

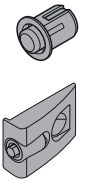
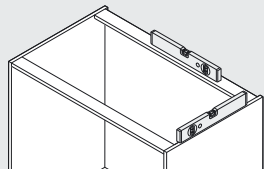
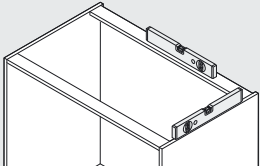
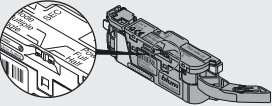



**Störungsbehebung**



Wir empfehlen, die vorgeschlagene Reihenfolge bei der Fehlersuche einzuhalten.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
1 Auszug öffnet nicht.	Korpusschiene ist falsch positioniert.	➤ Einbauposition der Korpusschiene korrigieren.
	Die Auszugsrückwand ist verbogen.	➤ Auszugsrückwand gerade richten.
	Auszug wird durch einen Gegenstand blockiert.	➤ Gegenstand entfernen.
		
1.1 Auszug öffnet nicht. Ein Pufferweg von 2 mm ist nicht vorhanden.	Es ist kein Blum-Distanzpuffer montiert.	➤ Blendenhöhe kleiner als 300 mm: 1 Blum-Distanzpuffer pro Seite montieren.
		➤ Blendenhöhe größer als 300 mm: 2 Blum-Distanzpuffer pro Seite montieren.
		
	Standardpuffer sind noch in der Front vorhanden.	➤ Standardpuffer aus der Front entfernen. ➤ Beigelegte Blum-Distanzpuffer im Korpus montieren.
		
1.2 Die Betriebsanzeige der Antriebseinheit leuchtet nicht.	Antriebseinheit ist nicht richtig kontaktiert.	➤ Antriebseinheit neu kontaktieren und Auswurfhebel betätigen.
	Antriebseinheit ist defekt.	➤ Antriebseinheit neu kontaktieren und Auswurfhebel betätigen. ➤ Antriebseinheit austauschen und Auswurfhebel betätigen.
1.3 Die Betriebsanzeige am Blum-Netzgerät leuchtet nicht.	Schaltbare Steckdose ist ausgeschaltet.	➤ Überprüfen, ob die Steckdose eingeschaltet ist.
	Blum-Netzgerät ist nicht an der Steckdose angeschlossen.	➤ Überprüfen, ob das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.
2 Auszug fährt beim Öffnen in den Anschlag.	Korpus ist nicht horizontal ausgerichtet.	➤ Korpus ausrichten.
		

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	
3 Auszug öffnet nicht weit genug.	Korpus ist nicht horizontal ausgerichtet.	➤ Korpus ausrichten.	
	Antriebseinheit: Wahlschalter „Power“ ist falsch eingestellt.	➤ Wahlschalter „Power“ auf „Full“ stellen.	
	Schwergängiges Führungssystem.	➤ Korpuschiene reinigen. ➤ Korpuschiene austauschen.	
	Antriebseinheit ist defekt.	➤ Antriebseinheit neu kontaktieren und Auswurfhebel betätigen. ➤ Antriebseinheit austauschen und Auswurfhebel betätigen.	
4 Auszug öffnet beim Schließen wieder selbständig.	Trägerprofil bzw. Aufnahmewinkel ist falsch positioniert.	➤ Position des Trägerprofils bzw. Aufnahmewinkels korrigieren.	
	Antriebseinheit ist defekt.	➤ Antriebseinheit austauschen und Auswurfhebel betätigen.	
	Korpuschiene ist defekt.	➤ Korpuschiene austauschen.	
5 Auszug lässt sich nicht vollständig schließen.	Auszug wird durch einen Gegenstand blockiert.	➤ Gegenstand entfernen.	
	Trägerprofil bzw. Aufnahmewinkel ist falsch positioniert.	➤ Position des Trägerprofils bzw. Aufnahmewinkels korrigieren.	
	Antriebseinheit ist falsch positioniert.	➤ Position der Antriebseinheit korrigieren.	

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



MA-504-505/1-S-DE 05.13