

SERVO-DRIVE uno





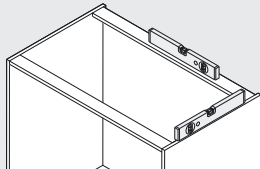
per soluzioni con portarifiuti d'appoggio e appesi

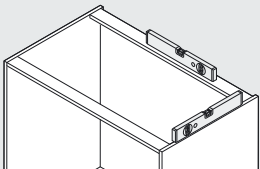




Eliminazione dei guasti



Si consiglia di osservare la sequenza proposta nella ricerca guasti.

Guasto	Causa possibile	Rimedio		
1	Il cassetto non si apre.	La guida fianco è in posizione errata.	➤ Correggere la posizione di montaggio della guida fianco.	
		Lo schienale del cassetto è piegato.	➤ Raddrizzare lo schienale del cassetto.	
		Il cassetto viene bloccato da un oggetto.	➤ Rimuovere l'oggetto.	
1.1	Il cassetto non si apre. Non è disponibile una corsa del respingente di 2 mm.	Non è montato alcun respingente Blum.	➤ Altezza frontale minore di 300 mm: montare 1 respingente Blum per lato. ➤ Altezza frontale maggiore di 300 mm: montare 2 respingenti Blum per lato.	
		I paracolpi standard sono ancora nel frontale.	➤ Rimuovere i paracolpi standard dal frontale. ➤ Montare gli acclusi respingenti Blum nel corpo mobile.	 
1.2	L'indicatore di funzionamento dell'unità motrice non si illumina.	L'unità motrice non è connessa correttamente.	➤ Connettere nuovamente l'unità motrice e azionare la leva d'espulsione.	
		Unità motrice difettosa.	➤ Connettere nuovamente l'unità motrice e azionare la leva d'espulsione. ➤ Sostituire l'unità motrice e azionare la leva d'espulsione.	
1.3	L'indicatore di funzionamento del trasformatore Blum non si illumina.	La presa azionabile è disattivata.	➤ Verificare che l'interruttore della presa sia azionato.	
		Il trasformatore Blum non è collegato alla presa.	➤ Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa.	
2	Il cassetto si blocca durante l'apertura.	Corpo mobile non disposto in modo orizzontale.	➤ Regolare il corpo mobile.	

Guasto	Causa possibile	Rimedio	
3 Il cassetto non si apre abbastanza.	Corpo mobile non disposto in modo orizzontale.	➤ Regolare il corpo mobile.	
	Unità motrice: l'interruttore "Power" è regolato in modo errato.	➤ Posizionare l'interruttore "Power" su "Full".	
	Sistema di guida poco scorrevole.	➤ Pulire la guida fianco. ➤ Sostituire la guida fianco.	
	Unità motrice difettosa.	➤ Connettere nuovamente l'unità motrice e azionare la leva d'espulsione. ➤ Sostituire l'unità motrice e azionare la leva d'espulsione.	
4 Il cassetto si apre nuovamente da solo alla chiusura.	Il profilato portante o il supporto a squadra è posizionato in modo errato.	➤ Correggere la posizione del profilato portante o del supporto a squadra.	
	Unità motrice difettosa.	➤ Sostituire l'unità motrice e azionare la leva d'espulsione.	
	Guida fianco difettosa.	➤ Sostituire la guida fianco.	
5 Non è possibile chiudere completamente il cassetto.	Il cassetto viene bloccato da un oggetto.	➤ Rimuovere l'oggetto.	
	Il profilato portante o il supporto a squadra è posizionato in modo errato.	➤ Correggere la posizione del profilato portante o del supporto a squadra.	
	L'unità motrice è in posizione errata.	➤ Correggere la posizione dell'unità motrice.	

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-IT 05.13