

SERVO-DRIVE uno





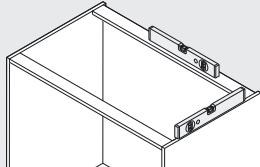
do stojących oraz wiszących systemów sortowników śmieci



Usuwanie usterek



Zalecamy zachować proponowaną kolejność podczas szukania błędów.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki	
1 Szuflada się nie otwiera.	Prowadnica korpusu jest źle wypoziomowana.	➤ Poprawić pozycję montażu prowadnicy korpusu.	
	Ścianka tylna jest skrzywiona.	➤ Wyprostować ściankę tylną szuflady.	
	Szuflada jest blokowana przez przedmiot.	➤ Usunąć przedmiot.	
1.1 Szuflada się nie otwiera. Nie jest wymagany 2 mm odstęp na odbojnik.	Nie ma zamontowanego dystansu Blum.	➤ Wysokość frontu mniejsza niż 300 mm: zamontować 1 dystans Blum na stronę. ➤ Wysokość frontu większa niż 300 mm: zamontować 2 dystanse Blum na stronę.	
	Dystanse standardowe pozostają nadal przymocowane do frontu.	➤ Usunąć dystanse standardowe. ➤ Załączone dystanse Blum zamontować w korpusie.	
1.2 Nie świeci lampka kontrolna jednostki napędu.	Jednostka napędu nie jest prawidłowo podłączona.	➤ Ponownie zamontować jednostkę napędu i uruchomić odbojnik.	
	Jednostka napędu jest uszkodzona.	➤ Ponownie zamontować jednostkę napędu i uruchomić odbojnik. ➤ Wymienić jednostkę napędu i uruchomić odbojnik.	
1.3 Nie świeci lampka kontrolna na zasilaczu Blum.	Przełącznik gniazdka jest wyłączony.	➤ Sprawdzić, czy gniazdko jest włączone.	
	Zasilacz Blum nie jest podłączony do gniazdka.	➤ Proszę sprawdzić, czy kabel sieciowy jest podłączony do kontaktu.	
2 Szuflada wysuwa się aż do oporu.	Korpus nie jest wypoziomowany.	➤ Wypoziomować korpus.	

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki	
3 Szuflada wysuwa się nie wystarczająco.	Korpus nie jest wypoziomowany.	➤ Wypoziomować korpus.	
	Jednostka napędu: przełącznik „Power” jest ustawiony nieprawidłowo.	➤ Ustawić przełącznik „Power” na „Full”.	
	Ciężko poruszający się system prowadnic.	➤ Wyczyścić prowadnice korpusu. ➤ Wymienić prowadnice korpusu.	
	Jednostka napędu jest uszkodzona.	➤ Ponownie zamontować jednostkę napędu i uruchomić odbojnik. ➤ Wymienić jednostkę napędu i uruchomić odbojnik.	
4 Szuflada otwiera się ponownie podczas zamykania.	Profil nośny względnie uchwyt napędu są źle wypozycjonowane.	➤ Poprawić pozycję profilu nośnego względnie uchwytu napędu.	
	Jednostka napędu jest uszkodzona.	➤ Wymienić jednostkę napędu i uruchomić odbojnik.	
	Prowadnica korpusu jest uszkodzona.	➤ Wymienić prowadnicę korpusu.	
5 Szuflada nie zamyka się w pełni.	Szuflada jest blokowana przez przedmiot.	➤ Usunąć przedmiot.	
	Profil nośny względnie uchwyt napędu są źle wypozycjonowane.	➤ Poprawić pozycję profilu nośnego względnie uchwytu napędu.	
	Jednostka napędu jest źle wypozycjonowana.	➤ Poprawić pozycję jednostki napędu.	

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-PL 05.13