

# SERVO-DRIVE uno





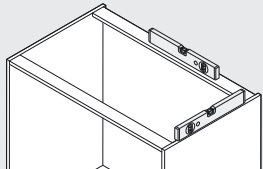
для напольных и подвесных мусорных систем

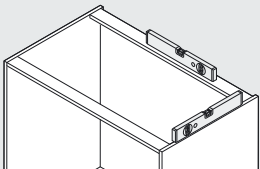




## Устранение неисправностей



При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.

Неполадка	Возможная причина	Решение	
1 Ящик не открывается.	Неправильно расположена направляющая к каркасу.	➤ Исправьте позицию установки направляющей к каркасу.	
	Задняя стенка ящика погнута.	➤ Выпрямите заднюю стенку ящика.	
	Ящик блокируется посторонним предметом.	➤ Удалите предмет.	
1.1 Ящик не открывается. Нет хода амортизатора 2 мм.	Не установлены дистанционные амортизаторы Blum.	➤ Высота фасада меньше 300 мм: Установите по 1 дистанционному амортизатору Blum на каждой стороне. ➤ Высота фасада больше 300 мм: Установите по 2 дистанционных амортизатора Blum на каждой стороне.	
	Стандартные амортизаторы еще в фасаде.	➤ Удалить стандартные амортизаторы из фасада. ➤ Установить приложенные дистанционные амортизаторы Blum.	
1.2 Лампа-индикатор привода не горит.	Неправильно подключены контакты привода.	➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага.	
	Неисправен привод.	➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага. ➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.	
1.3 Не горит лампа-индикатор блока питания Blum.	Выключена отключаемая розетка.	➤ Проверьте, включена ли розетка.	
	Блок питания Blum не подключен к розетке.	➤ Убедитесь в том, что сетевая кабель включен в розетку	
2 Ящик открывается до упора (ударяется).	Корпус не выровнен по горизонтали.	➤ Выровняйте корпус.	

Неполадка	Возможная причина	Решение	
3 Ящик открывается недостаточно широко.	Корпус не выровнен по горизонтали.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выровняйте корпус.</li> </ul>	
	Привод: Неправильно установлен переключатель „Power” (мощность).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Установите переключатель „Power” (мощность) на „Full” (полная).</li> </ul>	
	Плохой ход системы направляющих.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Очистите направляющую к каркасу.</li> <li>➤ Замените направляющую к каркасу.</li> </ul>	
	Неисправен привод.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага.</li> <li>➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.</li> </ul>	
4 При закрывании ящик сам снова открывается.	Неправильно расположен несущий профиль или уголок-держатель.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Исправьте положение несущего профиля или уголка-держателя.</li> </ul>	
	Неисправен привод.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.</li> </ul>	
	Неисправна направляющая к каркасу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Замените направляющую к каркасу.</li> </ul>	
5 Ящик закрывается не полностью.	Ящик блокируется посторонним предметом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Удалите предмет.</li> </ul>	
	Неправильно расположен несущий профиль или уголок-держатель.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Исправьте положение несущего профиля или уголка-держателя.</li> </ul>	
	Неправильно расположен привод.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Исправьте позицию привода.</li> </ul>	

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



MA-504-505/1-S-RU 05.13