




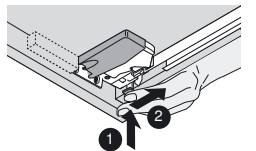
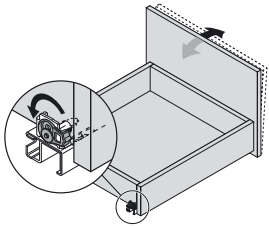
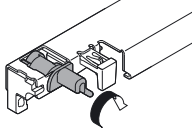
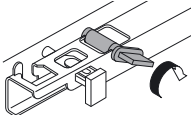
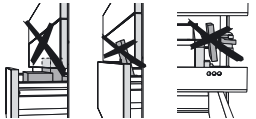
SERVO-DRIVE pentru TANDEM

Remediere probleme

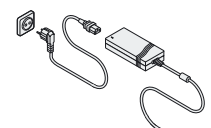
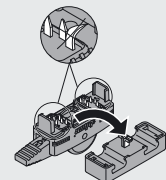
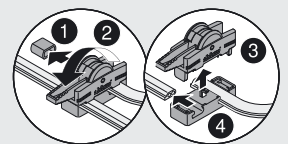
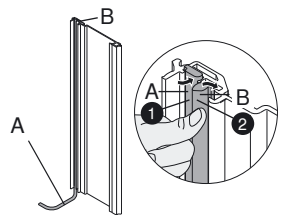
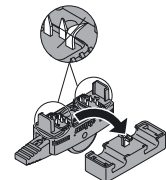
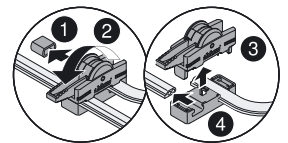


Remediere probleme

Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.

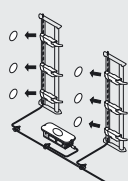
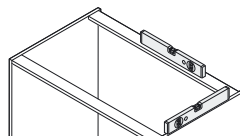
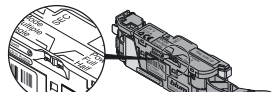
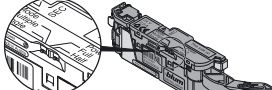
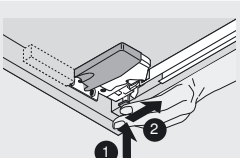
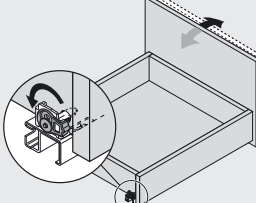
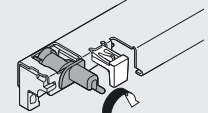
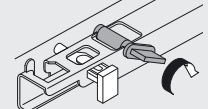
Problemă	Cauză posibilă	Remediere
1.1 Extragerea nu se deschide.	Șina de corp este poziționată greșit.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corecți poziția de montare a șinei de corp.
	Sertarul este blocat de un obiect.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Îndepărtați obiectul 
	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corecți poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu.
1.2 Extragerea nu se deschide. Nu este disponibilă o cursă a amortizorului de 2 mm.	Nu s-au montat distanțiere cu arc Blum.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Înălțimea frontului este mai mică de 300 mm: Montați câte 1 distanțier cu arc Blum în fiecare parte. ➤ Înălțimea frontului este mai mare de 300 mm: Montați câte 2 distanțiere cu arc Blum în fiecare parte. 
	S-au montat distanțiere cu arc Blum. (Sertare interioare sau sertare cu front încadrat)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificați dacă a fost utilizat distanțierul cu arc Blum corect (distanțier cu arc reglabil). 
Fronturile se freacă unul de altul.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modificați rostul. <p>Montare prin împingere pe ghidaj: Reglare pe înălțime prin cuplaj</p> 
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Împingere prin ghidaj și tehnică cu știft de fixare: Reglarea înclinării fronturilor 
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tehnică cu știft de fixare: Reglare pe înălțime pentru extensie totală 
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tehnică cu știft de fixare: Reglare pe înălțime pentru extensie parțială 
Șina de corp este poziționată greșit.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corecți poziția de montare a șinei de corp.
Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corecți poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu.
Sertarul este blocat de un obiect.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Îndepărtați obiectul. 

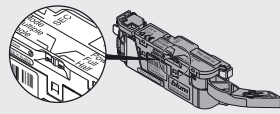
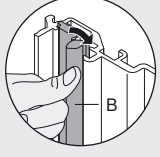
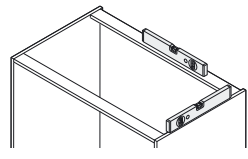
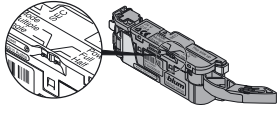
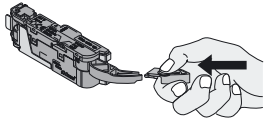
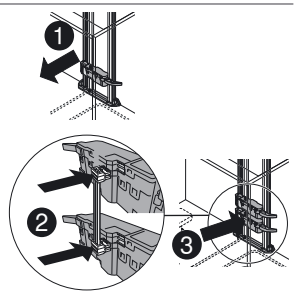
Problemă	Cauză posibilă	Remediere
<p>1.3 Indicatorul de funcționare al unității de antrenare nu se aprinde.</p>	<p>Unitatea de antrenare nu este bine conectată.</p> <hr/> <p>Unitatea de antrenare este defectă</p>	<p>➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.</p> <hr/> <p>➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.</p> <p>➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.</p>
	<p>1.4 Indicatorul de funcționare de la mai multe unități de antrenare din cadrul aceluiași corp nu funcționează.</p>	<p>➤ Înlocuiți nodul de legătură dintre cablul profilului portant și cablul de repartizare este defect.</p>
	<p>Cablul profilului portant este defect.</p>	<p>➤ Înlocuiți cablul de legătură al profilului portant.</p> <p>A Cablu de profil portant (pentru alimentare cu curent)</p> <p>B Cablu de comunicație</p>
	<p>Cablul de repartizare este defect.</p>	<p>➤ Înlocuiți cablul de repartizare.</p>
<p>1.5 Indicatorul de funcționare de la transformatorul Blum este aprins, indicatoarele de funcționare ale unităților de antrenare nu se aprind.</p>	<p>Nodul de legătură dintre cablul de repartizare și transformatorul Blum este defect.</p>	<p>➤ Înlocuiți nodul de legătură dintre cablul de repartizare și transformatorul Blum.</p>
	<p>Cablul de repartizare este defect.</p>	<p>➤ Înlocuiți cablul de repartizare.</p>
<p>1.6 Indicatorul de funcționare al transformatorului Blum nu se aprinde.</p>	<p>Priza cu întrerupător este deconectată.</p>	<p>➤ Verificați dacă priza este pe poziția pornit.</p>
	<p>Transformatorul Blum nu este legat la priză.</p>	<p>➤ Verificați dacă cablul de alimentare al transformatorului Blum este introdus în priză.</p>
	<p>Transformatorul Blum este defect.</p>	<p>➤ Înlocuiți transformatorul Blum.</p>



Remediere probleme

Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.

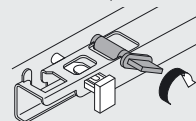
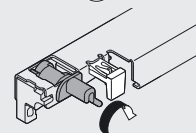
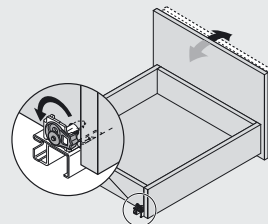
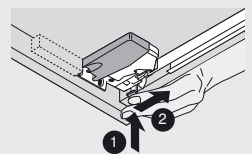
Problemă	Cauză posibilă	Remediere
<p>1.7 Indicatorul de funcționare nu se aprinde nici la transformatoarele Blum și nici la unitățile de antrenare.</p> 	<p>La un cablu de distribuție sunt cuplate 2 surse de alimentare Blum. Ambele transformatoare Blum sunt defecte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pentru fiecare cablu de distribuție este permisă numai o sursă de alimentare Blum! ➤ Înlocuiți sursele de alimentare Blum defecte cu o sursă de alimentare Blum.
<p>2 Sertarul lovește la deschidere în limitatorul de cursă.</p>	<p>Corpul nu este reglat pe orizontală.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reglați corpul. 
	<p>În cazul lungimilor nominale scurte, comutatorul „Power” de pe unitatea de antrenare este în poziție greșită.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puneți comutatorul „Power” pe poziția „Half”. 
	<p>În cazul extragerilor parțiale, comutatorul „Power” de pe unitatea de antrenare este în poziție greșită.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puneți comutatorul „Power” pe poziția „Half”. 
<p>3 Mai multe sertare se deschid simultan.</p>	<p>Fronturile se freacă unul de altul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modificați rostul. <p>Montare prin împingere pe ghidaj: Reglare pe înălțime prin cuplaj</p>  <p>Împingere prin ghidaj și tehnică cu știft de fixare: Reglarea înclinării fronturilor</p>  <p>Tehnică cu știft de fixare: Reglare pe înălțime pentru extensie totală</p>  <p>Tehnică cu știft de fixare: Reglare pe înălțime pentru extensie parțială</p> 

Problemă	Cauză posibilă	Remediere	
	Unitate de antrenare: Comutatorul „Mode” este pe poziție greșită.	➤ Puneți comutatorul „Mode” pe poziția „Single”.	
	Profil portant: lipsește cablul de comunicație.	➤ Echipați profilul portant cu un cablu de comunicație (este identic cu cablul de repartizare). B Cablu de comunicație	
4	Sertarul nu se deschide suficient de mult. Corpul nu este reglat pe orizontală.	➤ Reglați corpul.	
	În cazul extragerilor totale, comutatorul „Power” de pe unitatea de antrenare este în poziție greșită.	➤ Puneți comutatorul „Power” pe poziția „Full”.	
	Prelungitorul pârgheii de la unitatea de antrenare nu este montat (la o lățime interioară de corp de 234 mm trebuie demontat prelungitorul pârgheii).	➤ Montați prelungitorul pârgheii la unitatea de antrenare.	
	Sistemul de glisare rulează înfrânat.	➤ Curățați șinele de corp. ➤ Înlocuiți șinele de corp.	
	Unitatea de antrenare este prea slabă pentru respectiva extragere.	➤ Montați o a doua unitate de antrenare pe profilul portant, legată prin cablu de sincronizare cu prima.	
	Unitatea de antrenare este defectă	➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare. ➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.	
5	La închidere, sertarul se deschide din nou de la sine.	➤ Corecți poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu.	
	Unitatea de antrenare este defectă	➤ Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.	
	Șina de corp este defectă.	➤ Înlocuiți șina de corp.	

Remediere probleme

Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
6 Sertarul nu se poate închide complet.	Sertarul este blocat de un obiect.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Îndepărtați obiectul.
	Fronturile se freacă unul de altul.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modificați rostul. <p>Montare prin împingere pe ghidaj: Reglare pe înălțime prin cuplaj</p> <p>Împingere prin ghidaj și tehnică cu știft de fixare: Reglarea înclinării fronturilor</p> <p>Tehnică cu știft de fixare: Reglare pe înălțime pentru extensie totală</p> <p>Tehnică cu știft de fixare: Reglare pe înălțime pentru extensie parțială</p>
	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corecți poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu.
	Unitatea de antrenare este poziționată greșit.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corecți poziția unității de antrenare.
	Funcționare greșită a unității de antrenare.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare. ➤ Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare.



Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
 www.blum.com

 **blum**[®]

MA-310/1-S-RO 06.11