




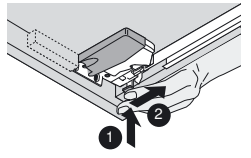
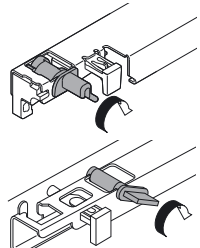

SERVO-DRIVE для TANDEM

Устранение неисправностей



Устранение неисправностей

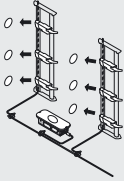
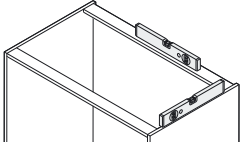
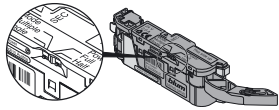
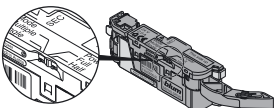
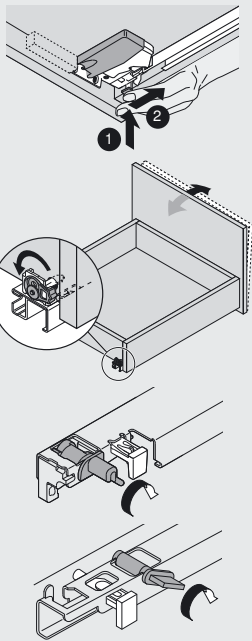
При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.

Неполадка	Возможная причина	Решение		
1.1 Ящик не открывается.	Неправильно расположена направляющая к каркасу.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Исправьте позицию установки направляющей к каркасу. 		
	Ящик блокируется посторонним предметом.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Удалите предмет 		
	Неправильно расположен несущий профиль или уголок-держатель.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Исправьте положение несущего профиля или уголка-держателя. 		
1.2 Ящик не открывается. Отсутствует ход амортизатора 2 мм.	 Не установлены дистанционные амортизаторы Blum.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Высота фасада меньше 300 мм: Установите по 1 дистанционному амортизатору Blum на каждой стороне. 		
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Высота фасада больше 300 мм: Установите по 2 дистанционных амортизатора Blum на каждой стороне. 		
	Установлен неподходящий дистанционный амортизатор Blum (во внутренний ящик или ящик с вкладным фасадом).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проверьте, установлен ли подходящий дистанционный амортизатор Blum (регулируемый дистанционный амортизатор). 		
	Фасады задевают друг за друга.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Настройте зазоры между фасадами. 	
			Крепление с помощью замков: Регулировка по высоте с помощью замков	
			Крепление с помощью замков и фиксаторов: Регулировка наклона фасада	
			Крепление с помощью фиксаторов: Регулировка по высоте для ящиков полного выдвижения	
		Крепление с помощью фиксаторов: Регулировка по высоте для ящиков частичного выдвижения		
		Неправильно расположена направляющая к каркасу.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Исправьте позицию установки направляющей к каркасу. 	
		Неправильно расположен несущий профиль или уголок-держатель.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Исправьте положение несущего профиля или уголка-держателя. 	
Ящик блокируется посторонним предметом.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Удалите предмет. 		

Неполадка	Возможная причина	Решение
1.3 Лампа-индикатор привода не горит.	Неправильно подключены контакты привода.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага.
	Неисправен привод.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага. ➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.
1.4 Не горят лампы-индикаторы нескольких приводов в одном корпусе.	Неисправен соединительный узел между кабелем несущего профиля и распределительным кабелем.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Замените соединительный узел между кабелем несущего профиля и распределительным кабелем.
	Неисправен кабель несущего профиля.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Замените кабель несущего профиля. <p>A Кабель несущего профиля (для электроснабжения) B Коммуникационный кабель</p>
Неисправен распределительный кабель.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Замените распределительный кабель. 	
1.5 Лампа-индикатор блока питания Blum горит, лампы-индикаторы приводов не горят.	Неисправен соединительный узел между распределительным кабелем и блоком питания Blum.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Замените соединительный узел между распределительным кабелем и блоком питания Blum.
	Неисправен распредел. кабель	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Замените распределительный кабель.
1.6 Не горит лампа-индикатор блока питания Blum.	Выключена отключаемая розетка.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проверьте, включена ли розетка.
Блок питания Blum не подключен к розетке.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проверьте, подключен ли сетевой кабель к блоку питания Blum и к розетке. 	
Неисправен блок питания Blum.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Замените блок питания Blum. 	

Устранение неисправностей

При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.

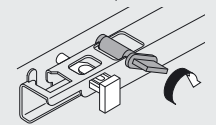
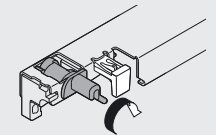
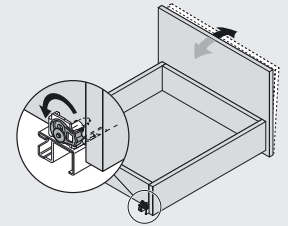
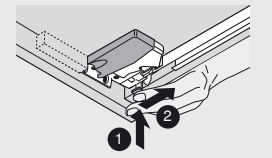
Неполадка	Возможная причина	Решение
<p>1.7 Лампа-индикатор не горит ни на блоках питания Blum, ни на приводах.</p>	<p>К 1 распределительному кабелю подключено 2 блока питания. Неисправны оба блока питания Blum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания Blum! ➤ Замените неисправные блоки питания Blum одним блоком питания Blum.
		
<p>2 Ящик открывается до упора (ударяется).</p>	<p>Корпус не выровнен по горизонтали.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Выровняйте корпус.
		
	<p>При коротких длинах неправильно установлен переключатель „Power” (мощность) на приводе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установите переключатель „Power” (мощность) на „Half” (половина).
		
	<p>При ящиках частичного выдвигения неправильно установлен переключатель „Power” (мощность) на приводе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установите переключатель „Power” (мощность) на „Half” (половина).
		
<p>3 Несколько ящиков открываются одновременно.</p>	<p>Фасады задевают друг за друга.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Настройте зазоры между фасадами.
		<p>Крепление с помощью замков: Регулировка по высоте с помощью замков</p>
		<p>Крепление с помощью замков и фиксаторов: Регулировка наклона фасада</p>
		<p>Крепление с помощью фиксаторов: Регулировка по высоте для ящиков полного выдвигения</p>
		<p>Крепление с помощью фиксаторов: Регулировка по высоте для ящиков частичного выдвигения</p>
		

Неполадка	Возможная причина	Решение	
	Привод: Неправильно установлен переключатель „Mode” (режим).	➤ Установите переключатель „Mode” (режим) на „Single” (один).	
	Несущий профиль: Отсутствует коммуникационный кабель.	➤ Установите в несущий профиль коммуникационный кабель (такой же, как распределительный). В Коммуникационный кабель	
4 Ящик открывается недостаточно широко.	Корпус не выровнен по горизонтали.	➤ Выровняйте корпус.	
	При ящиках полного выдвижения неправильно установлен переключатель „Power” (мощность) на приводе.	➤ Установите переключатель „Power” (мощность) на „Full” (полная).	
	Удлинитель рычага привода не установлен (при внутренней ширине корпуса менее 234 мм необходимо демонтировать удлинитель рычага).	➤ Установите удлинитель рычага привода.	
	Плохой ход системы направляющих.	➤ Очистите направляющую к каркасу. ➤ Замените направляющую к каркасу.	
	Для данного ящика привод слишком слаб.	➤ Установите на несущий профиль второй привод с кабелем синхронизации.	
	Неисправен привод.	➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага. ➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.	
5 При закрывании ящик сам снова открывается.	Неправильно расположен несущий профиль или уголок-держатель.	➤ Исправьте положение несущего профиля или уголка-держателя.	
	Неисправен привод.	➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.	
	Неисправна направляющая к каркасу.	➤ Замените направляющую к каркасу.	

Устранение неисправностей

При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.

Неполадка	Возможная причина	Решение
6 Ящик закрывается не полностью.	Ящик блокируется посторонним предметом.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Удалите предмет.
	Фасады задевают друг за друга.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Настройте зазоры между фасадами. <p>Крепление с помощью замков: Регулировка по высоте с помощью замков</p> <p>Крепление с помощью замков и фиксаторов: Регулировка наклона фасада</p> <p>Крепление с помощью фиксаторов: Регулировка по высоте для ящиков полного выдвижения</p> <p>Крепление с помощью фиксаторов: Регулировка по высоте для ящиков частичного выдвижения</p>
	Неправильно расположен несущий профиль или уголок-держатель.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Исправьте положение несущего профиля или уголка-держателя.
	Неправильно расположен привод.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Скорректируйте позицию привода.
	Сбой в работе привода.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Заново подключите привод и проверьте работу отталкивающего рычага. ➤ Замените привод и проверьте работу отталкивающего рычага.



Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-mail: info@blum.com
 www.blum.com

