

TANDEM için SERVO-DRIVE

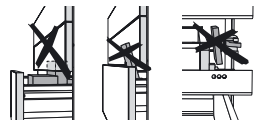

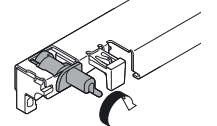
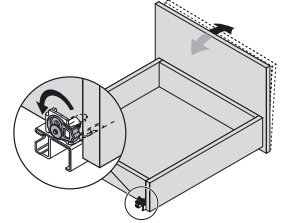
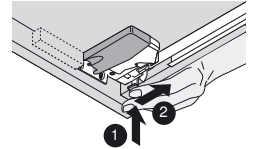

Aksaklığın giderilmesi

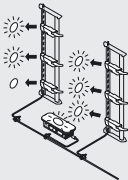
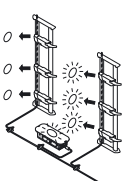
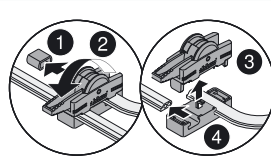
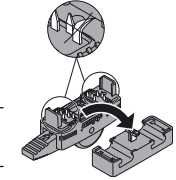
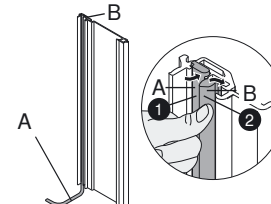
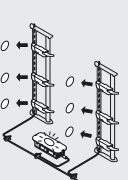
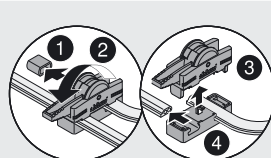
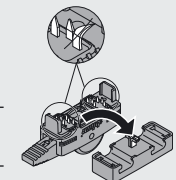
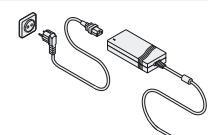


Aksaklığın giderilmesi

Hata arama esnasında önerilen sıraya uyulmasını öneririz.

Arıza	Olası sebep	Yardım
1.1 Çekmece açılmıyor.	Gövde rayının pozisyonu yanlış.	➤ Gövde rayı montaj pozisyonu düzeltilmelidir.
	Bir nesne çekmeceyi bloke ediyor.	➤ Nesne ortadan kaldırılmalıdır
	Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu yanlış.	➤ Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu düzeltilmelidir.
1.2 Çekmece açılmıyor. 2 mm tampon mesafesi mevcut değil.	Blum aralama tamponu monte edilmemiş.	➤ Blende yüksekliği 300 mm'den küçük: Her iki tarafa 1 Blum aralama tamponu monte edilmelidir. ➤ Blende yüksekliği 300 mm'den büyük: Her iki tarafa 2 Blum aralama tamponu monte edilmelidir.
	Yanlış Blum aralama tamponu monte edilmiş. (İç çekmece ve içerlek kapaklı çekmece)	➤ Doğru Blum aralama tamponunun (ayarlanabilir aralama tamponu) kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir.
Kapaklar birbirine sürtüyor.		➤ Fuga resmi ayarlanmalıdır. İtme tekniği: Mandal üzerinden yükseklik ayarı
		İtme tekniği ve geçmeli teknik: Blende eğim ayarı
		Geçmeli teknik: Tam çekiş için yükseklik ayarı
		Geçmeli teknik: Kısmi çekiş için yükseklik ayarı
Gövde rayının pozisyonu yanlış.	➤ Gövde rayı montaj pozisyonu düzeltilmelidir.	
Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu yanlış.	➤ Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu düzeltilmelidir.	
Bir nesne çekmeceyi bloke ediyor.	➤ Nesne ortadan kaldırılmalıdır.	


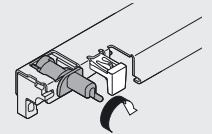
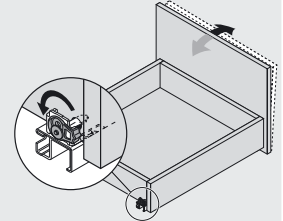
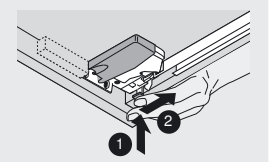


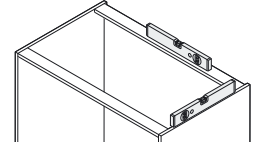
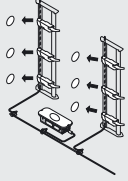


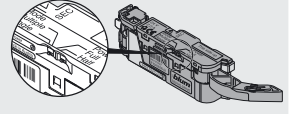
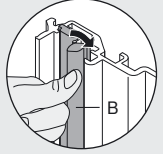
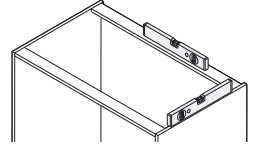
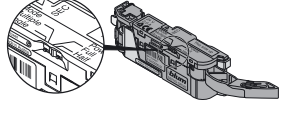
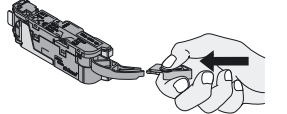
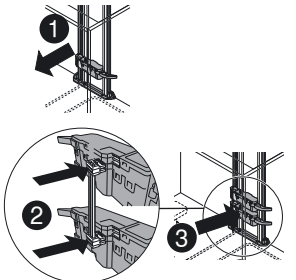
Arıza	Olası sebep	Yardım
1.3 Hareket ünitesinin göstergesi yanmıyor.	Hareket ünitesi doğru temas etmiyor.	➤ Hareket ünitesinin teması yeniden sağlanmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
	Hareket ünitesi arızalı.	➤ Hareket ünitesinin teması yeniden sağlanmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır. ➤ Hareket ünitesi değiştirilmeli ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
1.4 Aynı gövdede bulunan birden fazla hareket ünitesinin göstergesi yanmıyor.	Taşıyıcı profil kablosu ile dağıtım kablosu arasındaki bağlantı köprüsü arızalı.	➤ Taşıyıcı profil kablosu ile dağıtım kablosu arasındaki bağlantı köprüsü değiştirilmelidir.
		➤ Taşıyıcı profil kablosu ile dağıtım kablosu arasındaki bağlantı köprüsü değiştirilmelidir.
		 
		i Piercing uçlarına zarar verilmemelidir!
	Taşıyıcı profil kablosu arızalı.	➤ Taşıyıcı profil kablosu değiştirilmelidir.
		A Taşıyıcı profil kablosu (elektrik kaynağı için) B İletişim kablosu
		
	Dağıtım kablosu arızalı.	➤ Dağıtım kablosu değiştirilmelidir.
1.5 Blum adaptörünün göstergesi yanıyor, hareket ünitelerinin göstergeleri yanmıyor.	Dağıtım kablosu ile Blum adaptörü arasındaki bağlantı köprüsü arızalı.	➤ Dağıtım kablosu ile Blum adaptörü arasındaki bağlantı köprüsü değiştirilmelidir.
		➤ Dağıtım kablosu ile Blum adaptörü arasındaki bağlantı köprüsü değiştirilmelidir.
		 
		i Piercing uçlarına zarar verilmemelidir!
	Dağıtım kablosu arızalı.	➤ Dağıtım kablosu değiştirilmelidir.
1.6 Blum adaptöründe gösterge yanmıyor.	Şalterli priz kapalı.	➤ Prizin açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
	Blum adaptörü prize takılı değil.	➤ Blum adaptöründeki elektrik kablosunun prize takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
	Blum adaptörü arızalı.	➤ Blum adaptörü değiştirilmelidir.
		

Aksaklığın giderilmesi

Hata arama esnasında önerilen sıraya uyulmasını öneririz.


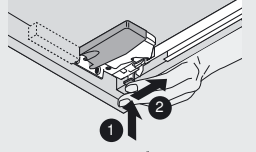
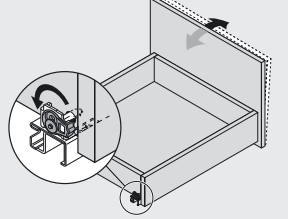
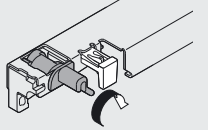
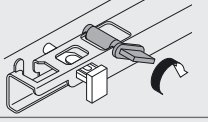
Arıza	Olası sebep	Yardım
1.7 Gerek Blum adaptörlerinde gerekse hareket ünitelerinde gösterge yanmıyor.	2 Blum adaptörü 1 dağıtım kablosuna bağlı. Her iki Blum adaptörü de arızalı.	➤ Dağıtım kablosu başına sadece 1 Blum adaptörü kullanılabilir! Arızalı Blum adaptörleri 1 Blum adaptörü ile değiştirilmelidir.
2 Çekmece açılırken sipere giriyor.	Gövde yatay düzenlenmemiş.	➤ Gövde düzenlenmelidir.
	Kısa nominal uzunluklarda ayırma şalteri „Power” hareket ünitesinde yanlış ayarlanmış.	➤ Ayırma şalteri „Power” dan „Half” a getirilmelidir.
	Kısmi çekişli çekmecelerde ayırma şalteri „Power” hareket ünitesinde yanlış ayarlanmış.	➤ Ayırma şalteri „Power” dan „Half” a getirilmelidir.
3 Birden fazla çekmece aynı anda açılıyor.	Kapaklar birbirine sürtüyor.	➤ Fuga resmi ayarlanmalıdır. İtme tekniği: Mandal üzerinden yükseklik ayarı İtme tekniği ve geçmeli teknik: Blende eğim ayarı Geçmeli teknik: Tam çekiş için yükseklik ayarı Geçmeli teknik: Kısmi çekiş için yükseklik ayarı



Arıza	Olası sebep	Yardım
	Hareket ünitesi: Ayırma şalteri „Mode” yanlış ayarlanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ayırma şalteri „Mode” dan „Single” a getirilmelidir. 
	Taşıyıcı profil: İletişim kablosu eksik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Taşıyıcı profil iletişim kablosu ile (dağıtım kablosu ile aynı) donatılmalıdır. <p>B İletişim kablosu</p> 
4 Çekmece yeterince açılmıyor.	Gövde yatay düzenlenmemiş.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gövde düzenlenmelidir. 
	Tam çekişli çekmecelerde ayırma şalteri „Power” hareket ünitesinde yanlış ayarlanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ayırma şalteri „Power” dan „Full” a getirilmelidir. 
	Hareket ünitesinin kol uzatması monte edilmemiş (234 mm gövde iç genişliğine kadar kol uzatması demonte edilmelidir).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hareket ünitesinin kol uzatması monte edilmelidir. 
	Ray sistemi zor çalışıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gövde rayı temizlenmelidir. ➤ Gövde rayı değiştirilmelidir.
	Hareket ünitesi çekmeceye göre çok zayıf.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ İkinci bir hareket ünitesi senkronizasyon kablosu ile taşıyıcı profile monte edilmelidir. 
	Hareket ünitesi arızalı.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hareket ünitesinin teması yeniden sağlanmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır. ➤ Hareket ünitesi değiştirilmeli ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
5 Çekmece kapanırken kendiliğinden tekrar açılıyor.	Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu yanlış.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu düzeltilmelidir.
	Hareket ünitesi arızalı.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hareket ünitesi değiştirilmelidir ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.
	Gövde rayı arızalı.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gövde rayı değiştirilmelidir.

Aksaklığın giderilmesi

Hata arama esnasında önerilen sıraya uyulmasını öneririz.

Arıza	Olası sebep	Yardım
6 Çekmece tamamen kapanmıyor.	Bir nesne çekmeceyi bloke ediyor.	<p>➤ Nesne ortadan kaldırılmalıdır.</p> 
	Kapaklar birbirine sürtüyor.	<p>➤ Fuga resmi ayarlanmalıdır.</p> <p>İtme tekniği: Mandal üzerinden yükseklik ayarı</p>  <p>İtme tekniği ve geçmeli teknik: Blende eğim ayarı</p>  <p>Geçmeli teknik: Tam çekiş için yükseklik ayarı</p>  <p>Geçmeli teknik: Kısmi çekiş için yükseklik ayarı</p> 
	Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu yanlış.	<p>➤ Taşıyıcı profilin veya ünite tutucusunun pozisyonu düzeltilmelidir.</p>
	Hareket ünitesinin pozisyonu yanlış.	<p>➤ Hareket ünitesinin pozisyonu düzeltilmelidir.</p>
	Hareket ünitesi yanlış çalışıyor.	<p>➤ Hareket ünitesinin teması yeniden sağlanmalı ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.</p> <p>➤ Hareket ünitesi değiştirilmeli ve fırlatma kolu çalıştırılmalıdır.</p>

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**®