
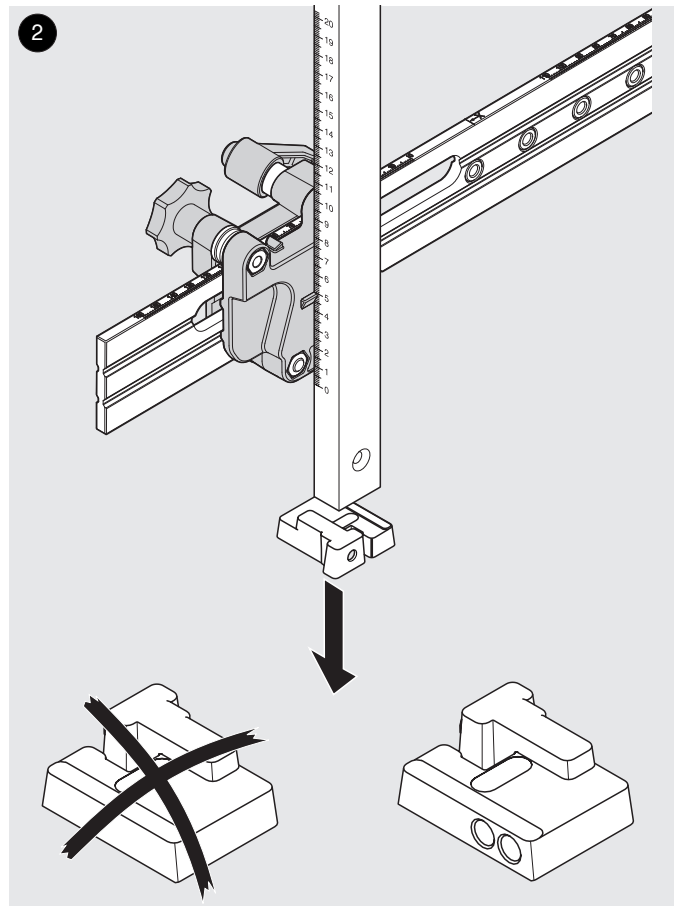
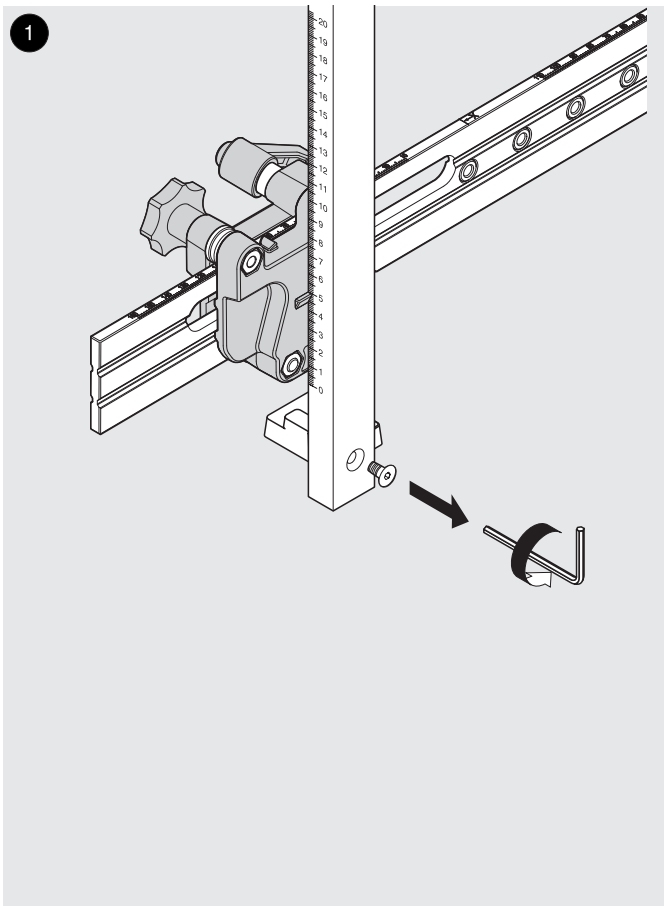
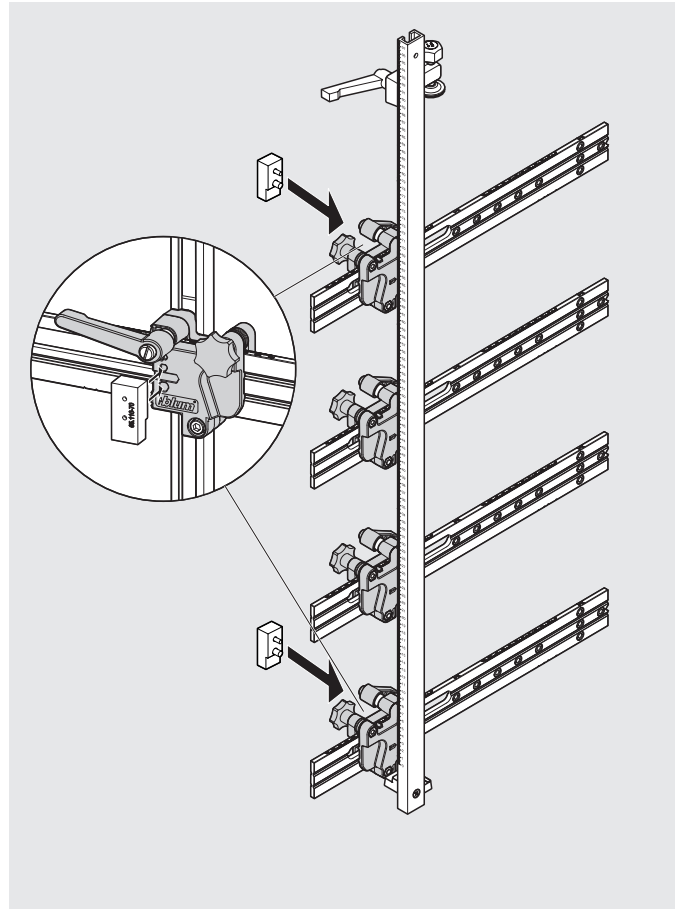






65.1106

ML





 **blum**[®]

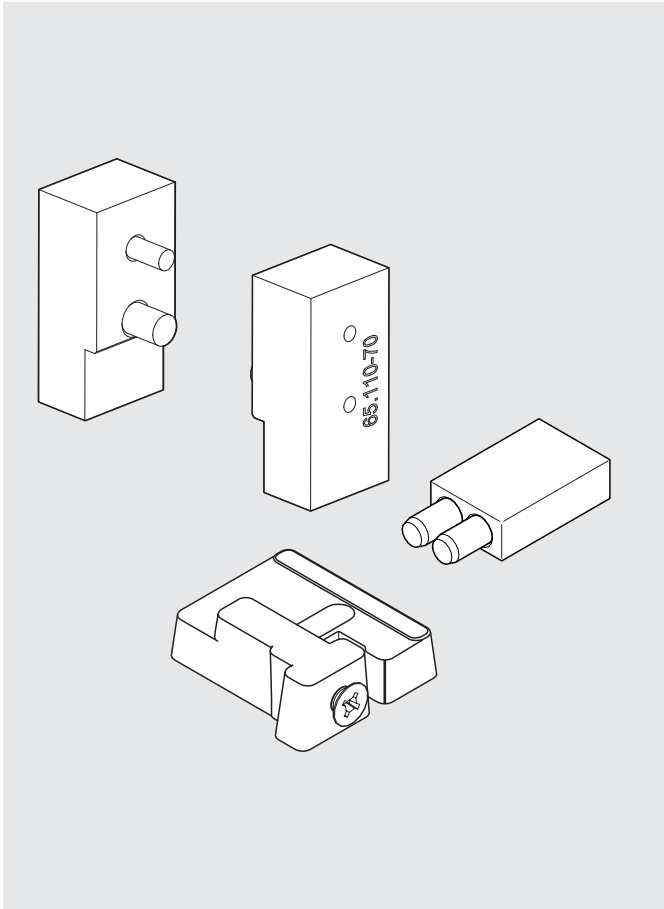





Zusammenbau / Einstellung / Bohrtiefe einstellen

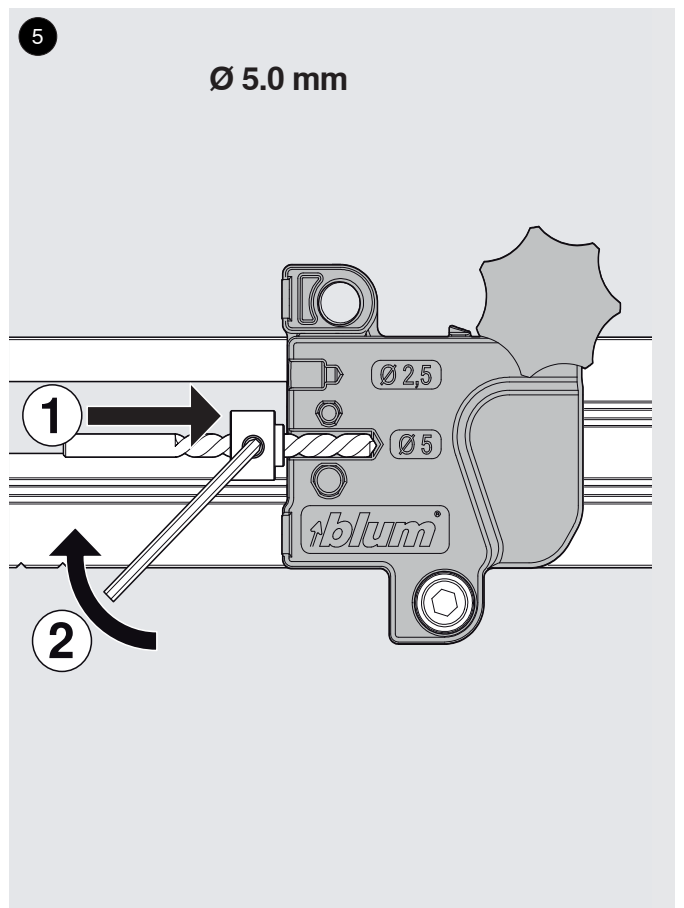
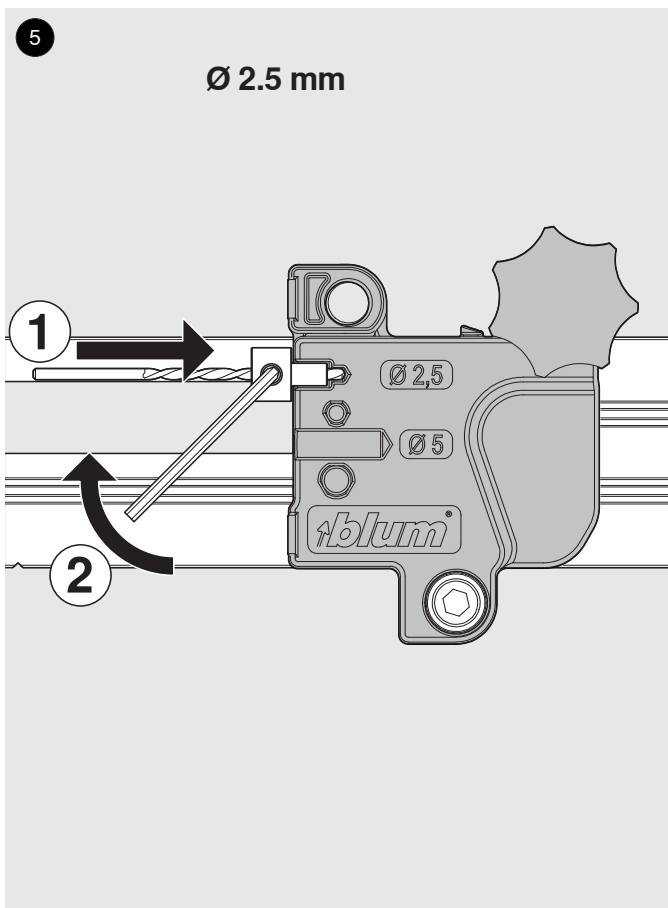
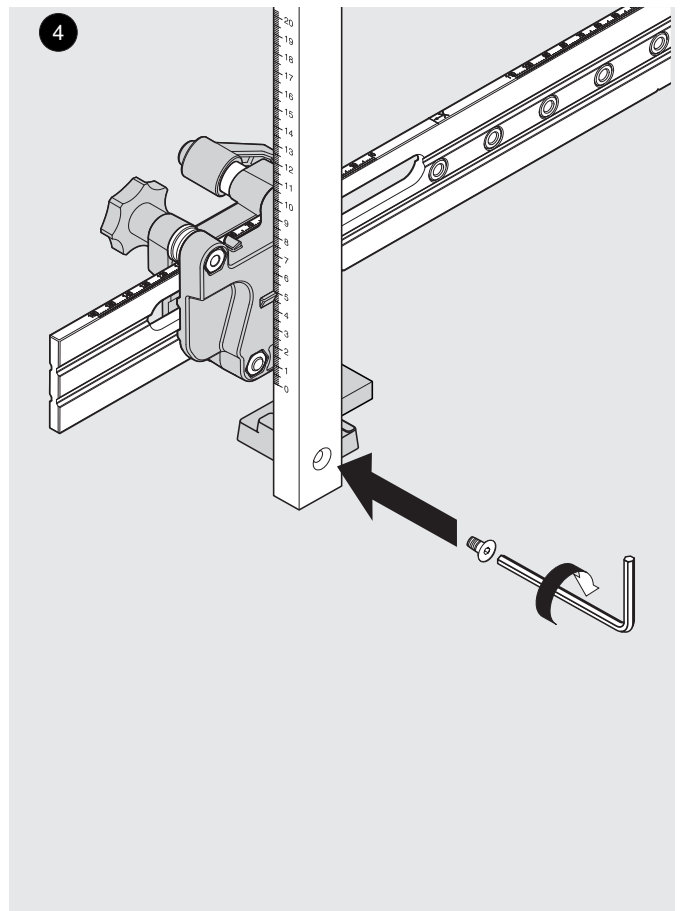
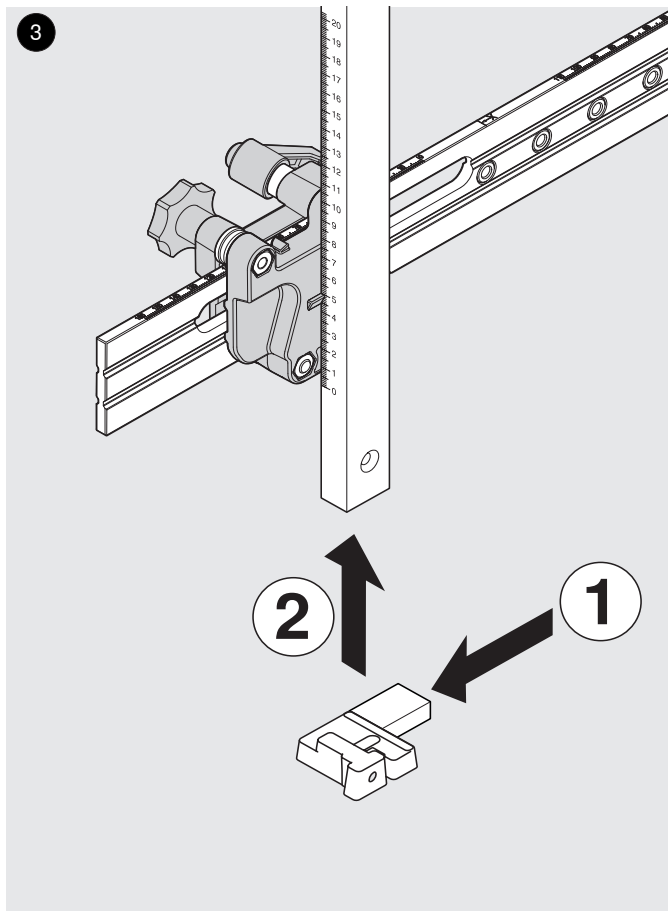


Lehre anlegen

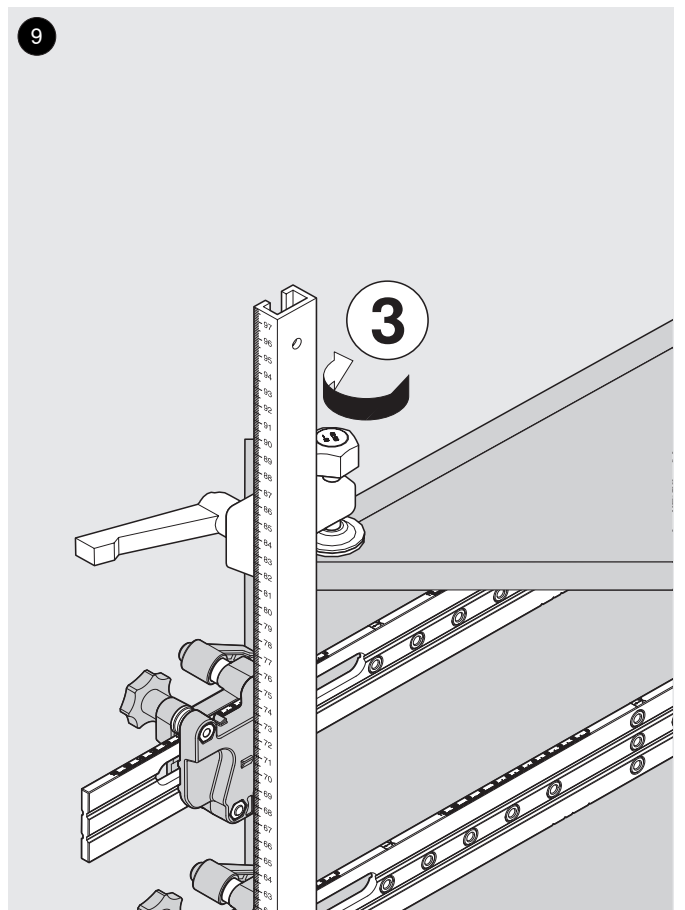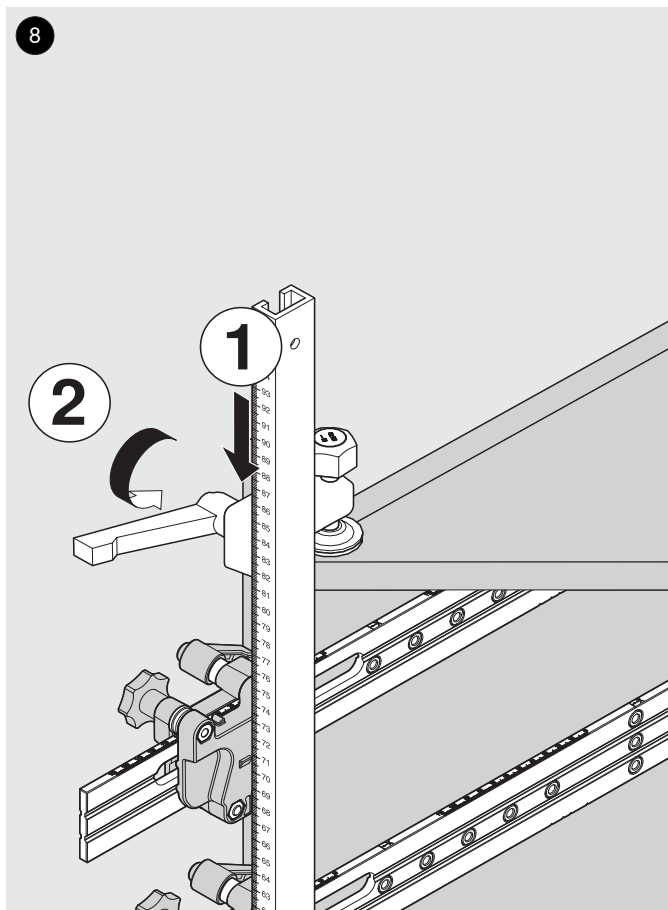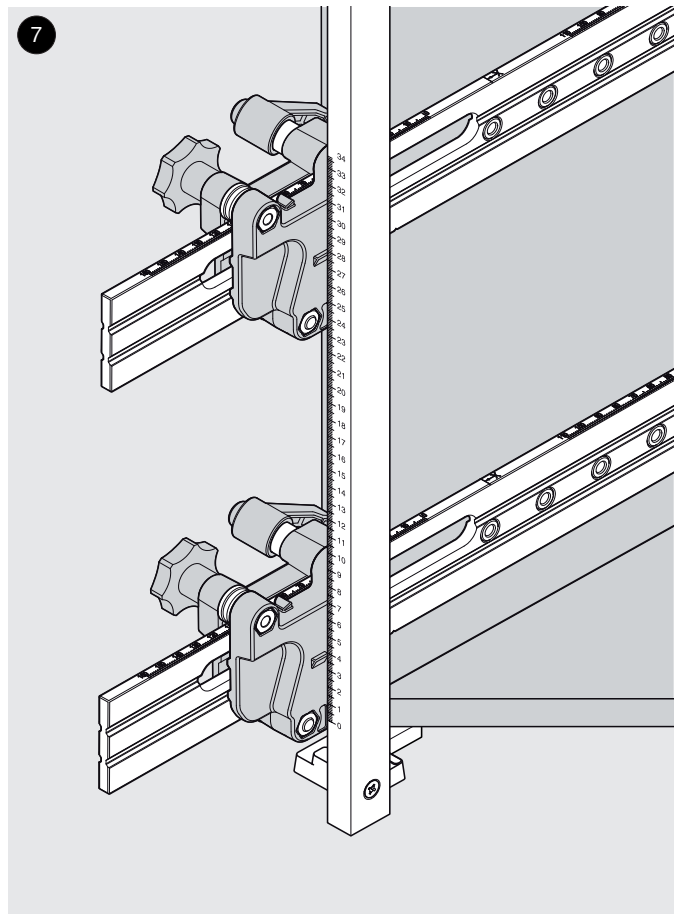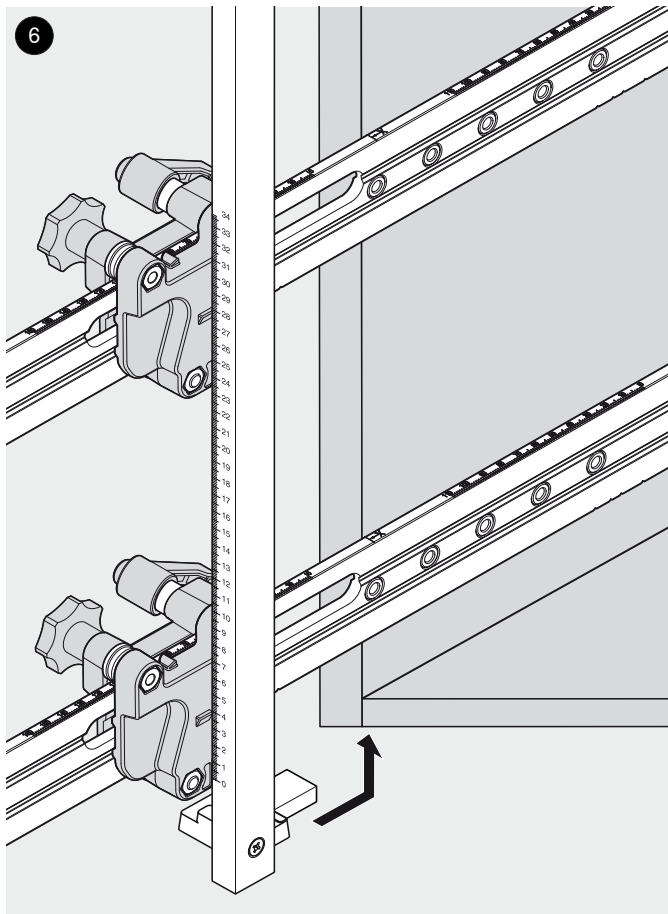

Lehre anlegen

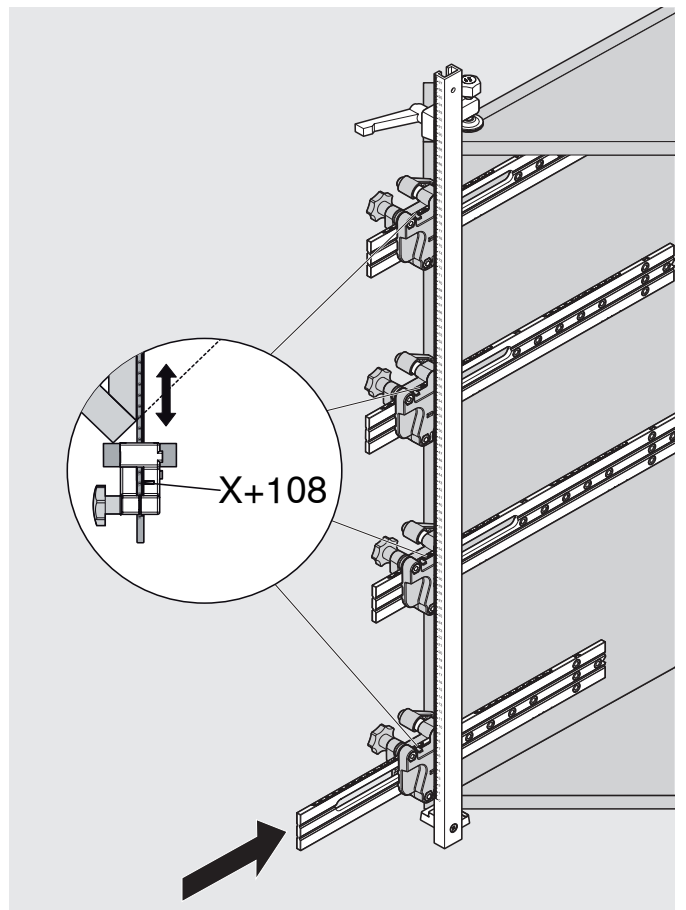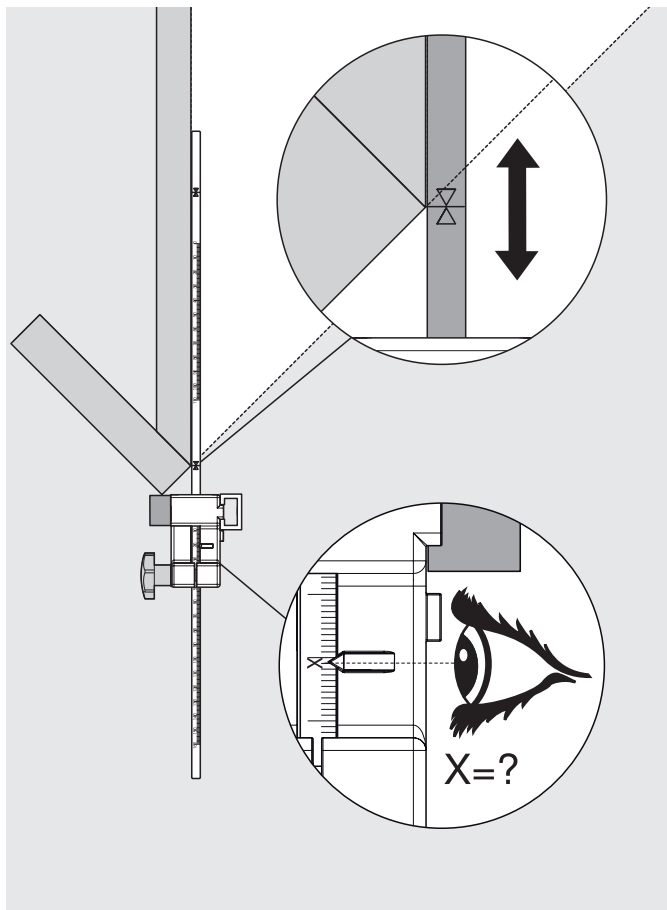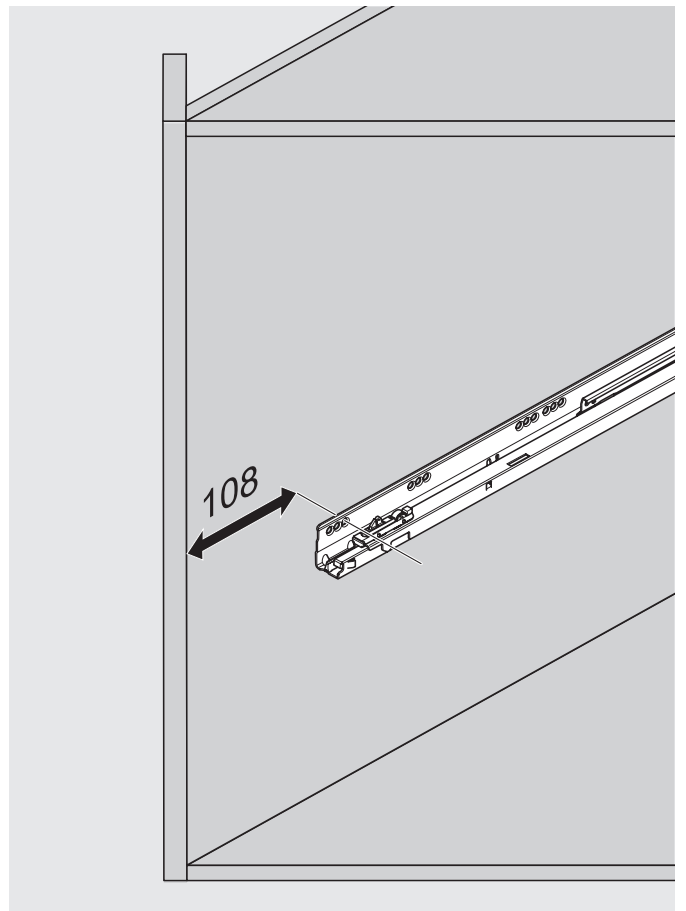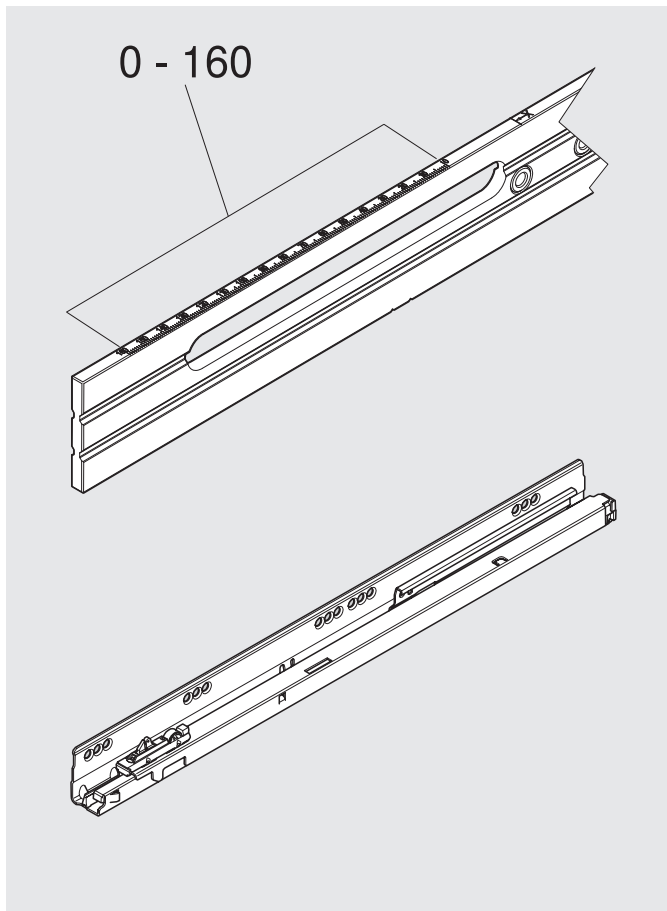

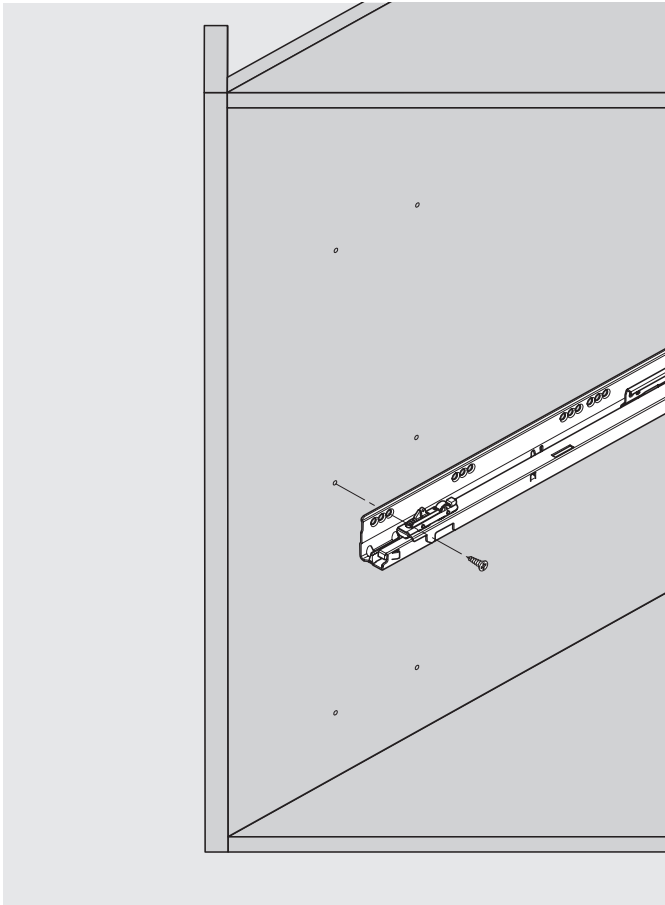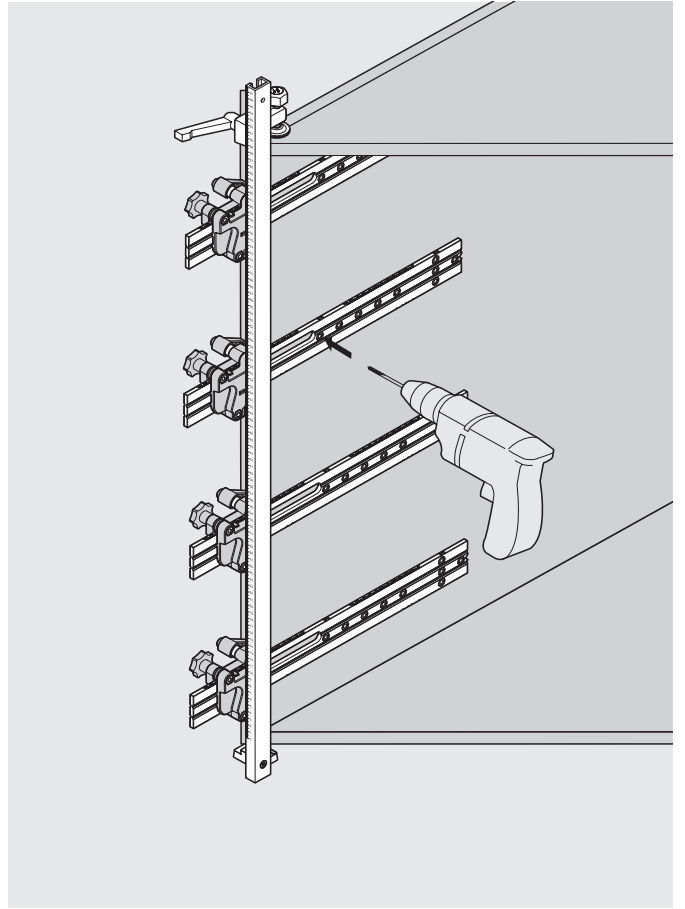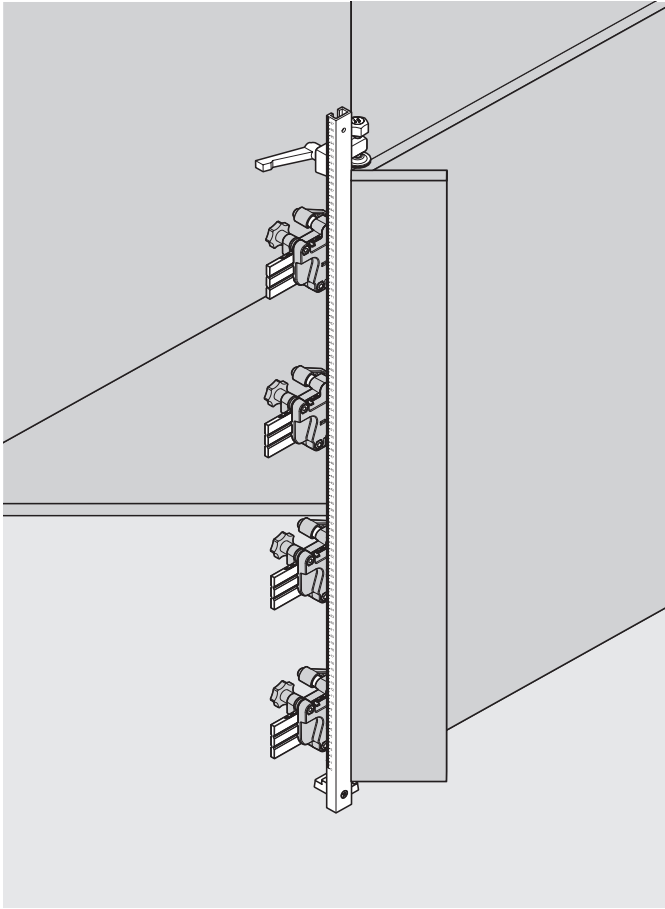

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



 **blum**®