


# TANDEMBOX intivo


Innenauszug mit Einschubelement  
Inner pull-out with design element  
Bloc-tiroir avec insert  
Cassettone interno con elemento  
inseribile  
Cacerolero interior con elemento de  
inserción

## BOXCOVER

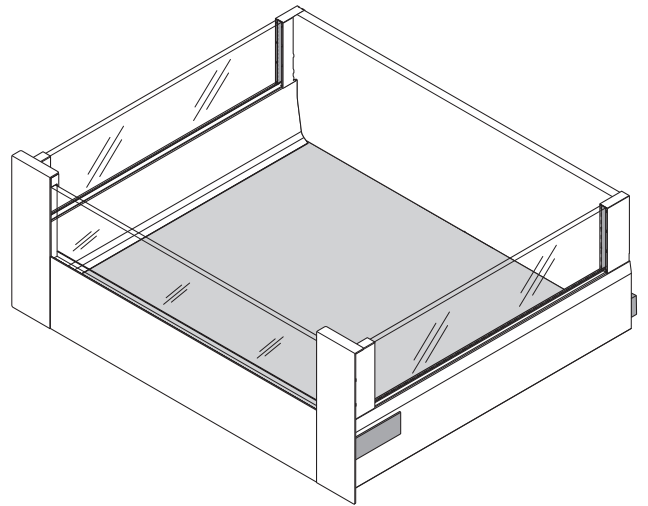


Innenauszug mit Reling  
Inner pull-out with gallery  
Bloc-tiroir à l'anglaise avec tubes  
Cassettone interno con ringhierina  
Cacerolero interior con guardacuerpo

## BOXCAP

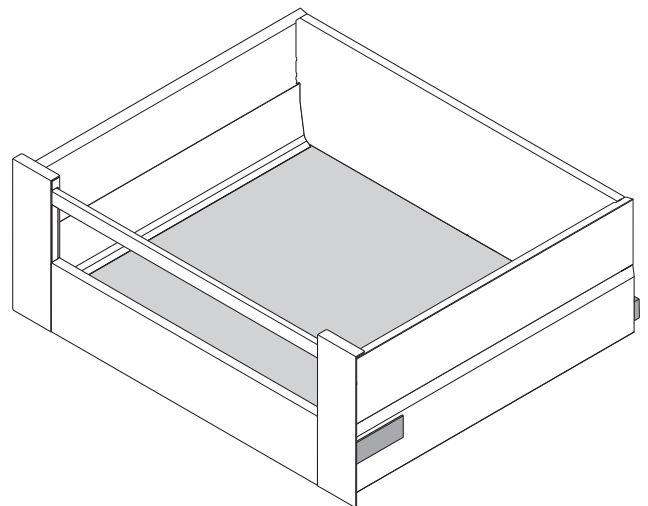


Montageanleitung  
Assembly instruction  
Notice de montage  
Indicazioni di montaggio  
Instrucciones de montaje



Platzbedarf im Korpus / Space requirements in cabinet /  
 Besoin d'encombrement dans le corps de meuble /  
 Ingombro nel corpo mobile / Espacio ocupado

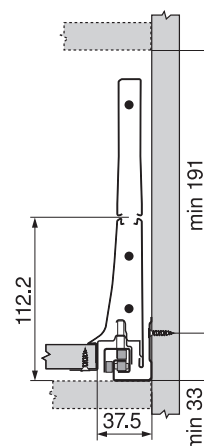


Einbaumaße Rückwand / Back installation dimensions /  
 Cotes de montage du dos / Quote di montaggio schienale /  
 Cotas de montaje trasera

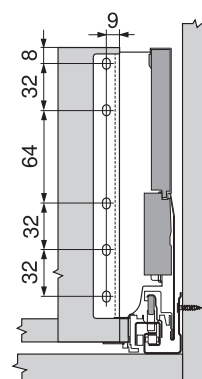

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten / Cutting dim. for 16 mm chipboard /  
 Débits des panneaux de 16 mm / Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm / Cotas de corte tableros aglo de 16 mm

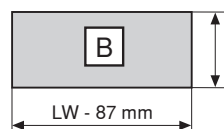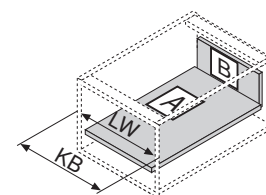

Rückwand / Back / Dos / Schienale / Trasera  
 199 mm

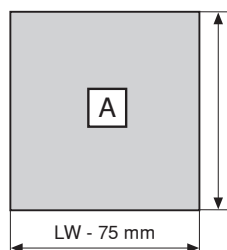

Boden / Base / Fond / Fondo / Fondo  
 Holzrückwand / Chipboard back / Dos bois /  
 Schienale in legno / Trasera en madera  
 NL - 24 mm

Stahlrückwand / Steel back / Dos acier /  
 Schienale in acciaio / Trasera en acero  
 NL - 22 mm


KB Korpusbreite / Cabinet Width / Largeur de corps de meuble /  
 Larghezza corpo mobile / Ancho cuerpo de mueble

LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width /  
 Largeur intérieure du corps de meuble /  
 Larghezza interna corpo mobile /  
 Ancho interior de cuerpo de mueble

NL Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale /  
 Lunghezza nominale / Largo nominal


**Zuschnittmaße für Einschubelement / Cutting dimensions for design element / Débit pour élément à insérer / Misure per il taglio dell'elemento inseribile / Cotas de corte para elementos de inserción**

Einschubelement für Seite / Design element for drawer side /  
Insert latéral / Elemento inseribile laterale / Elemento de inserción lateral

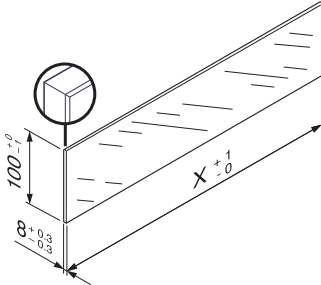

X = NL - 60

Einschubelement für Vorderstück mit Nut / Design element for front piece with groove / Insert pour pièce avant avec rainure / Elemento inseribile per frontale con scanalatura / Elemento de inserción para pieza delantera con ranura

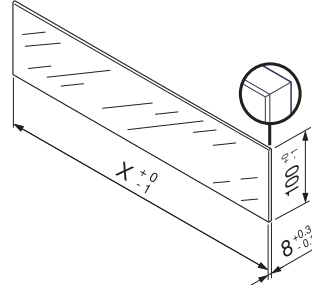

X = LW - 118

NL Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale / Lunghezza nominale / Largo nominal  
LW Lichte Korpusweite / Inner width / Largeur intérieure / Larghezza interna / Ancho interior mueble

In Kombination mit TANDEMBOX intivo ist laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Nov. 2005) kein Sicherheitsglas vorgeschrieben. Die obere Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm +/- 0,5 mm.


In combination with TANDEMBOX intivo no safety glass is stipulated see standard (DIN EN 14749 release Nov. 2005). The upper edge assembly is a polished flat edge with 1 mm bezel +/- 0,5 mm.

La norme ne stipule pas l'utilisation de verre sécurit en combinaison avec TANDEMBOX intivo (DIN EN 14749 édition Nov. 2005). La chant supérieur est un chant plat, polit, biseauté à 1 mm +/- 0,5 mm.

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con TANDEMBOX intivo non è obbligatorio alcun vetro di sicurezza. Il bordo superiore è piatto e lucido con smusso di 1 mm +/- 0,5 mm.

En combinación con TANDEMBOX intivo es según la norma (DIN EN 14749 edición Nov. 2005) ningún vidrio de seguridad reglamentado. La elaboración del canto superior de arista es un canto de arista plano abrillantado con bisel 1mm +/- 0,5 mm







**Zuschnittmaße für Vorderstück mit Nut / Cutting dimensions for front piece with groove / Cotes des débits pour pièce avant avec rainure / Misure del taglio per frontale con scanalatura / Cotas de corte para pieza delantera con ranura**

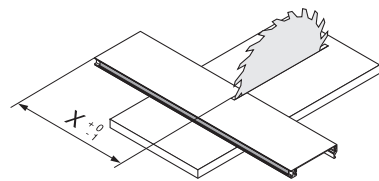

X = LW - 132



LW Lichte Korpusweite / Inner width / Largeur intérieure / Larghezza interna / Ancho interior mueble



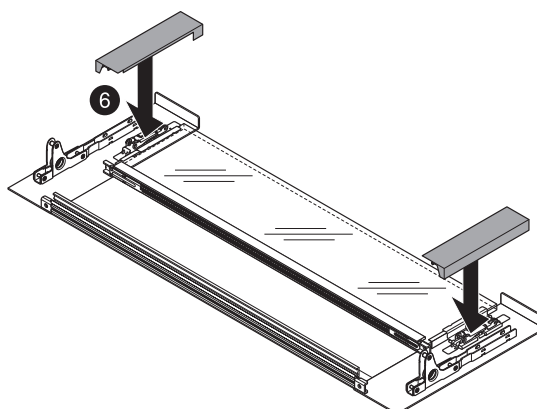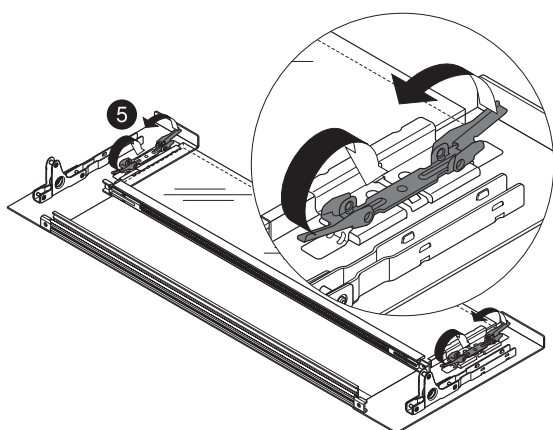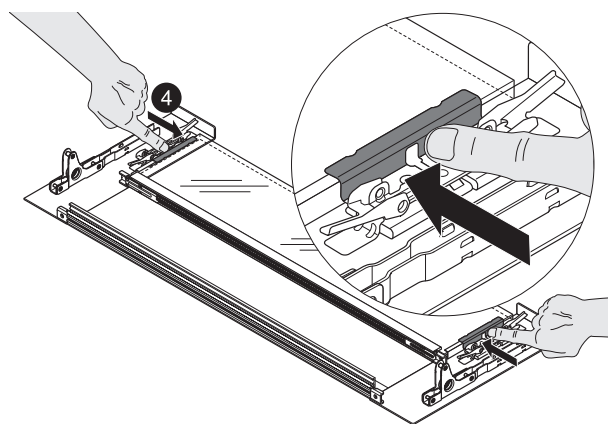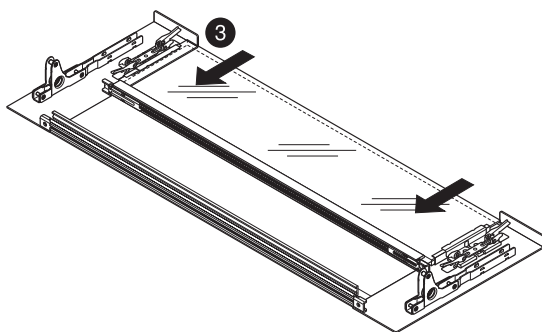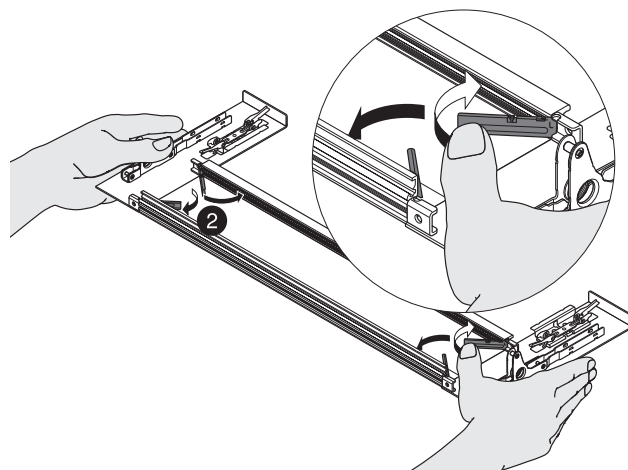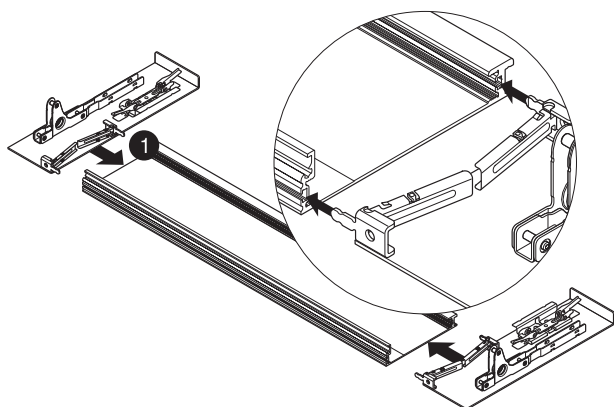




## Montage Front / assembly front/ montage de la face / montaggio del frontale / montaje del frente

Variante / alternative / variante / variante / variante 1

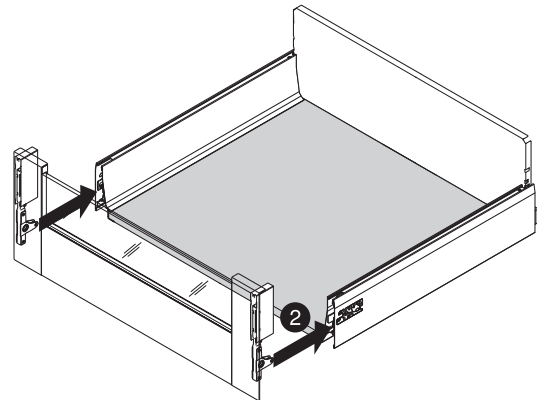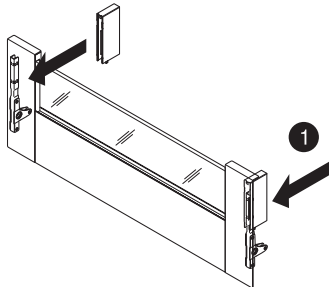

## Montage / assembly / montage / montaggio / montaje – BOXCOVER





Variante / alternative / variante / variante / variante 1

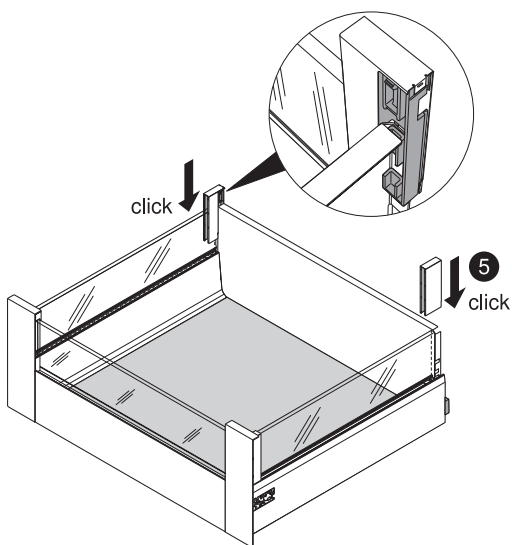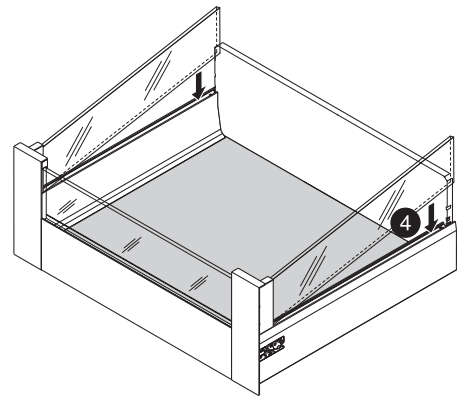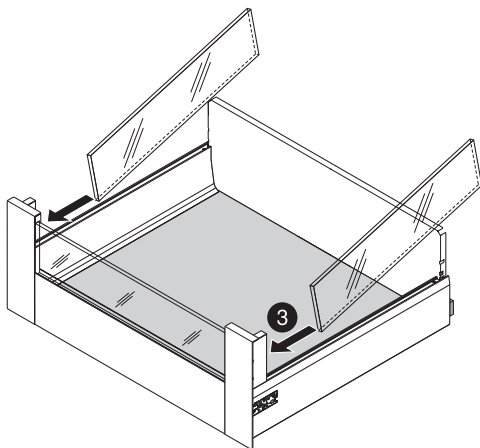


**Montage / assembly / montage / montaggio / montaje**

**– BOXCOVER**

Variante / alternative / variante / variante / variante 2

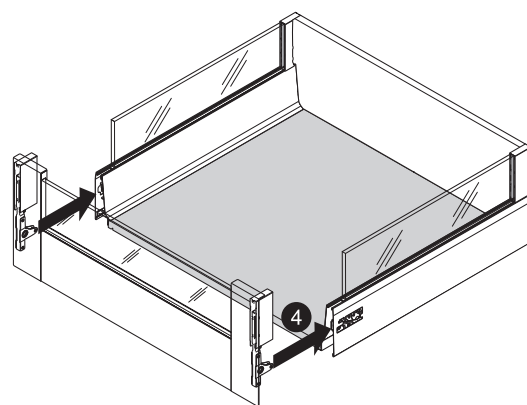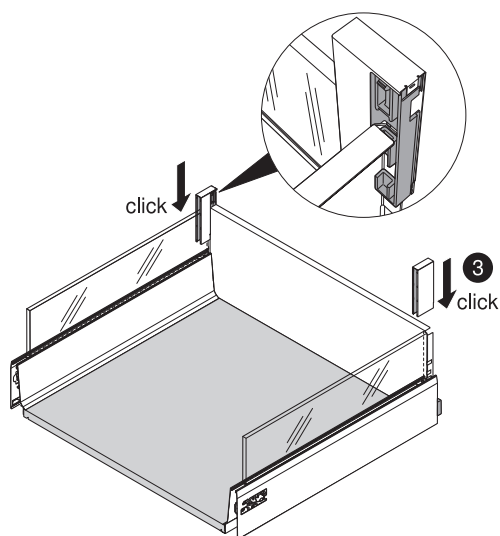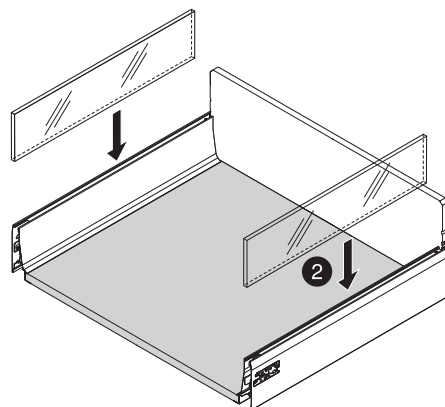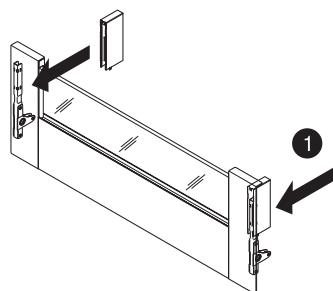

**Montage Abdeckkappe / assembly cover cap / montage du cache /  
montaggio della placchetta/ montage de la tapa**

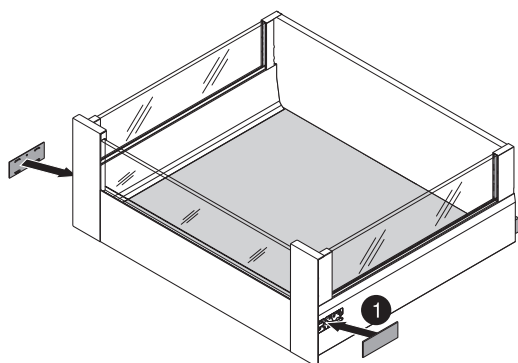

## Montage Fronthalter / Mounting front fixing / Mise en œuvre attache-façade / Montaggio supporti per frontale / Montaje fijación frontal


Ab Korpusbreite > 600

Starting with cabinet width > 600


À partir d'une largeur de corps de meuble de > 600

A partire da una larghezza del corpo mobile > 600

A partir de un ancho cuerpo de mueble de > 600

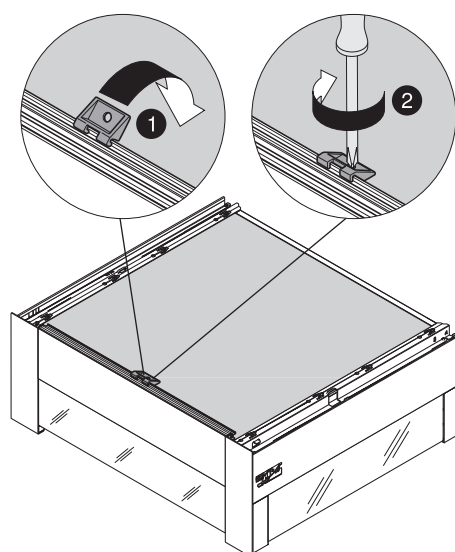


## Demontage Front / removal of front / démontage de la face / smontaggio del frontale / desmontaje del frente

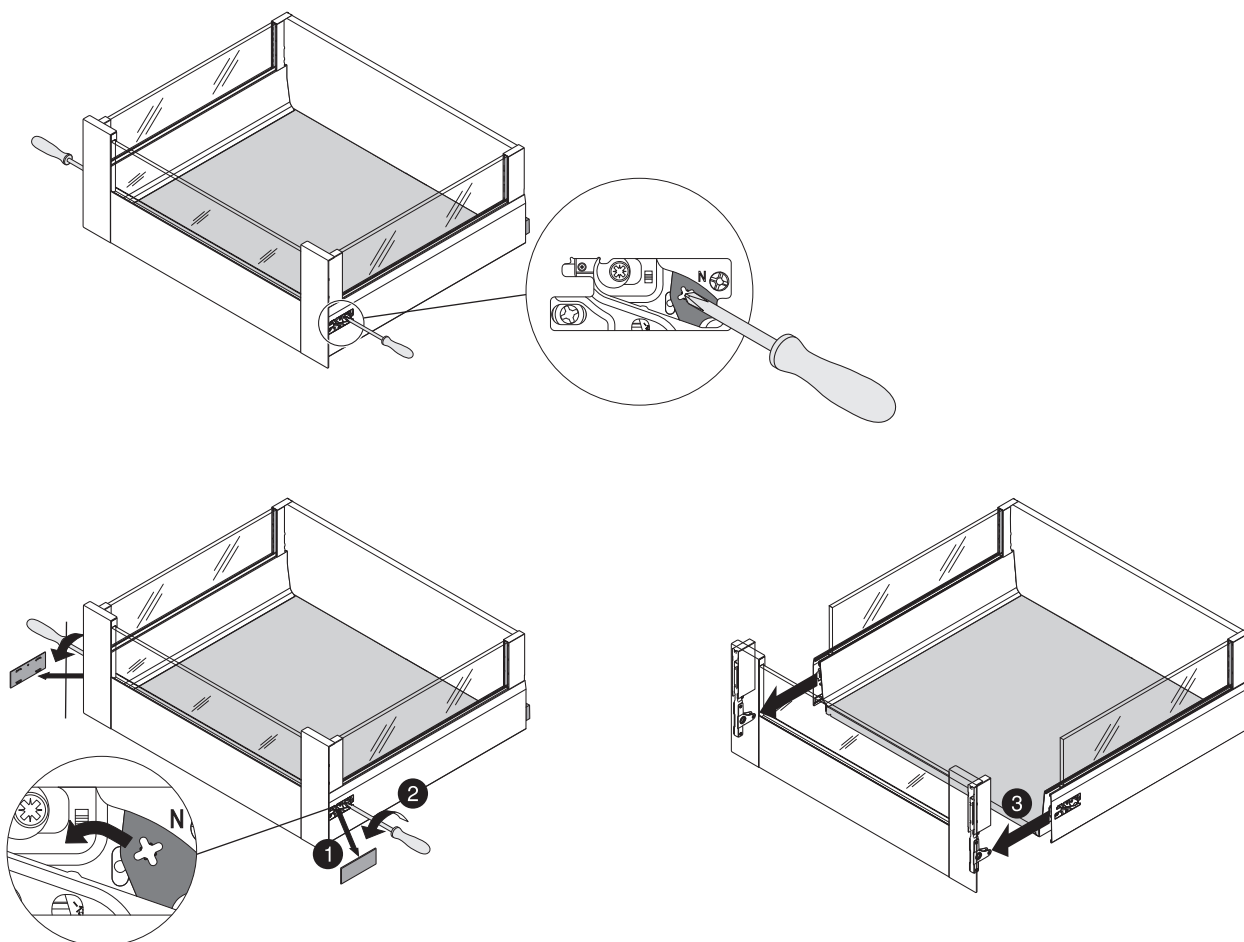





Demontage Einschubelement / removal drawer element /  
démontage élément à insérer / smontaggio elemento inseribile/  
desmontaje elemento de inserción

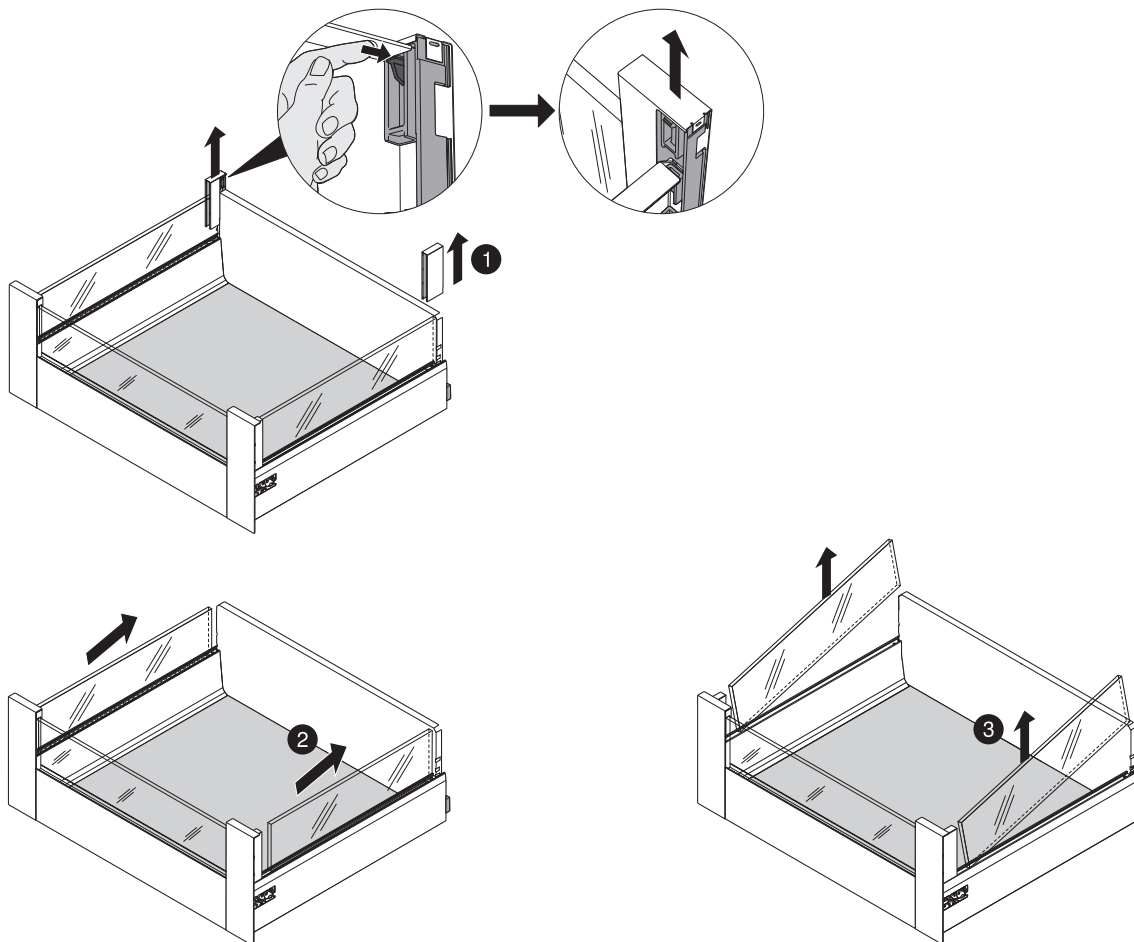


Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje  
– BOXCOVER

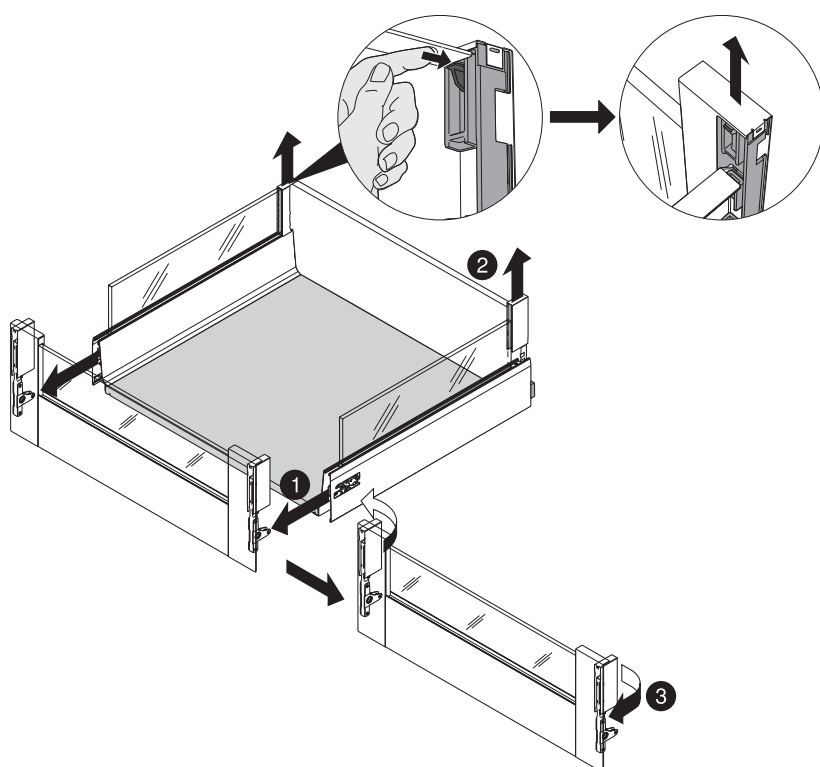


Platzbedarf im Korpus / Space requirements in cabinet /  
Besoin d'encombrement dans le corps de meuble /  
Ingombro nel corpo mobile / Espacio ocupado

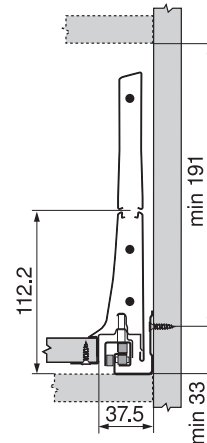


Einbaumaße Rückwand / Back installation dimensions /  
Cotes de montage du dos / Quote di montaggio schienale /  
Cotas de montaje trasera

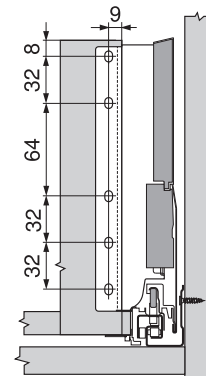

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten / Cutting dim. for 16 mm chipboard /  
Débits des panneaux de 16 mm / Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm / Cotas de corte tableros aglo de 16 mm

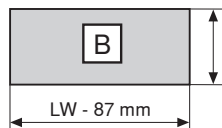


Rückwand / Back / Dos / Schienale / Trasera  
199 mm

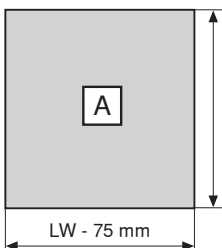

Boden / Base / Fond / Fondo / Fondo  
Holzrückwand / Chipboard back / Dos bois /  
Schienale in legno / Trasera en madera  
NL - 24 mm

Stahlrückwand / Steel back / Dos acier /  
Schienale in acciaio / Trasera en acero  
NL - 22 mm

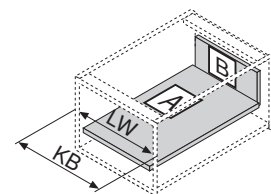


KB Korpusbreite / Cabinet Width / Largeur de corps de meuble /  
Larghezza corpo mobile / Ancho cuerpo de mueble

LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width /  
Largeur intérieure du corps de meuble /  
Larghezza interna corpo mobile /  
Ancho interior de cuerpo de mueble

NL Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale /  
Lunghezza nominale / Largo nominal


**Zuschnittmaße für Vorderstück ohne Nut / Cutting dimensions for front piece without groove / Cotes des débits pour pièce avant sans rainure / Misura del taglio per frontale senza scanalatura / Cotas de corte para pieza delantera sin ranura**

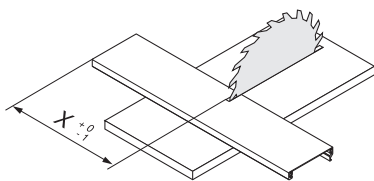

$$X = LW - 132$$

LW    Lichte Korpusweite / Inner width / Largeur intérieure / Larghezza interna / Ancho interior mueble









**Ablängen Querreling rechteckig / Cutting to size Cross gallery rectangular / Découpe tube transversal, rectangulaire / Ringhierina trasversale rettangolare da tagliare su misura / Cortar a medida para separador rectangular**

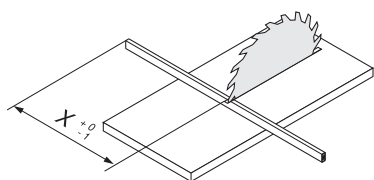


$$X = LW - 122$$

LW    Lichte Korpusweite / Inner width / Largeur intérieure / Larghezza interna / Ancho interior mueble




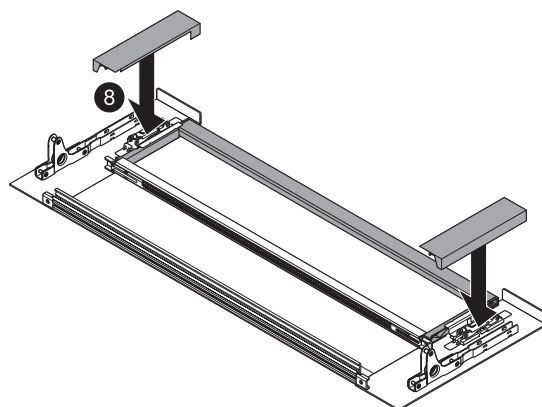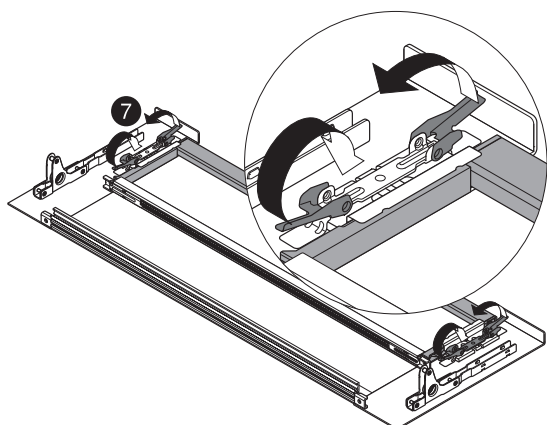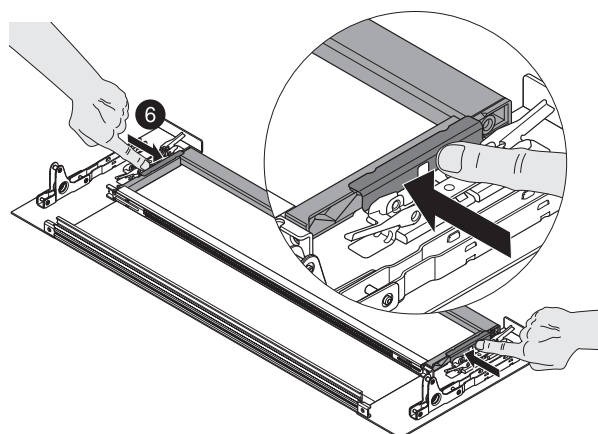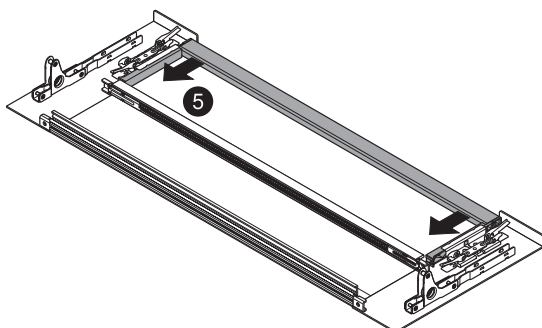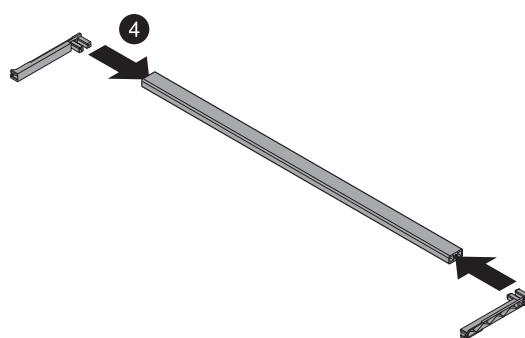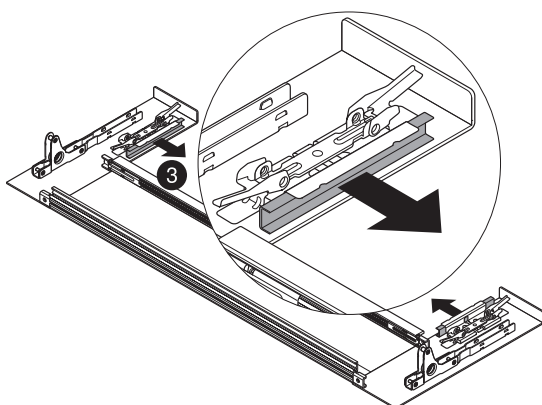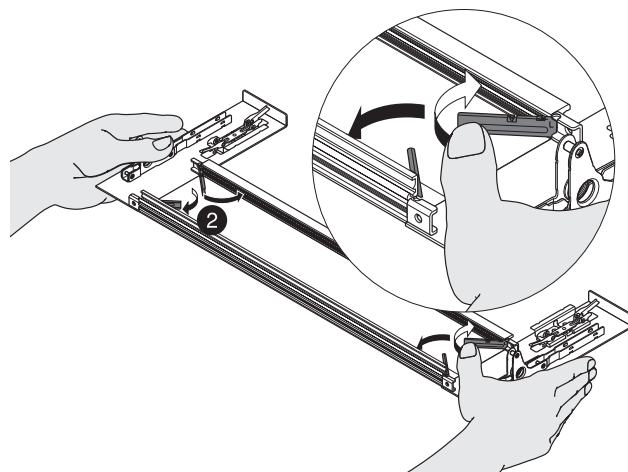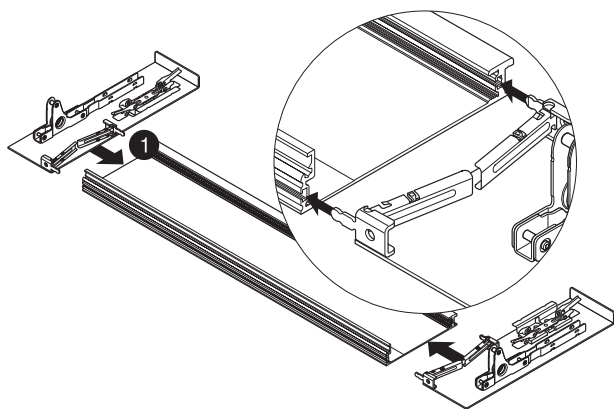

## Montage / assembly / montage / montaggio / montaje – BOXCAP

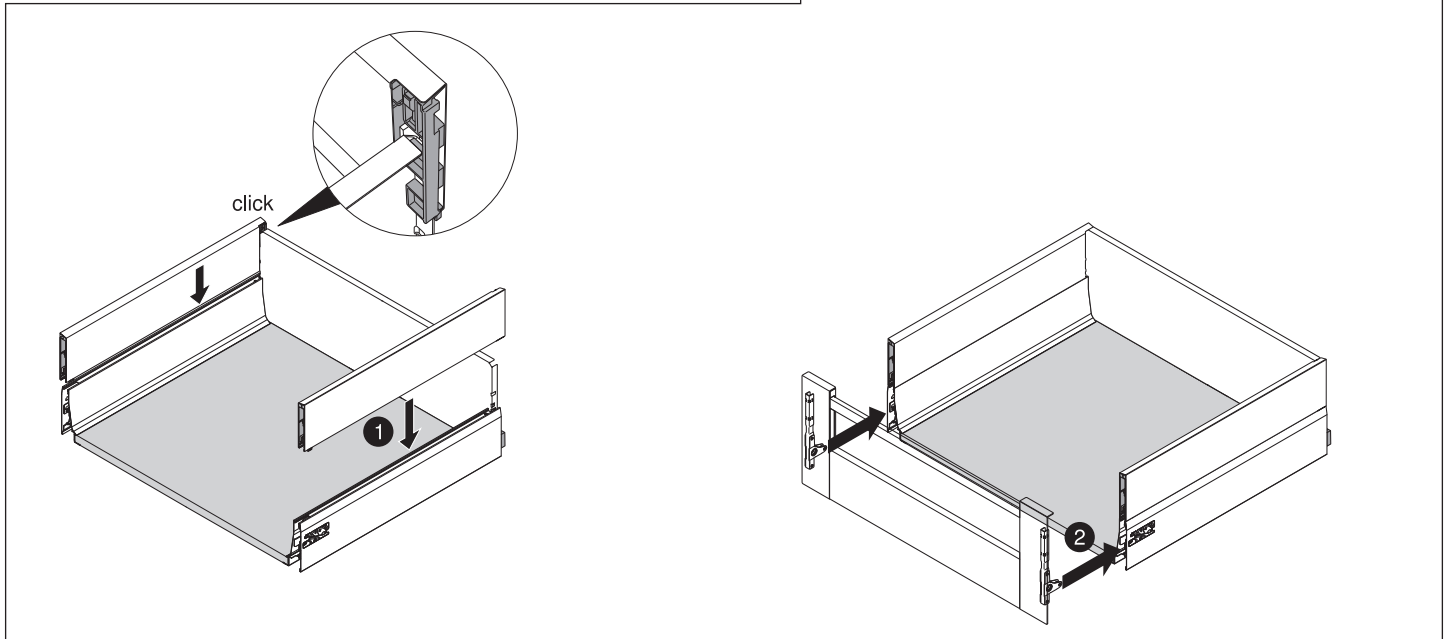

## Montage Abdeckkappe / assembly cover cap / montage du cache / montaggio della placchetta / montaje de la tapa

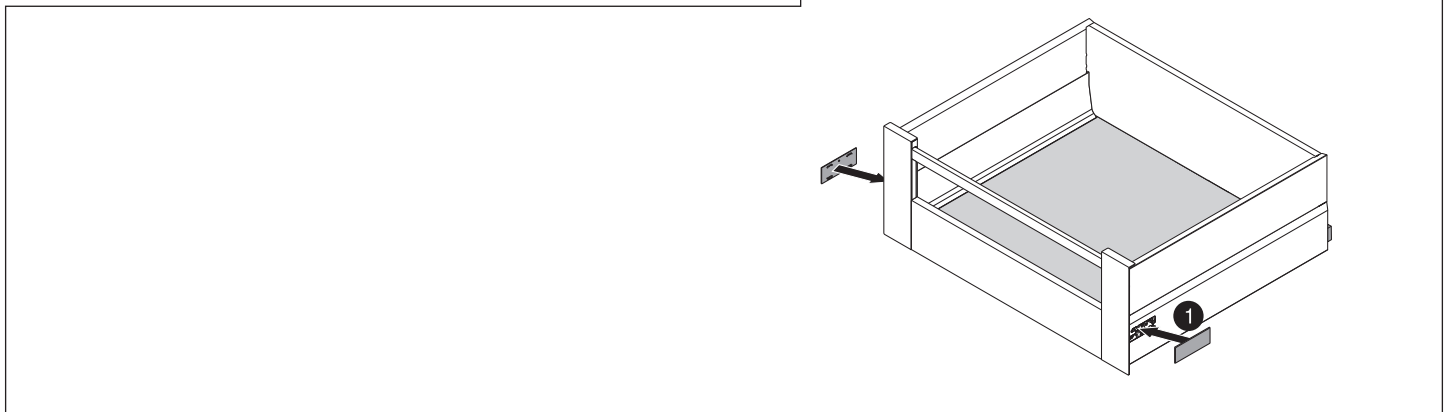

## Montage Fronthalter / Mounting front fixing / Mise en œuvre attache- façade / Montaggio supporti per frontale / Montaje fijación frontal


Ab Korpusbreite > 600

Starting with cabinet width > 600


À partir d'une largeur de corps de meuble de > 600

A partire da una larghezza del corpo mobile > 600


A partir de un ancho cuerpo de mueble de > 600

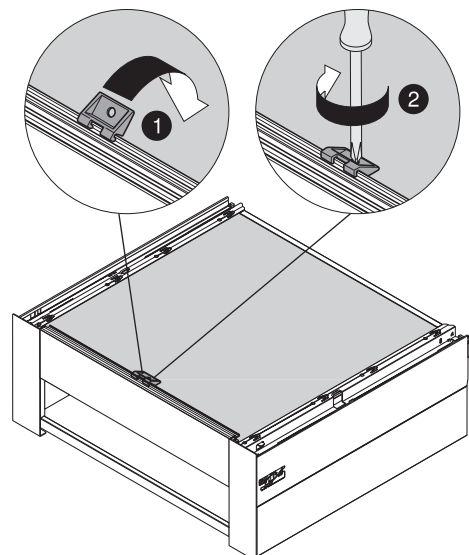

**Demontage Front / removal of front / démontage de la face /  
smontaggio del frontale / desmontaje del frente**

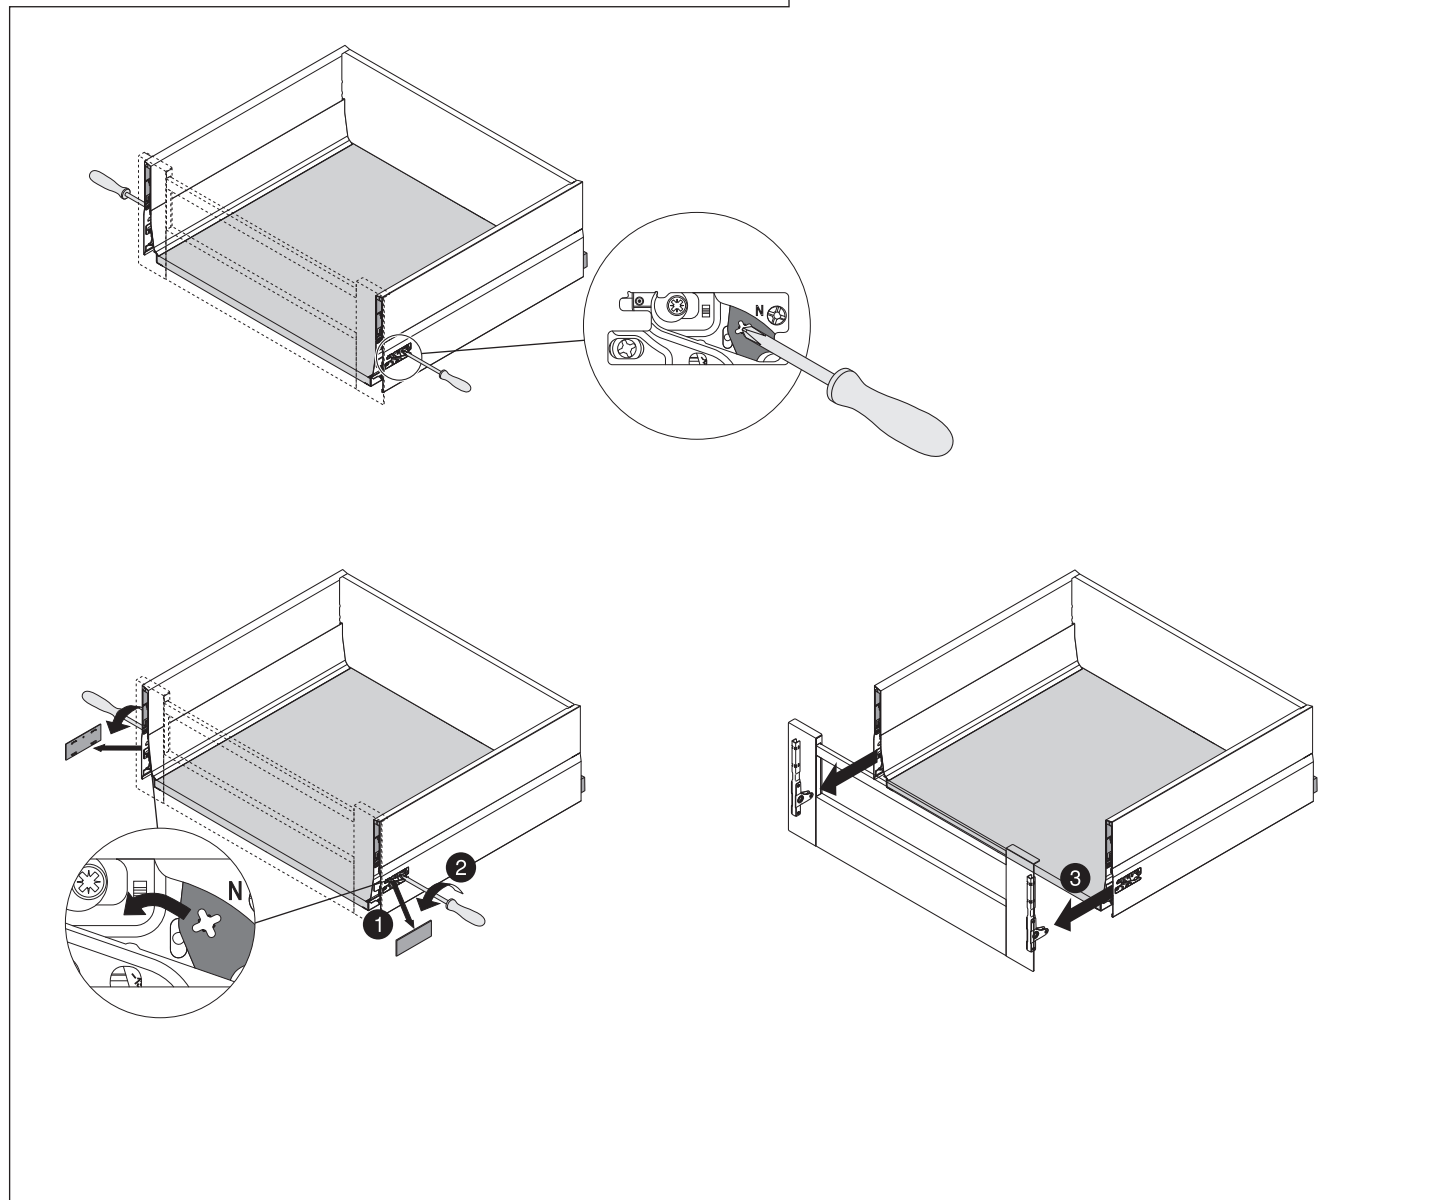

**Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje  
– BOXCAP**

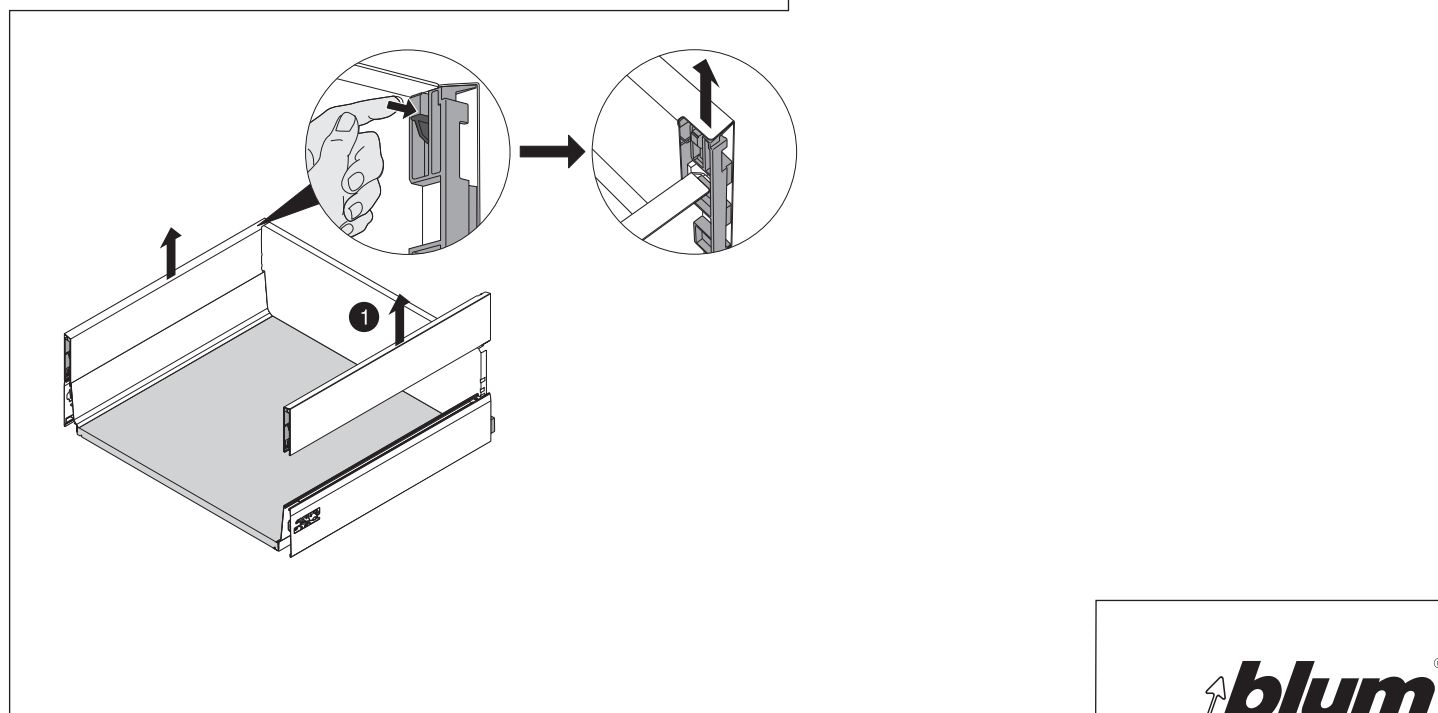

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

