

REVEGO

Pocketsysteme für neue Raumkonzepte

Bestellinformation und Planung

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

iF DESIGN AWARD 2022

Küche sowie Ess-, Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen immer mehr zusammen. Dies stellt hohe Anforderungen an moderne Raumkonzepte. Pocketsysteme ermöglichen schnell, einfach und intuitiv das Öffnen kompletter Wohnbereiche bei Nutzung und das Verschließen bei Nicht-Nutzung. Das bietet Ihnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

Mit der neuen Produktkategorie Pocketsysteme hat Blum die Lösung für eine optimale Raumnutzung entwickelt: REVEGO ist ein einzigartiges Einschiebetürsystem mit vollständig integrierter Technik, alles verpackt in einem eigenen schmalen Korpus — dem Pocket.



Inhalt

10 Programmübersicht

12 Planungsansatz und Produktauswahl

14 REVEGO uno, Einzeltür

24 REVEGO uno + uno,
Zwei Einzeltüren kombiniert

34 REVEGO duo, Doppeltür

46 REVEGO uno + duo,
Einzeltür und Doppeltür kombiniert

64 REVEGO duo + duo,
Zwei Doppeltüren kombiniert

76 Berechnungen und Bearbeitung der Profile

81 EXPANDO T – für dünne Fronten

82 Verarbeitungshilfen

83 Test- und Prüfvorschriften



Rationelle Herstellung

Dank der einzigartigen Pocketbauweise mit vollständig integrierten Beschlägen beinhaltet REVEGO bereits alle notwendigen Komponenten. Sie können Pocketsysteme bequem in Ihrer Werkstatt oder im Betrieb vormontieren und sorgsam verpackt zum Endkunden transportieren. Das erleichtert die Montage vor Ort und steigert zusätzlich die Effizienz.

Download on the App Store

REVEGO in voller Größe erleben.
AR-Anwendung im Appstore herunterladen und los geht's:

www.blum.com/rev3



Schneller Aufbau vor Ort

Die Endmontage am Einsatzort ist einfach: Pockets aufstellen, ausrichten und befestigen, Türen und Laufträger installieren, Fugenbild einstellen – fertig! Die 3-dimensionalen Einstellmöglichkeiten sind gut zugänglich und intuitiv bedienbar. Die Demontage der Beschläge auch im eingebauten Möbel ist durch die integrierte Serviceschnittstelle ganz einfach.



Einfache Planung

Stets einheitliche Pocketbreiten von 100 mm bei der Einzeltür REVEGO uno und 150 mm bei der Doppeltür REVEGO duo erlauben freie Gestaltungsmöglichkeiten rund um das Pocket. Einzel- und Doppeltüranwendungen können individuell miteinander kombiniert werden.



Hoher Bedienkomfort

Dank der Bewegungstechnologie TIP-ON öffnet der Möbelnutzer die Türen durch Antippen ohne Griff und schiebt sie komplett in das Pocket. Zum Schließen reicht ein kurzes Drücken auf die Tür, diese wird aus dem Pocket ausgeworfen und der Nutzer kann mit einem weiteren Druck den kompletten Bereich elegant verbergen.



REVEGO auf einen Blick

- Schneller und durchschaubarer Aufbau dank Vormontage der Beschlagteile
- Einzigartige Pocketbauweise ermöglicht vollständig integrierte Beschläge
- Einfache Planbarkeit durch definierte Pocketbreiten
- Komfortabler und emotionaler Bewegungsablauf
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Kombination von REVEGO uno (1) und REVEGO duo (2)
- Flexible Adaption an die jeweilige Einbausituation durch unterschiedliche Nennlängen
- Leichtgängiges Öffnen und Schließen ohne Griff durch integrierte TIP-ON-Bewegungstechnologie
- Planbar mit und ohne Sockelkonstruktion sowie als Aufsatzschrank
- Präzise und leicht zugängliche 3-dimensionale Einstellmöglichkeiten
- Vollaufschlagende Fronten verdecken im geschlossenen Zustand das Pocket komplett und fördern ein perfektes Fugenbild
- Pocketsysteme sind in allen Wohnbereichen einsetzbar
- Für Lösungen mit Innen- bzw. Schrankkonstruktion oder als begehbare Anwendungen wie Ankleiden, Vorratskammern etc. geeignet
- Einfache Demontage der Beschläge auch im eingebauten Möbel dank integrierter Serviceschnittstelle



Die Einzeltüren von REVEGO uno lassen sich mit den Doppeltüren von REVEGO duo beliebig kombinieren oder eigenständig verwenden. Vollaufschlagende Fronten bis max. 2980 mm Höhe verdecken im geschlossenen Zustand das Pocket komplett.



Lösungen mit Innenkonstruktion oder begehbare Anwendungen wie Ankleideräume oder Speisekammern sind einfach realisierbar.



Ab einer Fronthöhe von 1130 mm ist REVEGO auch als Aufsatzschrank umsetzbar.

Komfortable Produktauswahl
Unser Produktkonfigurator erleichtert Ihnen die Produktauswahl und liefert geprüfte Artikelstücklisten, Planungsinformationen sowie CAD-Daten.



www.blum.com/rev1

Unsere Services auf einen Blick

Unsere Services unterstützen Sie entlang Ihres gesamten Prozesses – von der Planung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung. Nutzen auch Sie unsere bewährten und anwenderfreundlichen Services für Ihre Projekte mit REVEGO.

Entwurf, Planung, Produktauswahl

Unser Produktkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen und komfortablen Produktauswahl. Damit erhalten Sie geprüfte Artikelstücklisten und Planungsinformationen sowie exakte Fertigungszeichnungen.

Konstruktion

Für die Weiterverarbeitung in Ihrer Konstruktionssoftware können Sie REVEGO-Projekte in verschiedenen CAD-Formaten exportieren. Mit ausgewählten Partnern haben wir zudem Schnittstellen für die einfache Übertragung der Daten und Vervollständigung Ihres Projektes in Ihrer Konstruktionssoftware.

Bestellung

Übermitteln Sie Ihre Artikelstücklisten vom Produktkonfigurator einfach direkt an den Online-Shop ausgewählter Händler. Speichern Sie Ihre REVEGO-Konfigurationen mühelos in "Meine Projekte" und verwalten Sie so Ihre Kundenprojekte.

Fertigung

Beschleunigen Sie mit unserem Produktkonfigurator Ihren Produktionsprozess. Übermitteln Sie die Planungsergebnisse auf MINIPRESS top mit EASYSTICK (mittels BXF) oder direkt an Ihre CNC-Maschine. Für die Übernahme der Daten auf Ihre CNC-Maschine erhalten Sie im Produktkonfigurator speziell aufbereitete CAM-Daten (CAM-DXF oder komplette WOP-Bohrprogramme). So werden Produktionsprozesse an der CNC-Maschine noch schneller und einfacher.



Erfahren Sie mehr zu unseren digitalen Services:
www.blum.com/pcfg1

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und profitieren Sie von den digitalen Services.
www.blum.com/esvs1

Übersicht der Anwendungen und Planungshinweise

REVEGO uno – Einzeltür rechts oder links



Seite 14

- Anzahl Fronten: 1
- Einbaubreite 450 bis 900 mm
- Lichte Weite in der Anwendung 350 bis 800 mm
- Frontbreite 442–898 mm

REVEGO uno + uno – Zwei Einzeltüren kombiniert



Seite 24

- Anzahl Fronten: 2
- Einbaubreite 900 bis 1800 mm
- Lichte Weite in der Anwendung 700 bis 1600 mm
- Frontbreite 442–898 mm

REVEGO duo – Doppeltür rechts oder links



Seite 34

- Anzahl Fronten: 2
- Einbaubreite 900 bis 1500 mm
- Lichte Weite in der Anwendung 750 bis 1350 mm
- Frontbreite 442–748 mm

Übersicht der Anwendungen und Planungshinweise

REVEGO uno + duo – Einzeltür und Doppeltür kombiniert



Seite 46

- Anzahl Fronten: 3
- Einbaubreite 1350 bis 2400 mm
- Lichte Weite in der Anwendung 1100 bis 2150 mm
- Frontbreite 442–748 mm bzw. 442–898 mm

REVEGO duo + duo – Zwei Doppeltüren kombiniert




Seite 64

- Anzahl Fronten: 4
- Einbaubreite 1800 bis 3000 mm
- Lichte Weite in der Anwendung 1500 bis 2700 mm
- Frontbreite 442–748 mm

Filme zur Montage ansehen:

www.blum.com/rev2

Planungsansatz und Produktauswahl

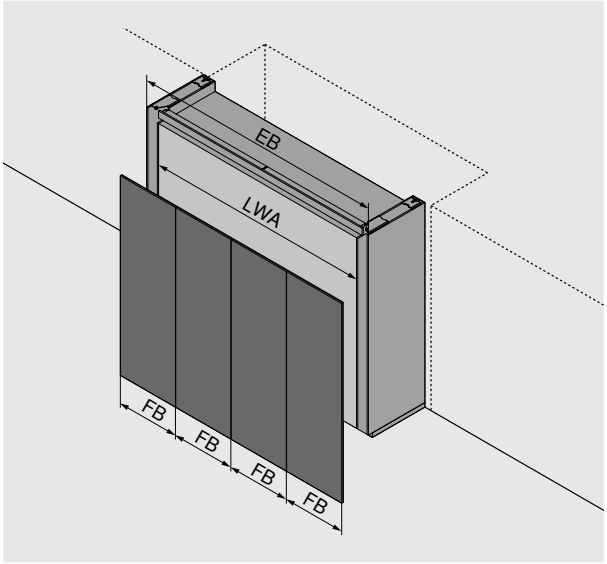

EB	Einbaubreite
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
FB	Frontbreite

Nischenverbau

Planungsansatz von außen nach innen mit fixer Einbaubreite EB der gesamten Anwendung. Der zur Verfügung stehende Bauraum bestimmt die Einbaubreite EB und ist maßgebend für die Anzahl der Fronten, Frontbreiten FB und somit für die primäre Auswahl der Anwendung. Im nächsten Schritt kann die Berechnung der jeweiligen Beschlagteile und der Korpusdimensionen innerhalb der Anwendung erfolgen.

1.	2.	3.
Welche Nischenbreite steht für die Anwendung zur Verfügung?	Mögliche Anzahl der Fronten und Frontbreiten FB anhand der Einbaubreite EB bestimmen.	Auf den Planungsseiten der jeweiligen Anwendung können nun Pocketdimensionen, Frontüberstand FU sowie die lichten Maße in der Anwendung bestimmt und die weitere Beschlagauswahl vorgenommen werden.
Die Nischenbreite entspricht der Einbaubreite EB für die Anwendung.	Daraus ergibt sich die Art der Anwendung.	

Freistehender Verbau

Planungsansatz von innen nach außen mit Fokus auf die Korpusbreite KB bzw. die Konstruktion innerhalb der Anwendung. Der zu verdeckende Korpus ist maßgebend für die mögliche Anzahl der Fronten, Frontbreiten FB und somit für die primäre Auswahl der Anwendung. Im nächsten Schritt kann die Berechnung der Einbaudimensionen und der jeweiligen Beschlagteile erfolgen.

1.	2.	3.
Welche Korpusbreite KB in der Anwendung soll abgedeckt werden?	Mögliche Anzahl der Fronten und Frontbreiten FB anhand der lichten Weite in der Anwendung LWA bestimmen.	Auf den Planungsseiten der jeweiligen Anwendung können nun Pocketdimensionen und Frontüberstand FU definiert und die weitere Beschlagauswahl vorgenommen werden.
Die Korpusbreite KB entspricht der lichten Weite in der Anwendung LWA.	Daraus ergibt sich die Art der Anwendung und deren Einbaubreite EB.	

Frontbreite FB und Anzahl Fronten


Planungsansatz mit vordefinierten Frontbreiten FB sowie Anzahl der Fronten. Die vordefinierte Frontbreite FB und die Anzahl der Fronten bestimmen die primäre Auswahl der Anwendung und sind maßgeblich für die Einbaubreite der gesamten Anwendung. Im nächsten Schritt kann die Berechnung der jeweiligen Beschlagteile und der Korpusdimensionen innerhalb der Anwendung erfolgen.

1.	2.	3.
Welche Frontbreite FB und welche Anzahl der Fronten wurden gewählt?	Die Art der Anwendung und die gewünschte Frontbreite FB zuzüglich der seitlichen Fugen bestimmen die Einbaubreite.	Auf den Planungsseiten der jeweiligen Anwendung können nun Pocketdimensionen, Frontüberstand FU sowie die lichten Maße in der Anwendung bestimmt und die weitere Beschlagauswahl vorgenommen werden.
Die Anzahl der Fronten definiert die Art der Anwendung.		


Planungsansatz und Produktauswahl

Mindestabstand

REVEGO uno

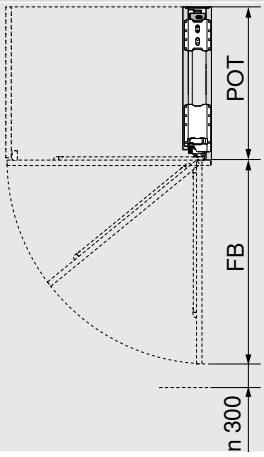

REVEGO duo

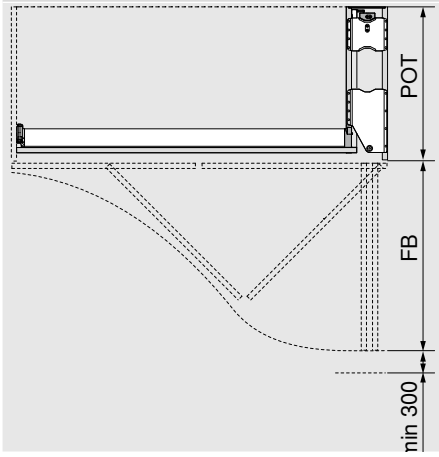


Vor dem Pocket ist aus Sicherheitsgründen ein Mindestabstand zum nächstgelegenen Element einzuhalten!

FB + min. 300 mm


FB	Frontbreite
POT	Pockettiefe

Frontüberstand FU

Der Mindestfrontüberstand ergibt sich aus der Kombination von Nennlänge, Frontbreite und dem TIP-ON-Auslöseweg (AW) bei Verwendung von Standard-Nennlängen (Pocketschienen-Set mit TIP-ON). Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden (FU min. = 7 mm).

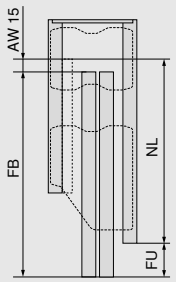

Beispiel

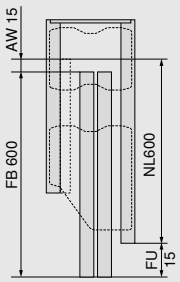


FU = FB + AW - NL

AW	TIP-ON-Auslöseweg
FB	Frontbreite
FU	Frontüberstand
NL	Nennlänge

Platzbedarf in der Tiefe

Der Platzbedarf in der Tiefe entspricht der Pockettiefe (POT) und wird durch die Nennlänge + 100 mm zuzüglich der Pocketrückwand bestimmt.

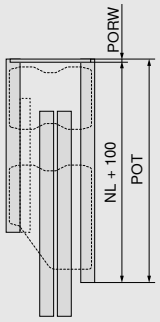

NL	Nennlänge
PORW	Pocketrückwand
POT	Pockettiefe

Hinweis

- Die lichten Maße in der Anwendung (Lichte Weite | Lichte Höhe | Lichte Tiefe) bestimmen den maximal zu verplanenden Raum der Innenkonstruktion
- Planen Sie bei kombinierten Anwendungen die breiteste Front zuerst
- Die manuelle Bedienkraft beträgt nach der Dauerhaltbarkeitsprüfung weniger als 70 N
- Bohrbilder, Ablängmaße und detaillierte Artikelstücklisten erhalten Sie im Produktkonfigurator

Verarbeitung

- Zur Bearbeitung der Holzteile benötigen Sie eine CNC-Maschine oder **MINIPRESS top** mit **EASYSTICK** von Blum
- Beachten Sie, dass bei der Ausführung auch horizontale Bohrungen und zusätzliche Holzbearbeitungen (z.B. Laufträgerausschnitt) nötig sind
- Für die horizontalen Bohrungen empfehlen wir die Stangenlehre für **REVEGO**
- Berechnung und Bearbeitungshinweise für das Ablängen der Profile siehe Anhang

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie unter:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – Einzeltür rechts oder links



Platzbedarf			
Einbaumaße (mm)	**Einbaubreite EB**	**Einbauhöhe EH**	**Einbautiefe ET**
	450–900	1155–3012	ab 573
Lichte Maße in der Anwendung (mm)	**Lichte Weite in der Anwendung LWA**	**Lichte Höhe in der Anwendung LHA**	**Lichte Tiefe in der Anwendung LTA**
	bis 800	bis 2999	ab 518
Pocketmaße (mm)	**Pocketbreite POB**	**Pockethöhe POH**	**Pockettiefe POT**
	100	1142–2999	ab 553
Frontmaße (mm)	**Frontbreite FB**	**Fronthöhe FH**	**Frontdicke FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Frontgewicht FG	Bis 35 kg je Front		

Übersicht

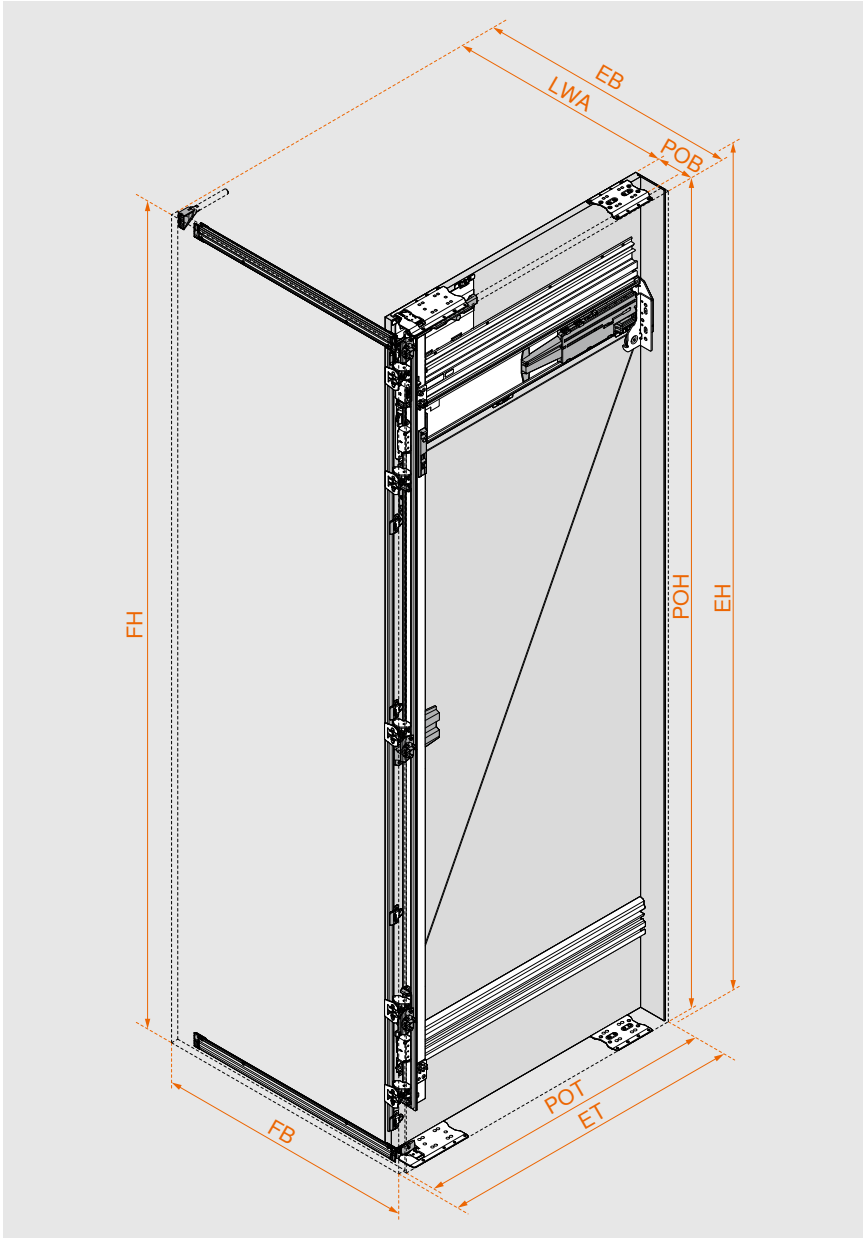

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator.

Mit jeder Produktkonfiguration erhalten Sie, neben der geprüften Artikelstückliste, auch Fertigungszeichnungen, Zuschnittlisten für Holzteile und Beschläge, 3D-CAD-Daten für Ihre Konstruktionssoftware, sowie CAM-Programme inkl. Bohrinformationen für die direkte Bearbeitung auf Ihrer CNC-Maschine.

Webcode im Produktkonfigurator eingeben, Short-URL anklicken oder QR-Code scannen. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren digitalen Services? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.


Webcode **DQIU7Y**

Produktkonfigurator
www.blum.com/rev8

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev5

Übersicht Komponenten


Pocket

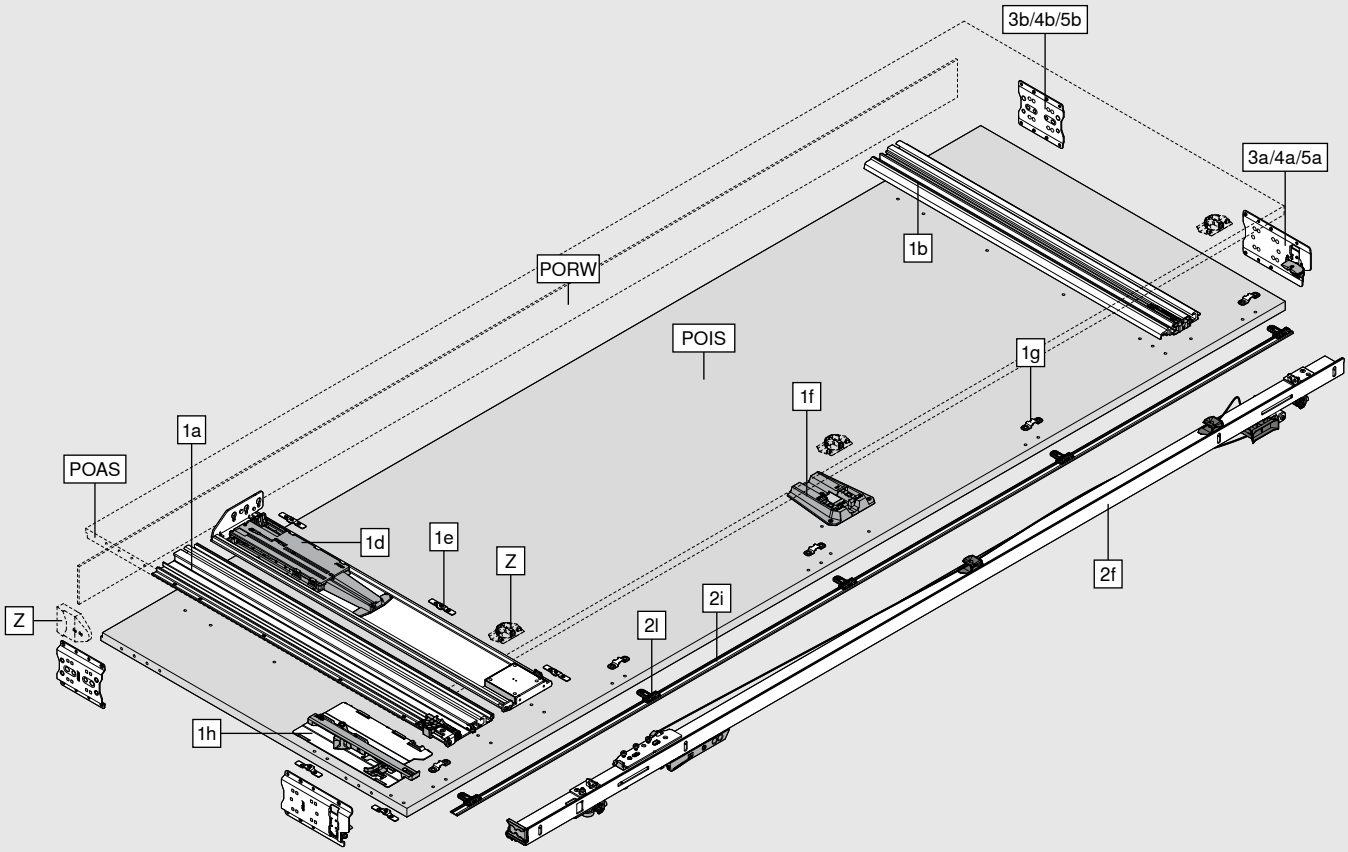

Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	BLUMATIC-Einheit
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten

Front

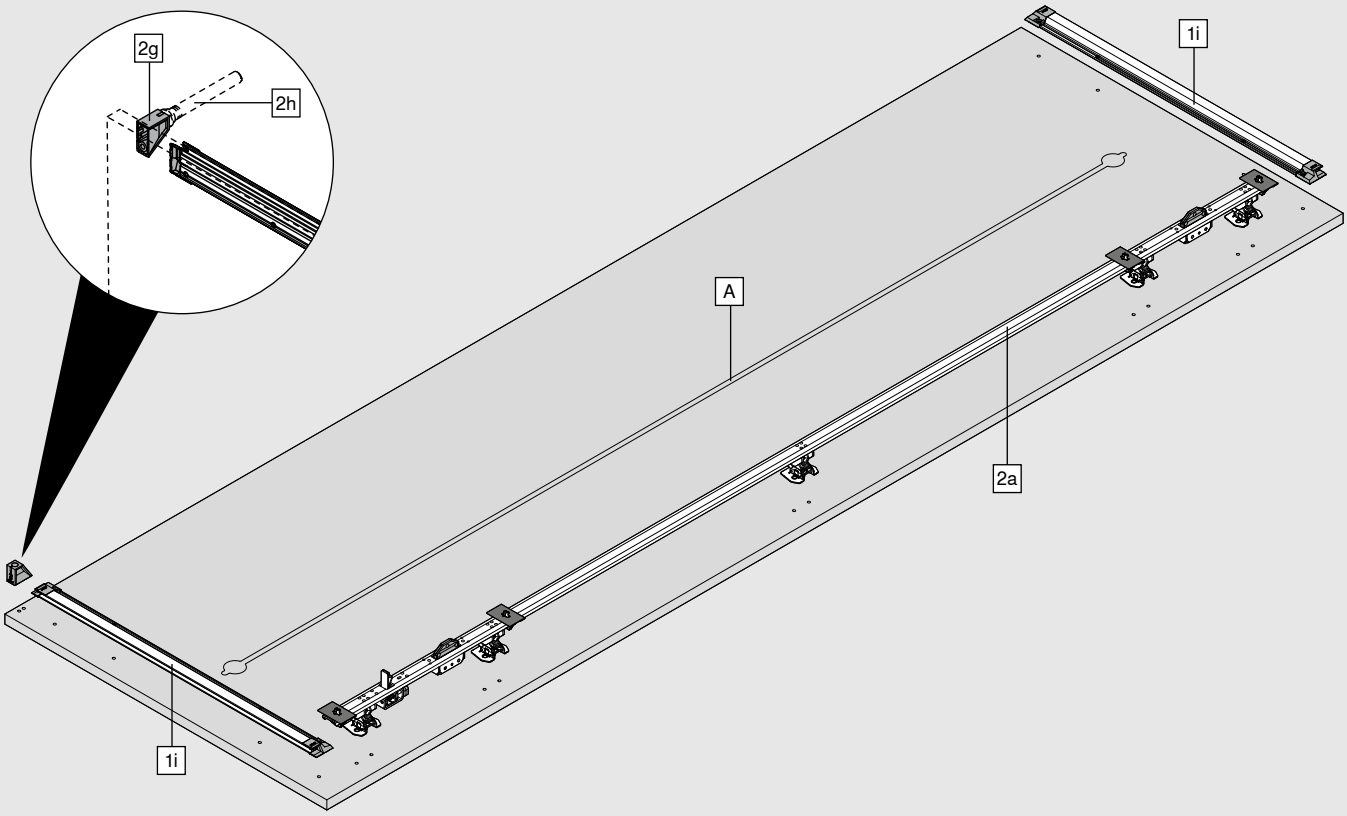

Bestehend aus:

1i	Türstabilisierung
2a	Scharnierleiste
2g	TIP-ON-Distanzierung
2h	TIP-ON inkl Haftplatte

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag mit einer maximalen Aufbauhöhe von 3 mm.
Ausrichtbeschläge über 3 mm Höhe dürfen nicht in das Pocket einfahren.

Bestellinformation

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	**Nennlänge NL (mm)**	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocketschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**5 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	**1 x**	BLUMATIC-Einheit
1i	**2 x**	Türstabilisierung: Führungsprofil inkl. Abschlusskappe, schwarz eloxiert

2	Scharnierträger-Set		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste, schwarz
2f	**1 x**	Scharnierträger
2g	**1 x**	TIP-ON-Distanzierung
2h	**1 x**	TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe schwarz
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2l	**3–5 x**	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
-	**21 x**	Systemschrauben für 1i, 2a und 2g, 6 x 14.5 mm, schwarz

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set					
3	**Anwendung mit Sockel**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**		
	15–19		Schwarz		**801V505B**
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15–19		Schwarz	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
5	**Anwendung Aufsatzschrank**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15–19		Schwarz	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
5a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
5b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Bestellinformation

Z	Zubehör

Adapter für E-Geräteabschaltung



	801ZG0BS
Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	

Bestehend aus:

1 x	Kontaktschalteraufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme

Streifschutz



Für Frontdicken ab 23 mm	801ZA00S
Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	

Bestehend aus:

3 x	Streifschutz Pocketaußenseite (POAS)

Schrauben



Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG



Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500

Pocketverbinder



Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	801V5002

Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß

EXPANDO T - für dünne Fronten




EXPANDO T - einzeln	70T4532T

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81

Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Planung

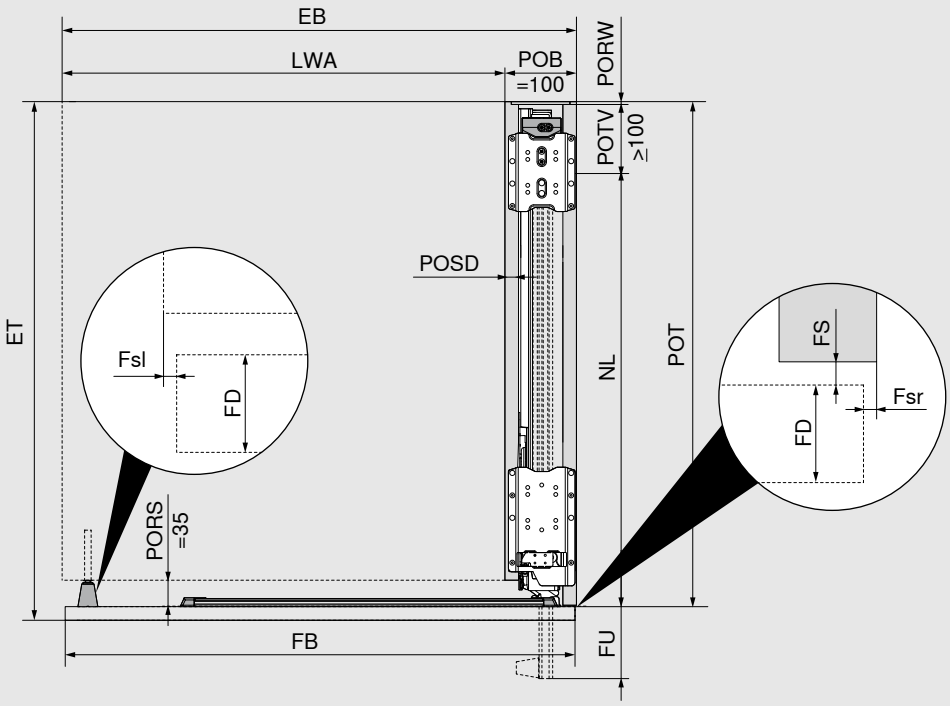

Einbautiefe/Pockettiefe
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Mind. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Bei freistehender oder an einer Arbeitsplatte angrenzender Anwendung ist eine Stellseite erforderlich.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust


Planung

Mindestfuge seitlich

Anschlag Pocket an Pocket/Nachbarkorpus

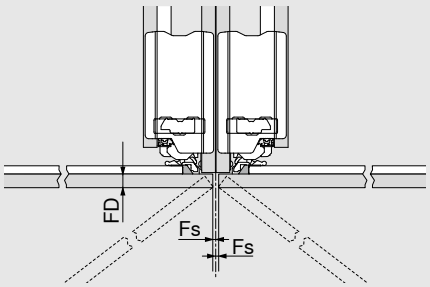

Anschlag Pocket zur Wand/Abschlussseite

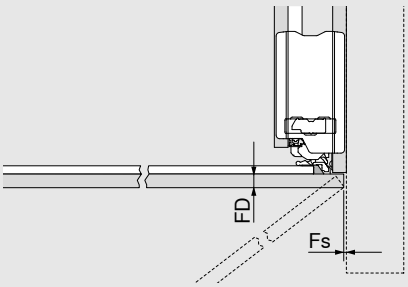


FD (mm)	Mind. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Bei freistehender Anwendung beträgt die Fs mind. 1 mm

FD	Frontdicke
Fs	Fuge seitlich

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel

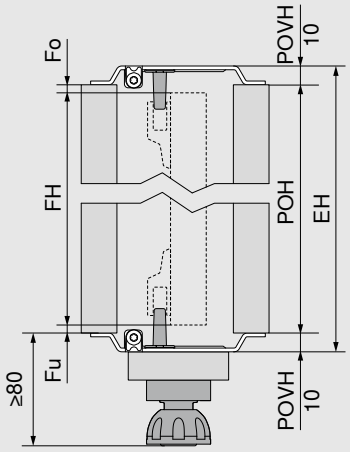

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten


POVH 10 mm: Fuge 0–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Front von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Anwendung mit zurückversetztem Sockel


Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

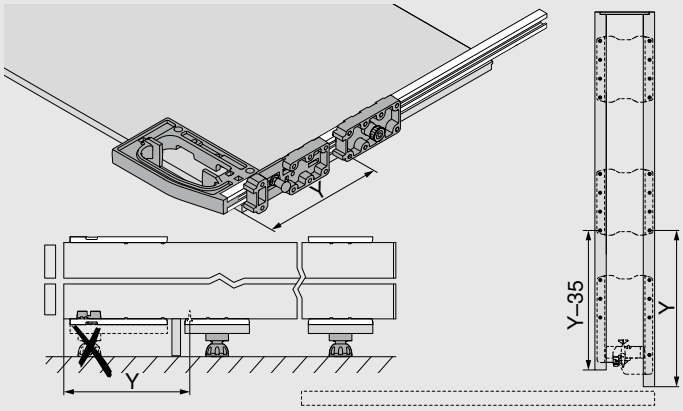

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel

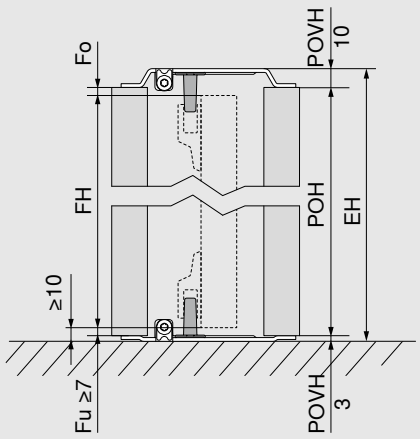

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm


POVH unten 3 mm: Fuge ab 7–13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden oder nächsten darunterliegenden Element 10 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Front von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung Aufsatzschrank

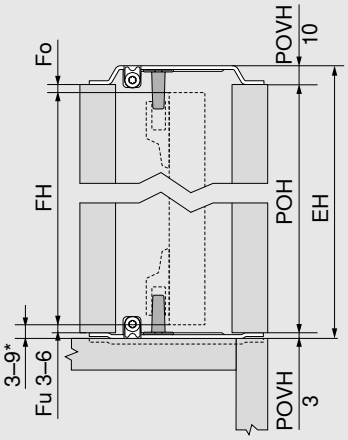

* Bei Abstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element < 6 mm ist der Pocketverbinder in die Arbeitsplatte einzulassen

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 3–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit bündiger Front/Arbeitsplatte beträgt 3 mm
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden und vorstehenden Element (z.B. vorstehende Arbeitsplatte) beträgt 6 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element beträgt 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Front von 6 mm zu berücksichtigen
- In den Randbereichen empfehlen wir einen Anschlagversuch
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Abstand der Front zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element setzt sich aus Fu bzw. Fo + POVH zusammen

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung


Max. Frontgewichte Aufsatzschrank in kg pro Front

Fronthöhe FH (mm)	Frontbreite FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Hinweis

- Die max. planbare Fronbreite bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 750 mm
- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung

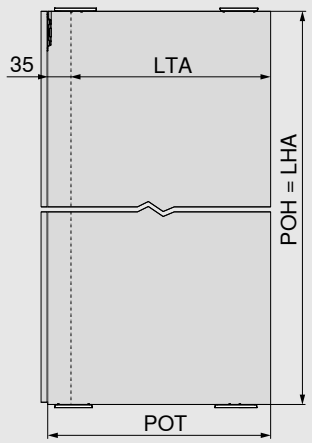

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion.


LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

REVEGO uno + uno – Einzeltür rechts und Einzeltür links



Platzbedarf			
Einbaumaße (mm)	**Einbaubreite EB**	**Einbauhöhe EH**	**Einbautiefe ET**
	900–1800	1155–3012	ab 573
Lichte Maße in der Anwendung (mm)	**Lichte Weite in der Anwendung LWA**	**Lichte Höhe in der Anwendung LHA**	**Lichte Tiefe in der Anwendung LTA**
	bis 1600	bis 2999	ab 518
Pocketmaße (mm)	**Pocketbreite POB**	**Pockethöhe POH**	**Pockettiefe POT**
	100	1142–2999	ab 553
Frontmaße (mm)	**Frontbreite FB**	**Fronthöhe FH**	**Frontdicke FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Frontgewicht FG	Bis 35 kg je Front		

Übersicht

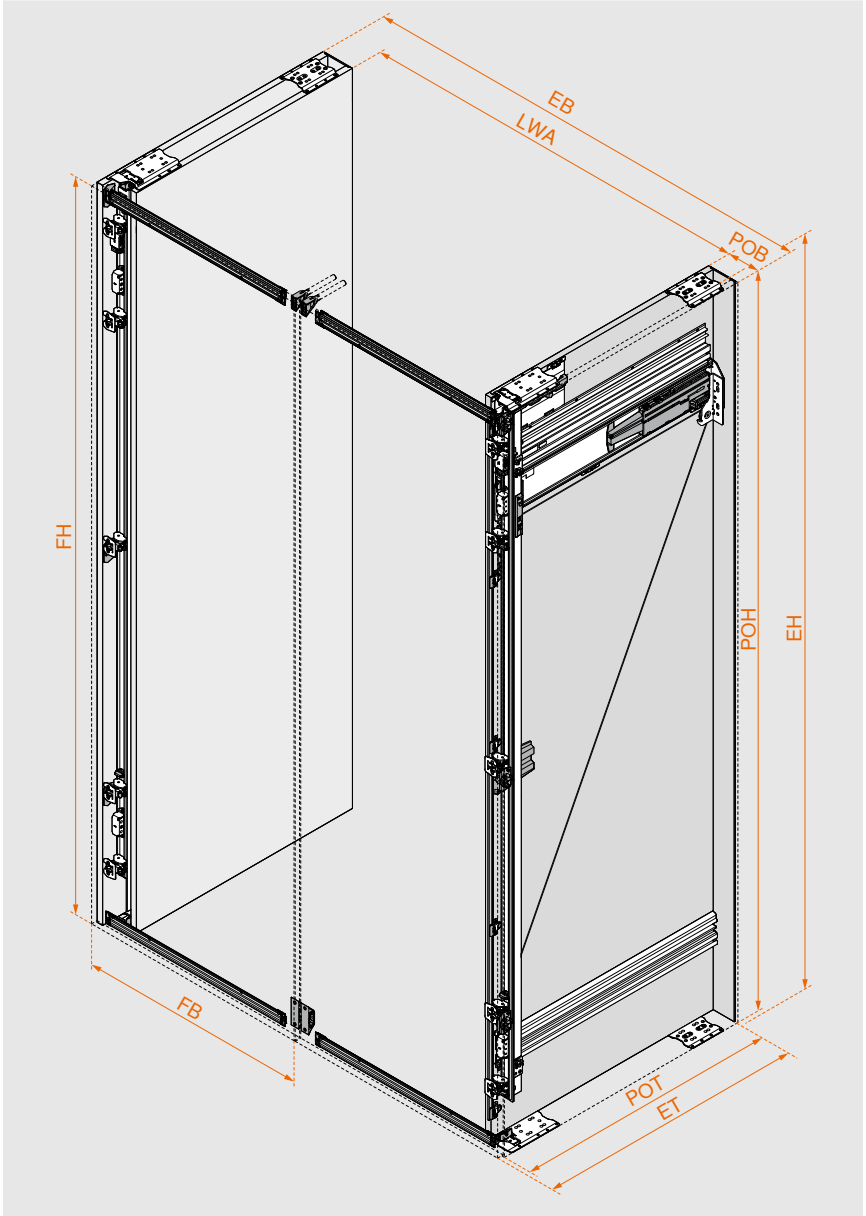

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator.

Mit jeder Produktkonfiguration erhalten Sie, neben der geprüften Artikelstückliste, auch Fertigungszeichnungen, Zuschnittlisten für Holzteile und Beschläge, 3D-CAD-Daten für Ihre Konstruktionssoftware, sowie CAM-Programme inkl. Bohrinformationen für die direkte Bearbeitung auf Ihrer CNC-Maschine.

Webcode im Produktkonfigurator eingeben, Short-URL anklicken oder QR-Code scannen. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren digitalen Services? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.


Webcode **DQDN1C**

Produktkonfigurator
www.blum.com/rev9

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev5

Übersicht Komponenten


Pocket

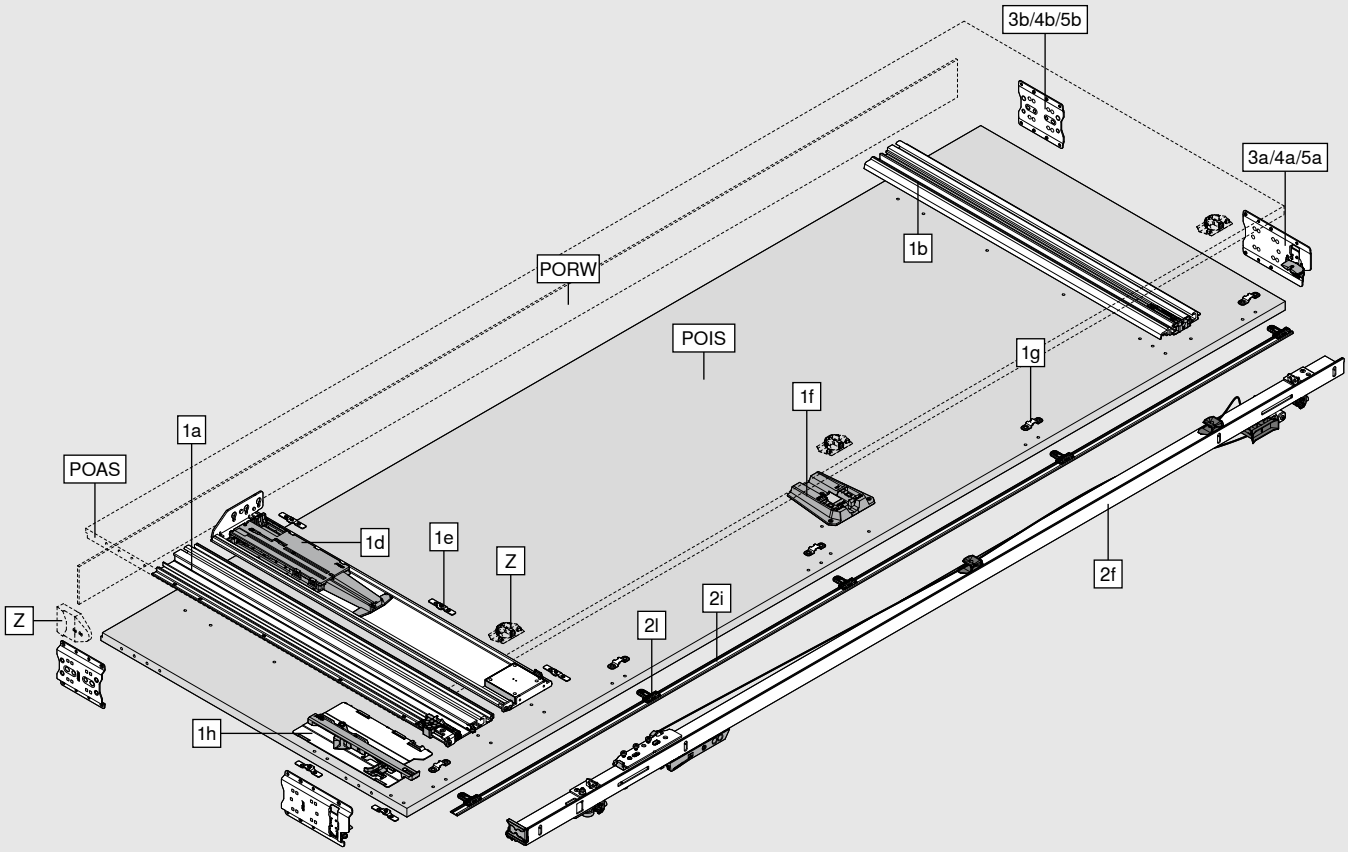

Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	BLUMATIC-Einheit
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten

Front

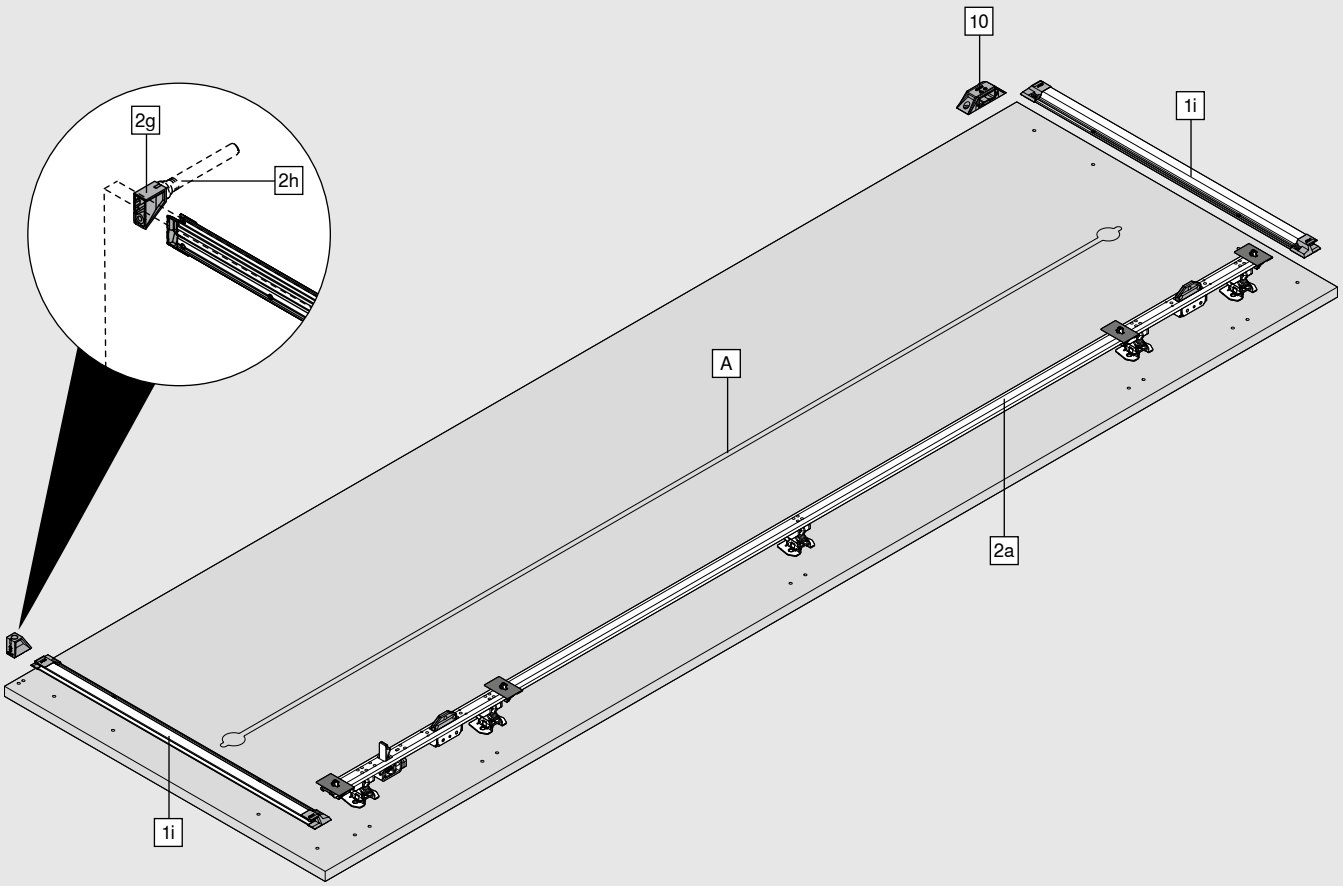

Bestehend aus:

1i	Türstabilisierung
2a	Scharnierleiste
2g	TIP-ON-Distanzierung
2h	TIP-ON inkl Haftplatte
10	Türabstützung zueinander

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag mit einer maximalen Aufbauhöhe von 3 mm.
Ausrichtbeschläge über 3 mm Höhe dürfen nicht in das Pocket einfahren.

Bestellinformation

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	**Nennlänge NL (mm)**	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocketschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**5 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	**1 x**	BLUMATIC-Einheit
1i	**2 x**	Türstabilisierung: Führungsprofil inkl. Abschlusskappe, schwarz eloxiert

Set je Einzeltür einmal links und einmal rechts bestellen

2	Scharnierträger-Set		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste, schwarz
2f	**1 x**	Scharnierträger
2g	**1 x**	TIP-ON-Distanzierung
2h	**1 x**	TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe schwarz
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2l	**3–5 x**	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
-	**21 x**	Systemschrauben für 1i, 2a, 2g und 10, 6 x 14.5 mm, schwarz

Set je Einzeltür einmal links und einmal rechts bestellen

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set

3 **Anwendung mit Sockel**



Pocketseitendicke (mm)	Farbe	
15–19	Schwarz	801V505B

Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm

POVH Pocketverbinderhöhe

Bestehend aus:

3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten

Je Einzeltür einmal bestellen

Pocketverbinder-Set

4 **Anwendung ohne Sockel**



Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
15–19	Schwarz	801V605B.L1	801V605B.R1

Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm

Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm

POVH Pocketverbinderhöhe

Bestehend aus:

4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten

Set je Einzeltür einmal links und einmal rechts bestellen

Pocketverbinder-Set

5 **Anwendung Aufsatzschrank**



Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
15–19	Schwarz	801V705B.L3	801V705B.R3

Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm

Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm

POVH Pocketverbinderhöhe

Bestehend aus:

5a	**2 x**	Pocketverbinder vorne
5b	**2 x**	Pocketverbinder hinten

Set je Einzeltür einmal links und einmal rechts bestellen

10 **Montage-Set für zwei Einzeltüren kombiniert**



Farbe	
Schwarz	800ZA02S

Bestehend aus:

1 x	Türabstützung zueinander (rechts + links)

Bestellinformation

Z	Zubehör

Adapter für E-Geräteabschaltung



	801ZG0BS
Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	

Bestehend aus:

1 x	Kontaktschalteraufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme

Streifschutz



Für Frontdicken ab 23 mm	801ZA00S
Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	

Bestehend aus:

3 x	Streifschutz Pocketaußenseite

Schrauben



Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG



Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500

Pocketverbinder



Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	801V5002

Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß

EXPANDO T - für dünne Fronten




EXPANDO T - einzeln	70T4532T

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81

Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Planung

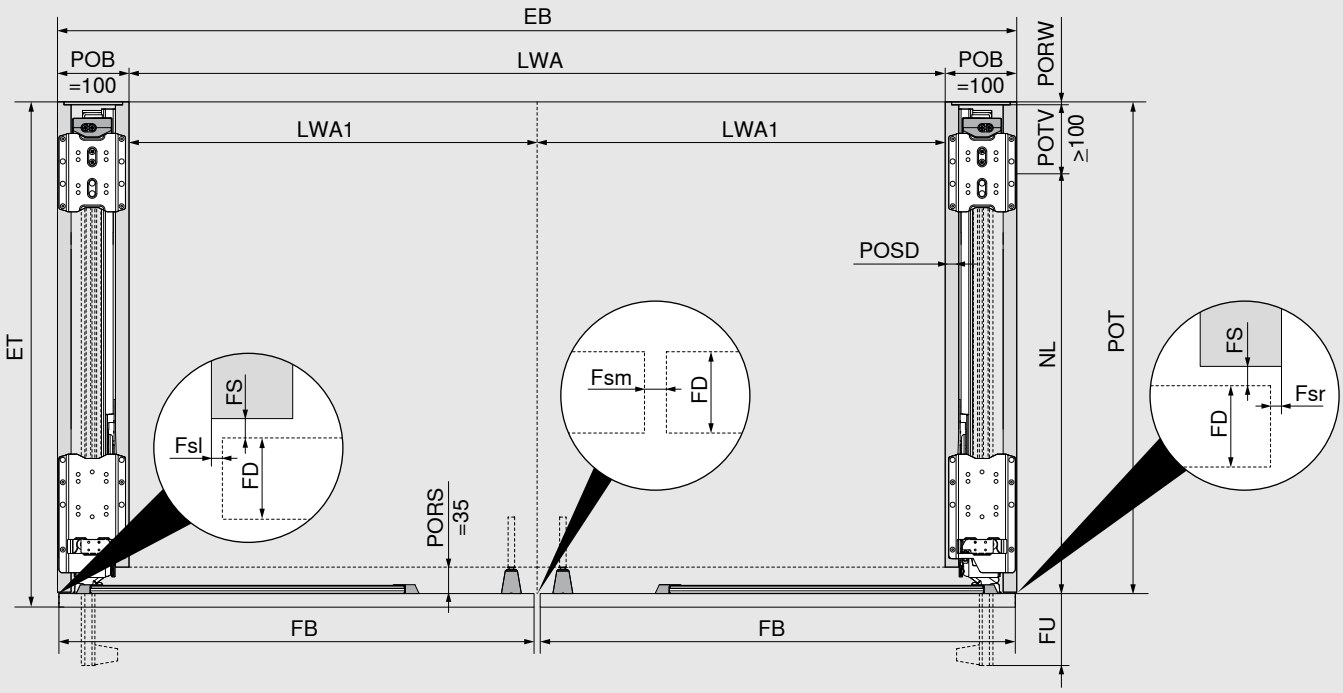

Einbautiefe/Pockettiefe
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (Fronten) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm FD = 18–26 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Mind. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Bei freistehender oder an einer Arbeitsplatte angrenzender Anwendung ist eine Stellseite erforderlich.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge seitlich mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust


Planung

Mindestfuge seitlich

Anschlag Pocket an Pocket/Nachbarkorpus

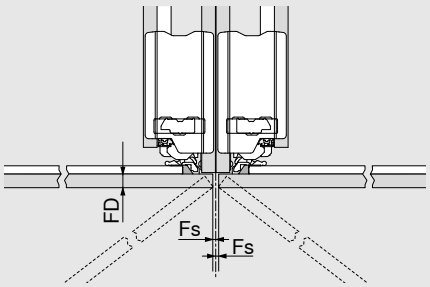

Anschlag Pocket zur Wand/Abschlussseite

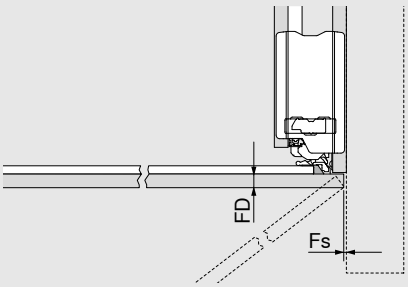


FD (mm)	Mind. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Bei freistehender Anwendung beträgt die Fs mind. 1 mm

FD	Frontdicke
Fs	Fuge seitlich

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel

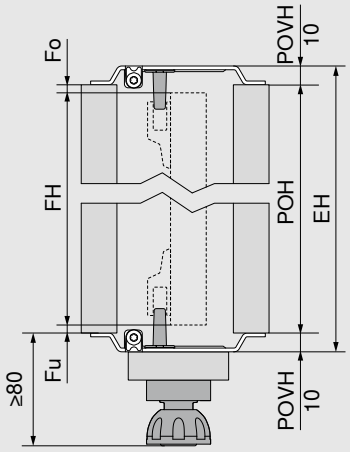

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten


POVH 10 mm: Fuge 0–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Front von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Anwendung mit zurückversetztem Sockel


Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

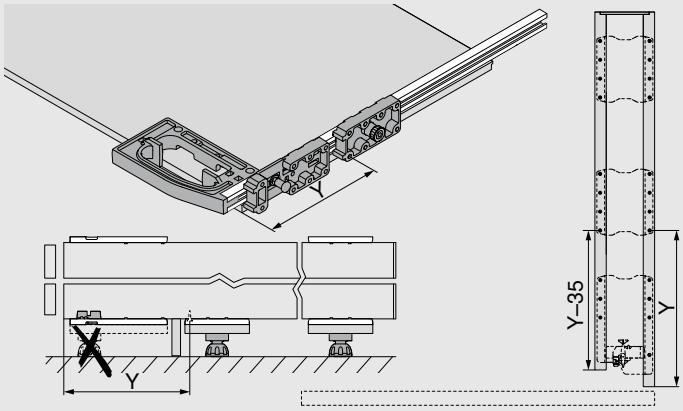

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel

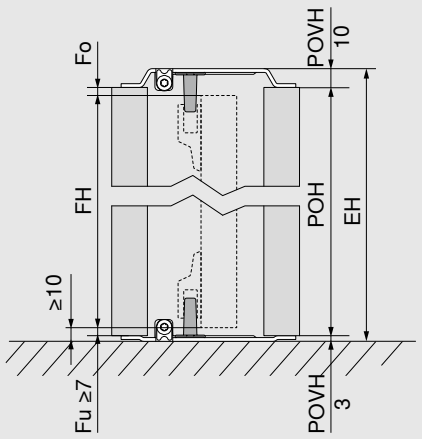

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm


POVH unten 3 mm: Fuge ab 7– 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden oder nächsten darunterliegenden Element 10 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Front von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung Aufsatzschrank

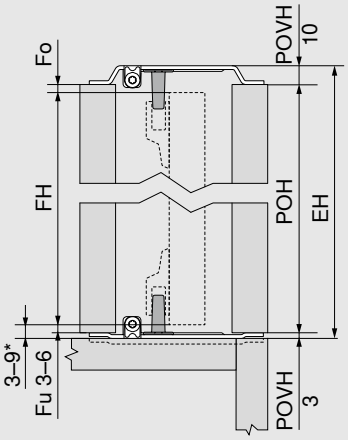

* Bei Abstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element < 6 mm ist der Pocketverbinder in die Arbeitsplatte einzulassen

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 3–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit bündiger Front/Arbeitsplatte beträgt 3 mm
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden und vorstehenden Element (z.B. vorstehende Arbeitsplatte) beträgt 6 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element beträgt 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Front von 6 mm zu berücksichtigen
- In den Randbereichen empfehlen wir einen Anschlagversuch
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Abstand der Front zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element setzt sich aus Fu bzw. Fo + POVH zusammen

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung


Max. Frontgewichte Aufsatzschrank in kg pro Front

Fronthöhe FH (mm)	Frontbreite FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Hinweis

- Die max. planbare Fronbreite bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 750 mm
- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung

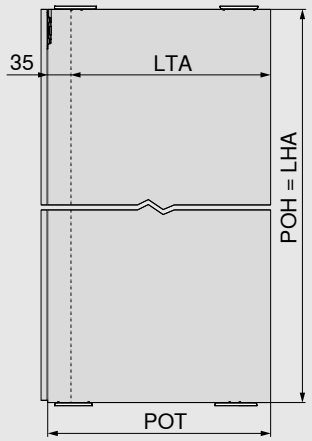


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion

LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

Türabstützung zueinander

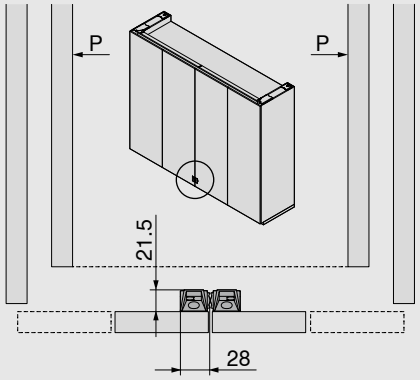

- Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab


P	Pocket

REVEGO duo – Doppeltür rechts oder links



Platzbedarf			
Einbaumaße (mm)	**Einbaubreite EB**	**Einbauhöhe EH**	**Einbautiefe ET**
	900–1500	1155–3012	ab 573
Lichte Maße in der Anwendung (mm)	**Lichte Weite in der Anwendung LWA**	**Lichte Höhe in der Anwendung LHA**	**Lichte Tiefe in der Anwendung LTA**
	bis 1350	bis 2884	ab 483
Pocketmaße (mm)	**Pocketbreite POB**	**Pockethöhe POH**	**Pockettiefe POT**
	150	1142–2999	ab 553
Frontmaße (mm)	**Frontbreite FB**	**Fronthöhe FH**	**Frontdicke FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Frontgewicht FG	Bis 35 kg je Front		

Übersicht

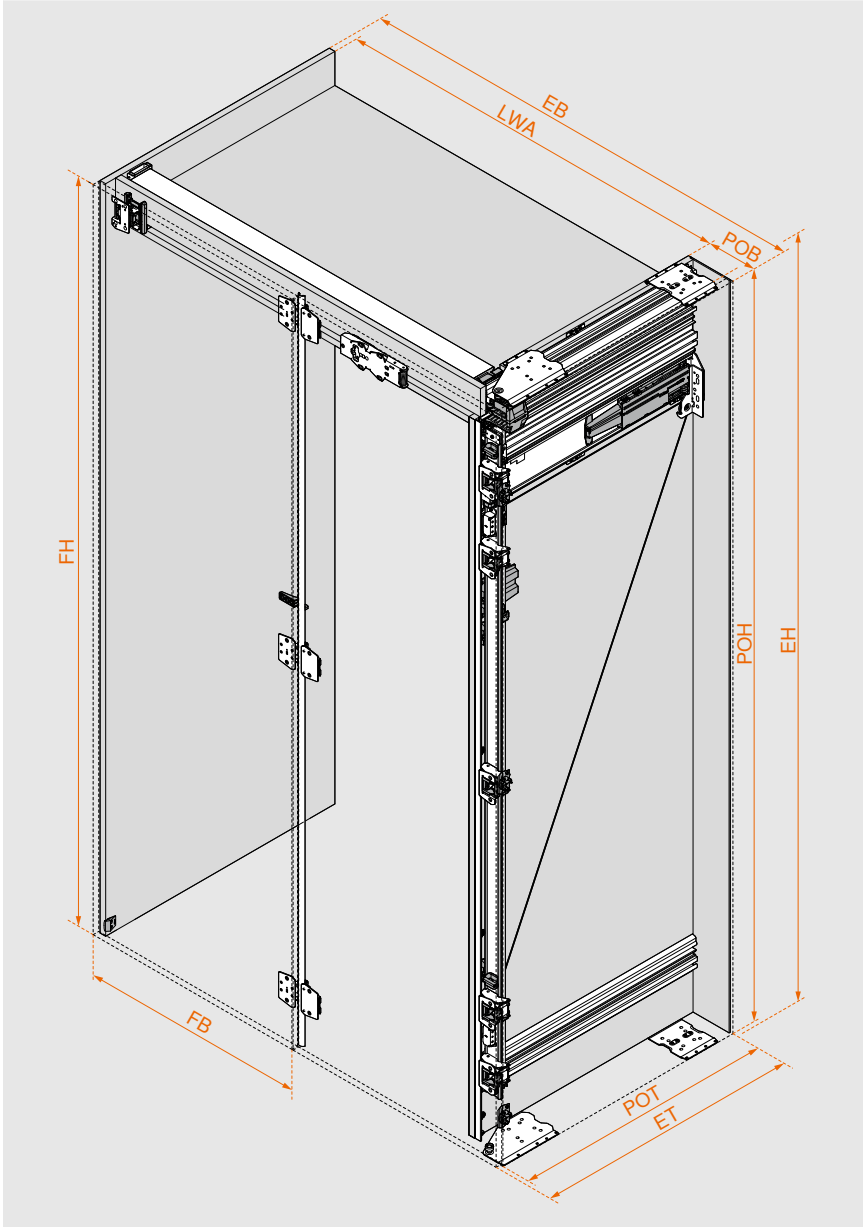

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator.

Mit jeder Produktkonfiguration erhalten Sie, neben der geprüften Artikelstückliste, auch Fertigungszeichnungen, Zuschnittlisten für Holzteile und Beschläge, 3D-CAD-Daten für Ihre Konstruktionssoftware, sowie CAM-Programme inkl. Bohrinformationen für die direkte Bearbeitung auf Ihrer CNC-Maschine.

Webcode im Produktkonfigurator eingeben, Short-URL anklicken oder QR-Code scannen. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren digitalen Services? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.


Webcode **DQITIM**

Produktkonfigurator
www.blum.com/rev10

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev6

Übersicht Komponenten


Pocket

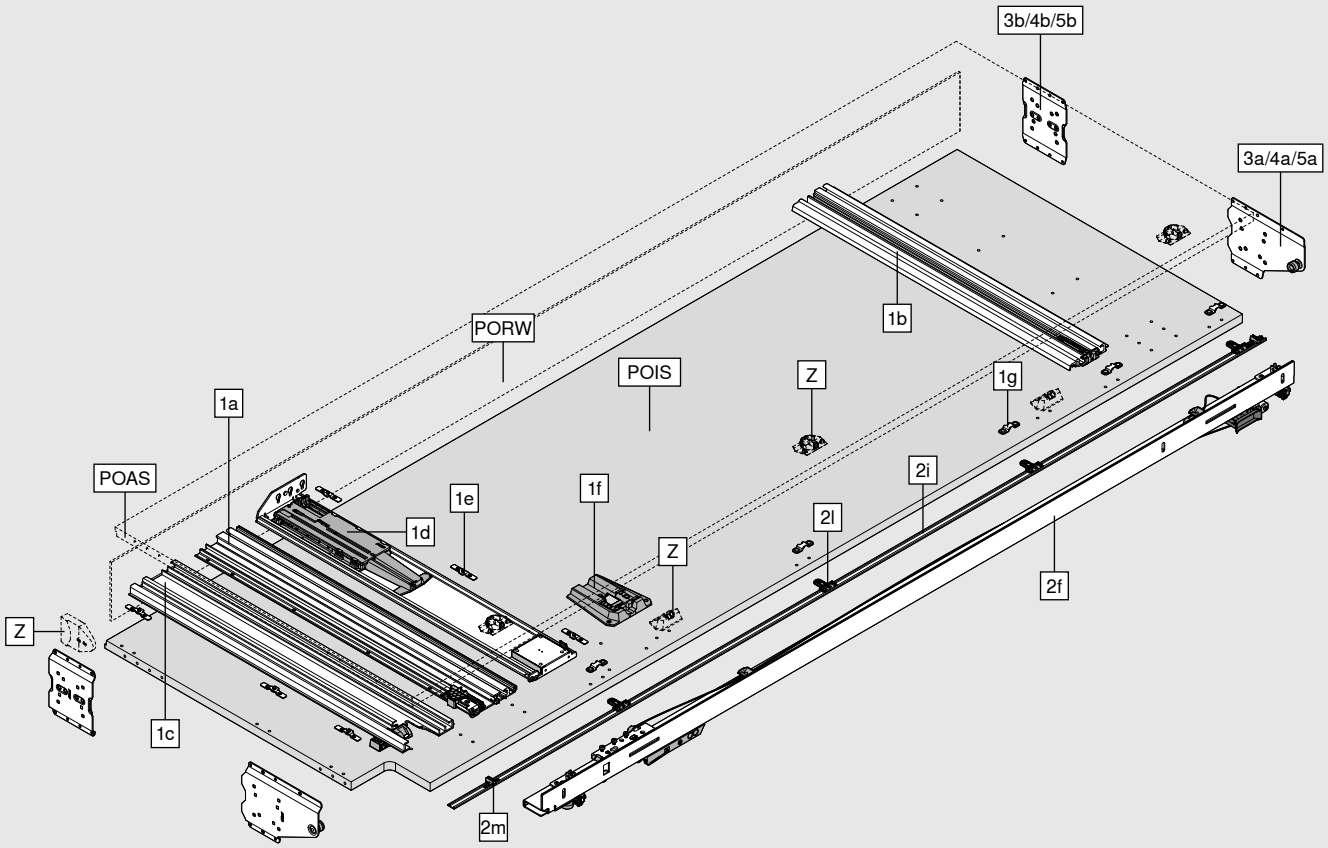

Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
2m	Abstützung für Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten

Front

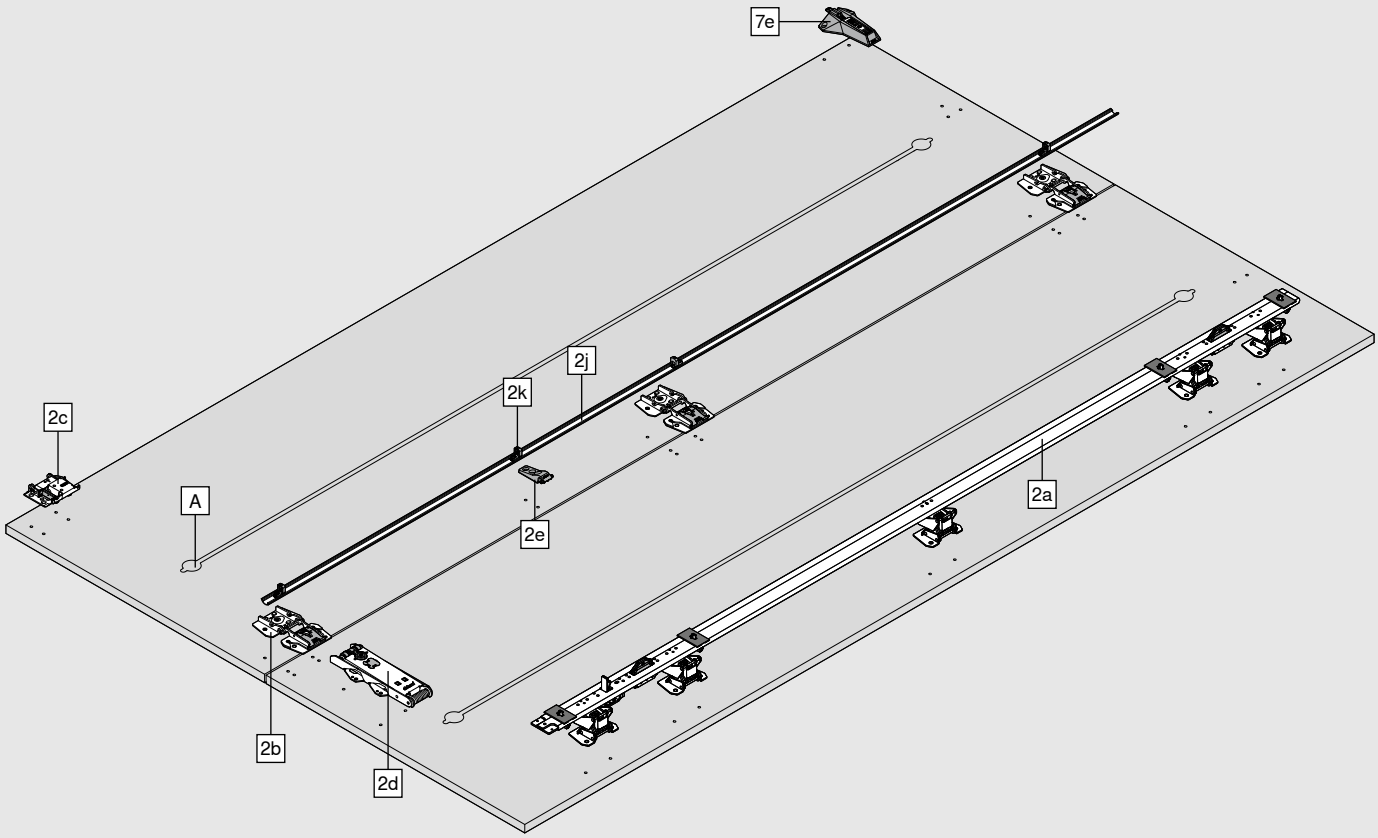


Bestehend aus:

2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
7e	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten

Laufträger

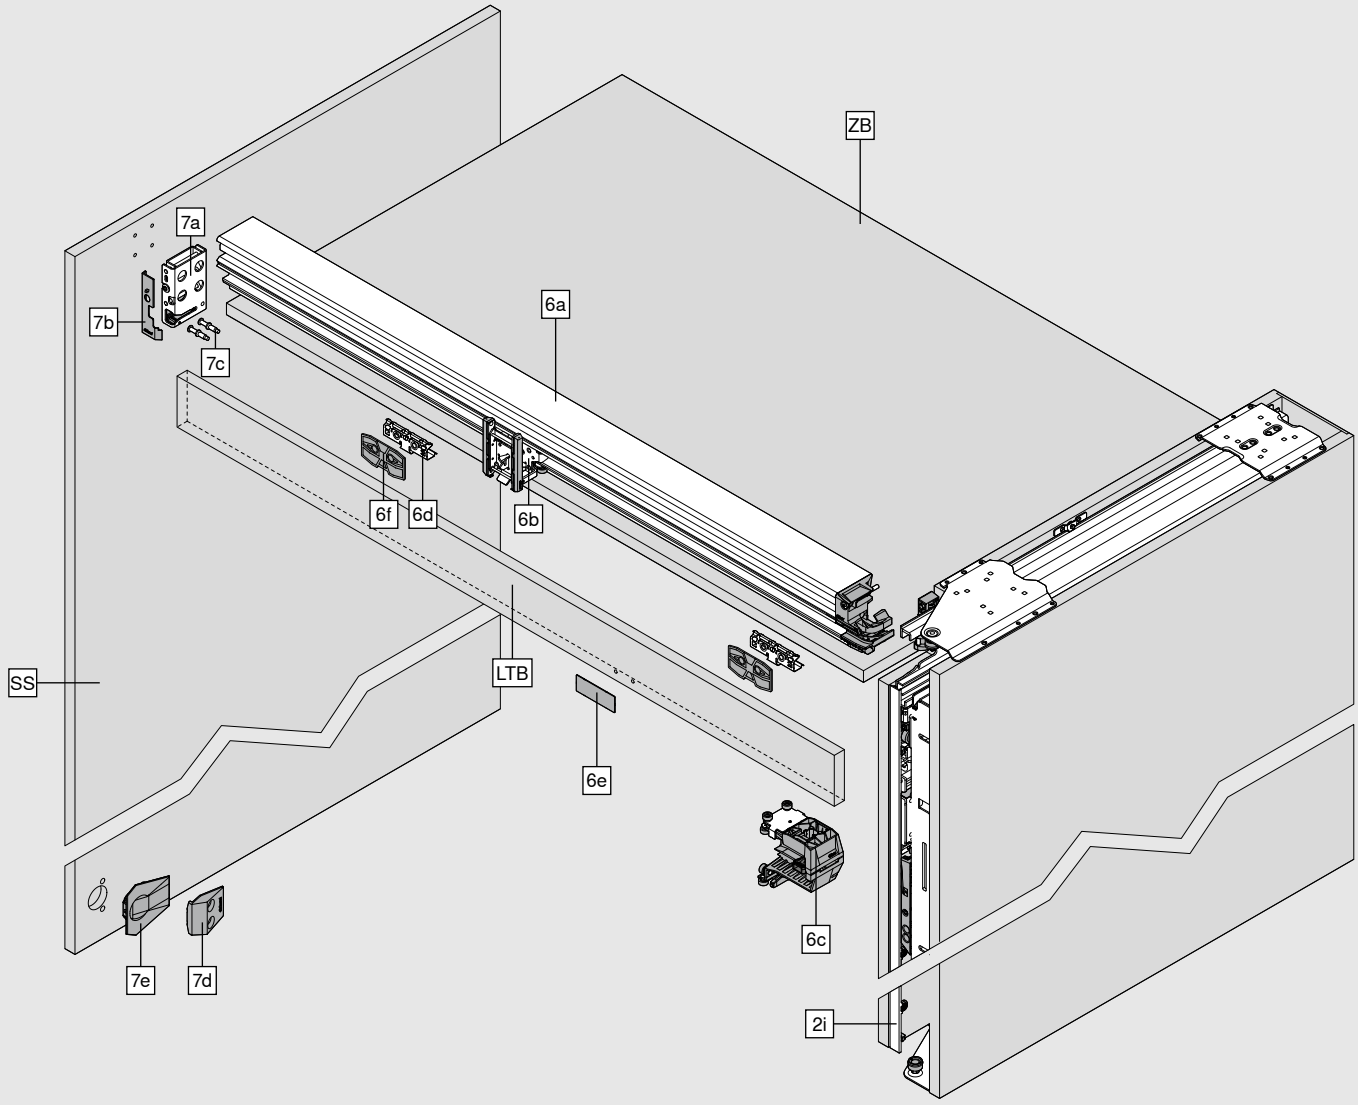

Bestehend aus:	
2i	Pocketabdeckleiste
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblende
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
7a	Laufträgerbefestigung
7b	Abdeckung für Laufträgerbefestigung
7c	Bolzen für Laufträgerbefestigung
7d	Türabstützung zur Stellseite
7e	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite
SS	Optionale Stellseite
ZB	Zwischenboden
LTB	Laufträgerblende

Bestellinformation

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	**Nennlänge NL (mm)**	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1c	**1 x**	Laufschiene
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**6 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

2	Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste
2b	**3 x**	Zwischenscharnier
2c	**1 x**	Laufwagenscharnier
2d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Tür
2e	**1 x**	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	**1 x**	Scharnierträger
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2j	**1 x**	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	**4 x**	Befestigung für Türabdeckleiste
2l	**2–4 x**	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
2m	**1 x**	Abstützung für Pocketabdeckleiste

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set					
3	**Anwendung mit Sockel**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**		
	15–17		Schwarz		**802V560B**
	18–19		Schwarz		**802V580B**
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15–17		Schwarz	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19		Schwarz	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
5	**Anwendung Aufsatzschrank**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15–17		Schwarz	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19		Schwarz	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
5a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
5b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			


6	**Laufträger-Set**				
	**LWA Doppeltür (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	1050		Schwarz eloxiert	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200		Schwarz eloxiert	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250		Schwarz eloxiert	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350		Schwarz eloxiert	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Laufträger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.					
LWA Lichte Weite in der Anwendung					
Bestehend aus:					
6a	**1 x**	Laufträger			
6b	**1 x**	Laufwagen			
6c	**1 x**	Laufwagenaufnahme			
6d	**2 x**	Befestigung für Laufträgerblenden			
6e	**1 x**	Haftplatte, schwarz			
6f	**2 x**	Distanzplatte			

Bestellinformation

7	Montage-Set für eine Doppeltür		
	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	Schwarz	802M0002.L2	802M0002.R2
Bestehend aus:			
7a	**1 x**	Laufträgerbefestigung	
7b	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerbefestigung	
7c	**2 x**	Bolzen für Laufträgerbefestigung	
7d	**1 x**	Türabstützung zur Stellseite (je nach Einbausituation wählbar)	
7e	**1 x**	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite inkl. Aufnahme (je nach Einbausituation wählbar)	

Z	Zubehör	
Adapter für E-Geräteabschaltung		
		802ZG0CS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	
Bestehend aus:		
1 x	Kontaktschalteraufnahme	
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte	
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme	
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme	
Streifschutz		
	Für Frontdicken ab 23 mm	802ZA00S
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	
Bestehend aus:		
3 x	Streifschutz Pocketaußenseite	
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite	
Schrauben		
	Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG
	Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	802V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß		
EXPANDO T - für dünne Fronten		
	EXPANDO T - einzeln	70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81		
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch		
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten		

Planung

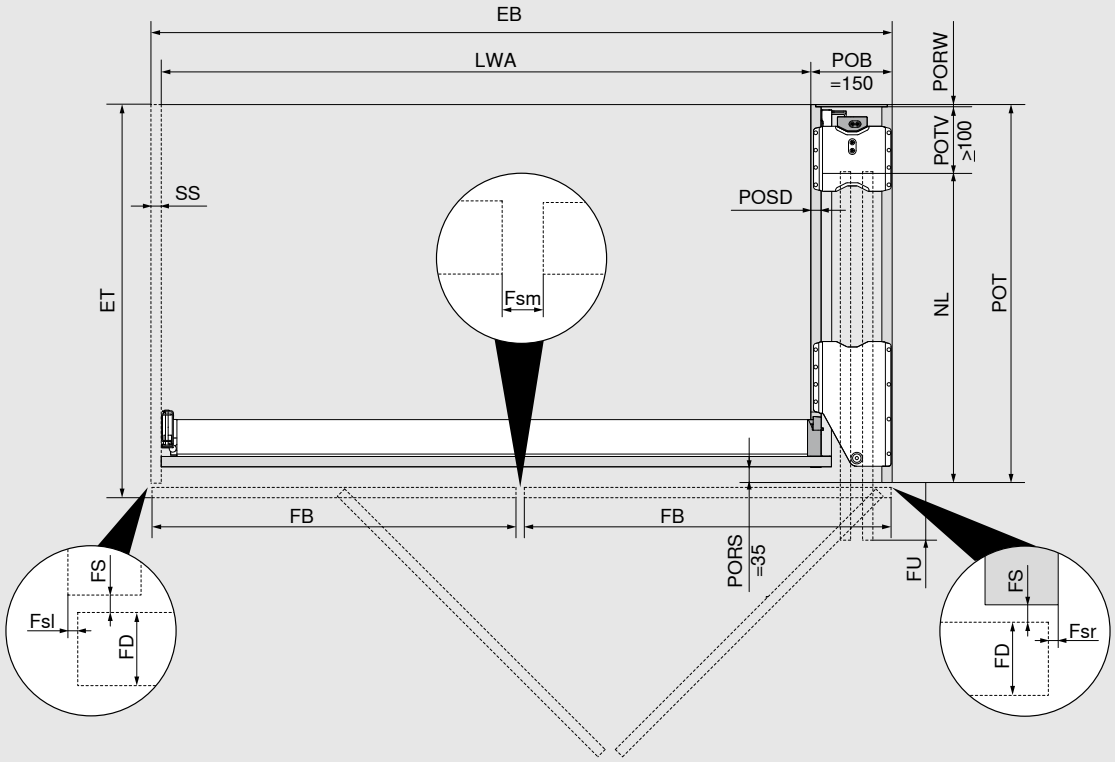

Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung
Ohne Stellseite: EB = LWA + POB (150 mm)
Mit Stellseite: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Frontbreite/Frontüberstand
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (Fronten) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Mind. FU = 7 mm)
Einbautiefe/Pockettiefe
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18–26 mm
Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15–19 mm


- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge seitlich mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust
SS	Stellseite (optional)


Planung

Mindestfuge seitlich

Anschlag Pocket an Pocket/Nachbarkorpus

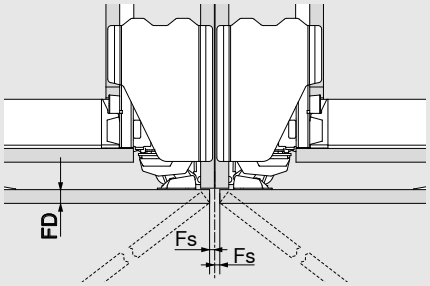

Anschlag Pocket zur Wand/Abschlussseite

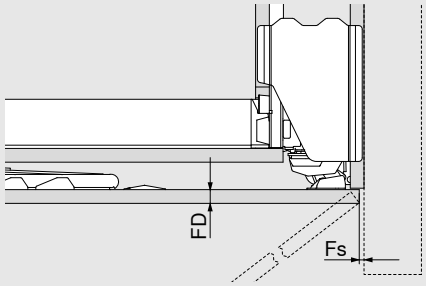


FD (mm)	Mind. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Bei freistehender Anwendung beträgt die Fs mind. 1 mm

FD	Frontdicke
Fs	Fuge seitlich

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel

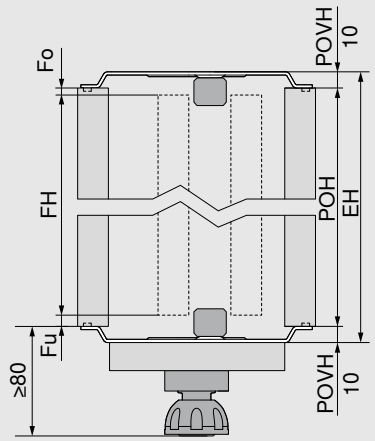

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten


POVH 10 mm: Fuge 0–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Anwendung mit zurückversetztem Sockel


Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

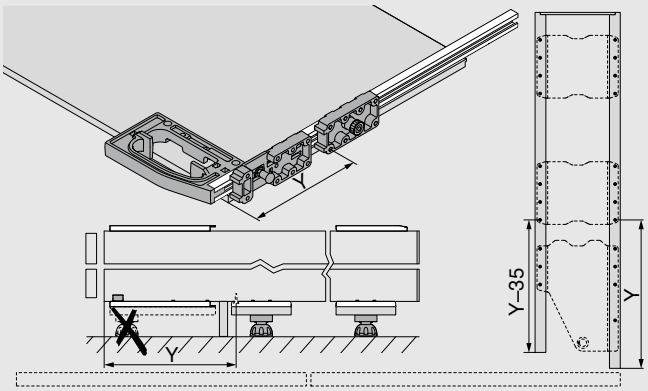

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel

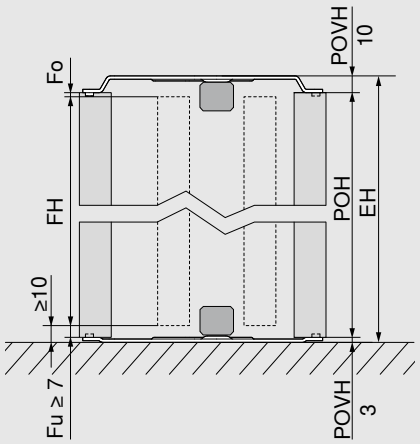

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm


POVH unten 3 mm: Fuge ab 7– 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden oder nächsten darunterliegenden Element 10 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung Aufsatzschrank

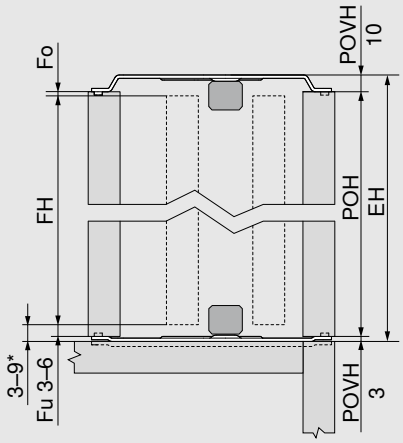

* Bei Abstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element < 6 mm ist der Pocketverbinder in die Arbeitsplatte einzulassen

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 3–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit bündiger Front/Arbeitsplatte beträgt 3 mm
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden und vorstehenden Element (z.B. vorstehende Arbeitsplatte) beträgt 6 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element beträgt 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- In den Randbereichen empfehlen wir einen Anschlagversuch
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Abstand der Front zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element setzt sich aus Fu bzw. Fo + POVH zusammen

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung


Max. Frontgewichte Aufsatzschrank in kg pro Front

Fronthöhe FH (mm)	Frontbreite FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Hinweis

– Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm


Türabstützung zur Stellseite

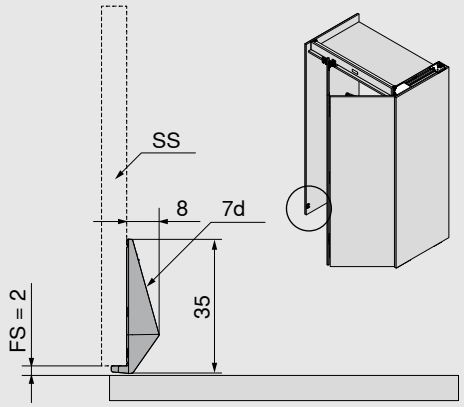

– Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante
– Auf kollisionsfreien Einbau achten

FS	Frontspalt
SS	Stellseite
7d	Türabstützung zur Stellseite

Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite

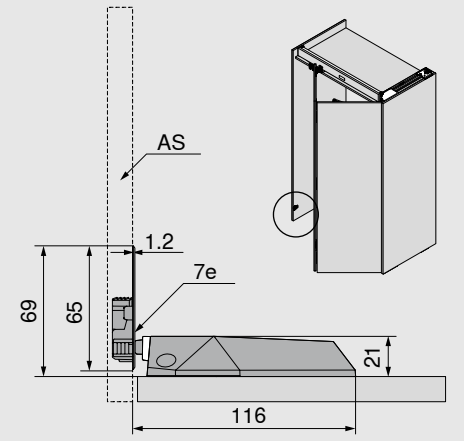


– Montagehöhe AS: 64 mm + Fu von der Abschluss-/Korpusseitenunterkante
– Montagehöhe Front: 64 mm von der Frontunterkante
– Auf kollisionsfreien Einbau achten

AS	Abschluss-/Korpusseite
Fu	Fuge unten
7e	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite

Planung

Einbaumaß Laufträger

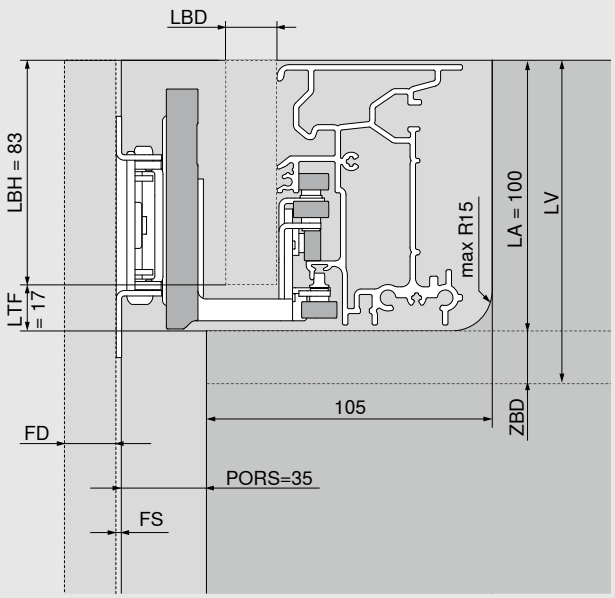

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD	Frontdicke
LA	Laufträgerausschnitt
LV	Laufträgerverbau
LBD	Laufträgerblendendicke
LBH	Laufträgerblendenhöhe
LTF	Laufträgerfuge
PORS	Pocketrückschnitt
ZBD	Zwischenbodendicke

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung

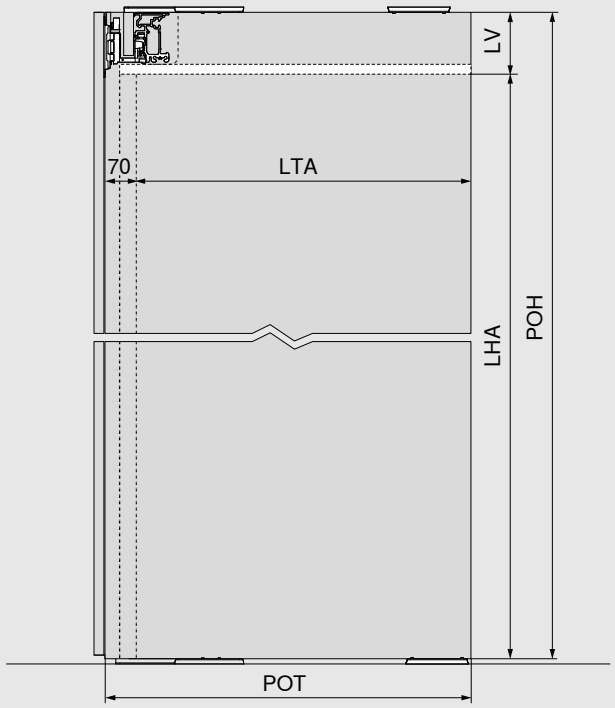

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion


LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
LV	Laufträgerverbau
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

REVEGO uno + duo – Einzeltür rechts oder links und Doppeltür rechts oder links



Platzbedarf			
Einbaumaße (mm)	**Einbaubreite EB**	**Einbauhöhe EH**	**Einbautiefe ET**
	1350–2400	1155–3012	ab 573
Lichte Maße in der Anwendung (mm)	**Lichte Weite in der Anwendung LWA**	**Lichte Höhe in der Anwendung LHA**	**Lichte Tiefe in der Anwendung LTA**
	bis 2150	bis 2884	ab 483
Pocketmaße (mm)	**Pocketbreite POB**	**Pockethöhe POH**	**Pockettiefe POT**
	100 / 150	1142–2999	ab 553
Frontmaße (mm)	**Frontbreite FB**	**Fronthöhe FH**	**Frontdicke FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Frontgewicht FG	Bis 35 kg je Front		

Übersicht

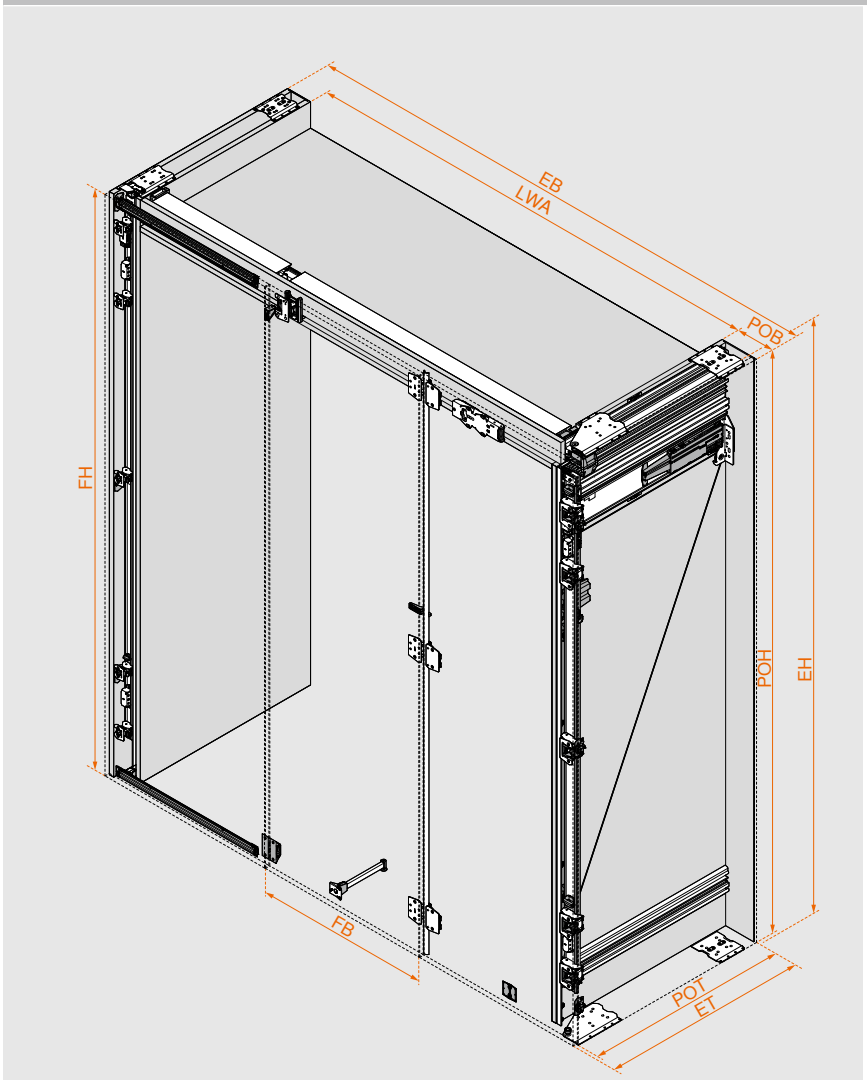

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator.

Mit jeder Produktkonfiguration erhalten Sie, neben der geprüften Artikelstückliste, auch Fertigungszeichnungen, Zuschnittlisten für Holzteile und Beschläge, 3D-CAD-Daten für Ihre Konstruktionssoftware, sowie CAM-Programme inkl. Bohrinformationen für die direkte Bearbeitung auf Ihrer CNC-Maschine.

Webcode im Produktkonfigurator eingeben, Short-URL anklicken oder QR-Code scannen. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren digitalen Services? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.


Webcode **DQIVXA**

Produktkonfigurator
www.blum.com/rev11

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev7

Übersicht Komponenten Doppeltür

Pocket

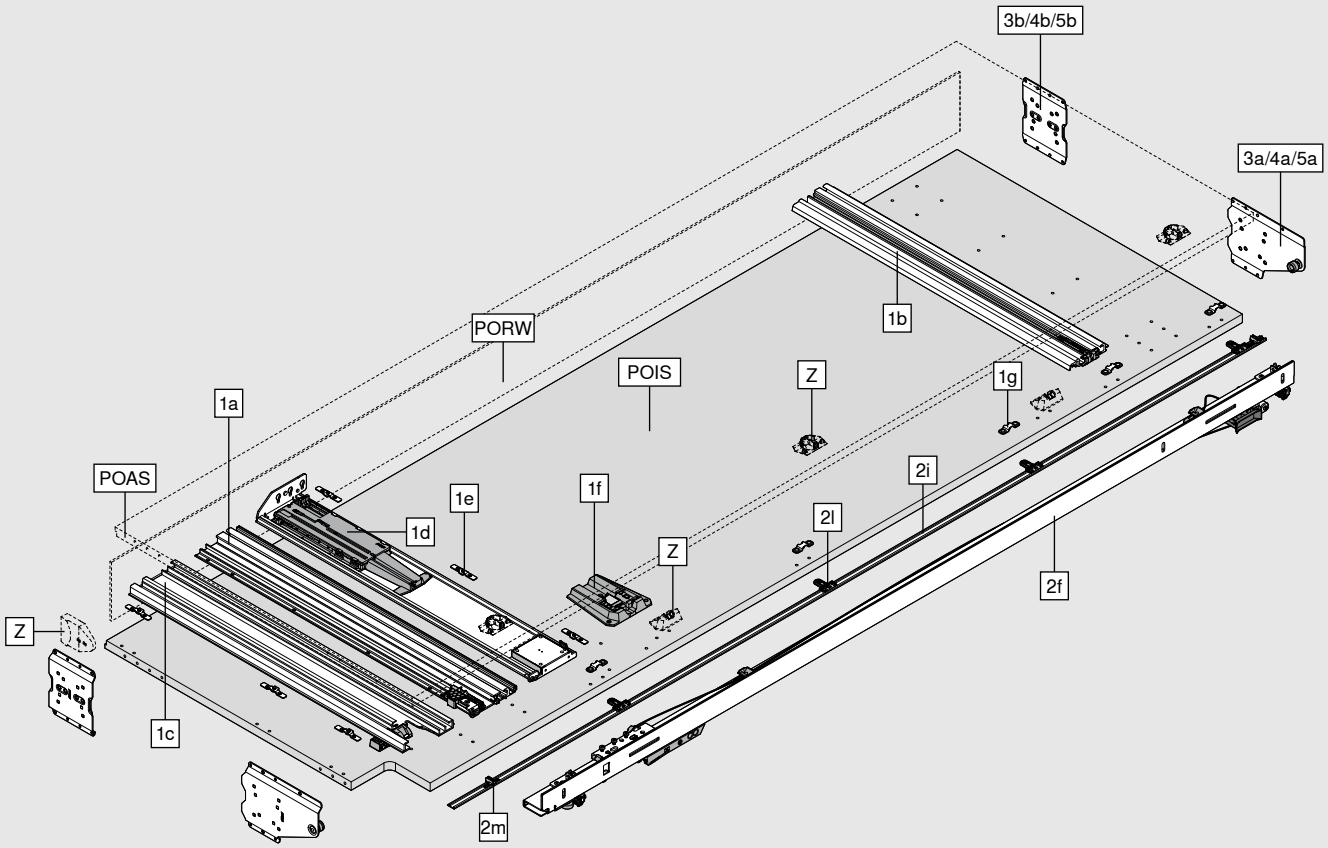


Bestehend aus:

1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
2m	Abstützung für Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten Doppeltür

Front

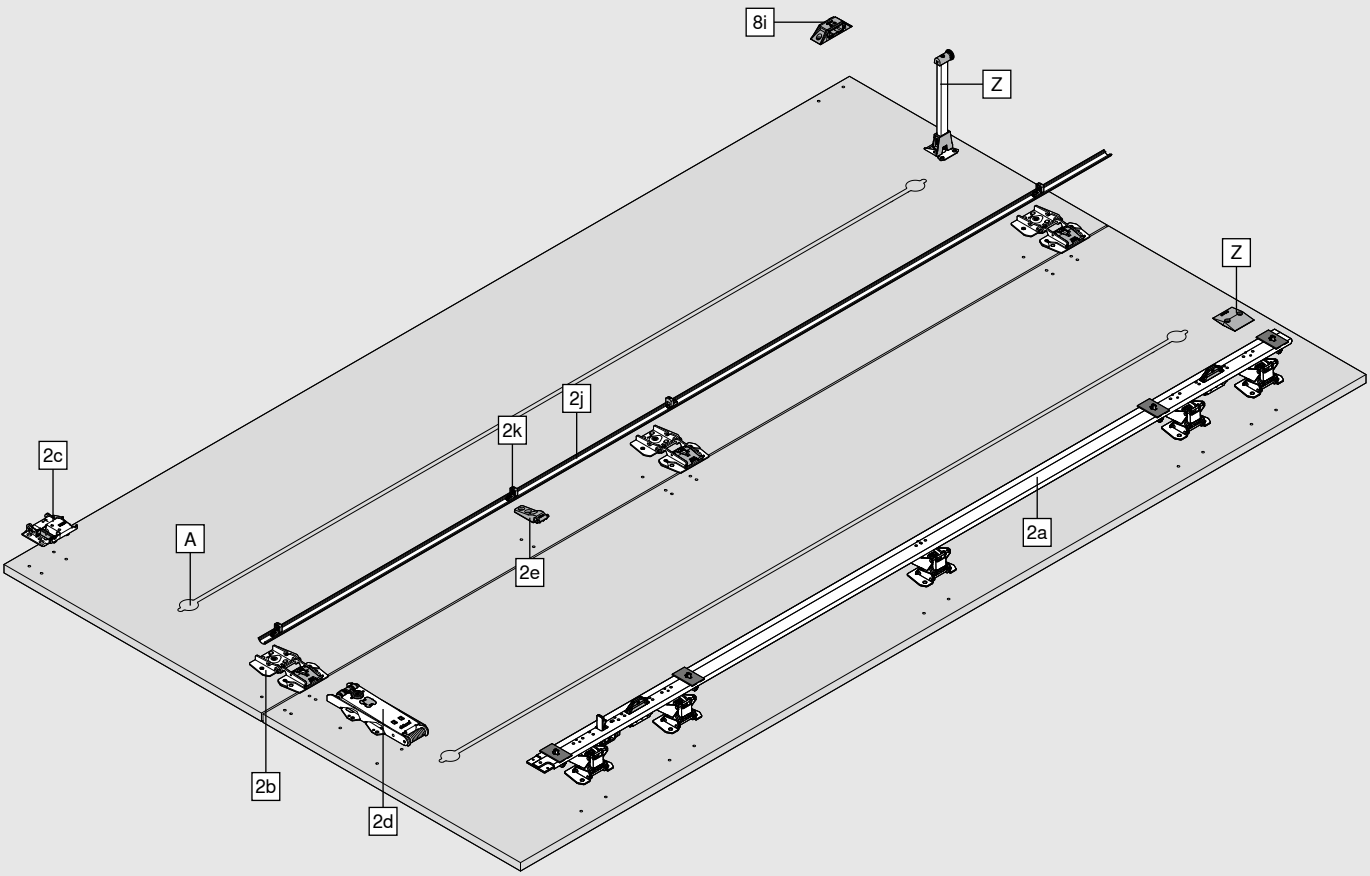


Bestehend aus:

2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
8i	Türabstützung zueinander
Z	Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten Doppeltür


Laufträger

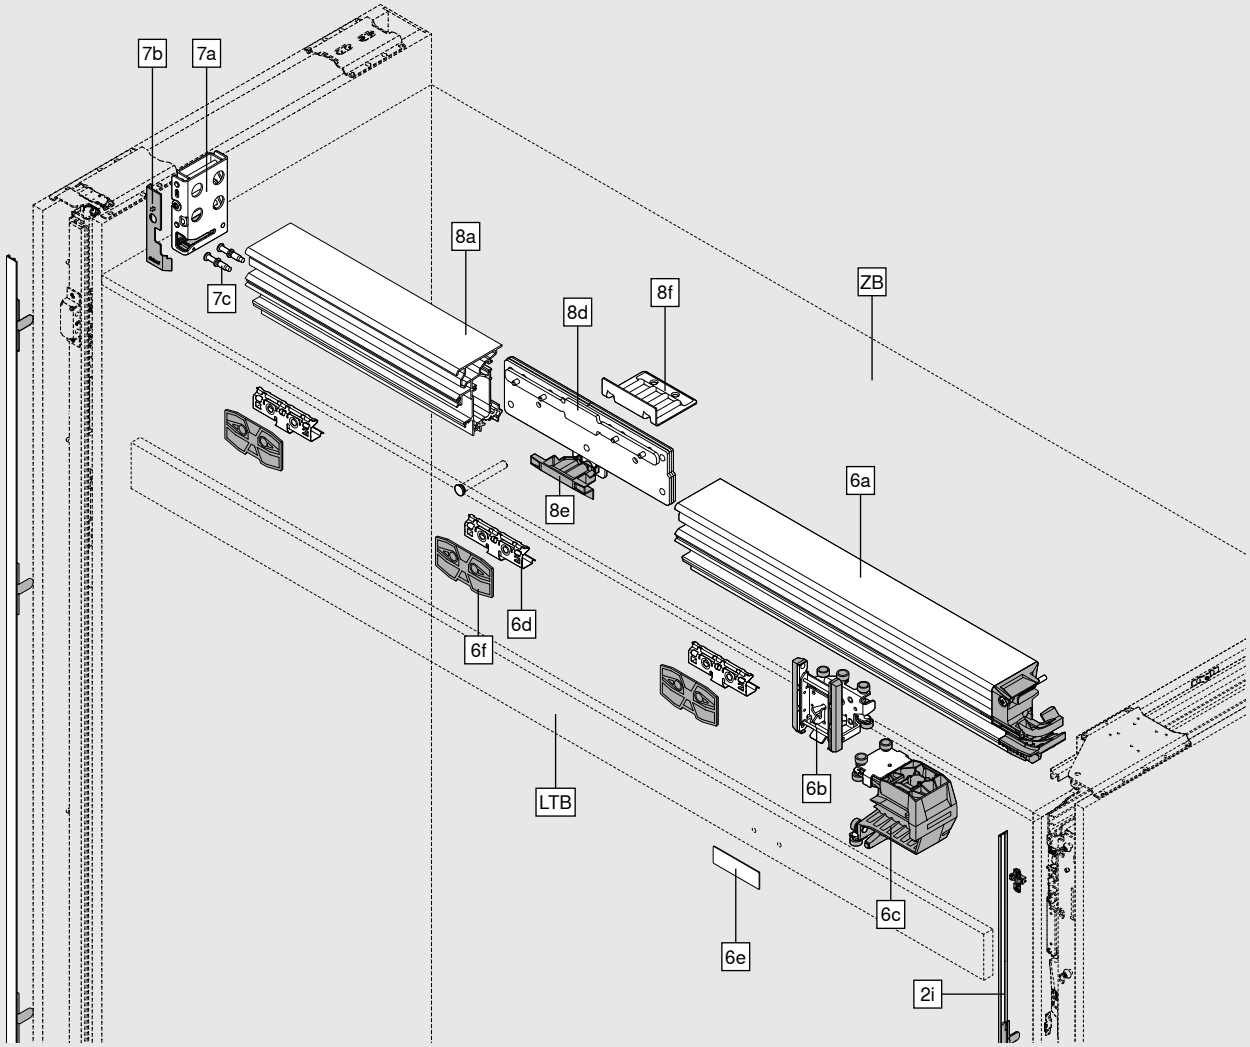

Bestehend aus:	
2h	TIP-ON inkl. Haftplatte
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblenden
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
7a	Laufträgerbefestigung
7b	Abdeckung für Laufträgerbefestigung
7c	Bolzen für Laufträgerbefestigung
8a	Laufträgerverlängerung
8d	Laufträgerverbindung
8e	Abdeckung für Laufträgerverbindung
8f	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung
LTB	Laufträgerblende
ZB	Zwischenboden

Übersicht Komponenten Einzeltür


Pocket

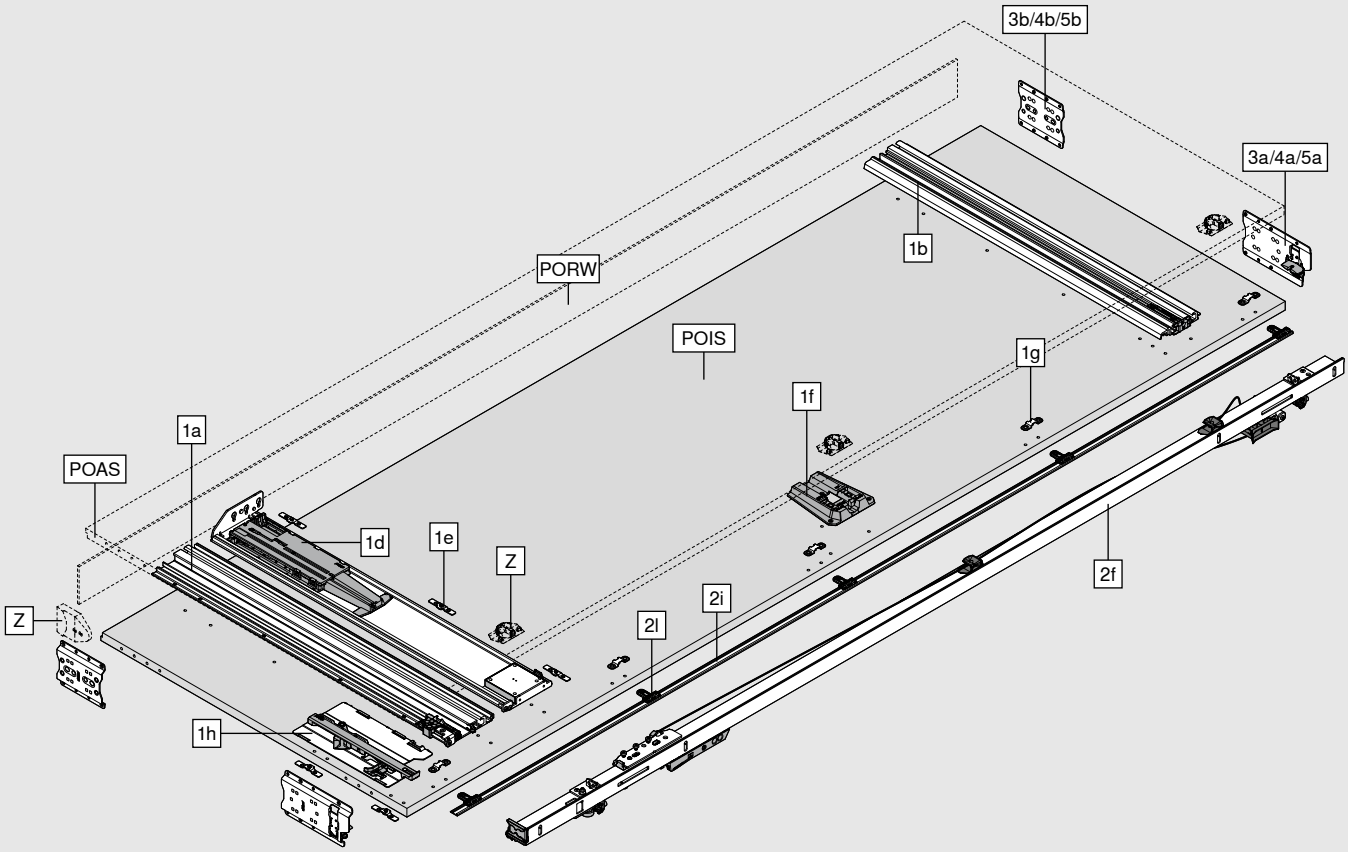

Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	BLUMATIC-Einheit
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten Einzeltür

Front

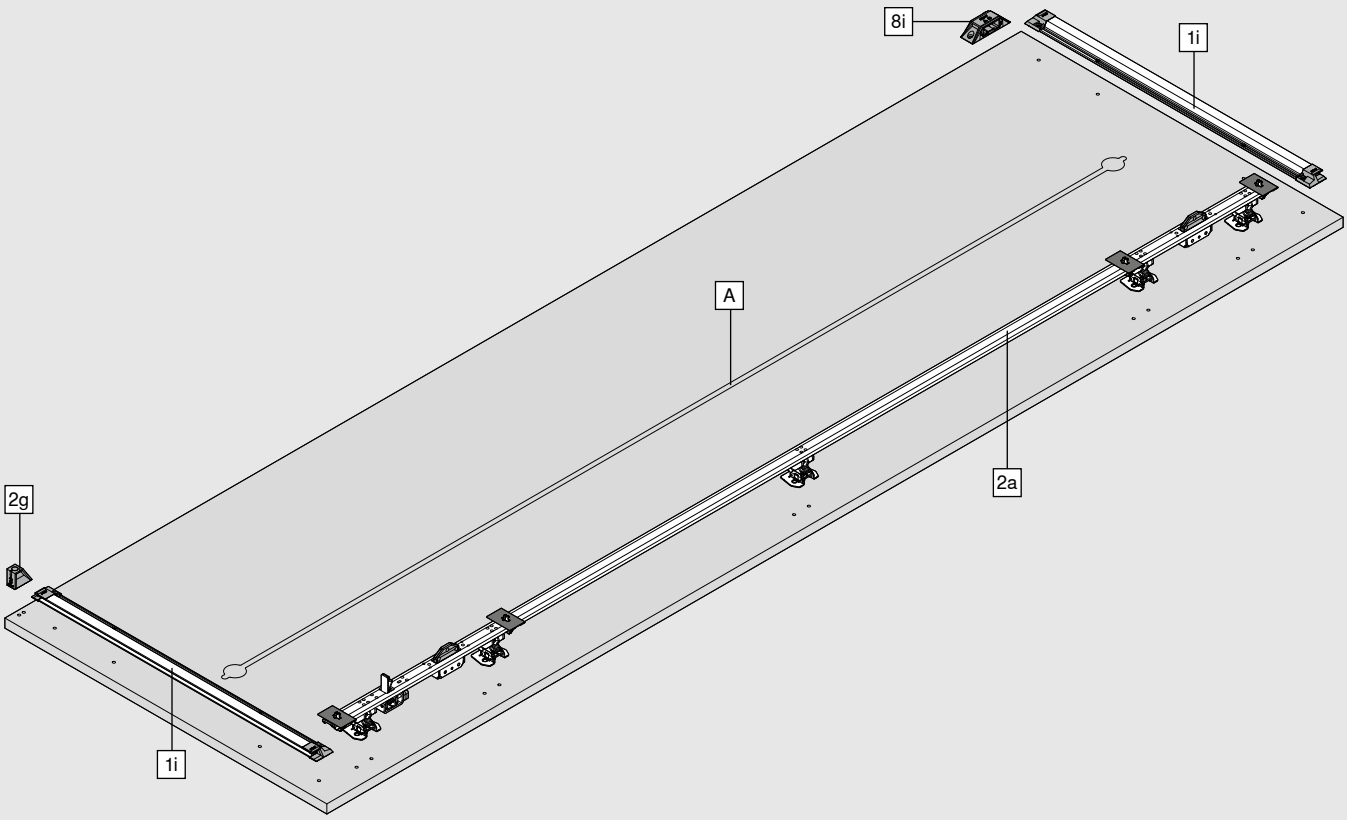

Bestehend aus:

1i	Türstabilisierung
2a	Scharnierleiste
2g	TIP-ON-Distanzierung
8i	Türabstützung zueinander

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag mit einer maximalen Aufbauhöhe von 3 mm.
Ausrichtbeschläge über 3 mm Höhe dürfen nicht in das Pocket einfahren.

Bestellinformation Doppeltür

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	**Nennlänge NL (mm)**	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1c	**1 x**	Laufschiene
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**6 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

2	Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste
2b	**3 x**	Zwischenscharnier
2c	**1 x**	Laufwagenscharnier
2d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Tür
2e	**1 x**	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	**1 x**	Scharnierträger
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2j	**1 x**	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	**4 x**	Befestigung für Türabdeckleiste
2l	**2–4 x**	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
2m	**1 x**	Abstützung für Pocketabdeckleiste

Bestellinformation Doppeltür

Pocketverbinder-Set					
3	**Anwendung mit Sockel**				
		**Pocketseitendicke (mm)**	**Farbe**		
		15–17	Schwarz		**802V560B**
		18–19	Schwarz		**802V580B**
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
		**Pocketseitendicke (mm)**	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
		15–17	Schwarz	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18–19	Schwarz	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
5	**Anwendung Aufsatzschrank**				
		**Pocketseitendicke (mm)**	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
		15–17	Schwarz	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
		18–19	Schwarz	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
5a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
5b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

6	**Laufträger-Set**				
		**LWA2 Doppeltür (mm)**	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
		1050	Schwarz eloxiert	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
		1200	Schwarz eloxiert	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
		1250	Schwarz eloxiert	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
		1350	Schwarz eloxiert	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Laufträger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.					
LWA2 Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür					
Bestehend aus:					
6a	**1 x**	Laufträger			
6b	**1 x**	Laufwagen			
6c	**1 x**	Laufwagenaufnahme			
6d	**2 x**	Befestigung für Laufträgerblenden			
6e	**1 x**	Haftplatte, schwarz			
6f	**2 x**	Distanzplatte			

Bestellinformation Doppeltür

8	Montage-Set für eine Einzeltür und Doppeltür kombiniert		
	**LWA1 Einzeltür (mm)**	**Links**	**Rechts**
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
Laufträgerverlängerung kann auf individuelles Maß gekürzt werden.			
LWA1 Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür			
Bestehend aus:			
6d	**1 x**	Befestigung für Laufträgerblende	
6f	**1 x**	Distanzplatte	
7a	**1 x**	Laufträgerbefestigung	
7b	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerbefestigung	
7c	**2 x**	Bolzen für Laufträgerbefestigung	
8a	**1 x**	Laufträgerverlängerung	
8d	**1 x**	Laufträgerverbindung	
8e	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerverbindung	
8f	**1 x**	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung	
8i	**1 x**	Türabstützung zueinander (rechts + links)	

Z	Zubehör	
Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe		
	Abstützlänge bis 218 mm	802ZA030
	Abstützlänge bis 350 mm	802ZA031
Zur zusätzlichen Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc.		
Adapter für E-Geräteabschaltung		
		802ZG0CS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	
Bestehend aus:		
1 x	Kontaktschalteraufnahme	
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte	
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme	
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme	
Streifschutz		
	Für Frontdicken ab 23 mm	802ZA00S
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	
Bestehend aus:		
3 x	Streifschutz Pocketaußenseite	
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite	

Bestellinformation Doppeltür

Z	Zubehör	
Schrauben		
	Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG
	Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	802V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß		
EXPANDO T - für dünne Fronten		
	EXPANDO T - einzeln	70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81		
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch		
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten		

Bestellinformation Einzeltür

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	**Nennlänge NL (mm)**	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocketschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**5 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	**1 x**	BLUMATIC-Einheit
1i	**2 x**	Türstabilisierung: Führungsprofil inkl. Abschlusskappe, schwarz eloxiert

2	Scharnierträger-Set		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste, schwarz
2f	**1 x**	Scharnierträger
2g	**1 x**	TIP-ON-Distanzierung
2h	**1 x**	TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe schwarz
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2l	**3–5 x**	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
-	**21 x**	Systemschrauben für 1i, 2a, 2g und 8i, 6 x 14.5 mm, schwarz

Bestellinformation Einzeltür

Pocketverbinder-Set				
3	**Anwendung mit Sockel**			
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	
	15–19		Schwarz	**801V505B**
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne		
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15–19		Schwarz	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
5	**Anwendung Aufsatzschrank**				
	**Pocketseitendicke (mm)**		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15–19		Schwarz	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
5a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
5b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Bestellinformation Einzeltür

Z	Zubehör

Adapter für E-Geräteabschaltung



801ZG0BS

Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011
Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung

Bestehend aus:

1 x	Kontaktschalteraufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme

Streifschutz



Für Frontdicken ab 23 mm — 801ZA00S

Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden

Bestehend aus:

3 x	Streifschutz Pocketaußenseite

Schrauben



Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt — 661.1450.HG



Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt — 664.3500

Pocketverbinder



Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm — 801V5002

Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß

EXPANDO T - für dünne Fronten




EXPANDO T - einzeln — 70T4532T

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81

Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Planung

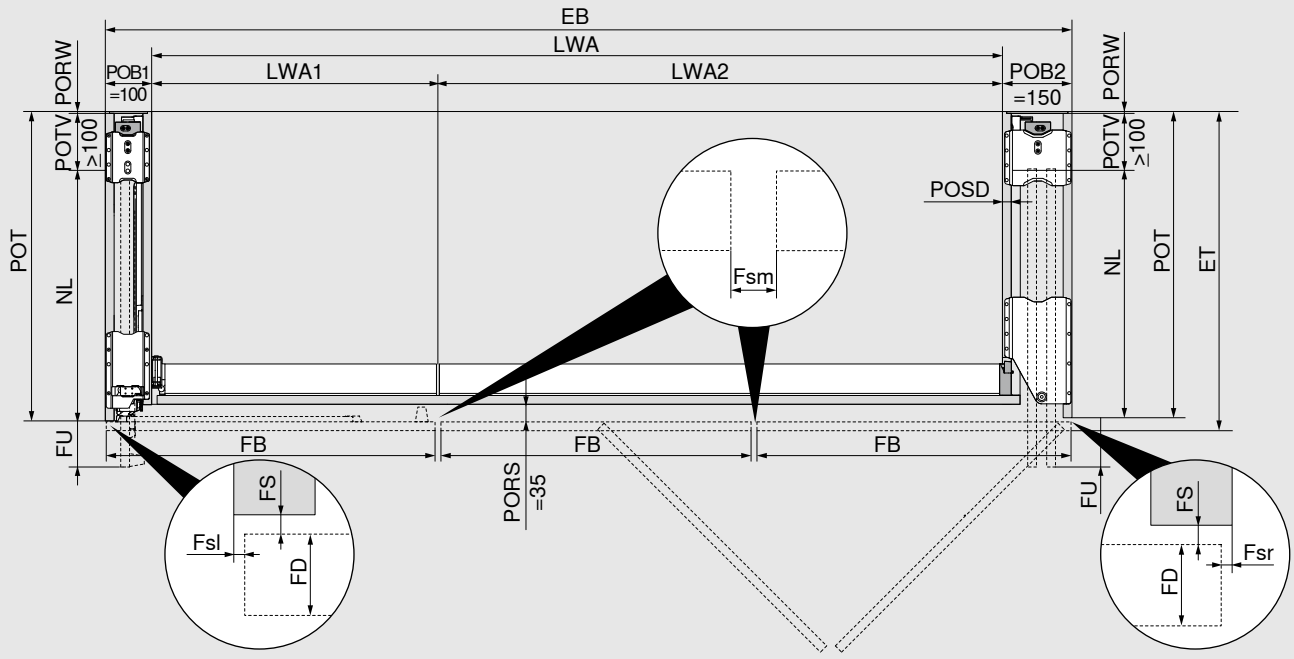

Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Frontbreite/Frontüberstand

Doppeltüre: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (Fronten)
Einzeltüre: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Max. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(Mind. FU = 7 mm)

Einbautiefe/Pockettiefe

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15–19 mm


- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge seitlich mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
NL	Nennlänge
POB1	Pocketbreite Einzeltür
POB2	Pocketbreite Doppeltür
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust


Planung

Mindestfuge seitlich

Anschlag Pocket an Pocket/Nachbarkorpus

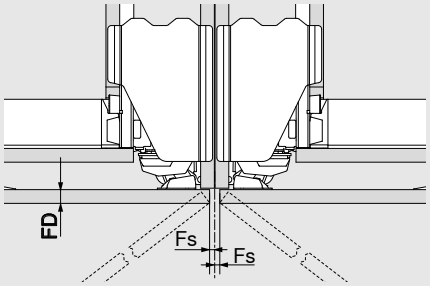

Anschlag Pocket zur Wand/Abschlussseite

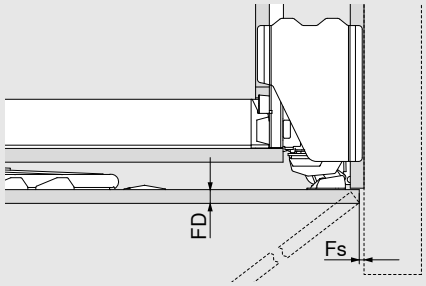


FD (mm)	Mind. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Bei freistehender Anwendung beträgt die Fs mind. 1 mm

FD	Frontdicke
Fs	Fuge seitlich

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel

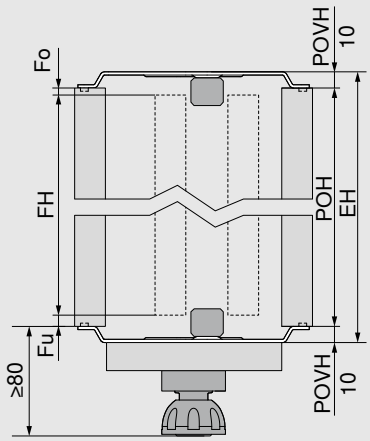

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH 10 mm: Fuge 0–6 mm


- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe


Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

REVEGO uno

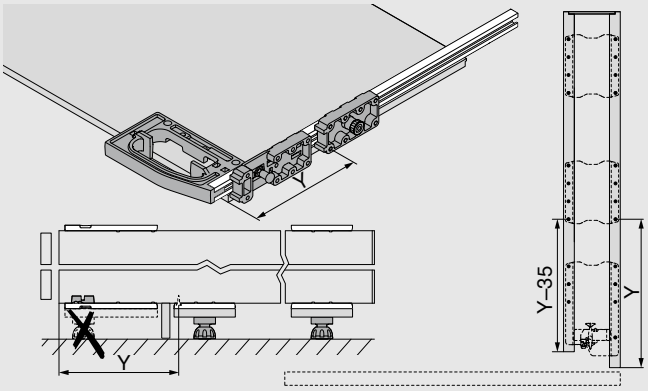


REVEGO duo

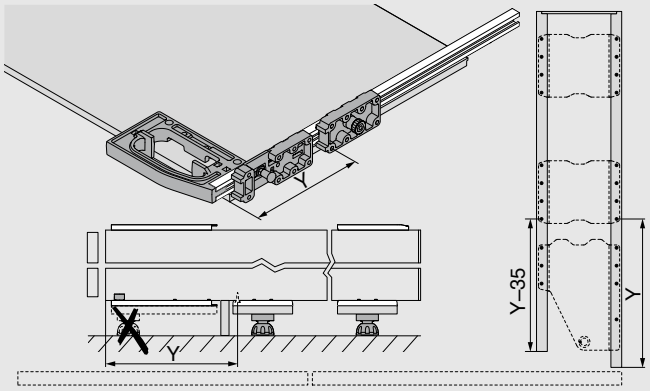

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel

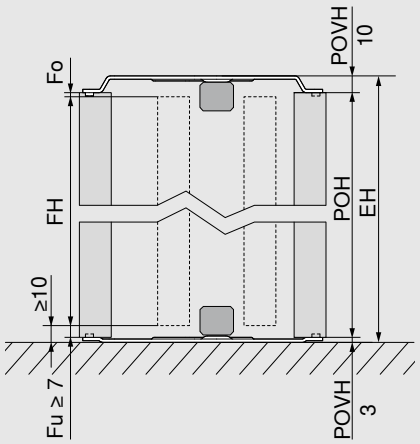

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm


POVH unten 3 mm: Fuge ab 7– 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden oder nächsten darunterliegenden Element 10 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung Aufsatzschrank

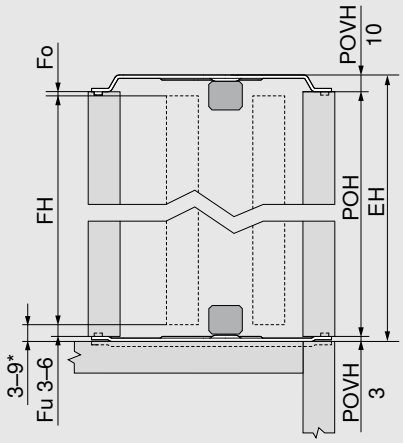

* Bei Abstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element < 6 mm ist der Pocketverbinder in die Arbeitsplatte einzulassen

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 3–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit bündiger Front/Arbeitsplatte beträgt 3 mm
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden und vorstehenden Element (z.B. vorstehende Arbeitsplatte) beträgt 6 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element beträgt 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- In den Randbereichen empfehlen wir einen Anschlagversuch
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Abstand der Front zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element setzt sich aus Fu bzw. Fo + POVH zusammen

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung

Max. Frontgewichte Aufsatzschrank in kg pro Front


Fronthöhe FH (mm)	Frontbreite FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Hinweis

REVEGO uno:
- Die max. planbare Fronbreite bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 750 mm
- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm

REVEGO duo:
- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm


Türabstützung zueinander

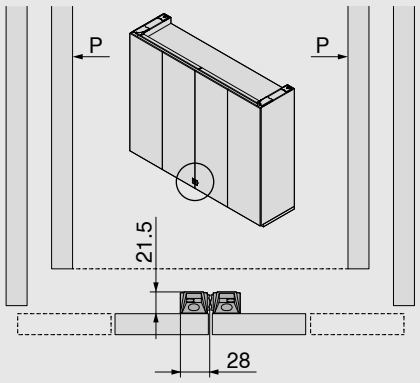

- Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab

P Pocket

Türabstützung nach Innen inkl. Kipphilfe

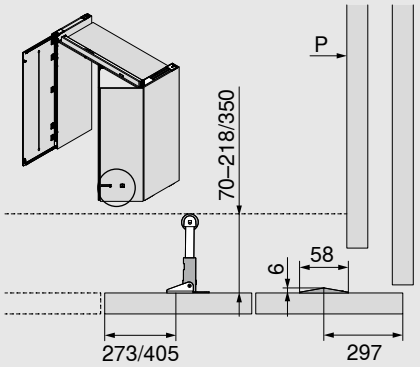


- Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc
- Abstand zum Innenverbau 70 – 218/350 mm
- Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante

P Pocket

Planung

Einbaumaß Laufträger

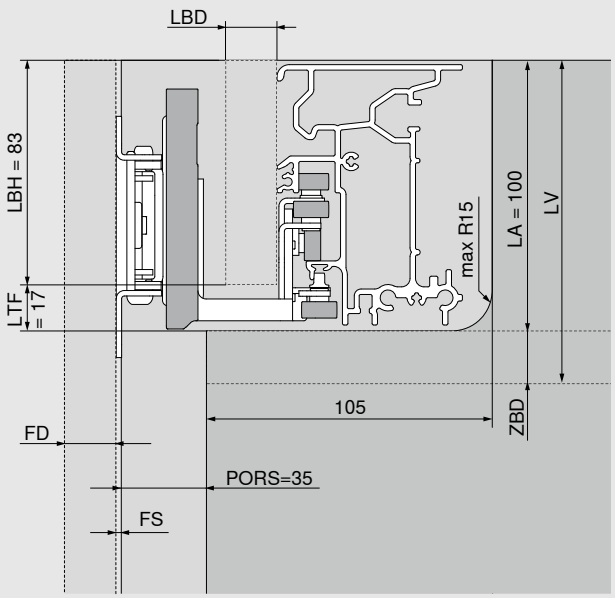

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD	Frontdicke
LA	Laufträgerausschnitt
LV	Laufträgerverbau
LBD	Laufträgerblendendicke
LBH	Laufträgerblendenhöhe
LTF	Laufträgerfuge
PORS	Pocketrückschnitt
ZBD	Zwischenbodendicke

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung

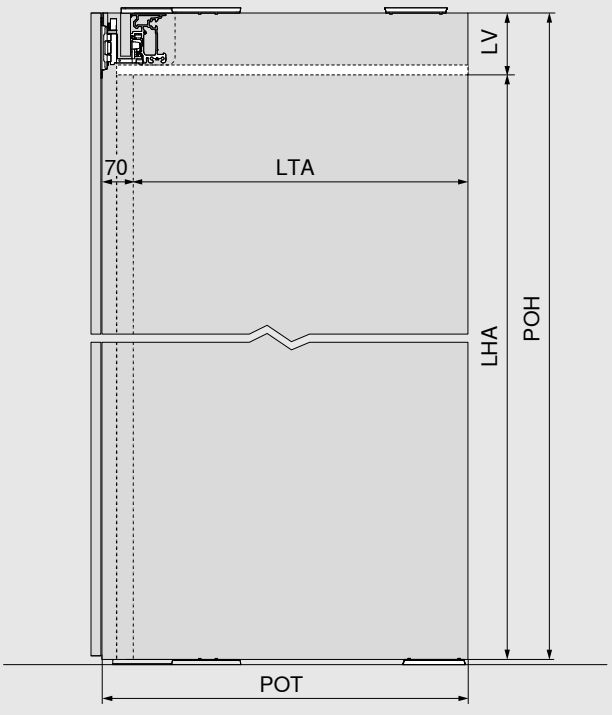

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion


LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
LV	Laufträgerverbau
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

REVEGO duo + duo – Doppeltür rechts und Doppeltür links



Platzbedarf			
Einbaumaße (mm)	**Einbaubreite EB**	**Einbauhöhe EH**	**Einbautiefe ET**
	1800–3000	1155–3012	ab 573
Lichte Maße in der Anwendung (mm)	**Lichte Weite in der Anwendung LWA**	**Lichte Höhe in der Anwendung LHA**	**Lichte Tiefe in der Anwendung LTA**
	bis 2700	bis 2884	ab 483
Pocketmaße (mm)	**Pocketbreite POB**	**Pockethöhe POH**	**Pockettiefe POT**
	150	1142–2999	ab 553
Frontmaße (mm)	**Frontbreite FB**	**Fronthöhe FH**	**Frontdicke FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Frontgewicht FG	Bis 35 kg je Front		

Übersicht

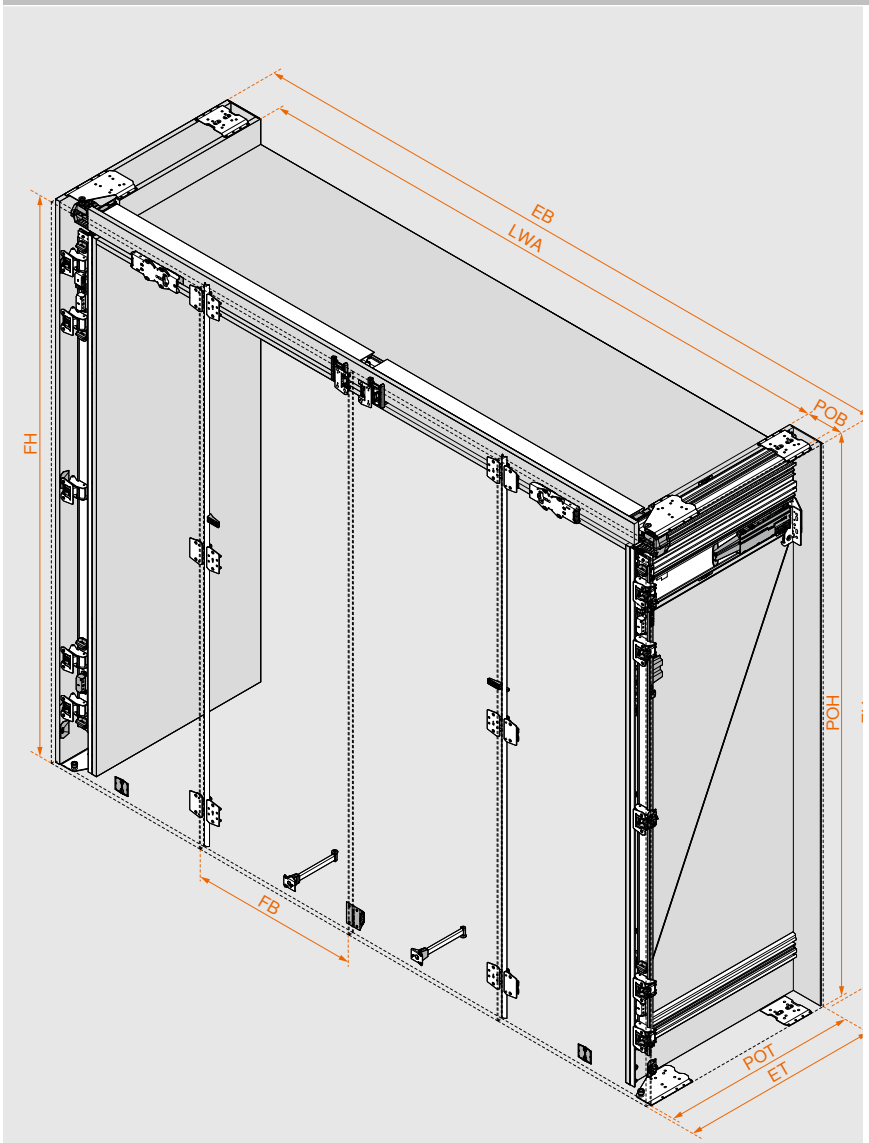

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator.

Mit jeder Produktkonfiguration erhalten Sie, neben der geprüften Artikelstückliste, auch Fertigungszeichnungen, Zuschnittlisten für Holzteile und Beschläge, 3D-CAD-Daten für Ihre Konstruktionssoftware, sowie CAM-Programme inkl. Bohrinformationen für die direkte Bearbeitung auf Ihrer CNC-Maschine.

Webcode im Produktkonfigurator eingeben, Short-URL anklicken oder QR-Code scannen. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren digitalen Services? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.


Webcode **DQIVMM**

Produktkonfigurator
www.blum.com/rev12

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev6

Übersicht Komponenten


Pocket

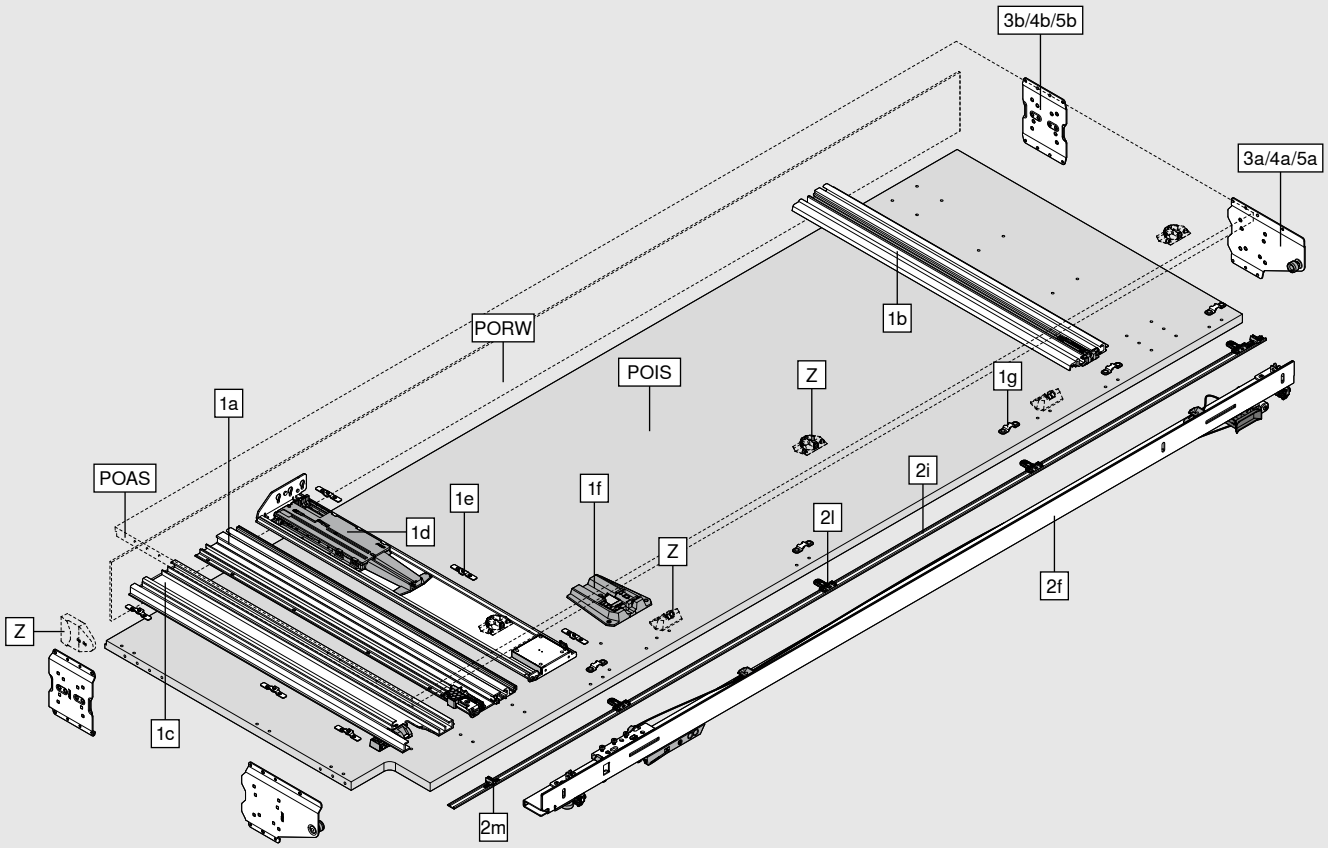

Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
2m	Abstützung für Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten

Front

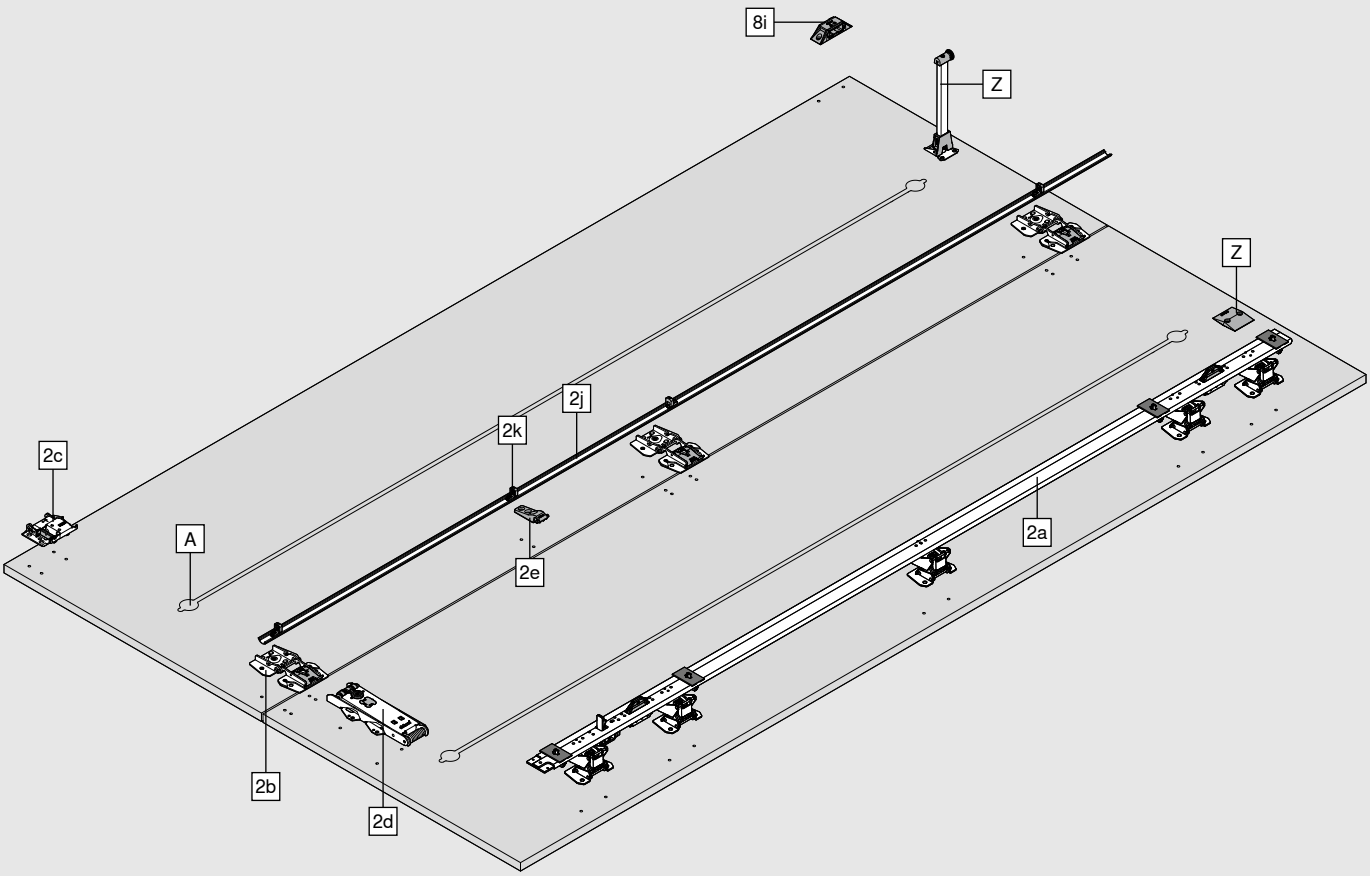


Bestehend aus:

2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
8i	Türabstützung zueinander
Z	Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten

Laufträger

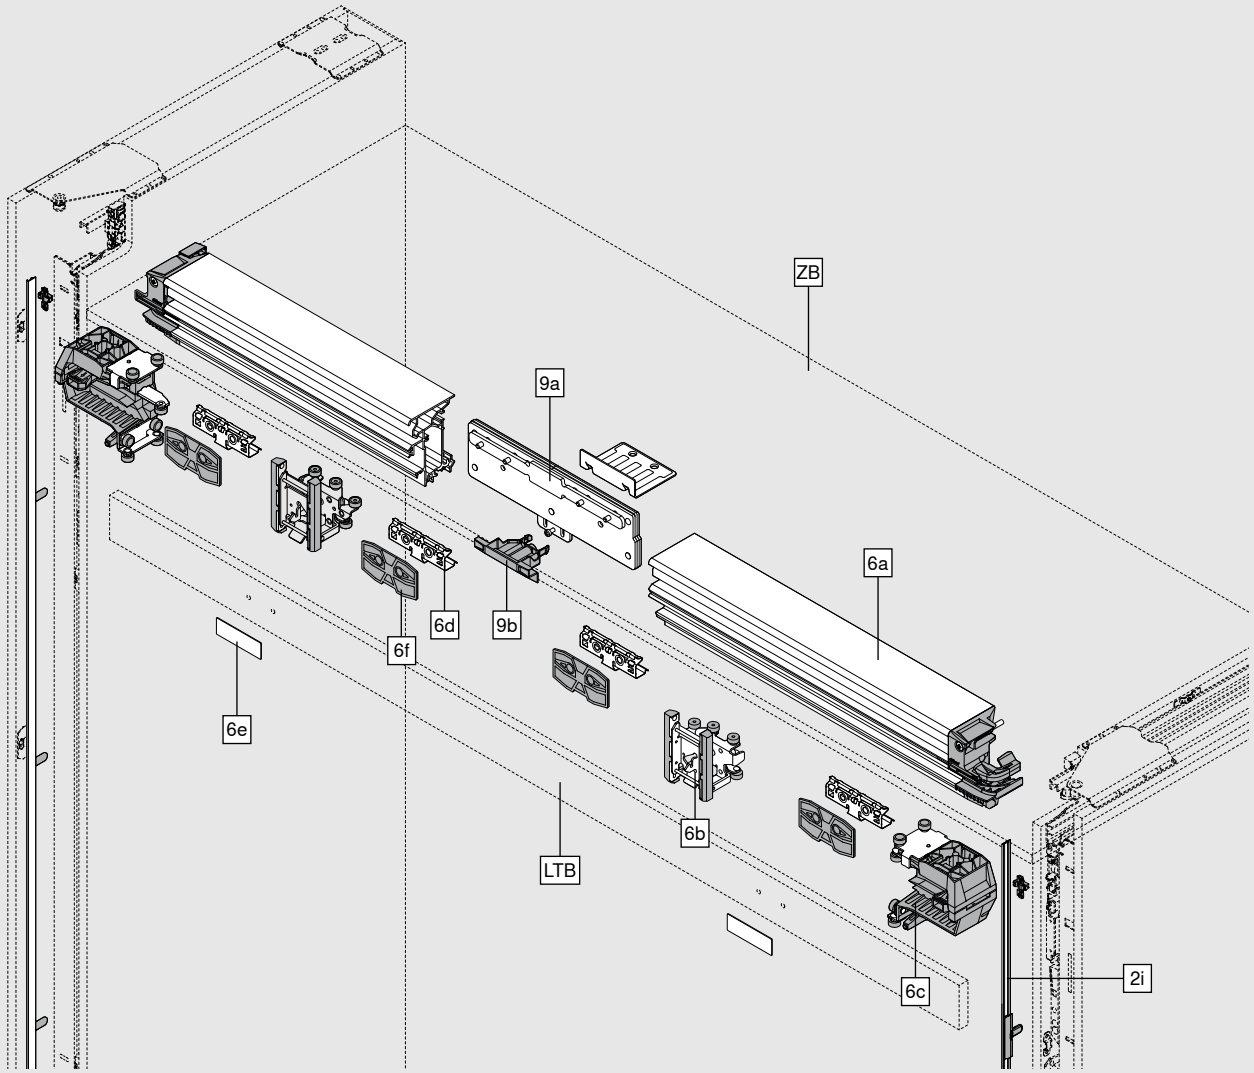

Bestehend aus:	
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblenden
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
9a	Laufträgerverbindung
9b	Abdeckung für Laufträgerverbindung
9c	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung
LTB	Laufträgerblende
ZB	Zwischenboden

Bestellinformation

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	**Nennlänge NL (mm)**	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1c	**1 x**	Laufschiene
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**6 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen

2	Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste
2b	**3 x**	Zwischenscharnier
2c	**1 x**	Laufwagenscharnier
2d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Tür
2e	**1 x**	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	**1 x**	Scharnierträger
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2j	**1 x**	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	**4 x**	Befestigung für Türabdeckleiste
2l	**2–4 x**	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
2m	**1 x**	Abstützung für Pocketabdeckleiste

Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set				
3	**Anwendung mit Sockel**			
	**Pocketseitendicke (mm)**	**Farbe**		
	15–17	Schwarz	**802V560B**	
	18–19	Schwarz	**802V580B**	
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne		
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten		
Set je Doppeltür einmal bestellen				

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	**Pocketseitendicke (mm)**	**Farbe**	**Links**	**Rechts**	
	15–17	Schwarz	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Schwarz	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			
Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen					

Pocketverbinder-Set					
5	**Anwendung Aufsatzschrank**				
	**Pocketseitendicke (mm)**	**Farbe**	**Links**	**Rechts**	
	15–17	Schwarz	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Schwarz	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
5a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
5b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			
Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen					

Bestellinformation


6	Laufträger-Set			
	**LWA Doppeltür (mm)**	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	1050	Schwarz eloxiert	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Schwarz eloxiert	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Schwarz eloxiert	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Schwarz eloxiert	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Laufträger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.				
LWA Lichte Weite in der Anwendung				
Bestehend aus:				
6a	**1 x**	Laufträger		
6b	**1 x**	Laufwagen		
6c	**1 x**	Laufwagenaufnahme		
6d	**2 x**	Befestigung für Laufträgerblenden		
6e	**1 x**	Haftplatte, schwarz		
6f	**2 x**	Distanzplatte		
Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen				

9	Montage-Set für zwei Doppeltüren kombiniert		
	**Farbe**		
	Schwarz		**802M0004.03**
Bestehend aus:			
9a	**1 x**	Laufträgerverbindung	
9b	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerverbindung	
9c	**1 x**	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung	
9e	**1 x**	Türabstützung zueinander (rechts + links)	

Bestellinformation

Z	Zubehör	
Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe		
	Abstützlänge bis 218 mm	802ZA030
	Abstützlänge bis 350 mm	802ZA031
Zur zusätzlichen Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc.		
Adapter für E-Geräteabschaltung		
		802ZG0CS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	
Bestehend aus:		
1 x	Kontaktschalteraufnahme	
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte	
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme	
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme	
Streifschutz		
	Für Frontdicken ab 23 mm	802ZA00S
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	
Bestehend aus:		
3 x	Streifschutz Pocketaußenseite	
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite	
Schrauben		
	Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG
	Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	802V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß		
EXPANDO T - für dünne Fronten		
	EXPANDO T - einzeln	70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81		
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch		
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten		

Planung

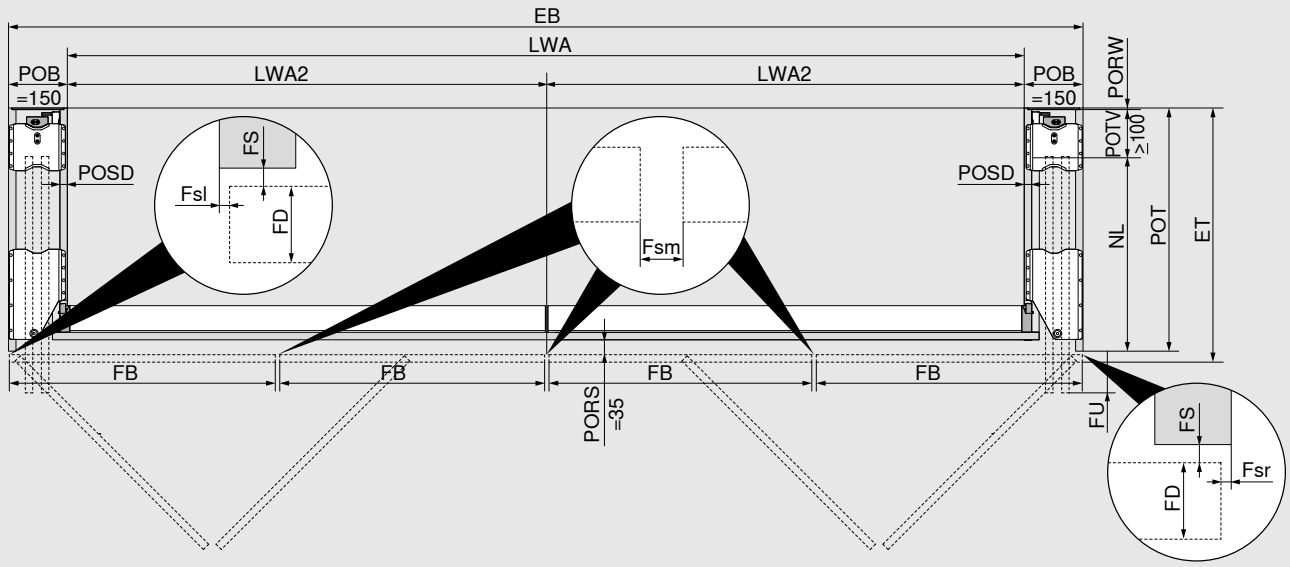


Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung
EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)
Frontbreite/Frontüberstand
FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr) : 4 (Fronten)
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Mind. FU = 7 mm)
Einbautiefe/Pockettiefe
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18–26 mm
Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15–19 mm

- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.


EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust

Mindestfuge seitlich

Anschlag Pocket an Pocket/Nachbarkorpus

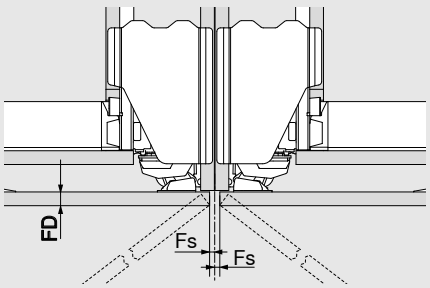

Anschlag Pocket zur Wand/Abschlussseite

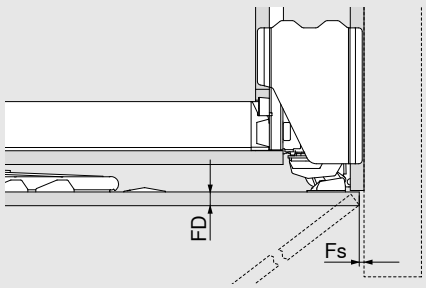

FD (mm)	Mind. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Bei freistehender Anwendung beträgt die Fs mind. 1 mm

FD	Frontdicke
Fs	Fuge seitlich

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel

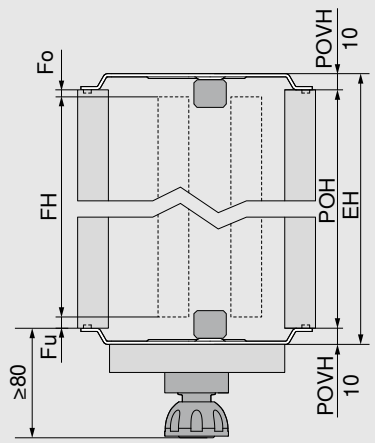

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten


POVH 10 mm: Fuge 0–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe


Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

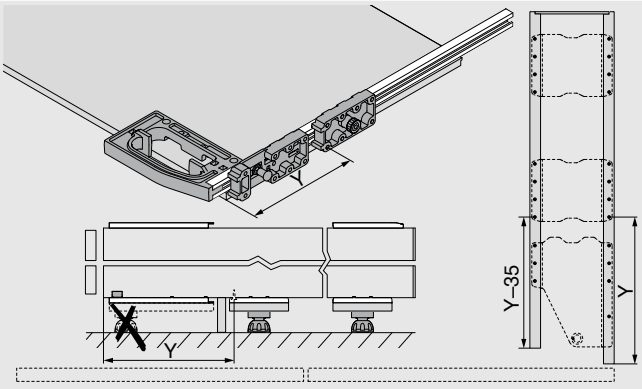

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel

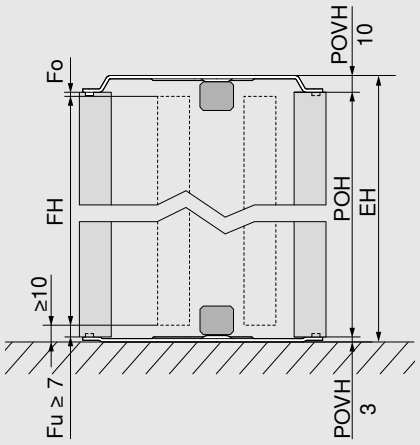

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 7–13 mm


- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden oder nächsten darunterliegenden Element 10 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung Aufsatzschrank

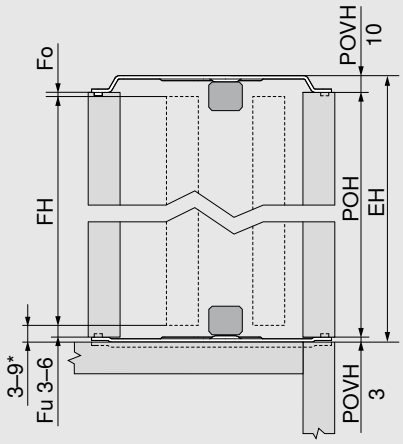

* Bei Abstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element < 6 mm ist der Pocketverbinder in die Arbeitsplatte einzulassen

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH oben und unten

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 3–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit bündiger Front/Arbeitsplatte beträgt 3 mm
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden und vorstehenden Element (z.B. vorstehende Arbeitsplatte) beträgt 6 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element beträgt 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängehub der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- In den Randbereichen empfehlen wir einen Anschlagversuch
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Abstand der Front zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element setzt sich aus Fu bzw. Fo + POVH zusammen

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Max. Frontgewichte Aufsatzschrank in kg pro Front


Fronthöhe FH (mm)	Frontbreite FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Hinweis

- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm

Planung


Türabstützung nach innen

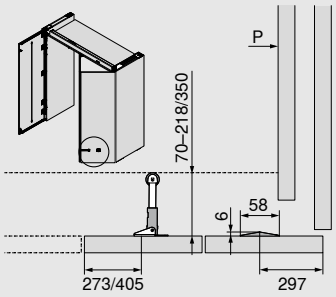

- Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc
- Abstand zum Innenverbau 70 – 218/350 mm
- Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante

P Pocket

Türabstützung zueinander

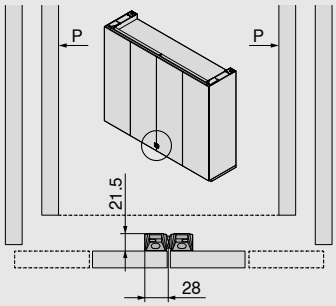

- Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab

P Pocket

Einbaumaß Laufträger


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

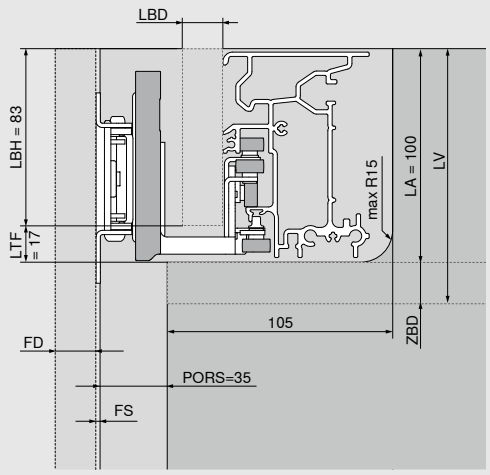

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD	Frontdicke
LA	Laufträgerausschnitt
LV	Laufträgerverbau
LBD	Laufträgerblendendicke
LBH	Laufträgerblendenhöhe
LTF	Laufträgerfuge
PORS	Pocketrückschnitt
ZBD	Zwischenbodendicke

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung

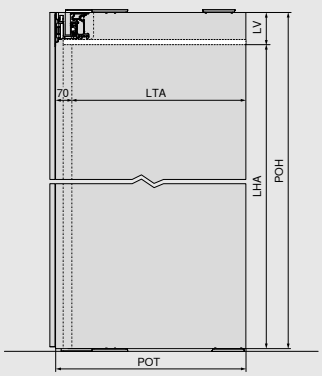


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion

LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
LV	Laufträgerverbau
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

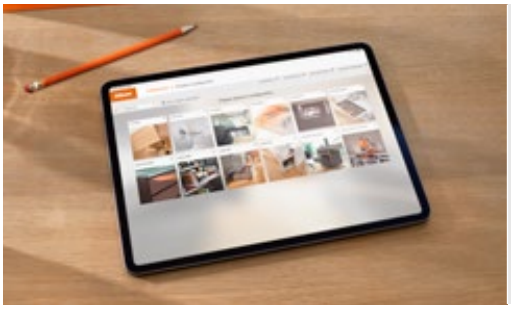

Produktkonfigurator


Die genaue Berechnung für die Bearbeitung der ablängbaren Profile erhalten Sie einfach und schnell mit dem Produktkonfigurator. Dieser berechnet bei jeder Konfiguration sämtliche Maße und gibt diese auch als Zeichnungen aus.

www.blum.com/rev1

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Pocketabdeckleiste, Türabdeckleiste

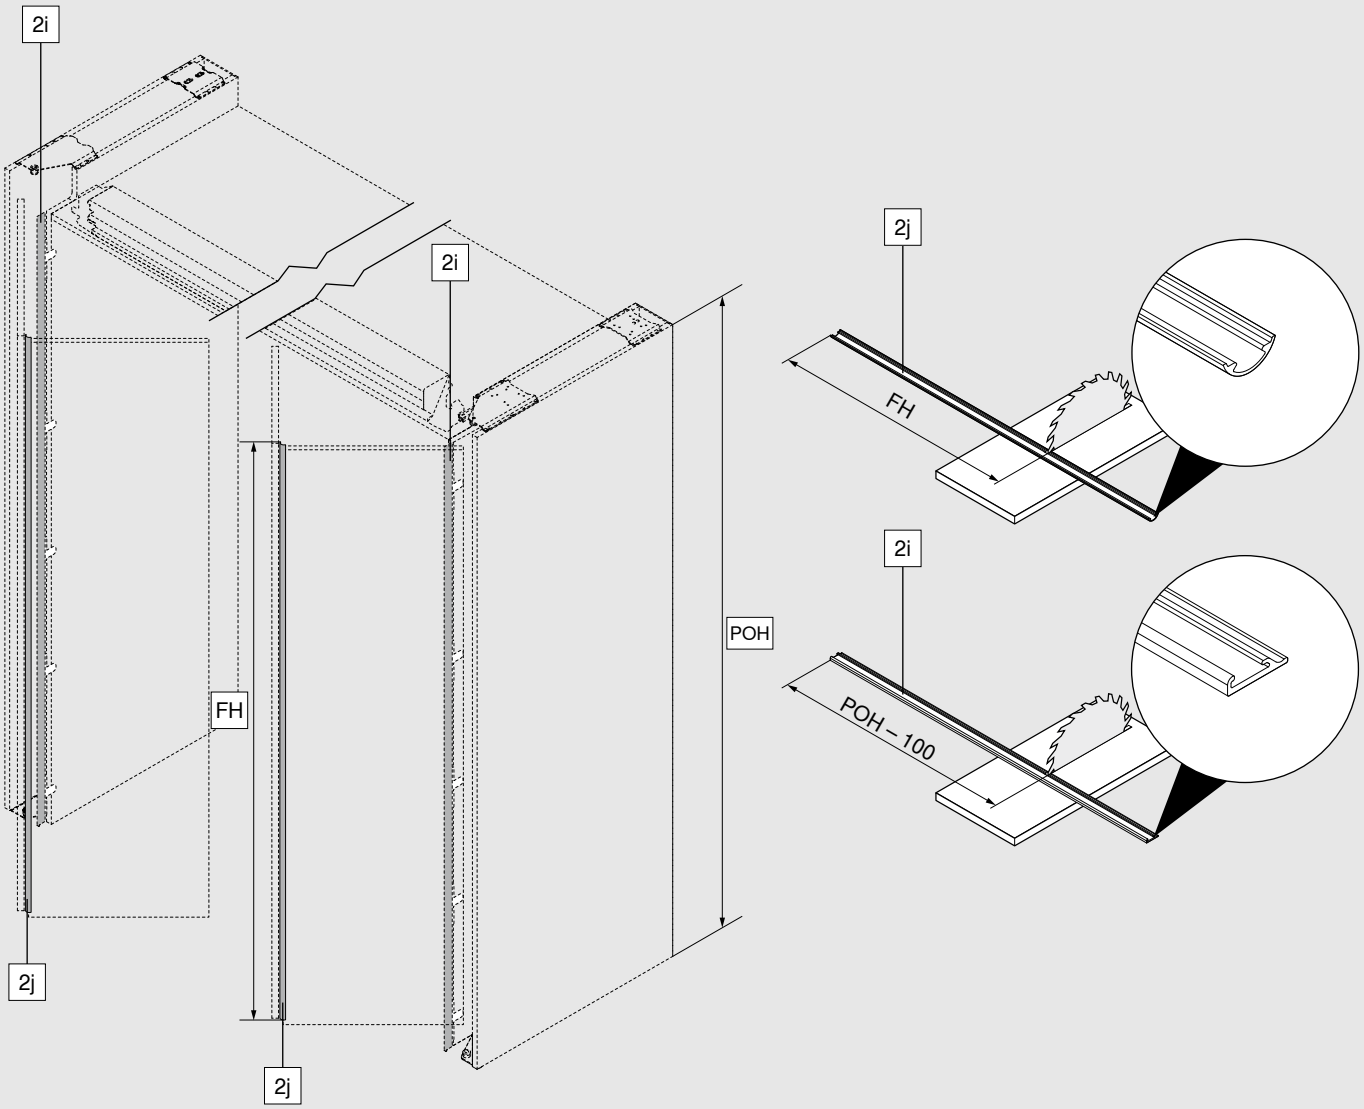


FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
2i	Pocketabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Laufschiene, Pocketschiene, TIP-ON-Einheit Pocket

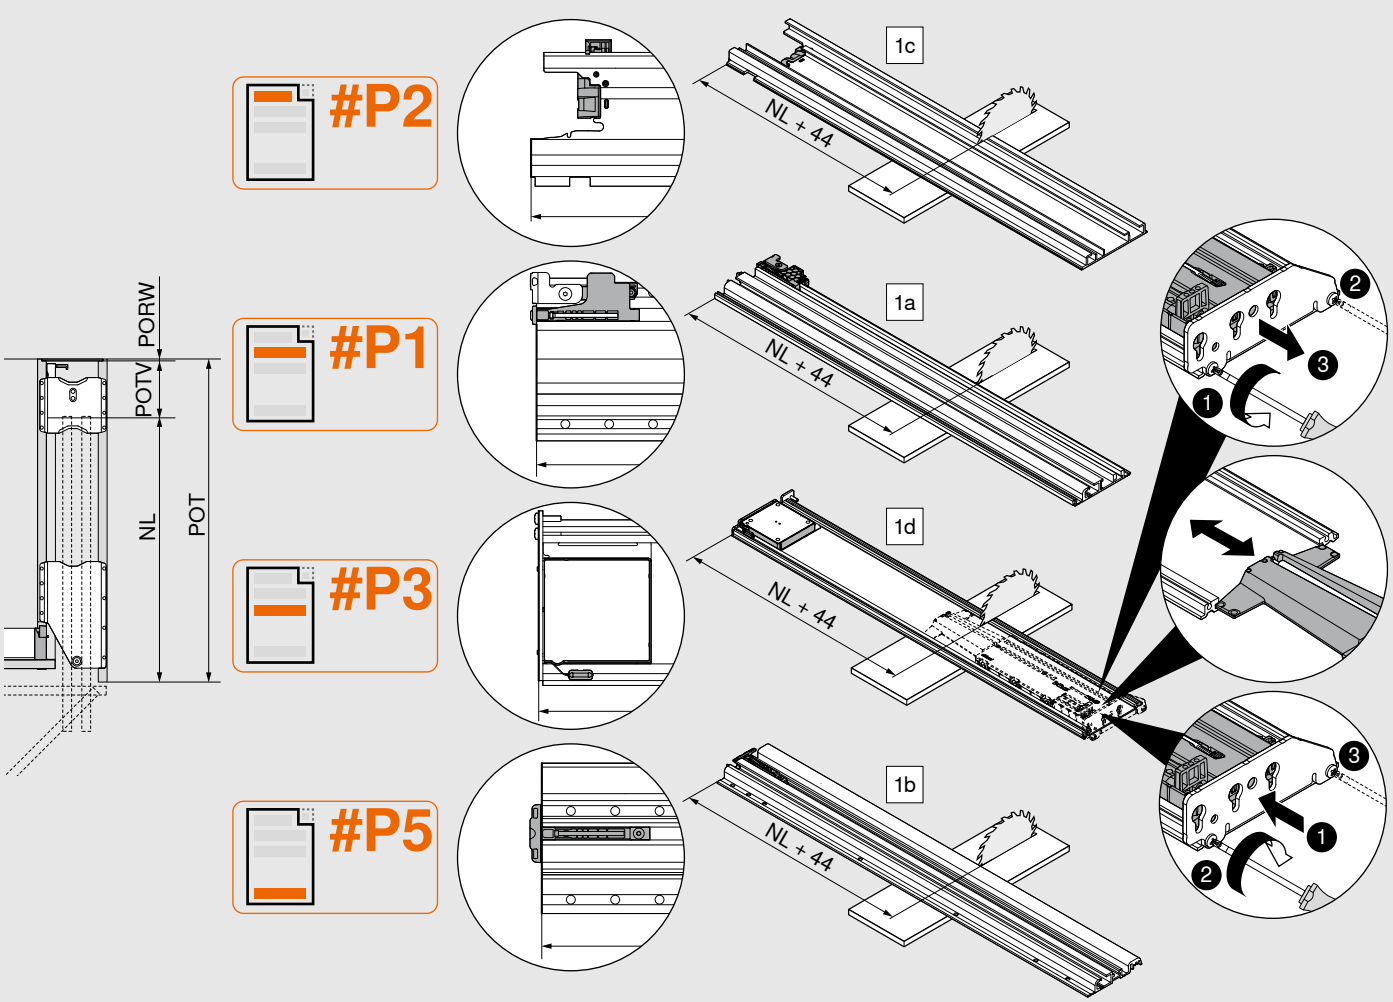

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Pocketschiene oben
#P2	1c	Laufschiene
#P3	1d	TIP-ON-Einheit Pocket
#P5	1b	Pocketschiene unten

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand
POTV	Pockettiefenverlust


Hinweis

- Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket dürfen durch das Ablängen nicht beschädigt werden.
- Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket müssen vor dem Einbau von Schmutz befreit und entgratet werden.

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO uno | Einzeltür

Pocketabdeckleiste

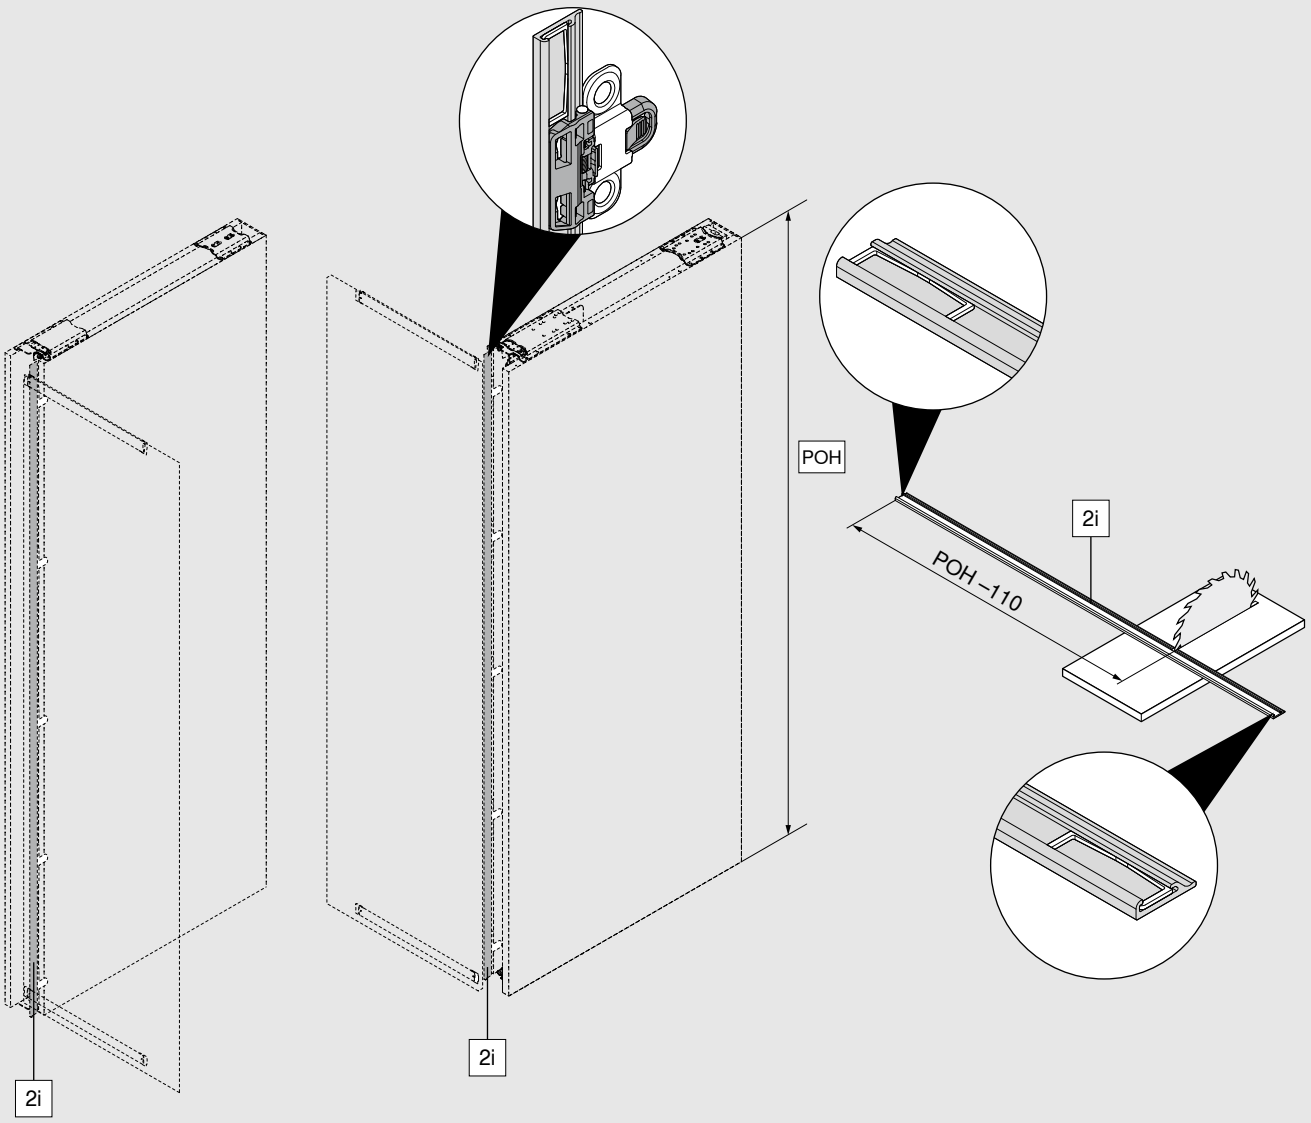


POH	Pockethöhe
2i	Pocketabdeckleiste

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO uno | Einzeltür

Pocketschiene, TIP-ON-Einheit Pocket, Türstabilisierung

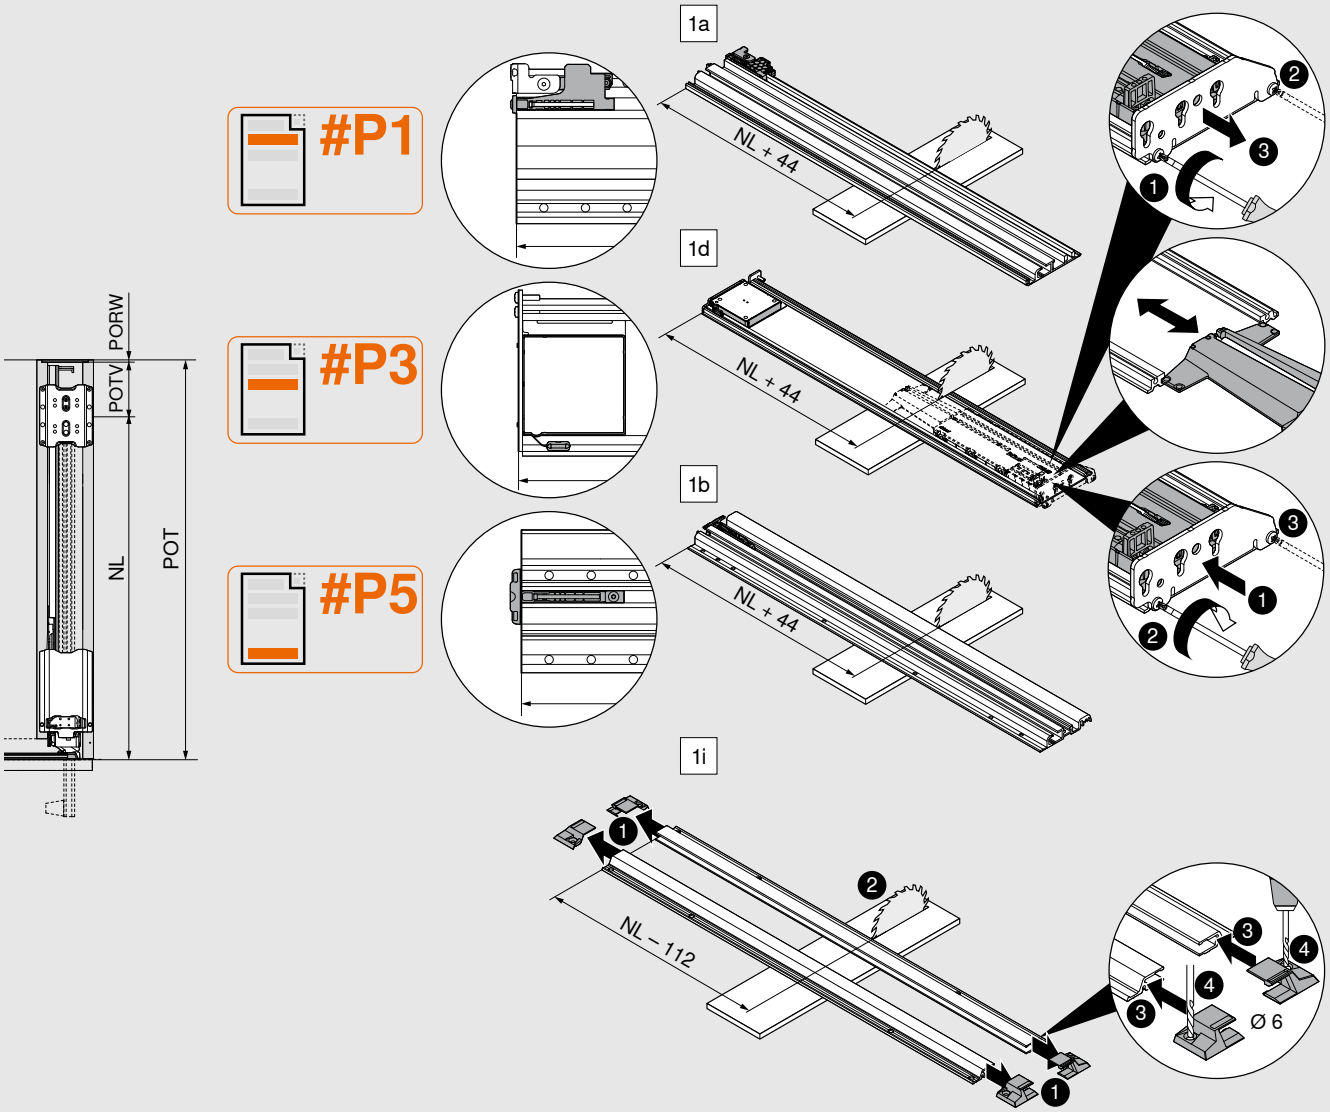

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Pocketschiene oben
#P3	1d	TIP-ON-Einheit Pocket
#P5	1b	Pocketschiene unten
	1i	Türstabilisierung

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand
POTV	Pockettiefenverlust


Hinweis

- Pocketschienen, TIP-ON-Einheit Pocket und Türstabilisierung dürfen durch das Ablängen nicht beschädigt werden.
- Pocketschienen, TIP-ON-Einheit Pocket und Türstabilisierung müssen vor dem Einbau von Schmutz befreit und entgratet werden.

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Laufträger, Laufträgerverlängerung

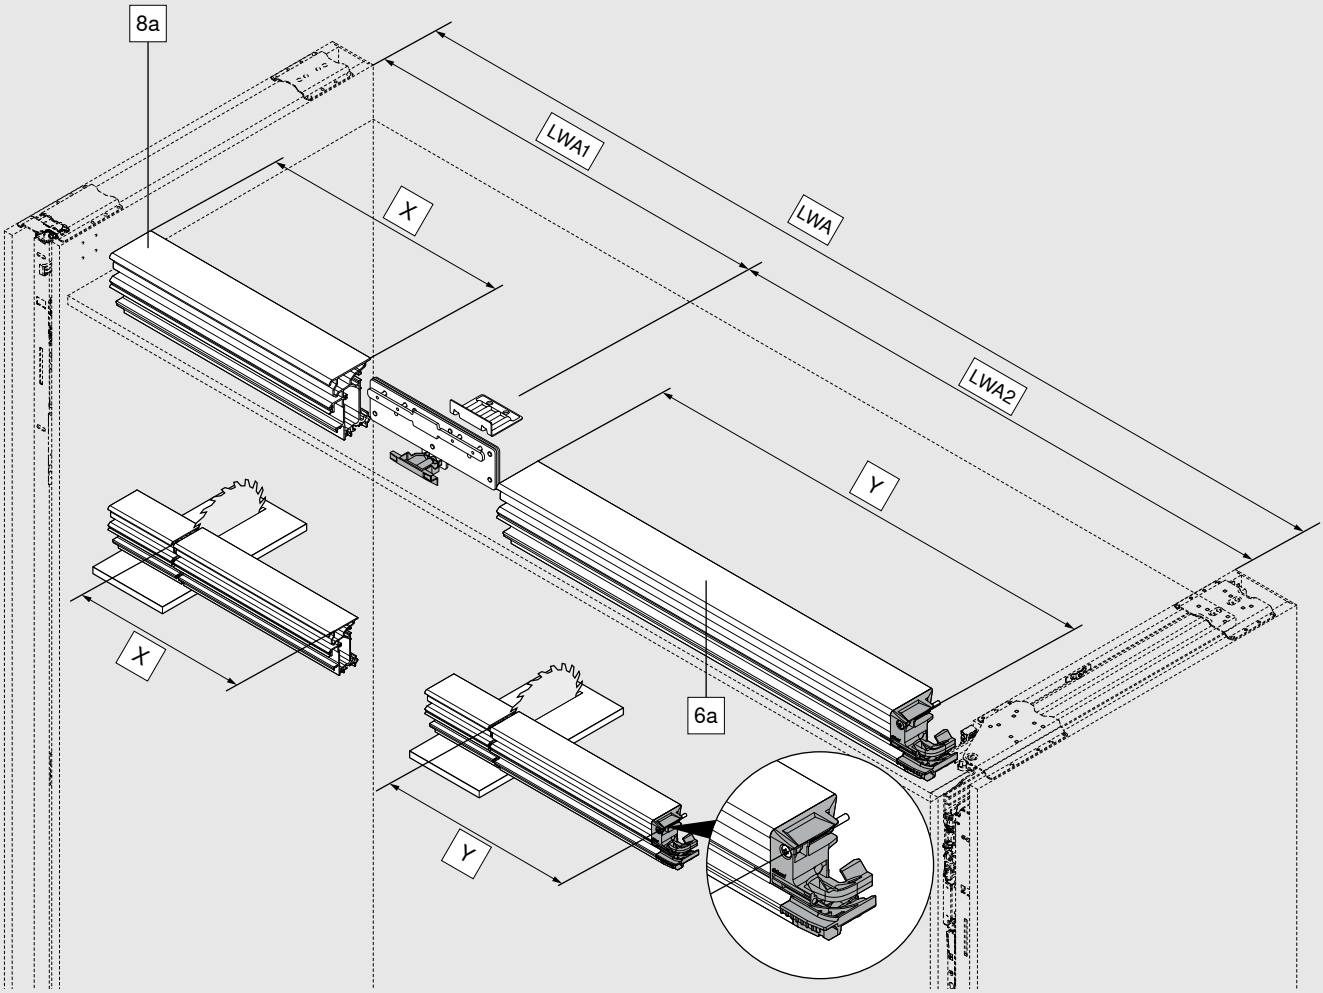

Anwendung	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
6a	Laufträger
8a	Laufträgerverlängerung

EXPANDO T




- EXPANDO T – Befestigungssystem
- Dünne Fronten ab 8 mm
- Unterschiedliche Frontmaterialien

EXPANDO T – einzeln



Farbe	Material	
Tiefgrau	Kunststoff/Stahl	70T4532T

Bohrtiefe | Schraubenauswahl – EXPANDO T

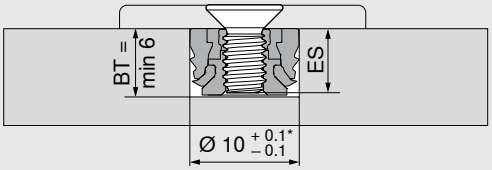

Für EXPANDO T – einzeln müssen Schrauben mit M4 Gewinde verwendet werden

Die Bohrtiefe soll beim Einzeldübel abhängig von der Schraubenlänge möglichst gering gewählt werden

BT Bohrtiefe


ES Eindringtiefe Schraube

ES min. = 4 mm

ES max. = BT - 0.5 mm

* Stein und Keramik +0.2/–0.1 mm

Montage – EXPANDO T

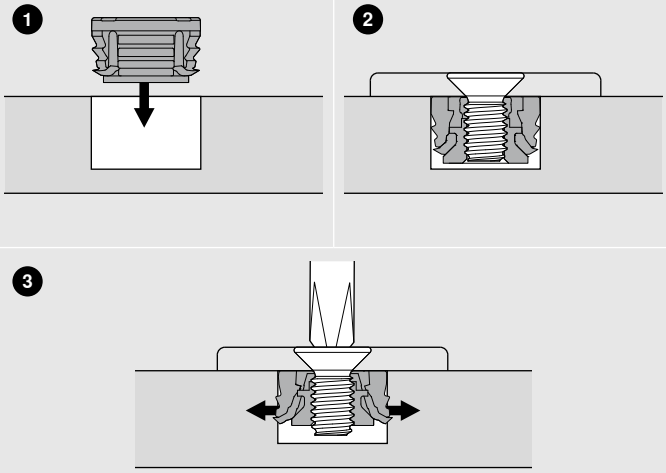

Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau. Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Wir empfehlen einen Anschlagversuch.

Nm Mindestanzugmoment

Von Blum getestete Materialien	Nm
Spanplatte (Querzugfestigkeit > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralwerkstoffe	2
Frontgewicht	
Max. 35 kg pro Front	

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

Informationen zu Montage und Einstellung von EXPANDO T finden Sie in unter

www.blum.com/rev13

Stangenlehre für REVEGO Pocketverbinder





- Bohrlehre für die horizontalen Bohrungen der REVEGO Pocketverbinder an der Pocketseitenwand
- Material: Kunststoff/Stahl/Aluminium

Bestellinformation	
	STL.8000

Interne Test- und Prüfvorschriften


Dauerhaltbarkeit

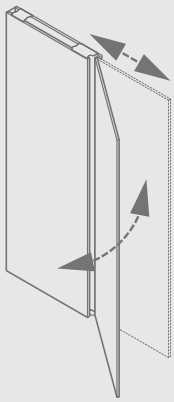


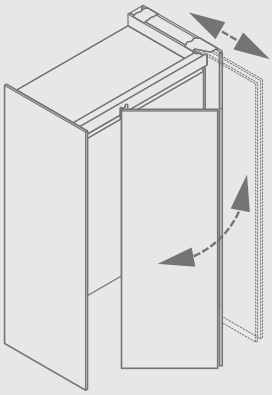

40.000 Öffnungs- und Schließbewegungen.


Überdrückprüfung

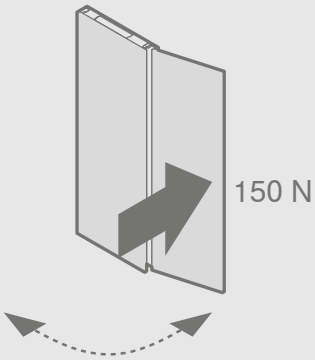


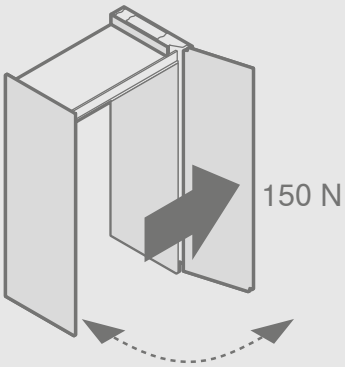

Horizontale Belastungsprüfung zur Absicherung der unbeabsichtigten Überbelastung


Anschlagprüfung

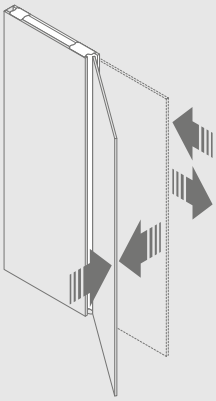

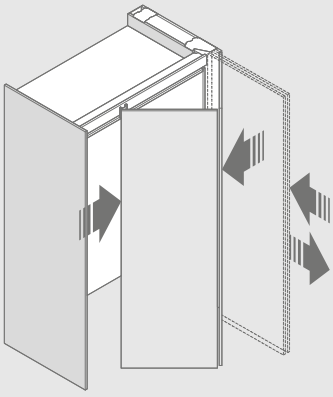

Zur Simulation von Überbelastung beim Öffnen und Schließen und zur Absicherung gegen das Herunterfallen der Fronten.

Korrosionsprüfung

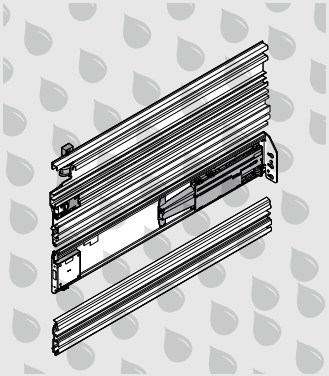

In Anlehnung an DIN EN ISO 9227 und DIN EN ISO 6270-2 zur Simulation von Korrosionseinflüssen.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
MatNr: 01946502 EP-649/3 DE / 03.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®