

REVEGO

Συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου

Πληροφορίες παραγγελίας και σχεδιασμού

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Η συγχώνευση της κουζίνας, της τραπεζαρίας, του σαλονιού και του γραφείου κερδίζει έδαφος, αποκτώντας ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.
Η τάση αυτή θέτει υψηλές απαιτήσεις για μοντέρνους τρόπους αξιοποίησης του χώρου. Τα συστήματα pocket σάς επιτρέπουν να ανοίγετε εύκολα, γρήγορα και διαισθητικά ολόκληρους χώρους όταν χρειάζεται, και να τους κλείνετε ξανά όταν δεν χρησιμοποιούνται. Το γεγονός αυτό σας προσφέρει εντελώς νέες δυνατότητες σχεδιασμού για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η νέα κατηγορία προϊόντων της Blum είναι η λύση για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου: το σύστημα pocket REVEGO είναι ένα μοναδικό σύστημα συρόμενης πόρτας με εξεζητημένη τεχνολογία ενσωματωμένη σε δικό της στενό ντουλάπι — το σύστημα pocket.



Περιεχόμενα

10 Επισκόπηση γκάμας προϊόντων

12 Προσέγγιση σχεδιασμού και επιλογή προϊόντος

14 REVEGO uno, μονή πόρτα

24 REVEGO uno + uno
Δύο μονές πόρτες συνδυασμένες

34 REVEGO duo, διπλή πόρτα

46 REVEGO uno + duo,
συνδυασμός μονής πόρτας και διπλής πόρτας

64 REVEGO duo + duo,
δύο διπλές πόρτες συνδυασμένες

76 Υπολογισμοί και συναρμολόγηση των μηχανισμών

81 EXPANDO T – για λεπτές μετόπες

82 Συσκευές συναρμολόγησης

83 Κανονισμοί δοκιμών και επιθεώρησης



Αποδοτική κατασκευή

Το REVEGO διατίθεται με όλα τα απαραίτητα συστατικά μέρη χάρη στο μοναδικής κατασκευής σύστημα pocket με πλήρως ενσωματωμένα εξαρτήματα. Μπορείτε εύκολα να προσυναρμολογήσετε τα συστήματα pocket στο εργαστήριο ή στις εγκαταστάσεις σας, και να τα μεταφέρετε προσεκτικά συσκευασμένα στους τελικούς χρήστες. Αυτό διευκολύνει την εγκατάσταση επιτόπου και αυξάνει την αποδοτικότητα.

Download on the App Store

Αποκτήστε μια ολοζώντανη εμπειρία με το REVEGO. Κατεβάστε την εφαρμογή AR και ξεκινήστε:

www.blum.com/rev3



Γρήγορη εγκατάσταση επιτόπου

Η τελική συναρμολόγηση επί τόπου είναι απλούστατη: σηκώνουμε, ευθυγραμμίζουμε και τοποθετούμε τα συστήματα pocket· εγκαθιστούμε τις πόρτες και τη διαδρομή κύλισης· ρυθμίζουμε το κενό – κι αυτό ήταν! Οι επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης είναι εύκολα προσβάσιμες και διαισθητικές στη χρήση. Και χάρη στον ειδικό σχεδιασμό που διευκολύνει την επισκευή, είναι πραγματικά απλή η αφαίρεση των εξαρτημάτων – ακόμη και από εντοιχισμένα έπιπλα.



Εύκολος σχεδιασμός

Οι τυποποιημένες επιλογές πλάτους 100 mm για τη μονή πόρτα REVEGO uno και 150 mm για τη διπλή πόρτα REVEGO duo σας δίνουν την ελευθερία να σχεδιάσετε το έπιπλο γύρω από το σύστημα pocket όπως ακριβώς επιθυμείτε. Εφαρμογές μονής και διπλής πόρτας μπορούν να συνδυαστούν μεμονωμένα.



Η απόλυτη άνεση

Δεν χρειάζονται χειρολαβές χάρη στην τεχνολογία κίνησης TIP-ON. Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες των ντουλαπιών με ένα μόνο άγγιγμα και να τις κρύψουν εντελώς μέσα στο σύστημα pocket σύροντάς τις. Για να κλείσει τον χώρο, ο χρήστης πιέζει απλώς την πόρτα για να την απελευθερώσει από το σύστημα pocket και μετά την πιέζει ξανά για να κρύψει διακριτικά ολόκληρη την περιοχή.



REVEGO με μία ματιά

– Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση χάρη στα προσυναρμολογημένα εξαρτήματα
– Μοναδικής κατασκευής σύστημα pocket με πλήρως ενσωματωμένη τεχνολογία
– Εύκολος σχεδιασμός χάρη στο προκαθορισμένο πλάτος του συστήματος pocket
– Μεγαλύτερη ευκολία και μαγευτική κίνηση
– Εξατομικευμένες δυνατότητες σχεδιασμού με συνδυασμό REVEGO uno (1) και REVEGO duo (2)
– Τα διάφορα ονομαστικά μήκη σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εφαρμογές στις συνθήκες εγκατάστασης.
– Ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο χωρίς χειρολαβή χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης TIP-ON
– Μπορεί να σχεδιαστεί με ή χωρίς επιλογή μπάζας ή ως κουτί επάνω στον πάγκο.
– Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης
– Οι μετόπες πλήρους πατήματος κρύβουν εντελώς το σύστημα pocket όταν είναι κλειστές, εξασφαλίζοντας τέλεια διάταξη κενού
– Τα συστήματα pocket μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους χώρους του σπιτιού
– Κατάλληλο για συστήματα για την απόκρυψη σειρών ντουλαπιών ή για walk-in λύσεις, όπως γκαρνταρόμπες ή αποθήκες τροφίμων κτλ.
– Τα εξαρτήματα αφαιρούνται εύκολα (ακόμη και από εντοιχισμένα έπιπλα) χάρη σε μια ενσωματωμένη διασύνδεση σέρβις.



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μονές πόρτες REVEGO uno, ή συνδυάστε τις, όπως εσείς επιθυμείτε, με διπλές πόρτες REVEGO duo. Οι μετόπες πλήρους πατήματος με ύψος έως και 2980 mm κρύβουν το σύστημα pocket εντελώς όταν είναι κλειστό.



Εύκολη εφαρμογή λύσεων με εσωτερικά ντουλάπια ή walk-in λύσεων, όπως γκαρνταρόμπες ή αποθήκες τροφίμων.



Από ύψος μετόπης 1130 mm και άνω, το REVEGO μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κουτί επάνω στον πάγκο.

Εύκολη επιλογή προϊόντος
Ο Διαμορφωτής Προϊόντων διευκολύνει την επιλογή των προϊόντων και σας παρέχει ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων, πληροφορίες σχεδιασμού και δεδομένα CAD.



www.blum.com/rev1

Οι υπηρεσίες μας με μία ματιά

Οι υπηρεσίες μας θα σας παρέχουν υποστήριξη σε κάθε σας βήμα – από τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και τη συναρμολόγηση. Επωφεληθείτε από τις αποδεδειγμένα επιτυχημένες και φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες μας για τα έργα σας με REVEGO.

Ιδέα, σχεδιασμός και επιλογή προϊόντων

Ο Διαμορφωτής Προϊόντων μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά προϊόντα γρήγορα και αποτελεσματικά. Σας παρέχει ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων και πληροφορίες σχεδιασμού, καθώς και ακριβή σχέδια παραγωγής.

Παραγγελίες

Μεταφέρετε απλώς τις λίστες εξαρτημάτων σας από τον Διαμορφωτή Προϊόντων απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα επιλεγμένων διανομέων. Οι διαμορφώσεις σας με προϊόντα REVEGO αποθηκεύονται εύκολα στην ενότητα «Τα έργα μου», από όπου μπορείτε έπειτα να διαχειρίζεστε τα έργα των πελατών σας.

Σχεδιασμός

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των έργων REVEGO σε διάφορους μορφότυπους CAD ώστε να τα χρησιμοποιήσετε στο δικό σας λογισμικό σχεδιασμού. Σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες, έχουμε αναπτύξει επίσης διασυνδέσεις για την απευθείας μεταφορά δεδομένων και την ολοκλήρωση του έργου σας στο λογισμικό σχεδιασμού που χρησιμοποιείτε.

Κατασκευή

Επιταχύνετε τη διαδικασία παραγωγής σας με τον Διαμορφωτή Προϊόντων. Μεταφέρετε τα αποτελέσματα σχεδιασμού στο MINIPRESS top με EASYSTICK (χρησιμοποιώντας αρχεία BXF) ή απευθείας στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε. Για να μεταφέρετε τα δεδομένα στο μηχάνημα CNC, θα λάβετε ειδικά προετοιμασμένα δεδομένα CAM (CAM DXF ή ολοκληρωμένα προγράμματα διάτρησης WOP) στον Διαμορφωτή Προϊόντων. Αυτό καθιστά τις διαδικασίες παραγωγής στο μηχάνημα CNC ακόμη πιο γρήγορες και εύκολες.



Μάθετε περισσότερα για τις ψηφιακές υπηρεσίες μας:
www.blum.com/pcfg1

Εγγραφείτε τώρα δωρεάν και επωφεληθείτε από τις ψηφιακές υπηρεσίες.
www.blum.com/esvs1

Επισκόπηση εφαρμογών και σημειώσεις σχεδιασμού

REVEGO uno – μονή πόρτα δεξιά ή αριστερά



Σελίδα 14

- Αριθμός μετοπών: 1
- Πλάτος εγκατάστασης: 450 έως 900 mm
- Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής: 350 έως 800 mm
- Πλάτος μετόπης: 442-898 mm

REVEGO uno + uno – δύο μονές πόρτες συνδυασμένες



Σελίδα 24

- Αριθμός μετοπών: 2
- Πλάτος εγκατάστασης: 900 έως 1800 mm
- Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής: 700 έως 1600 mm
- Πλάτος μετόπης: 442-898 mm

REVEGO duo – διπλή πόρτα δεξιά ή αριστερά



Σελίδα 34

- Αριθμός μετοπών: 2
- Πλάτος εγκατάστασης: 900 έως 1500 mm
- Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής: 750 έως 1350 mm
- Πλάτος μετόπης: 442-748 mm

Επισκόπηση εφαρμογών και σημειώσεις σχεδιασμού

REVEGO uno + duo – συνδυασμός μονής πόρτας και διπλής πόρτας



Σελίδα 46

- Αριθμός μετοπών: 3
- Πλάτος εγκατάστασης: 1350 έως 2400 mm
- Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής: 1100 έως 2150 mm
- Πλάτος μετόπης: 442-748 mm και 442-898 mm

REVEGO duo + duo – δύο διπλές πόρτες συνδυασμένες




Σελίδα 64

- Αριθμός μετοπών: 4
- Πλάτος εγκατάστασης: 1800 έως 3000 mm
- Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής: 1500 έως 2700 mm
- Πλάτος μετόπης: 442-748 mm

Παρακολουθήστε βίντεο συναρμολόγησης:

www.blum.com/rev2

Προσέγγιση σχεδιασμού και επιλογή προϊόντος

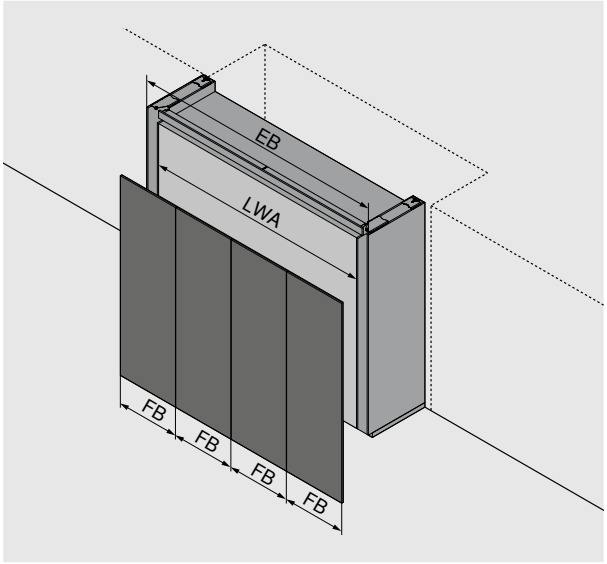

EB	Πλάτος εγκατάστασης
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
FB	Πλάτος μετόπης

Εγκατάσταση με εσοχή

Προσέγγιση σχεδιασμού από έξω προς τα μέσα με σταθερό πλάτος εγκατάστασης EB για ολόκληρη την εφαρμογή Ο διαθέσιμος χώρος καθορίζει το πλάτος εγκατάστασης EB και είναι αποφασιστικής σημασίας για τον αριθμό μετοπών, για το πλάτος των μετοπών FB, άρα και για την επιλογή εφαρμογής. Τα εξαρτήματα και οι διαστάσεις κουτιού εντός της εφαρμογής μπορούν να καθοριστούν στο επόμενο βήμα.

1.	2.	3.
Τι πλάτος εσοχής είναι διαθέσιμο για την εφαρμογή;	Προσδιορίστε τον πιθανό αριθμό μετοπών και το πλάτος μετόπης FB βάσει του πλάτους εγκατάστασης EB.	Τώρα μπορούν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του συστήματος pocket, η προεξοχή μετόπης FU και οι εσωτερικές διαστάσεις στις σελίδες σχεδιασμού της αντίστοιχης εφαρμογής και να επιλεγούν επιπλέον εξαρτήματα.
Το πλάτος εσοχής είναι το πλάτος εγκατάστασης EB για την εφαρμογή.	Έτσι θα προσδιορίσετε τον τύπο εφαρμογής.	

Ελεύθερη από τον πάγκο εγκατάσταση

Προσέγγιση σχεδιασμού από μέσα προς τα έξω με εστίαση στο πλάτος κουτιού KB και σε ντουλάπια εντός της εφαρμογής. Το ντουλάπι που θα κρυφτεί είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τον πιθανό αριθμό των μετοπών, για το πλάτος FB των μετοπών, άρα και για την επιλογή εφαρμογής. Οι διαστάσεις εγκατάστασης και τα εξαρτήματα καθορίζονται στο επόμενο βήμα.

1.	2.	3.
Ποιο είναι το πλάτος κουτιού KB που πρέπει να κρυφτεί;	Προσδιορίστε τον πιθανό αριθμό μετοπών και το πλάτος μετόπης FB βάσει του εσωτερικού πλάτους εντός της εφαρμογής LWA.	Τώρα μπορούν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του συστήματος pocket και η προεξοχή μετόπης FU στις σελίδες σχεδιασμού της αντίστοιχης εφαρμογής και να επιλεγούν επιπλέον εξαρτήματα.
Το πλάτος κουτιού KB είναι το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA.	Έτσι θα προσδιορίσετε τον τύπο και το πλάτος εγκατάστασης της εφαρμογής EB.	

Πλάτος μετόπης FB και αριθμός μετοπών


Προσέγγιση σχεδιασμού με προκαθορισμένο πλάτος μετόπης FB και αριθμό μετοπών Το προκαθορισμένο πλάτος μετόπης FB και ο αριθμός μετοπών καθορίζουν την επιλογή εφαρμογής και είναι αποφασιστικής σημασίας για το πλάτος εγκατάστασης ολόκληρης της εφαρμογής. Τα εξαρτήματα και οι διαστάσεις κουτιού εντός της εφαρμογής μπορούν να καθοριστούν στο επόμενο βήμα.

1.	2.	3.
Τι πλάτος μετόπης FB και τι αριθμός μετοπών επιλέχθηκε;	Ο τύπος εφαρμογής και το επιθυμητό πλάτος μετόπης FB συν τα πλευρικά κενά καθορίζουν το πλάτος εγκατάστασης.	Τώρα μπορούν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του συστήματος pocket, η προεξοχή μετόπης FU και οι εσωτερικές διαστάσεις στις σελίδες σχεδιασμού της αντίστοιχης εφαρμογής και να επιλεγούν επιπλέον εξαρτήματα.
Ο αριθμός μετοπών καθορίζει τον τύπο εφαρμογής.		


Προσέγγιση σχεδιασμού και επιλογή προϊόντος

Ελάχ. απόσταση

REVEGO uno

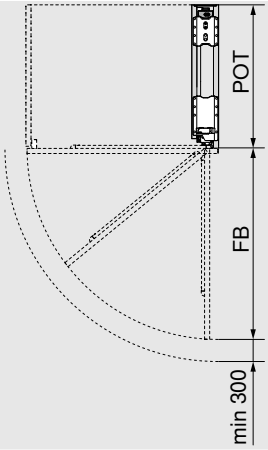

REVEGO duo

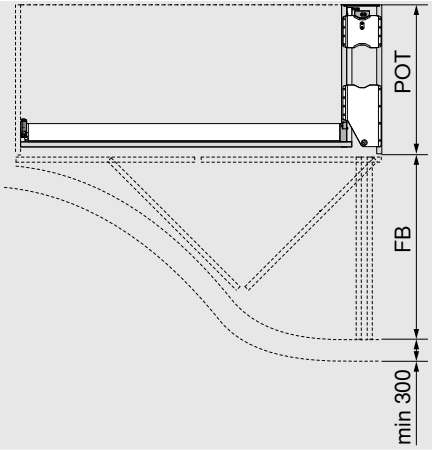


Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση μέχρι το πλησιέστερο στοιχείο μπροστά από το σύστημα pocket για λόγους ασφαλείας!

FB + ελάχ. 300 mm


FB	Πλάτος μετόπης
POT	Βάθος συστήματος pocket

Προεξοχή μετόπης FU

Η ελάχιστη προεξοχή μετόπης προκύπτει από τον συνδυασμό ονομαστικού μήκους, πλάτους μετόπης και διαδρομής εκτίναξης του TIP-ON (AW) όταν χρησιμοποιούνται τα στάνταρ ονομαστικά μήκη (σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON). Με την κοπή των μηχανισμών στο κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί η προεξοχή μετόπης (FU) (ελάχ. FU = 7 mm).

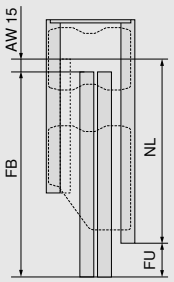

Παράδειγμα

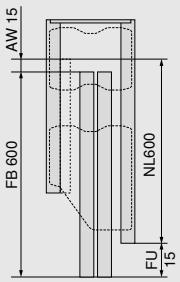


FU = FB + AW - NL

AW	Διαδρομή εκτίναξης TIP-ON
FB	Πλάτος μετόπης
FU	Προεξοχή μετόπης
NL	Ονομαστικό μήκος

Απαιτούμενο βάθος

Το απαιτούμενο βάθος είναι το βάθος του συστήματος pocket (POT) και καθορίζεται από το ονομαστικό μήκος + 100 mm, συν την πλάτη του συστήματος pocket.

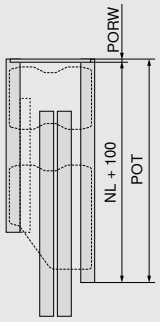

NL	Ονομαστικό μήκος
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

Σημείωση

- Οι εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (εσωτερικό πλάτος | εσωτερικό ύψος | εσωτερικό βάθος κουτιού) καθορίζουν τον μέγιστο διαθέσιμο χώρο για το εσωτερικό έπιπλο.
- Σε περιπτώσεις συνδυασμένων εφαρμογών, σχεδιάστε πρώτα τη φαρδύτερη μετόπη.
- Η δύναμη χειροκίνητης λειτουργίας είναι κάτω από 70 N σύμφωνα με το τεστ αντοχής.
- Οδηγοί διάτρησης, διαστάσεις κοπής στο σωστό μέγεθος και λεπτομερείς λίστες εξαρτημάτων διατίθενται στον Διαμορφωτή Προϊόντων.

Συναρμολόγηση

- Θα χρειαστείτε ένα μηχάνημα CNC ή **MINIPRESS top** με **EASYSTICK** από την Blum για να κατεργαστείτε τα ξύλινα μέρη.
- Σημειώστε ότι θα χρειαστούν και οριζόντιες διατρήσεις και επιπλέον κατεργασία ξύλου (π.χ. εγκοπή για τη διαδρομή κύλισης).
- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το καλούπι διάτρησης για**REVEGO** για τις οριζόντιες διατρήσεις.
- Ανατρέξτε στο παράρτημα για υπολογισμούς και πληροφορίες συναρμολόγησης για την κοπή των μηχανισμών στο σωστό μέγεθος.

Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – μονή πόρτα δεξιά ή αριστερά



Απαιτήσεις χώρου			
Διαστάσεις εγκατάστασης (mm)	**Πλάτος εγκατάστασης EB**	**Ύψος εγκατάστασης EH**	**Βάθος εγκατάστασης ET**
	450–900	1155–3012	από 573
Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (mm)	**Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής LWA**	**Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA**	**Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA**
	έως 800	έως 2999	από 518
Διαστάσεις συστήματος pocket (mm)	**Πλάτος συστήματος pocket POB**	**Ύψος συστήματος pocket POH**	**Βάθος συστήματος pocket POT**
	100	1142–2999	από 553
Διαστάσεις μετόπης (mm)	**Πλάτος μετόπης FB**	**Ύψος μετόπης FH**	**Πάχος μετόπης FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Βάρος μετόπης FG	έως 35 kg ανά μετόπη		

Επισκόπηση

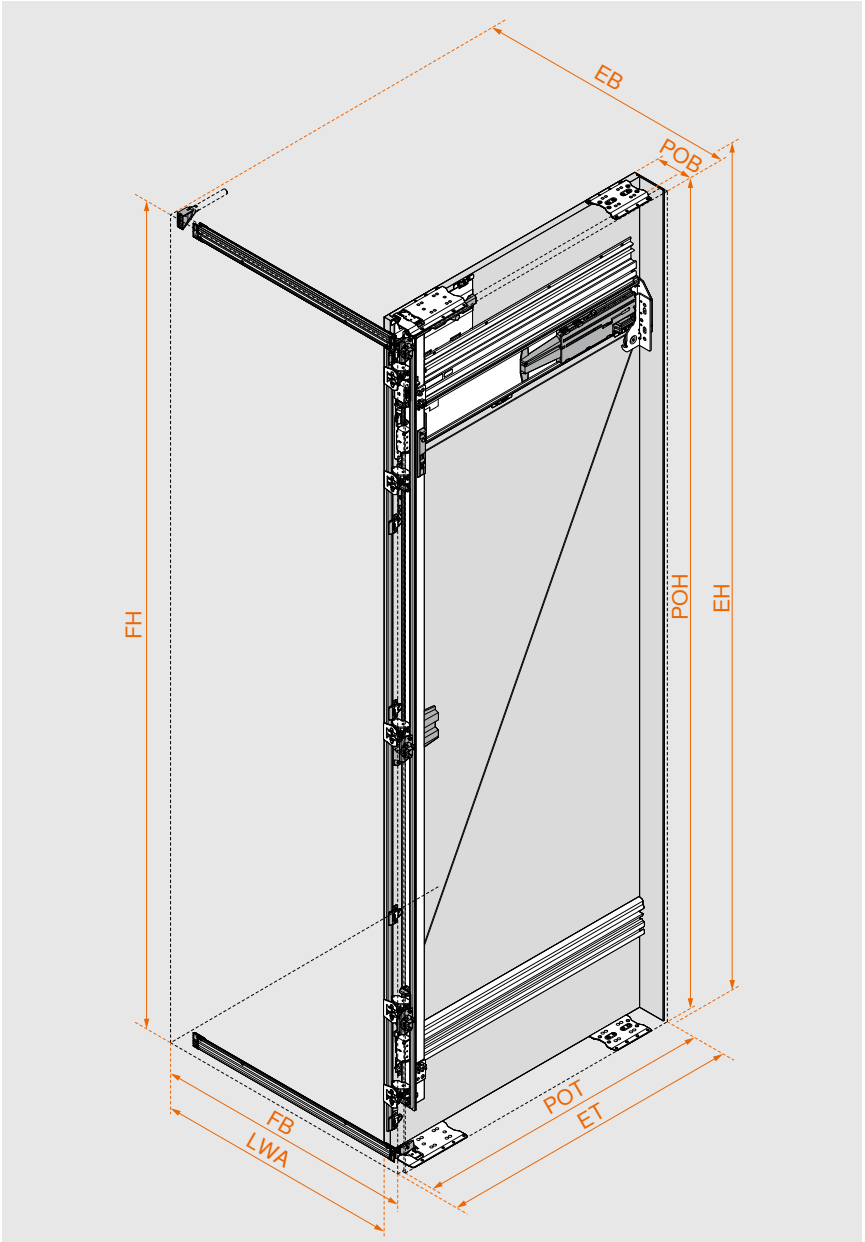

Η επιλογή εξαρτημάτων διευκολύνεται

Είναι εύκολο να βρείτε τα εξαρτήματα και τις θέσεις διάτρησης που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή Προϊόντων.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον online κωδικό στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο σύντομο URL ή σκανάρετε τον κωδικό QR. Δεν έχετε ακόμη στοιχεία σύνδεσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες; Εγγραφείτε εδώ και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση.


Online κωδικός **DQIU7Y**

Διαμορφωτής Προϊόντων
www.blum.com/rev8

Συναρμολόγηση και ρύθμιση
www.blum.com/rev5

Επισκόπηση εξαρτημάτων


Σύστημα pocket

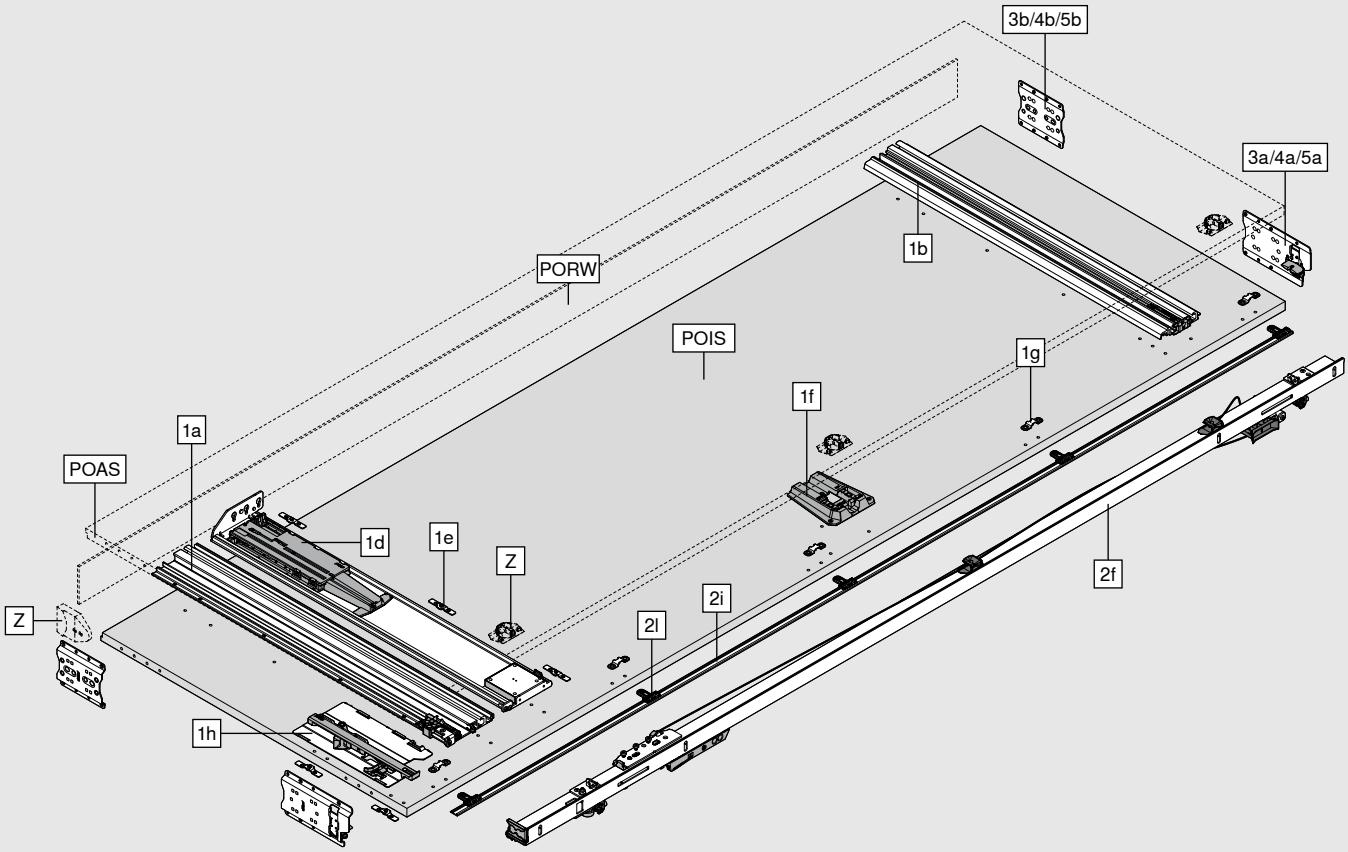

Περιεχόμενα του σετ:	
1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	Κλιπ στερέωσης
1f	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
1h	Μονάδα BLUMATIC
2f	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2l	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
3a/4a/5a	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b/4b/5b	Πίσω φυράμι συστήματος pocket
Z	Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής
	Προστατευτικό γδαρσίματος
POAS	Εξωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
POIS	Εσωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Μετόπη

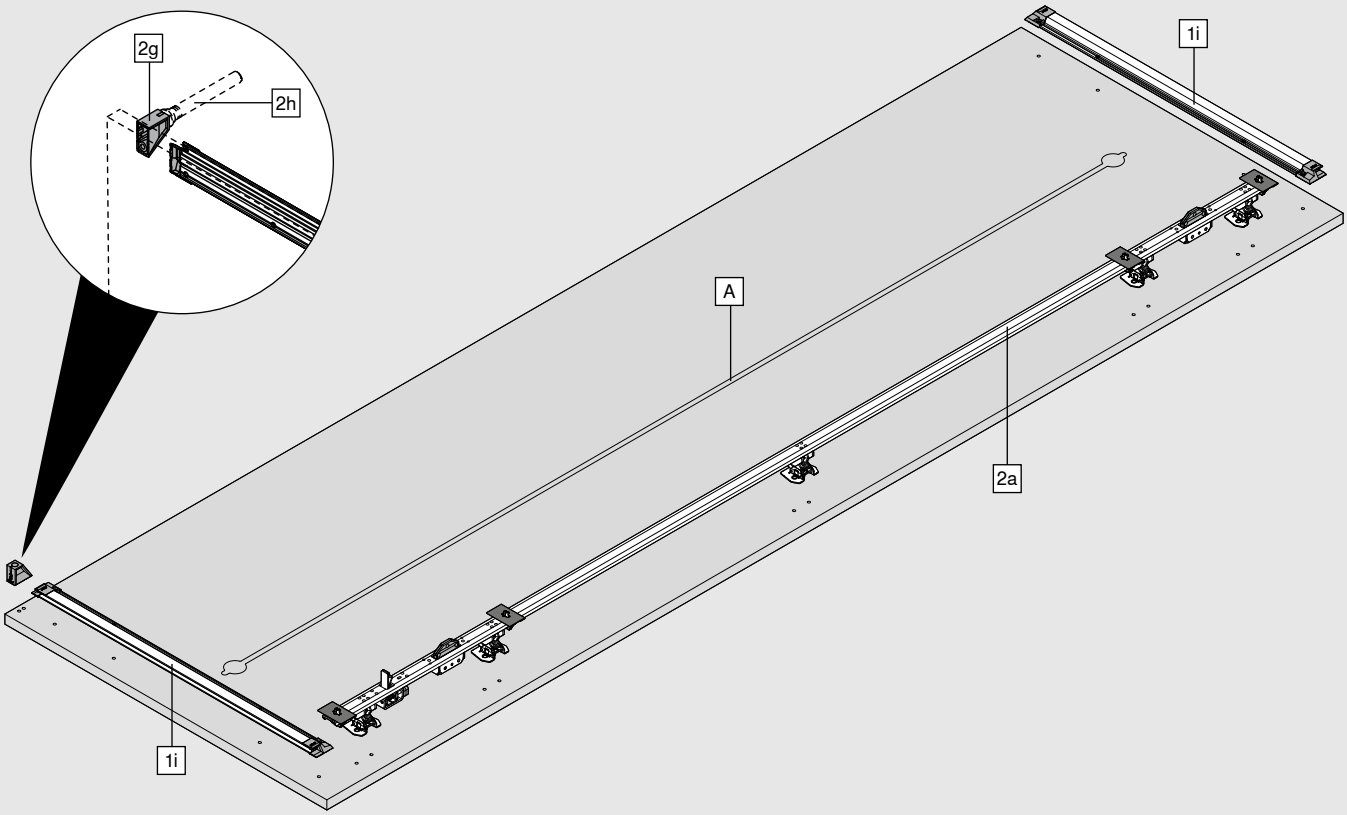

Περιεχόμενα του σετ:	
1i	Σταθεροποιητής πόρτας
2a	Λωρίδα μεντεσέδων
2g	Αποστάτης TIP-ON
2h	TIP-ON συμπερ. πλάκα συγκράτησης

A Συνιστούμε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ευθυγράμμισης με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 3 mm.
Εξαρτήματα ευθυγράμμισης με πάνω από 3 mm ύψος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σύστημα pocket.

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON			
	**Ονομαστικό μήκος NL (mm)**	**Ελάχ. βάθος συστήματος pocket POT* (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	450	550	**801P450E.L3**	**801P450E.R3**
	500	600	**801P500E.L3**	**801P500E.R3**
	600	700	**801P600E.L3**	**801P600E.R3**
	700	800	**801P700E.L3**	**801P700E.R3**
	800	900	**801P800E.L3**	**801P800E.R3**

* Προδιαγραφή χωρίς πλάτη συστήματος pocket. Απαιτείται κατασκευή πλάτης με πάχος τουλάχιστον 3 mm.
Οι μηχανισμοί του συστήματος pocket και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε ονομαστικό μήκος.

Περιεχόμενα του σετ:		
1a	**1 x**	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	**1 x**	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1d	**1 x**	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	**5 x**	Κλιπ στερέωσης
1f	**1 x**	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	**5 x**	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
1h	**1 x**	Μονάδα BLUMATIC
1i	**2 x**	Σταθεροποιητής πόρτας: προφίλ οδηγού συμπερ. καλύμματος άκρου, μαύρο ανοδιωμένο

2	Σετ ρυθμιστή μεντεσέ		
	**Ύψος συστήματος pocket (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1142–1356	**801T1140.L3**	**801T1140.R3**
	1357–1506	**801T1350.L3**	**801T1350.R3**
	1507–1656	**801T1500.L3**	**801T1500.R3**
	1657–1806	**801T1650.L3**	**801T1650.R3**
	1807–1956	**801T1800.L3**	**801T1800.R3**
	1957–2106	**801T1950.L3**	**801T1950.R3**
	2107–2256	**801T2100.L3**	**801T2100.R3**
	2257–2406	**801T2250.L3**	**801T2250.R3**
	2407–2556	**801T2400.L3**	**801T2400.R3**
	2557–2706	**801T2550.L3**	**801T2550.R3**
	2707–2856	**801T2700.L3**	**801T2700.R3**
	2857–2999	**801T2850.L3**	**801T2850.R3**

Οι λωρίδες κάλυψης πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος

Περιεχόμενα του σετ:		
2a	**1 x**	Λωρίδα μεντεσέδων, μαύρη
2f	**1 x**	Ρυθμιστής μεντεσέ
2g	**1 x**	Αποστάτης TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON συμπερ. πλάκας συγκράτησης, μαύρη
2i	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, μαύρο ανοδιωμένο
2l	**3–5 x**	Εξαρτήματα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
-	**21 x**	Ευρωβίδες για 1i, 2a και 2g, 6 x 14.5 mm, μαύρο

Πληροφορίες παραγγελίας

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
3	**Εφαρμογή με μπάζα**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**		**Χρώμα**		
	15–19		Μαύρο		**801V505B**
Φυράμι συστήματος pocket επάνω + κάτω: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
3a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
3b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
4	**Εφαρμογή χωρίς μπάζα**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**		**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	15–19		Μαύρο	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 7-13 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
4a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
4b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
5	**Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**		**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	15–19		Μαύρο	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 3-6 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
5a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
5b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			

Πληροφορίες παραγγελίας

Z	Αξεσουάρ

Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής



801ZG0BS

Κατάλληλο αποκλειστικά για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής με μαγνητική επαφή (κωδικός προϊόντος 3623011) από τη Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Αποποίηση ευθυνών: Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη λειτουργία της διάταξης απενεργοποίησης ηλεκτρικής συσκευής

Περιεχόμενα του σετ:

1 x	Αντάπτορας διακόπτη επαφής
1 x	Μαγνητικός δακτύλιος με πλάκα συγκράτησης
4 x	Φρεζαρισμένες βίδες M4x12 για αντάπτορα διακόπτη επαφής
2 x	Βίδες στρογγυλής κεφαλής M4x5 για αντάπτορα διακόπτη επαφής

Προστατευτικό γδαρσίματος



Για πάχος μετόπης από 23 mm — 801ZA00S

Για πάχος μετόπης κάτω από 23 mm, το προστατευτικό γδαρσίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία μετόπης

Περιεχόμενα του σετ:

3 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εξωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket (POAS)

Βίδες



6 x 14.5 mm ευρωβίδες, επινικελωμένες — 661.1450.HG



4 x 35 mm νοβοπανόβιδες, επινικελωμένες — 664.3500

Φυράμι συστήματος pocket



Πίσω φυράμι συστήματος pocket, ύψος φυραμιού συστήματος pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Επιπλέον φυράμι συστήματος pocket για πίσω πόδι

EXPANDO T – για λεπτές μετόπες




EXPANDO T – μονό — 70T4532T

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα 81

Για πάχος μετόπης κάτω από 18 mm, συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή

Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Σχεδιασμός

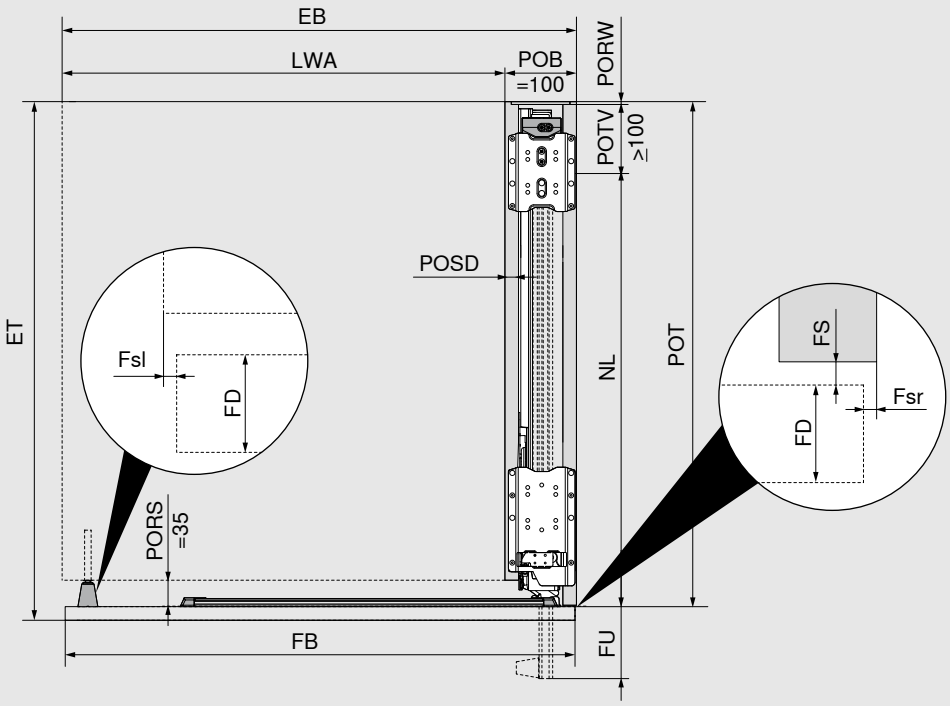

Βάθος εγκατάστασης / βάθος συστήματος pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Ελάχ. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Πλάτος εγκατάστασης / εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm
Μέγ. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (ελάχ. FU = 7 mm)
FD = 18-26 mm


- Με την κοπή των μηχανισμών στο κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί η προεξοχή μετόπης (FU).
- Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα, οι μετόπες έχουν ελαφρά κλίση στο εσωτερικό του συστήματος pocket.
- Απαιτείται πλαϊνό διαχωριστικό για ανεξάρτητη εφαρμογή ή για εφαρμογή δίπλα σε πάγκο εργασίας.
- Το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο πλάτος για τα εσωτερικά ντουλάπια.
- Για πάχος μετόπης (FD) κάτω από 18 mm (εφικτό ανάλογα με τη σταθερότητα του υλικού), συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή.

EB	Πλάτος εγκατάστασης
ET	Βάθος εγκατάστασης
Fsl	Κενό αριστερά
Fsr	Κενό δεξιά
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FS	Κενό πόρτας
FU	Προεξοχή μετόπης
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
NL	Ονομαστικό μήκος
POB	Πλάτος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POSD	Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket


Σχεδιασμός

Ελάχιστο πλευρικό κενό

Διπλανά συστήματα pocket/γειτονικό ντουλάπι

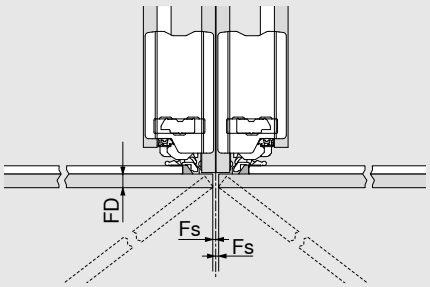

Σύστημα pocket σε τοίχο/διακοσμητικό πλαίσιο

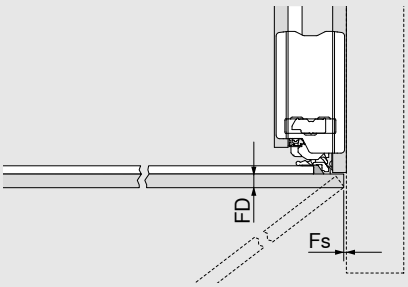


FD (mm)	Ελάχ. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Για ελεύθερες από τον πάγκο εφαρμογές, το Fs πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm

FD	Πάχος μετόπης
Fs	Πλευρικό κενό

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή με μπάζα

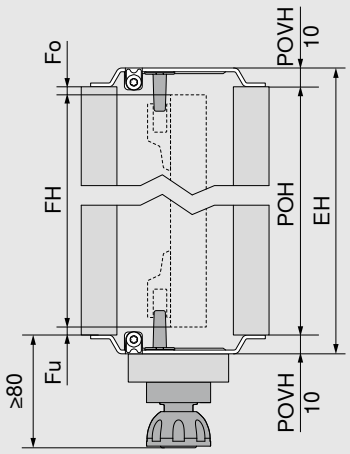

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω


POVH 10 mm: κενό 0-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Ελάχιστο ύψος μπάζας 80 mm

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Εφαρμογή με πίσω μπάζα


Επιπλέον πίσω φυράμι συστήματος pocket

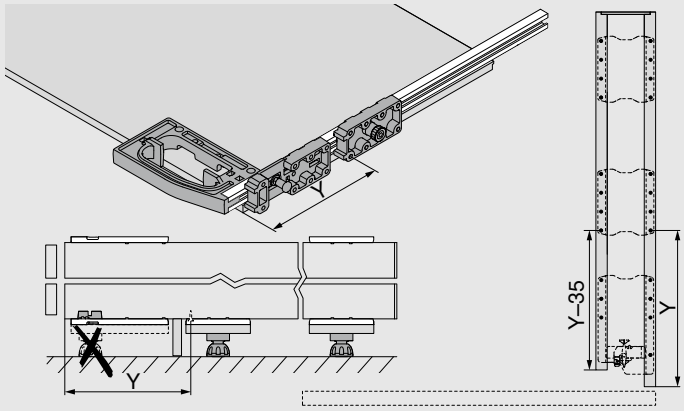

Σχεδιασμός

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή χωρίς μπάζα

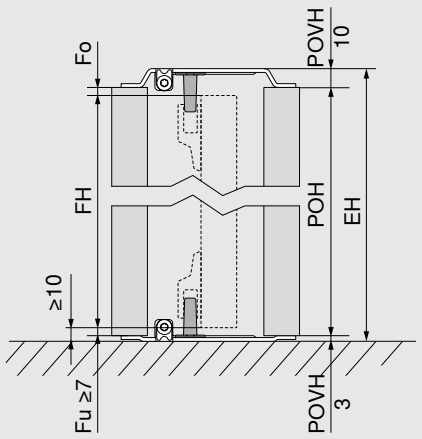

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm


POVH κάτω 3 mm: κενό από 7-13 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση από το άκρο της κάτω μετόπης μέχρι το πάτωμα ή το επόμενο στοιχείο από κάτω είναι 10 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο

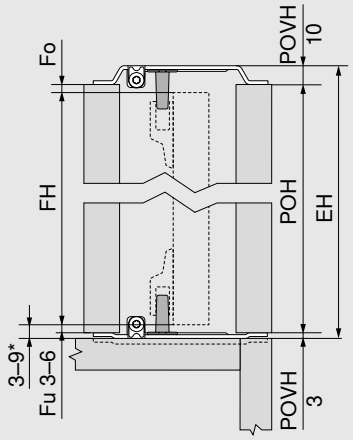

* Αν η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω είναι < 6 mm, το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm

POVH κάτω 3 mm: κενό από 3-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με χωνευτή μετόπη/πάγκο εργασίας είναι 3 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με μετόπη που προεξέχει (π.χ. πάγκος εργασίας που προεξέχει) είναι 6 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω είναι 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή στις ακριανές περιοχές
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω και από κάτω υπολογίζεται ως εξής: Fu ή Fo + POVH

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Σχεδιασμός


Μέγ. βάρος μετόπης για κουτιά επάνω στον πάγκο σε kg ανά μετόπη

Ύψος μετόπης FH (mm)	Πλάτος μετόπης FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Σημείωση

- Το μέγ. πλάτος μετόπης κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 750 mm
- Το μέγ. ύψος συστήματος pocket κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 1806 mm

Εσωτερικό ύψος και εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής

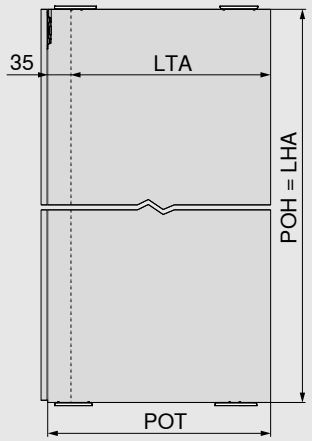

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Το εσωτερικό ύψος/εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο ύψος/βάθος για το εσωτερικό ντουλάπι.


LHA	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής
LTA	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής
POH	Ύψος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

REVEGO uno + uno – μονή πόρτα δεξιά και μονή πόρτα αριστερά



Απαιτήσεις χώρου			
Διαστάσεις εγκατάστασης (mm)	**Πλάτος εγκατάστασης EB**	**Ύψος εγκατάστασης EH**	**Βάθος εγκατάστασης ET**
	900–1800	1155–3012	από 573
Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (mm)	**Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής LWA**	**Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA**	**Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA**
	έως 1600	έως 2999	από 518
Διαστάσεις συστήματος pocket (mm)	**Πλάτος συστήματος pocket POB**	**Ύψος συστήματος pocket POH**	**Βάθος συστήματος pocket POT**
	100	1142–2999	από 553
Διαστάσεις μετόπης (mm)	**Πλάτος μετόπης FB**	**Ύψος μετόπης FH**	**Πάχος μετόπης FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Βάρος μετόπης FG	έως 35 kg ανά μετόπη		

Επισκόπηση

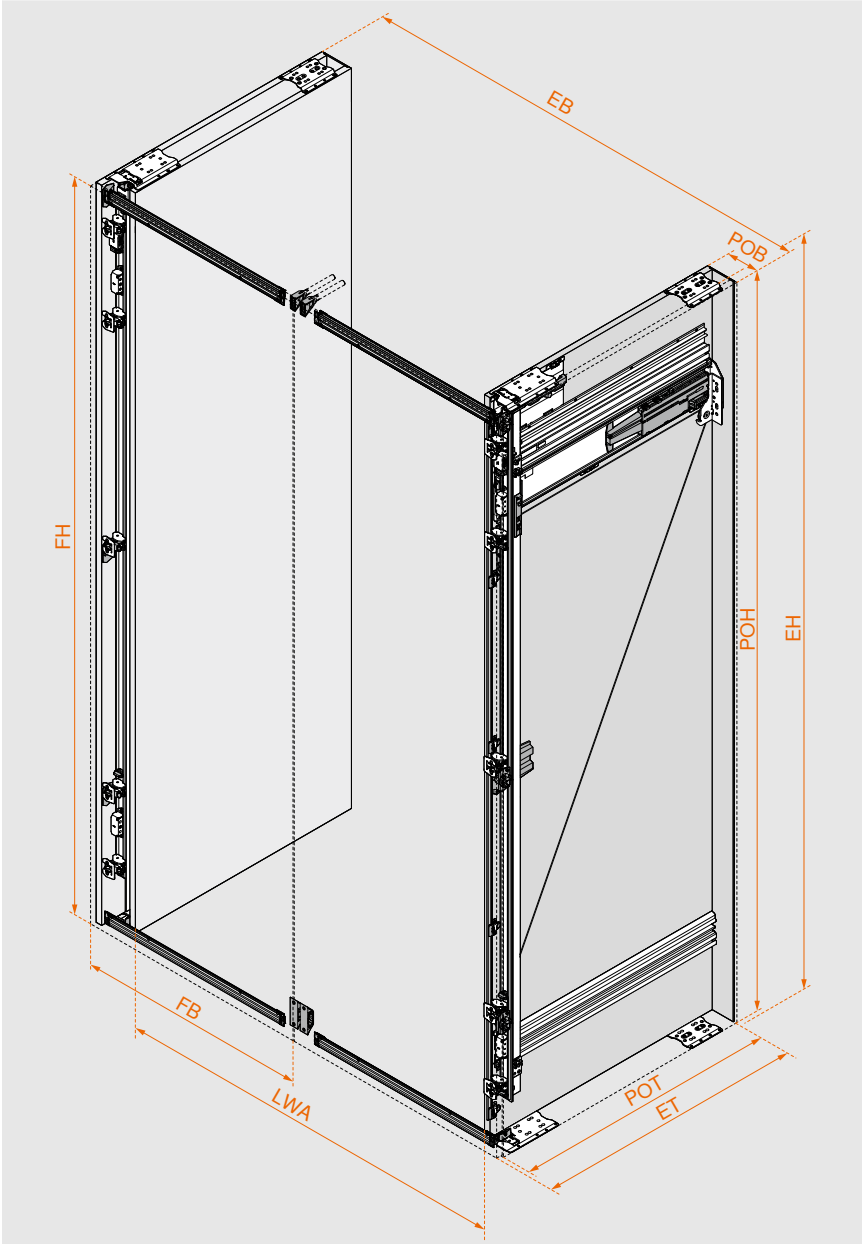

Η επιλογή εξαρτημάτων διευκολύνεται

Είναι εύκολο να βρείτε τα εξαρτήματα και τις θέσεις διάτρησης που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή Προϊόντων.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον online κωδικό στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο σύντομο URL ή σκανάρετε τον κωδικό QR. Δεν έχετε ακόμη στοιχεία σύνδεσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες; Εγγραφείτε εδώ και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση.


Online κωδικός **DQDN1C**

Διαμορφωτής Προϊόντων
www.blum.com/rev9

Συναρμολόγηση και ρύθμιση
www.blum.com/rev5

Επισκόπηση εξαρτημάτων


Σύστημα pocket

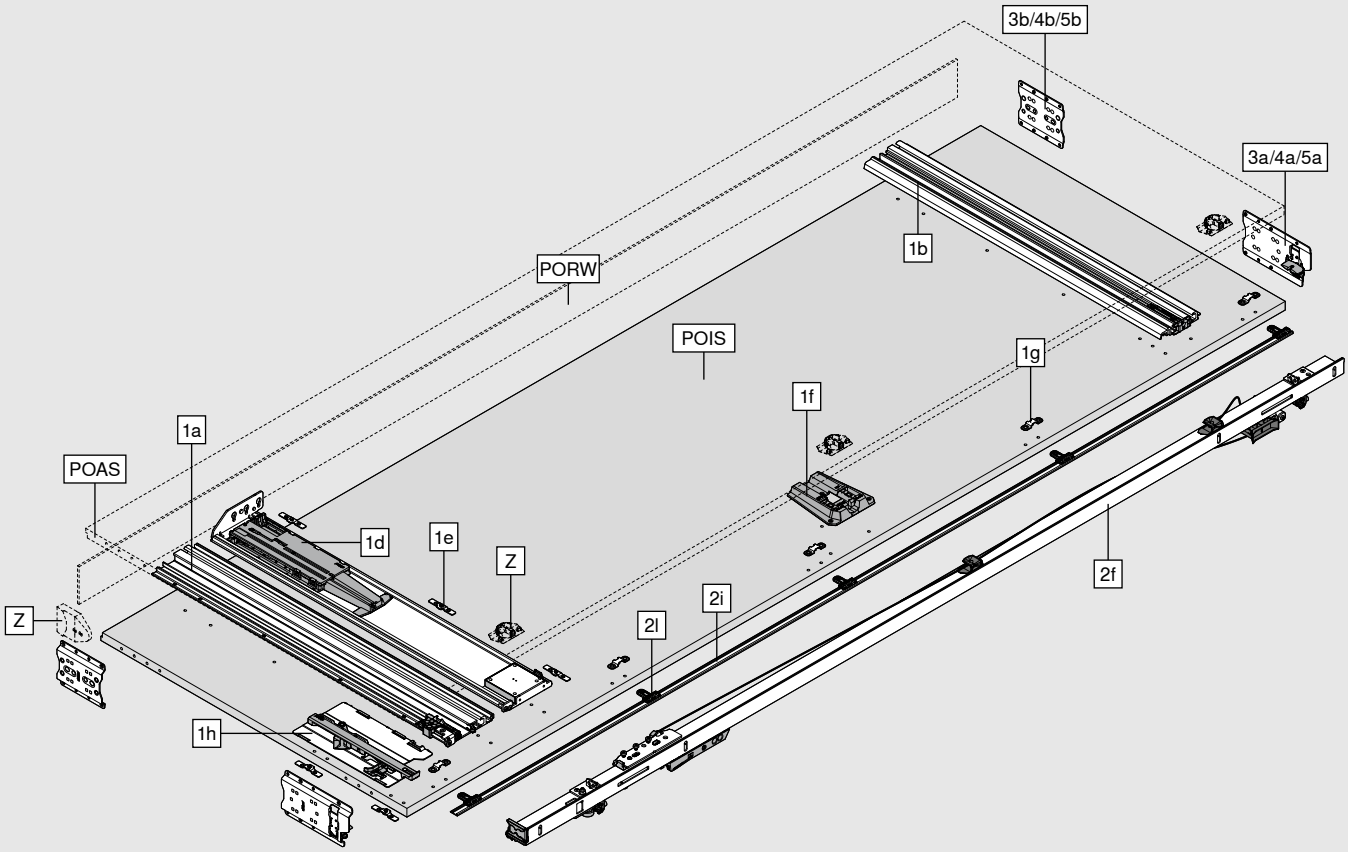

Περιεχόμενα του σετ:	
1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	Κλιπ στερέωσης
1f	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
1h	Μονάδα BLUMATIC
2f	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2l	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
3a/4a/5a	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b/4b/5b	Πίσω φυράμι συστήματος pocket
Z	Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής
	Προστατευτικό γδαρσίματος
POAS	Εξωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
POIS	Εσωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Μετόπη

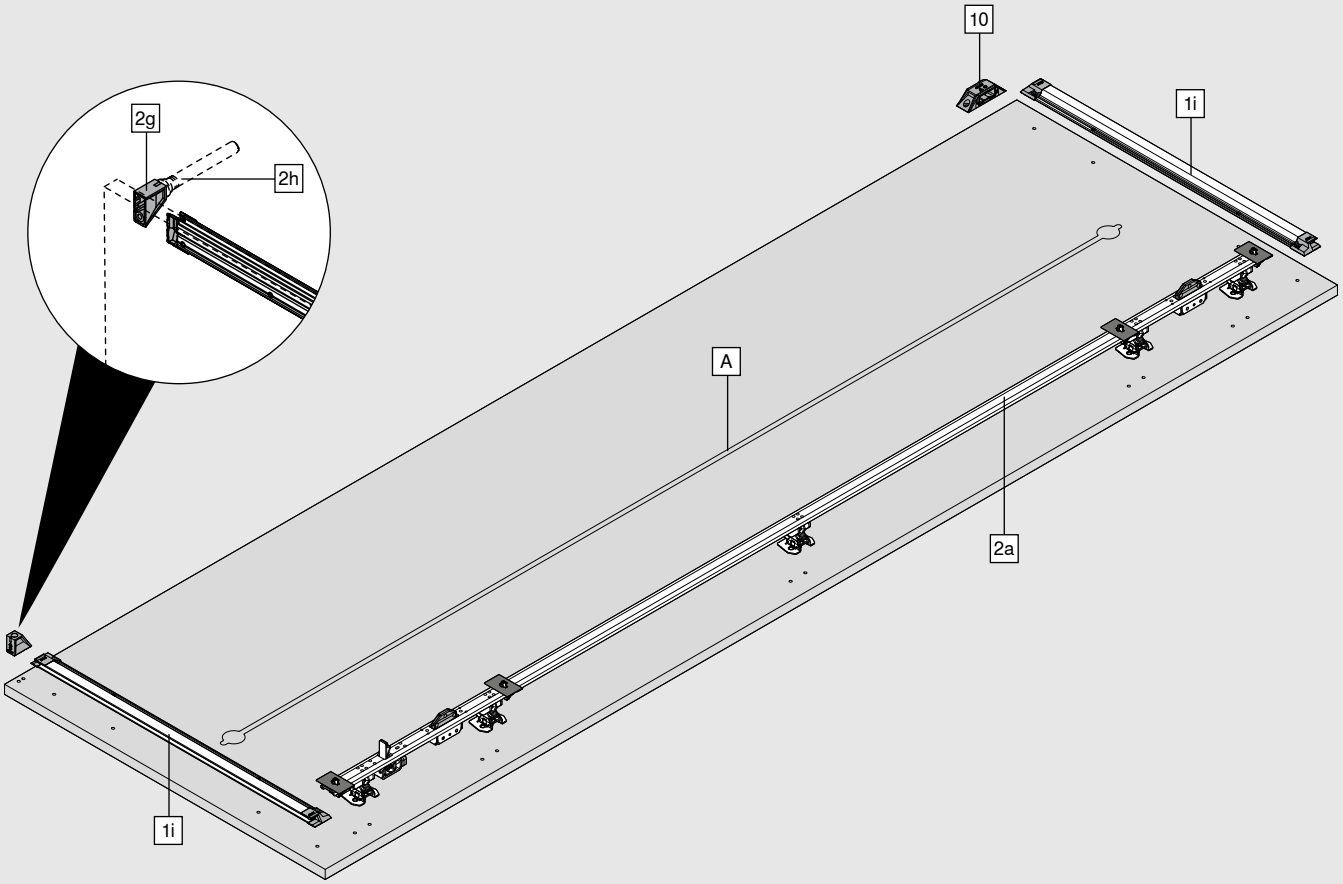

Περιεχόμενα του σετ:	
1i	Σταθεροποιητής πόρτας
2a	Λωρίδα μεντεσέδων
2g	Αποστάτης TIP-ON
2h	TIP-ON συμπερ. πλάκα συγκράτησης
10	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας

A Συνιστούμε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ευθυγράμμισης με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 3 mm.
Εξαρτήματα ευθυγράμμισης με πάνω από 3 mm ύψος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σύστημα pocket.

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON			
	**Ονομαστικό μήκος NL (mm)**	**Ελάχ. βάθος συστήματος pocket POT* (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	450	550	**801P450E.L3**	**801P450E.R3**
	500	600	**801P500E.L3**	**801P500E.R3**
	600	700	**801P600E.L3**	**801P600E.R3**
	700	800	**801P700E.L3**	**801P700E.R3**
	800	900	**801P800E.L3**	**801P800E.R3**

* Προδιαγραφή χωρίς πλάτη συστήματος pocket. Απαιτείται κατασκευή πλάτης με πάχος τουλάχιστον 3 mm.
Οι μηχανισμοί του συστήματος pocket και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε ονομαστικό μήκος.

Περιεχόμενα του σετ:		
1a	**1 x**	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	**1 x**	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1d	**1 x**	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	**5 x**	Κλιπ στερέωσης
1f	**1 x**	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	**5 x**	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
1h	**1 x**	Μονάδα BLUMATIC
1i	**2 x**	Σταθεροποιητής πόρτας: προφίλ οδηγού συμπερ. καλύμματος άκρου, μαύρο ανοδιωμένο

Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε μονή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά

2	Σετ ρυθμιστή μεντεσέ		
	**Ύψος συστήματος pocket (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1142–1356	**801T1140.L3**	**801T1140.R3**
	1357–1506	**801T1350.L3**	**801T1350.R3**
	1507–1656	**801T1500.L3**	**801T1500.R3**
	1657–1806	**801T1650.L3**	**801T1650.R3**
	1807–1956	**801T1800.L3**	**801T1800.R3**
	1957–2106	**801T1950.L3**	**801T1950.R3**
	2107–2256	**801T2100.L3**	**801T2100.R3**
	2257–2406	**801T2250.L3**	**801T2250.R3**
	2407–2556	**801T2400.L3**	**801T2400.R3**
	2557–2706	**801T2550.L3**	**801T2550.R3**
	2707–2856	**801T2700.L3**	**801T2700.R3**
	2857–2999	**801T2850.L3**	**801T2850.R3**


Οι λωρίδες κάλυψης πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος

Περιεχόμενα του σετ:		
2a	**1 x**	Λωρίδα μεντεσέδων, μαύρη
2f	**1 x**	Ρυθμιστής μεντεσέ
2g	**1 x**	Αποστάτης TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON συμπερ. πλάκας συγκράτησης, μαύρη
2i	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, μαύρο ανοδιωμένο
2l	**3–5 x**	Εξαρτήματα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
-	**21 x**	Ευρωβίδες για 1i, 2a, 2g και 10, 6 x 14.5 mm, μαύρο

Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε μονή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά

Πληροφορίες παραγγελίας

Σετ φυραμιών συστήματος pocket				
3	**Εφαρμογή με μπάζα**			
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**	**Χρώμα**		
	15–19	Μαύρο		**801V505B**
Φυράμι συστήματος pocket επάνω + κάτω: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό				
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket				
Περιεχόμενα του σετ:				
3a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket		
3b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket		
Παραγγείλετε 1x ανά μονή πόρτα				

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
4	**Εφαρμογή χωρίς μπάζα**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**	**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**	
	15–19	Μαύρο	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**	
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 7-13 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
4a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
4b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			
Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε μονή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά					

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
5	**Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**	**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**	
	15–19	Μαύρο	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**	
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 3-6 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
5a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
5b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			
Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε μονή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά					

10	**Σετ συναρμολόγησης για συνδυασμό δύο μονών πορτών**	
	**Χρώμα**	
	Μαύρο	**800ZA02S**
Περιεχόμενα του σετ:		
1 x	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας (δεξιά + αριστερά)	

Πληροφορίες παραγγελίας

Z	Αξεσουάρ

Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής



801ZG0BS

Κατάλληλο αποκλειστικά για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής με μαγνητική επαφή (κωδικός προϊόντος 3623011) από τη Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Αποποίηση ευθυνών: Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη λειτουργία της διάταξης απενεργοποίησης ηλεκτρικής συσκευής

Περιεχόμενα του σετ:

1 x	Αντάπτορας διακόπτη επαφής
1 x	Μαγνητικός δακτύλιος με πλάκα συγκράτησης
4 x	Φρεζαρισμένες βίδες M4x12 για αντάπτορα διακόπτη επαφής
2 x	Βίδες στρογγυλής κεφαλής M4x5 για αντάπτορα διακόπτη επαφής

Προστατευτικό γδαρσίματος



Για πάχος μετόπης από 23 mm — 801ZA00S

Για πάχος μετόπης κάτω από 23 mm, το προστατευτικό γδαρσίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία μετόπης

Περιεχόμενα του σετ:

3 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εξωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket

Βίδες



6 x 14.5 mm ευρωβίδες, επινικελωμένες — 661.1450.HG



4 x 35 mm νοβοπανόβιδες, επινικελωμένες — 664.3500

Φυράμι συστήματος pocket



Πίσω φυράμι συστήματος pocket, ύψος φυραμιού συστήματος pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Επιπλέον φυράμι συστήματος pocket για πίσω πόδι

EXPANDO T – για λεπτές μετόπες




EXPANDO T – μονό — 70T4532T

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα 81

Για πάχος μετόπης κάτω από 18 mm, συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή

Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Σχεδιασμός

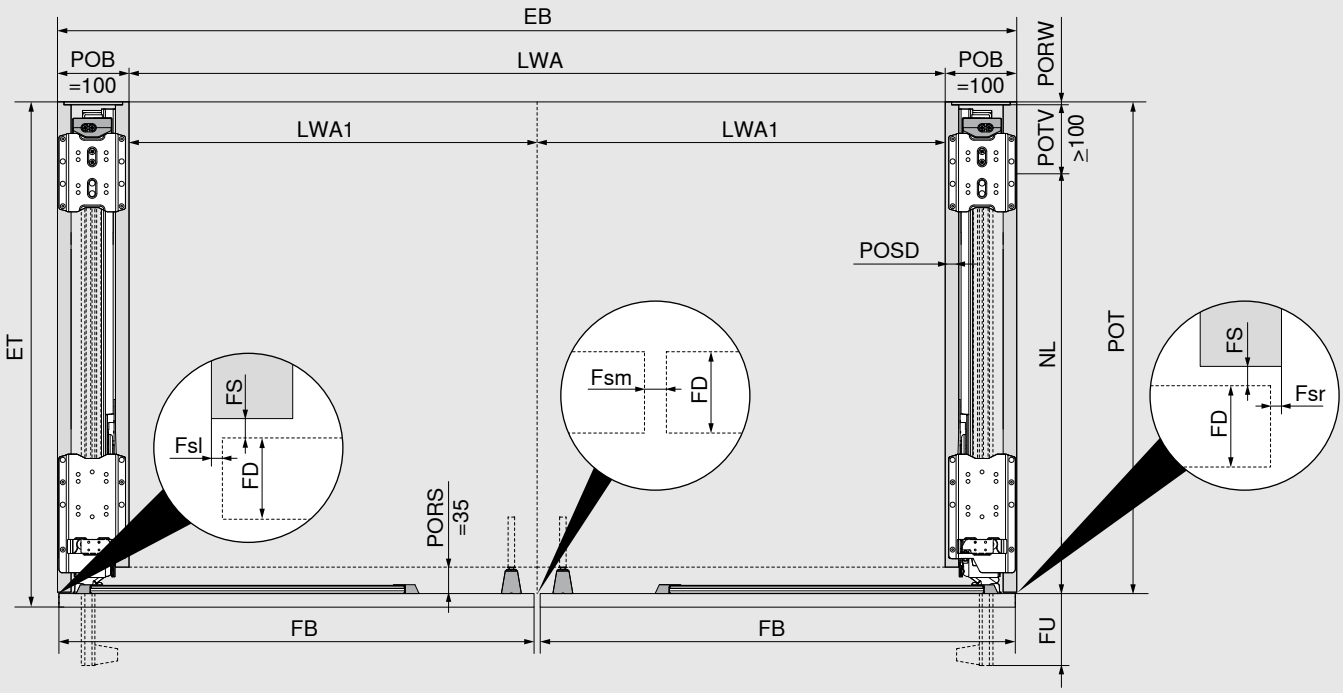

Βάθος εγκατάστασης / βάθος συστήματος pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Ελάχ. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Πλάτος εγκατάστασης / εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm· Fsm = 2.0-8.0 mm FD = 18-26 mm
Μέγ. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (ελάχ. FU = 7 mm)
FD = 18-26 mm


- Με την κοπή των μηχανισμών στο κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί η προεξοχή μετόπης (FU).
- Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα, οι μετόπες έχουν ελαφρά κλίση στο εσωτερικό του συστήματος pocket.
- Απαιτείται πλαϊνό διαχωριστικό για ανεξάρτητη εφαρμογή ή για εφαρμογή δίπλα σε πάγκο εργασίας.
- Το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο πλάτος για τα εσωτερικά ντουλάπια.
- Για πάχος μετόπης (FD) κάτω από 18 mm (εφικτό ανάλογα με τη σταθερότητα του υλικού), συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή.

EB	Πλάτος εγκατάστασης
ET	Βάθος εγκατάστασης
Fsl	Κενό αριστερά
Fsr	Κενό δεξιά
Fsm	Κεντρικό πλευρικό κενό (ανάμεσα στις μετόπες)
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FS	Κενό πόρτας
FU	Προεξοχή μετόπης
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
LWA1	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, μονή πόρτα
NL	Ονομαστικό μήκος
POB	Πλάτος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POSD	Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket


Σχεδιασμός

Ελάχιστο πλευρικό κενό

Διπλανά συστήματα pocket/γειτονικό ντουλάπι

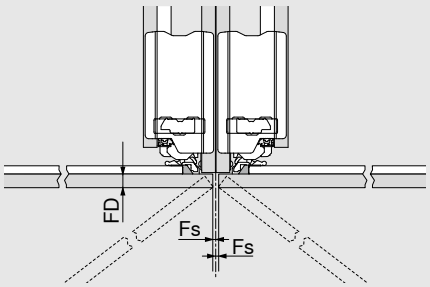

Σύστημα pocket σε τοίχο/διακοσμητικό πλαίσιο

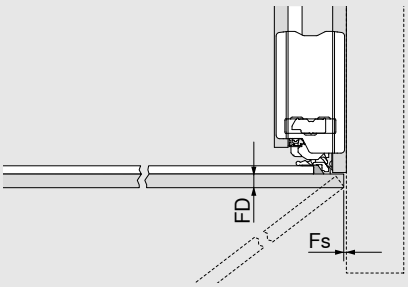


FD (mm)	Ελάχ. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Για ελεύθερες από τον πάγκο εφαρμογές, το Fs πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm

FD	Πάχος μετόπης
Fs	Πλευρικό κενό

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή με μπάζα

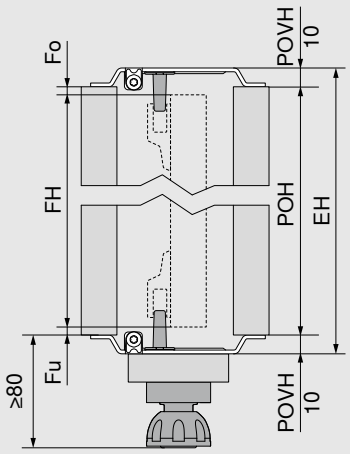

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω


POVH 10 mm: κενό 0-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Ελάχιστο ύψος μπάζας 80 mm

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Εφαρμογή με πίσω μπάζα


Επιπλέον πίσω φυράμι συστήματος pocket

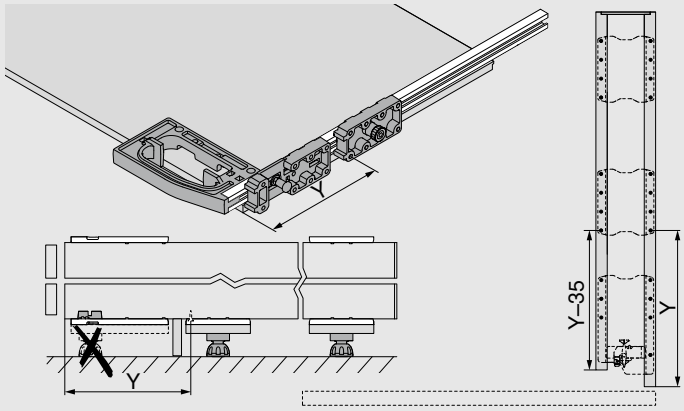

Σχεδιασμός

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή χωρίς μπάζα

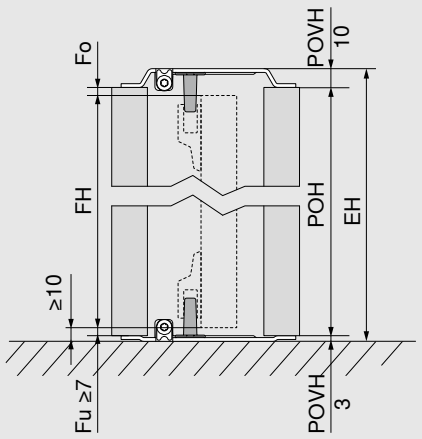

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm


POVH κάτω 3 mm: κενό από 7-13 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση από το άκρο της κάτω μετόπης μέχρι το πάτωμα ή το επόμενο στοιχείο από κάτω είναι 10 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο

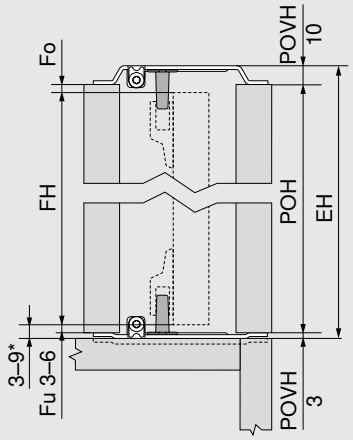

* Αν η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω είναι < 6 mm, το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm

POVH κάτω 3 mm: κενό από 3-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με χωνευτή μετόπη/πάγκο εργασίας είναι 3 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με μετόπη που προεξέχει (π.χ. πάγκος εργασίας που προεξέχει) είναι 6 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω είναι 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή στις ακριανές περιοχές
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω και από κάτω υπολογίζεται ως εξής: Fu ή Fo + POVH

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Σχεδιασμός


Μέγ. βάρος μετόπης για κουτιά επάνω στον πάγκο σε kg ανά μετόπη

Ύψος μετόπης FH (mm)	Πλάτος μετόπης FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Σημείωση

- Το μέγ. πλάτος μετόπης κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 750 mm
- Το μέγ. ύψος συστήματος pocket κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 1806 mm

Εσωτερικό ύψος και εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής

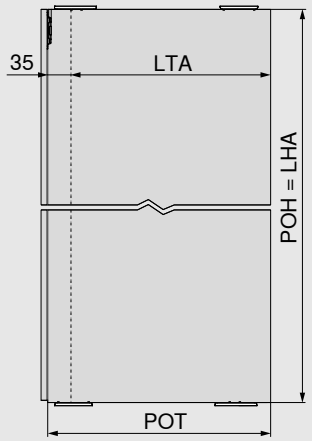


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Το εσωτερικό ύψος/εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο ύψος/βάθος για το εσωτερικό ντουλάπι.

LHA	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής
LTA	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής
POH	Ύψος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

Εσωτερικό στήριγμα πόρτας

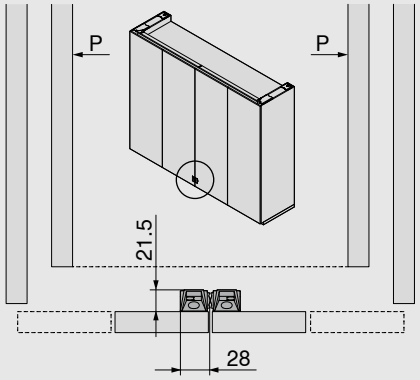

- Υποστηρίζει μονή πόρτα έναντι διπλής πόρτας, δύο μονές πόρτες μεταξύ τους ή δύο διπλές πόρτες μεταξύ τους


P	Σύστημα pocket

REVEGO duo – διπλή πόρτα δεξιά ή αριστερά



Απαιτήσεις χώρου			
Διαστάσεις εγκατάστασης (mm)	**Πλάτος εγκατάστασης EB**	**Ύψος εγκατάστασης EH**	**Βάθος εγκατάστασης ET**
	900–1500	1155–3012	από 573
Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (mm)	**Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής LWA**	**Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA**	**Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA**
	έως 1350	έως 2884	από 483
Διαστάσεις συστήματος pocket (mm)	**Πλάτος συστήματος pocket POB**	**Ύψος συστήματος pocket POH**	**Βάθος συστήματος pocket POT**
	150	1142–2999	από 553
Διαστάσεις μετόπης (mm)	**Πλάτος μετόπης FB**	**Ύψος μετόπης FH**	**Πάχος μετόπης FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Βάρος μετόπης FG	έως 35 kg ανά μετόπη		

Επισκόπηση

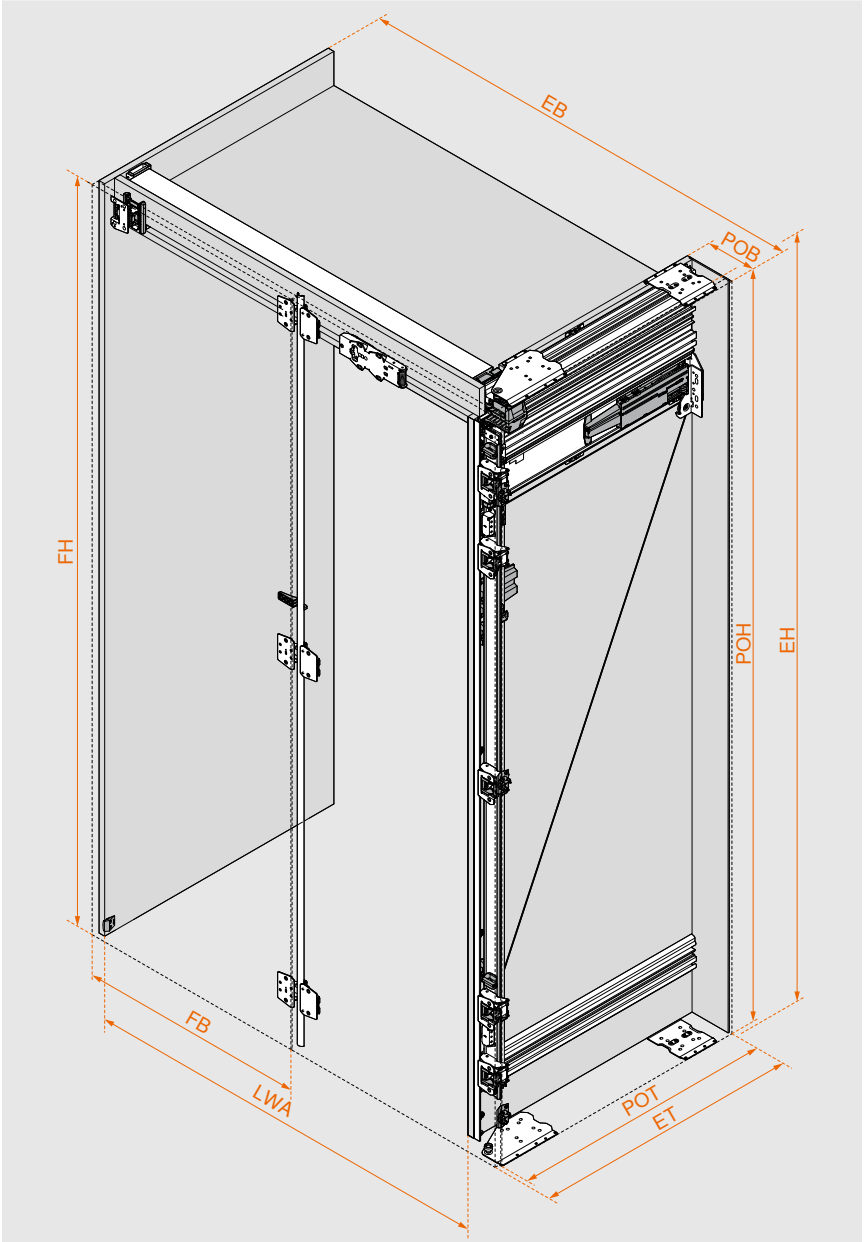

Η επιλογή εξαρτημάτων διευκολύνεται

Είναι εύκολο να βρείτε τα εξαρτήματα και τις θέσεις διάτρησης που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή Προϊόντων.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον online κωδικό στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο σύντομο URL ή σκανάρετε τον κωδικό QR. Δεν έχετε ακόμη στοιχεία σύνδεσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες; Εγγραφείτε εδώ και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση.


Online κωδικός **DQITIM**

Διαμορφωτής Προϊόντων
www.blum.com/rev10

Συναρμολόγηση και ρύθμιση
www.blum.com/rev6

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Σύστημα pocket

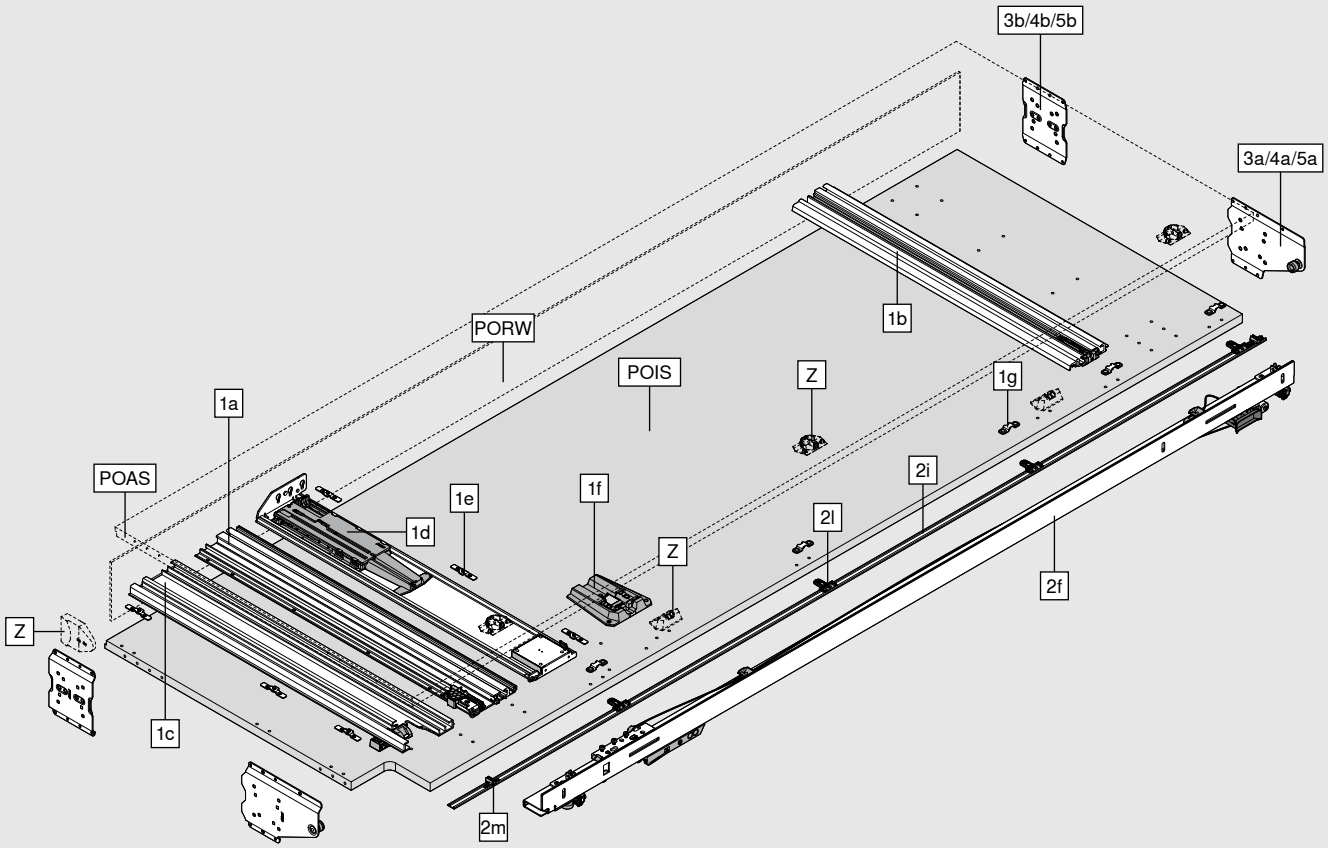


Περιεχόμενα του σετ:

1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1c	Προφίλ κύλισης
1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	Κλιπ στερέωσης
1f	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2f	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2l	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2m	Στήριγμα λωρίδας κάλυψης συστήματος pocket
3a/4a/5a	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b/4b/5b	Πίσω φυράμι συστήματος pocket
Z	Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής
	Προστατευτικό γδαρσίματος
POAS	Εξωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
POIS	Εσωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Μετόπη

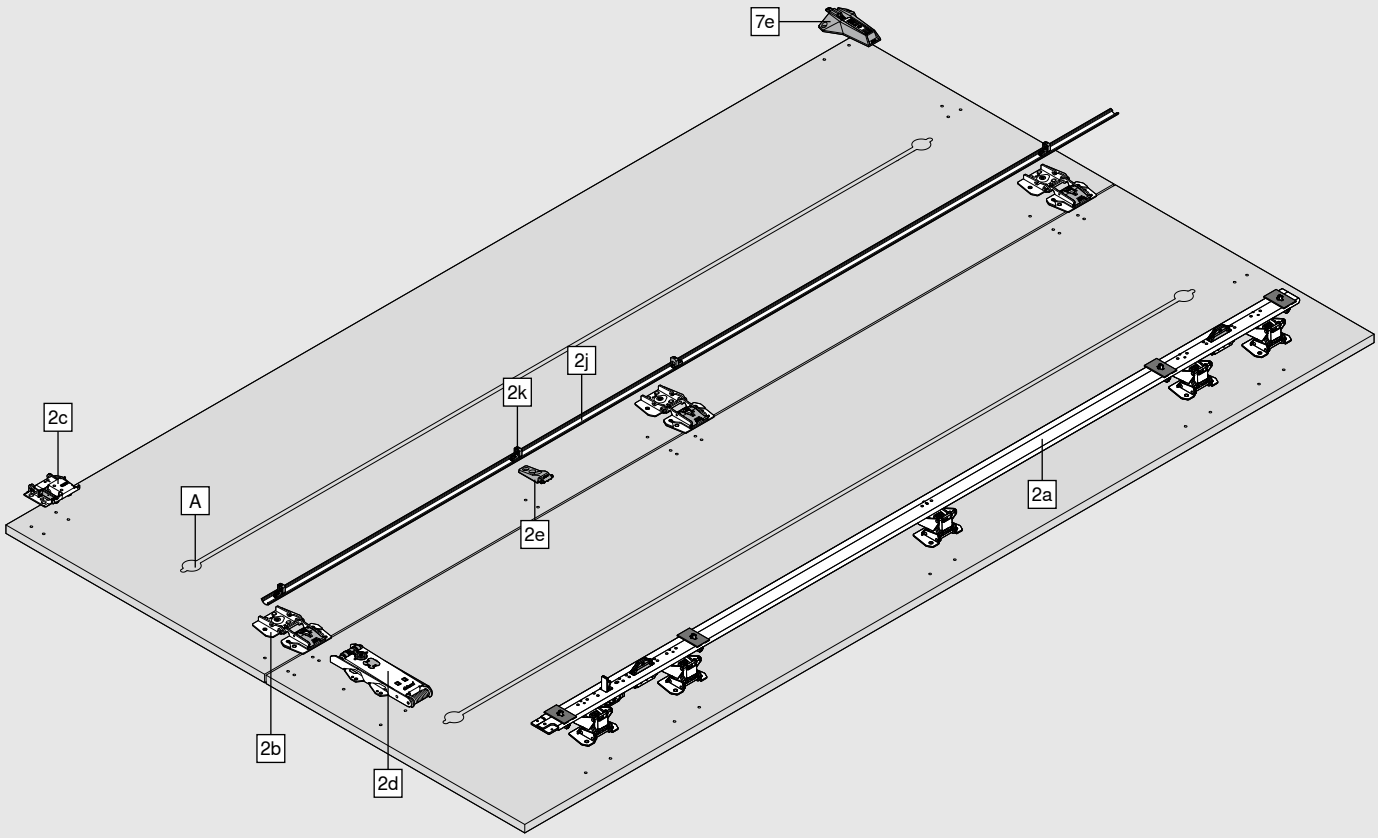


Περιεχόμενα του σετ:	
2a	Λωρίδα μεντεσέδων
2b	Κεντρικός μεντεσές
2c	Μεντεσές βαγονέτου
2d	Πόρτα μονάδας TIP-ON
2e	Στήριγμα για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2j	Λωρίδα κάλυψης πόρτας
2k	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης πόρτας
7e	Στήριγμα πόρτας για διακοσμητικό πλαίσιο / πλαϊνό κουτιού

A Συνιστούμε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ευθυγράμμισης ανά μετόπη με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 20 mm.
Ο διαθέσιμος χώρος ανάμεσα στο ζεύγος πτυσσόμενων πορτών είναι 20 mm.

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Διαδρομή κύλισης

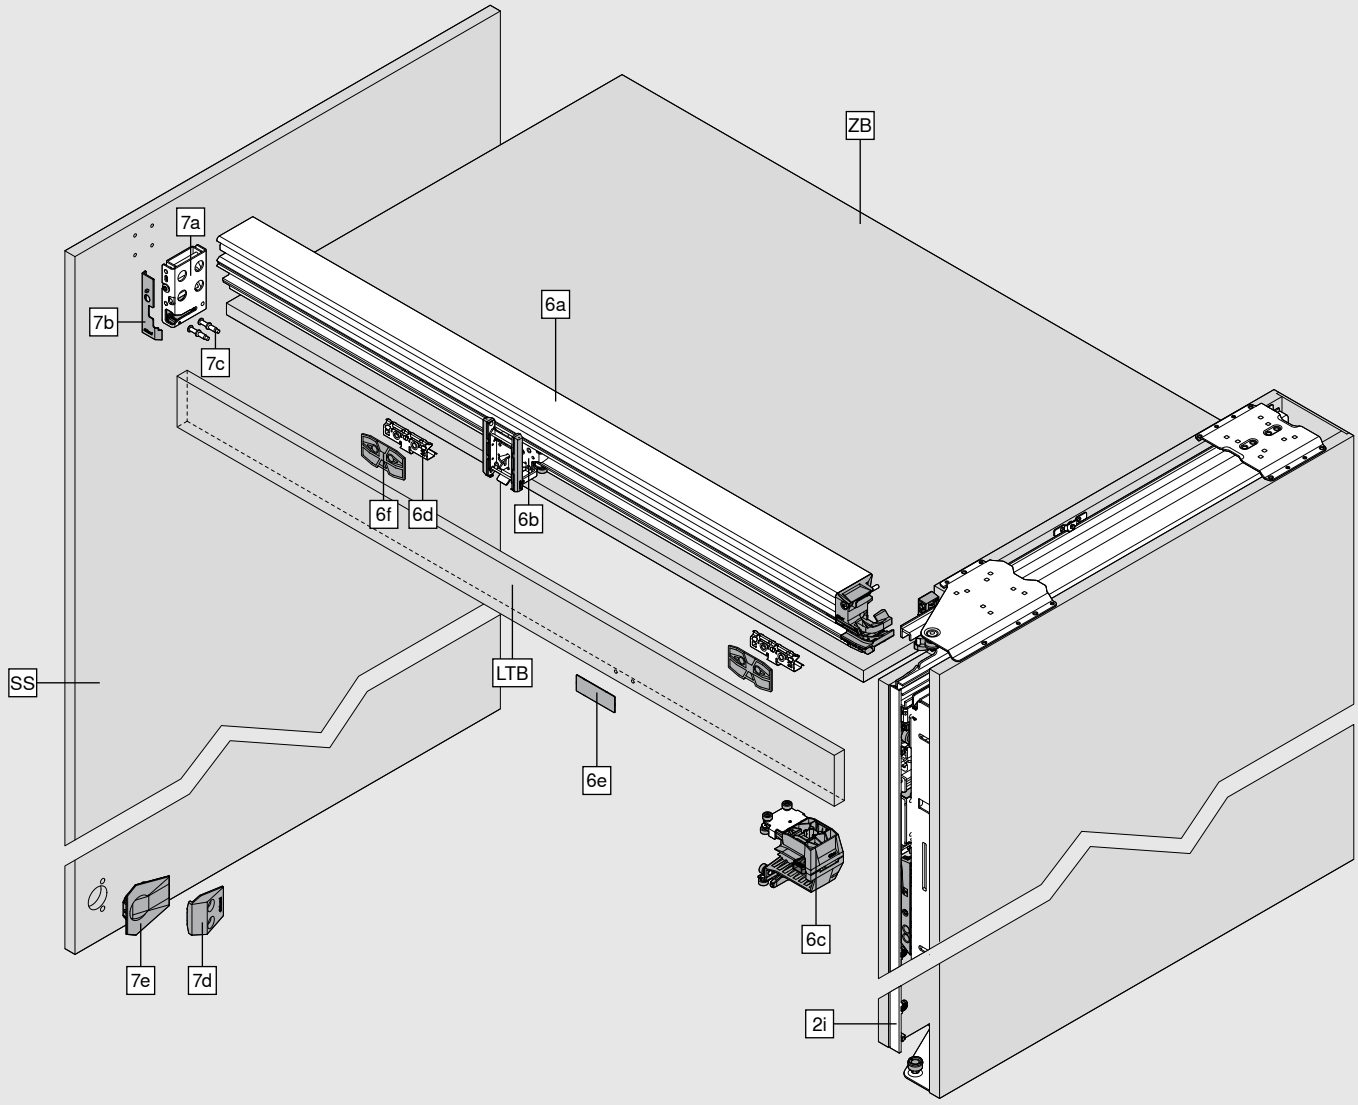

Περιεχόμενα του σετ:	
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
6a	Διαδρομή κύλισης
6b	Βαγονέτο
6c	Μεταφορέας βαγονέτου
6d	Τοποθέτηση για πλαίσιο καλυμμάτων διαδρομής κύλισης
6e	Πλάκα συγκράτησης
6f	Αποστάτης
7a	Στήριγμα διαδρομής κύλισης
7b	Κάλυμμα για στήριγμα διαδρομής κύλισης
7c	Πίρος για στήριγμα διαδρομής κύλισης
7d	Στήριγμα πόρτας στο πλαϊνό διαχωριστικό
7e	Στήριγμα πόρτας για διακοσμητικό πλαίσιο / πλαϊνό κουτιού
SS	Προαιρετικό πλαϊνό διαχωριστικό
ZB	Σταθερό ράφι
LTB	Πλαίσιο καλύμματος διαδρομής κύλισης

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON			
	**Ονομαστικό μήκος NL (mm)**	**Ελάχ. βάθος συστήματος pocket POT* (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Προδιαγραφή χωρίς πλάτη συστήματος pocket. Απαιτείται κατασκευή πλάτης με πάχος τουλάχιστον 3 mm. Ο μηχανισμός του συστήματος pocket και τα προφίλ κύλισης, καθώς και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON, μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε ονομαστικό μήκος.

Περιεχόμενα του σετ:		
1a	**1 x**	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	**1 x**	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1c	**1 x**	Προφίλ κύλισης
1d	**1 x**	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	**6 x**	Κλιπ στερέωσης
1f	**1 x**	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	**5 x**	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket

2	Σετ ρυθμιστή μεντεσέ με TIP-ON		
	**Ύψος συστήματος pocket (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Οι λωρίδες κάλυψης πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος

Περιεχόμενα του σετ:		
2a	**1 x**	Λωρίδα μεντεσέδων
2b	**3 x**	Κεντρικός μεντεσές
2c	**1 x**	Μεντεσές βαγονέτου
2d	**1 x**	Πόρτα μονάδας TIP-ON
2e	**1 x**	Στήριγμα για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2f	**1 x**	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, μαύρο ανοδιωμένο
2j	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης πόρτας, μαύρο ανοδιωμένο
2k	**4 x**	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2l	**2–4 x**	Εξαρτήματα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2m	**1 x**	Στήριγμα λωρίδας κάλυψης συστήματος pocket

Πληροφορίες παραγγελίας

Σετ φυραμιών συστήματος pocket

3 **Εφαρμογή με μπάζα**



Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)	Χρώμα	
15–17	Μαύρο	802V560B
18–19	Μαύρο	802V580B

Φυράμι συστήματος pocket επάνω + κάτω: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό

POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Περιεχόμενα του σετ:

3a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket

Σετ φυραμιών συστήματος pocket

4 **Εφαρμογή χωρίς μπάζα**



Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)	Χρώμα	Αριστερά	Δεξιά
15–17	Μαύρο	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	Μαύρο	802V680B.L1	802V680B.R1

Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό

Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 7-13 mm

POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Περιεχόμενα του σετ:

4a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
4b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket

Σετ φυραμιών συστήματος pocket

5 **Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο**



Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)	Χρώμα	Αριστερά	Δεξιά
15–17	Μαύρο	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	Μαύρο	802V780B.L3	802V780B.R3

Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό

Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 3-6 mm

POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Περιεχόμενα του σετ:

5a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
5b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket

6 **Σετ διαδρομής κύλισης**



LWA διπλή πόρτα (mm)	Χρώμα	Αριστερά	Δεξιά
1050	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1350DL3	802L1350DR3

Η διαδρομή κύλισης μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μήκος.

LWA Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής

Περιεχόμενα του σετ:


6a	**1 x**	Διαδρομή κύλισης
6b	**1 x**	Βαγονέτο
6c	**1 x**	Μεταφορέας βαγονέτου
6d	**2 x**	Τοποθέτηση για πλαίσια καλυμμάτων διαδρομής κύλισης
6e	**1 x**	Πλάκα συγκράτησης, μαύρη
6f	**2 x**	Αποστάτης

Πληροφορίες παραγγελίας

7	Σετ συναρμολόγησης για μία διπλή πόρτα		
	**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	Μαύρο	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Περιεχόμενα του σετ:			
7a	**1 x**	Στήριγμα διαδρομής κύλισης	
7b	**1 x**	Κάλυμμα για στήριγμα διαδρομής κύλισης	
7c	**2 x**	Πίρος για στήριγμα διαδρομής κύλισης	
7d	**1 x**	Στήριγμα πόρτας στο πλαϊνό διαχωριστικό (μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την κατάσταση εγκατάστασης)	
7e	**1 x**	Στήριγμα πόρτας για διακοσμητικό πλαίσιο / πλαϊνό κουτιού συμπερ. σύνδεσμος (μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την κατάσταση εγκατάστασης)	

Z	Αξεσουάρ	
Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής		
		**802ZG0CS**
	Κατάλληλο αποκλειστικά για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής με μαγνητική επαφή (κωδικός προϊόντος 3623011) από τη Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Αποποίηση ευθυνών: Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη λειτουργία της διάταξης απενεργοποίησης ηλεκτρικής συσκευής	
Περιεχόμενα του σετ:		
1 x	Αντάπτορας διακόπτη επαφής	
1 x	Μαγνητικός δακτύλιος με πλάκα συγκράτησης	
4 x	Φρεζαρισμένες βίδες M4x12 για αντάπτορα διακόπτη επαφής	
2 x	Βίδες στρογγυλής κεφαλής M4x5 για αντάπτορα διακόπτη επαφής	
Προστατευτικό γδαρσίματος		
	Για πάχος μετόπης από 23 mm	**802ZA00S**
	Για πάχος μετόπης κάτω από 23 mm, το προστατευτικό γδαρσίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία μετόπης	
Περιεχόμενα του σετ:		
3 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εξωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket	
2 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εσωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket	
Βίδες		
	6 x 14.5 mm ευρωβίδες, επινικελωμένες	**661.1450.HG**
	4 x 35 mm νοβοπανόβιδες, επινικελωμένες	**664.3500**
Φυράμι συστήματος pocket		
	Πίσω φυράμι συστήματος pocket, ύψος φυραμιού συστήματος pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Επιπλέον φυράμι συστήματος pocket για πίσω πόδι		
EXPANDO T – για λεπτές μετόπες		
	EXPANDO T – μονό	**70T4532T**
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα 81		
Για πάχος μετόπης κάτω από 18 mm, συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή		
Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία		

Σχεδιασμός

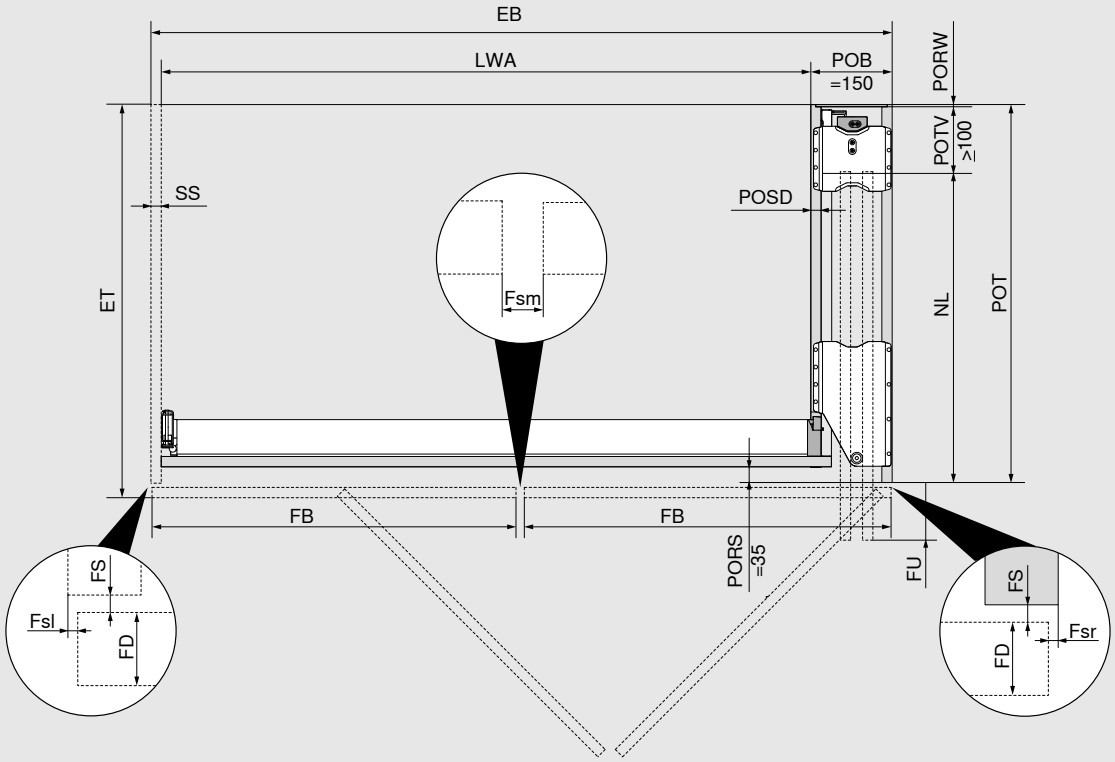

Πλάτος εγκατάστασης / εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής
Χωρίς πλαϊνό διαχωριστικό: EB = LWA + POB (150 mm)
Με πλαϊνό διαχωριστικό: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Πλάτος μετόπης / προεξοχή μετόπης
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (μετόπες) Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm· Fsm = 2.0-8.0 mm
Μέγ. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (ελάχ. FU = 7 mm)
Βάθος εγκατάστασης / βάθος συστήματος pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18-26 mm
Ελάχ. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15-19 mm


- Με την κοπή των μηχανισμών στο κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί η προεξοχή μετόπης (FU).
- Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα, οι μετόπες έχουν ελαφρά κλίση στο εσωτερικό του συστήματος pocket.
- Το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο πλάτος για τα εσωτερικά ντουλάπια.
- Για πάχος μετόπης (FD) κάτω από 18 mm (εφικτό ανάλογα με τη σταθερότητα του υλικού), συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή.

EB	Πλάτος εγκατάστασης
ET	Βάθος εγκατάστασης
Fsl	Κενό αριστερά
Fsr	Κενό δεξιά
Fsm	Κεντρικό πλευρικό κενό (ανάμεσα στις μετόπες)
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FS	Κενό πόρτας
FU	Προεξοχή μετόπης
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
NL	Ονομαστικό μήκος
POB	Πλάτος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POSD	Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket
SS	Πλαϊνό διαχωριστικό (προαιρετικά)


Σχεδιασμός

Ελάχιστο πλευρικό κενό

Διπλανά συστήματα pocket/γειτονικό ντουλάπι

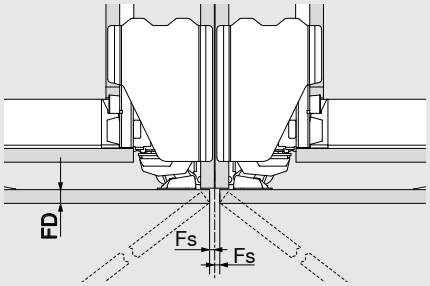

Σύστημα pocket σε τοίχο/διακοσμητικό πλαίσιο

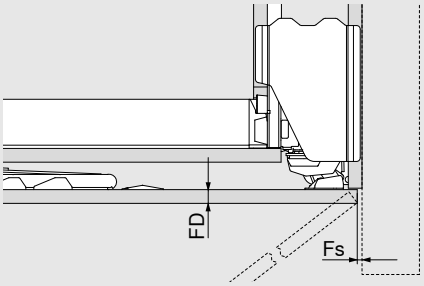


FD (mm)	Ελάχ. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Για ελεύθερες από τον πάγκο εφαρμογές, το Fs πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm

FD	Πάχος μετόπης
Fs	Πλευρικό κενό

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή με μπάζα

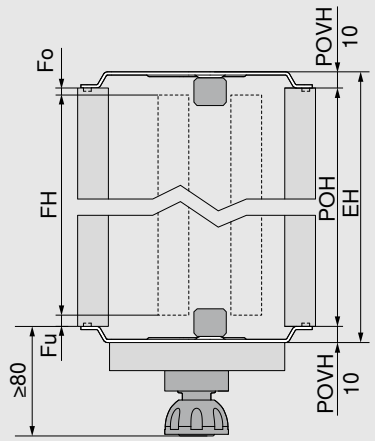

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω


POVH 10 mm: κενό 0-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Ελάχιστο ύψος μπάζας 80 mm

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Εφαρμογή με πίσω μπάζα


Επιπλέον πίσω φυράμι συστήματος pocket

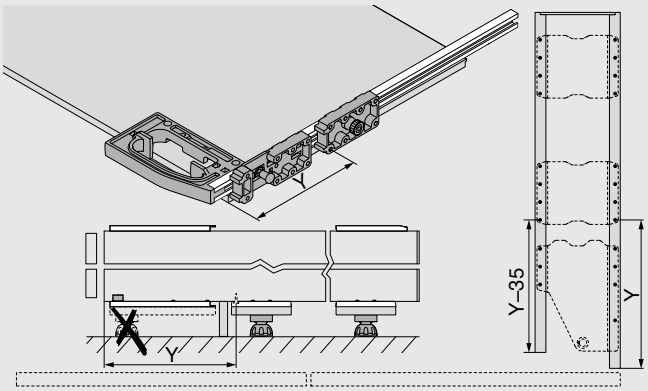

Σχεδιασμός

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή χωρίς μπάζα

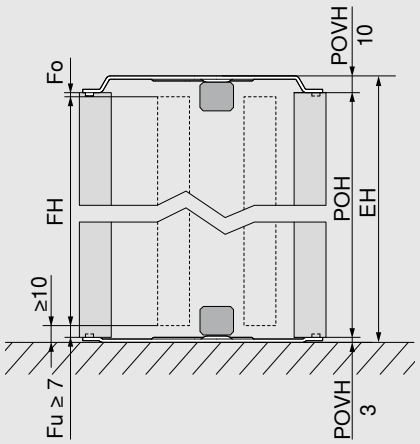

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm


POVH κάτω 3 mm: κενό από 7-13 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση από το άκρο της κάτω μετόπης μέχρι το πάτωμα ή το επόμενο στοιχείο από κάτω είναι 10 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο

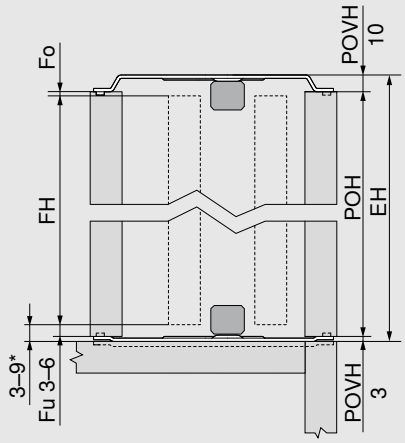

* Αν η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω είναι < 6 mm, το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm

POVH κάτω 3 mm: κενό από 3-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με χωνευτή μετόπη/πάγκο εργασίας είναι 3 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με μετόπη που προεξέχει (π.χ. πάγκος εργασίας που προεξέχει) είναι 6 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή στις ακριανές περιοχές
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω και από κάτω υπολογίζεται ως εξής: Fu ή Fo + POVH

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Σχεδιασμός


Μέγ. βάρος μετόπης για κουτιά επάνω στον πάγκο σε kg ανά μετόπη

Ύψος μετόπης FH (mm)	Πλάτος μετόπης FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Σημείωση

– Το μέγ. ύψος συστήματος pocket κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 1806 mm


Στήριγμα πόρτας στο πλαϊνό διαχωριστικό

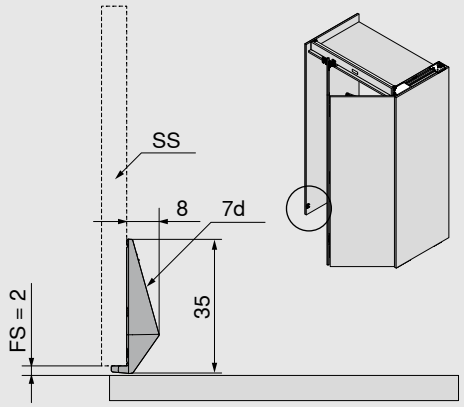

– Ύψος συναρμολόγησης του στηρίγματος πόρτας ιδανικά όσο το δυνατόν πιο κάτω, ωστόσο έως 1000 mm ύψος το μέγιστο από το εμπρός κάτω άκρο
– Διασφάλιση εγκατάστασης χωρίς συγκρούσεις

FS	Κενό πόρτας
SS	Πλαϊνό διαχωριστικό
7d	Στήριγμα πόρτας στο πλαϊνό διαχωριστικό

Στήριγμα πόρτας για διακοσμητικό πλαίσιο / πλαϊνό κουτιού

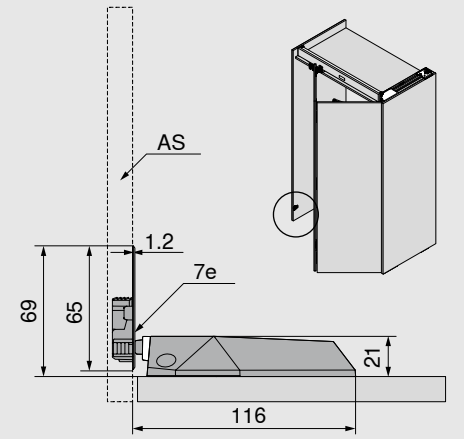


– Ύψος εγκατάστασης AS: 64 mm + Fu από το κάτω άκρο του διακοσμητικού πλαισίου / κουτιού
– Ύψος εγκατάστασης εμπρός: 64 mm από το εμπρός κάτω άκρο
– Διασφάλιση εγκατάστασης χωρίς συγκρούσεις

AS	Διακοσμητικό πλαίσιο / πλαϊνό κουτιού
Fu	Κενό πάτου
7e	Στήριγμα πόρτας για διακοσμητικό πλαίσιο / πλαϊνό κουτιού

Σχεδιασμός

Διαστάσεις εγκατάστασης διαδρομής κύλισης

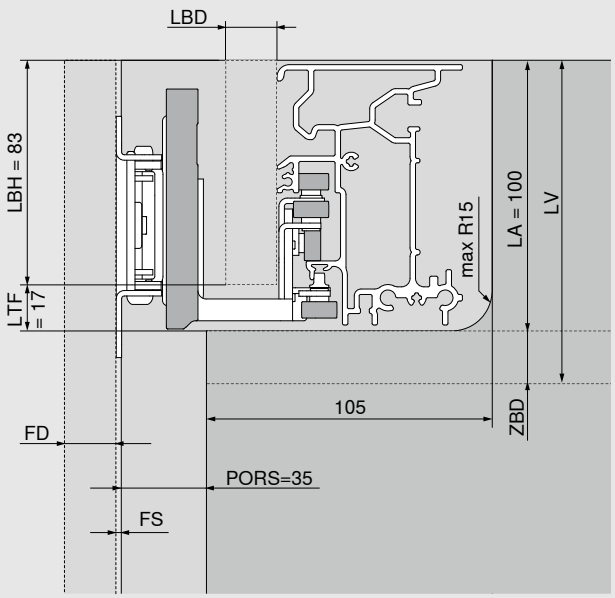

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αποστάτης ≤ 17 mm)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί κάθετη δοκός για τη σταθεροποίηση του σταθερού ραφιού. Ελάχιστη απόσταση μέχρι το μπροστινό άκρο του εσωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket = 170 mm
- Συνιστάται σταθερή σύνδεση μεταξύ του σταθερού ραφιού και του συστήματος pocket με εξαρτήματα φυραμιού για ελκυστικό σχεδιασμό κενού
- Να αποφεύγεται η τοποθέτηση επιπλέον εξαρτημάτων απευθείας επάνω στη διαδρομή κύλισης

FD	Πάχος μετόπης
LA	Εγκοπή διαδρομής κύλισης
LV	Εγκατάσταση διαδρομής κύλισης
LBD	Πάχος πλαισίου καλύμματος διαδρομής κύλισης
LBH	Ύψος πλαισίου καλύμματος διαδρομής κύλισης
LTF	Κενό διαδρομής κύλισης
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
ZBD	Πάχος σταθερού ραφιού

Εσωτερικό ύψος και εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής

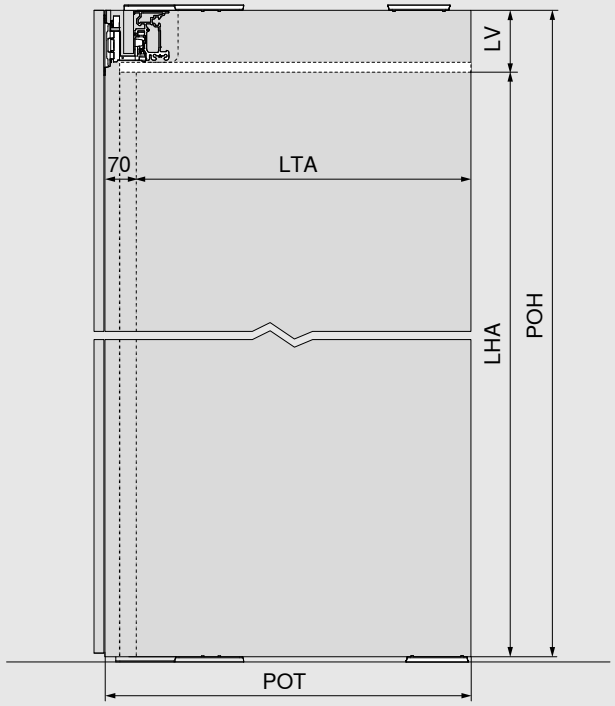

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Το εσωτερικό ύψος/εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο ύψος/βάθος για το εσωτερικό ντουλάπι.


LHA	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής
LTA	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής
LV	Εγκατάσταση διαδρομής κύλισης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

REVEGO uno + duo – μονή πόρτα δεξιά ή αριστερά και διπλή πόρτα δεξιά ή αριστερά



Απαιτήσεις χώρου			
Διαστάσεις εγκατάστασης (mm)	**Πλάτος εγκατάστασης EB**	**Ύψος εγκατάστασης EH**	**Βάθος εγκατάστασης ET**
	1350–2400	1155–3012	από 573
Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (mm)	**Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής LWA**	**Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA**	**Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA**
	έως 2150	έως 2884	από 483
Διαστάσεις συστήματος pocket (mm)	**Πλάτος συστήματος pocket POB**	**Ύψος συστήματος pocket POH**	**Βάθος συστήματος pocket POT**
	100 / 150	1142–2999	από 553
Διαστάσεις μετόπης (mm)	**Πλάτος μετόπης FB**	**Ύψος μετόπης FH**	**Πάχος μετόπης FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Βάρος μετόπης FG	έως 35 kg ανά μετόπη		

Επισκόπηση

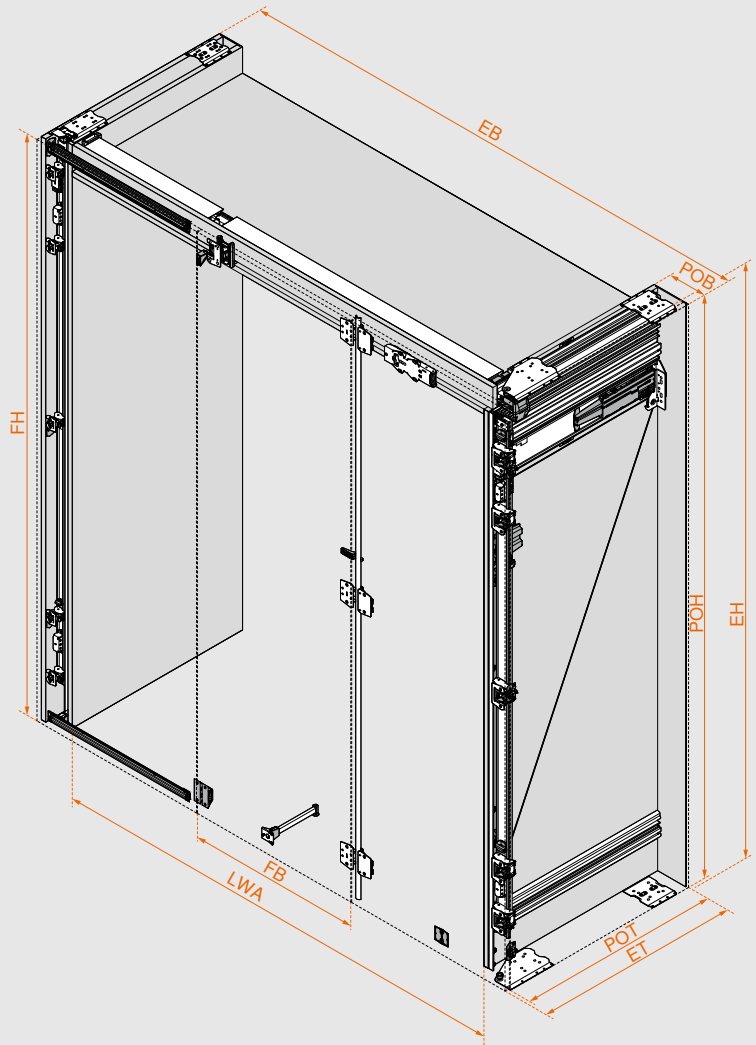

Η επιλογή εξαρτημάτων διευκολύνεται

Είναι εύκολο να βρείτε τα εξαρτήματα και τις θέσεις διάτρησης που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή Προϊόντων.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον online κωδικό στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο σύντομο URL ή σκανάρετε τον κωδικό QR. Δεν έχετε ακόμη στοιχεία σύνδεσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες; Εγγραφείτε εδώ και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση.


Online κωδικός **DQIVXA**

Διαμορφωτής Προϊόντων
www.blum.com/rev11

Συναρμολόγηση και ρύθμιση
www.blum.com/rev7

Επισκόπηση εξαρτημάτων διπλής πόρτας


Σύστημα pocket

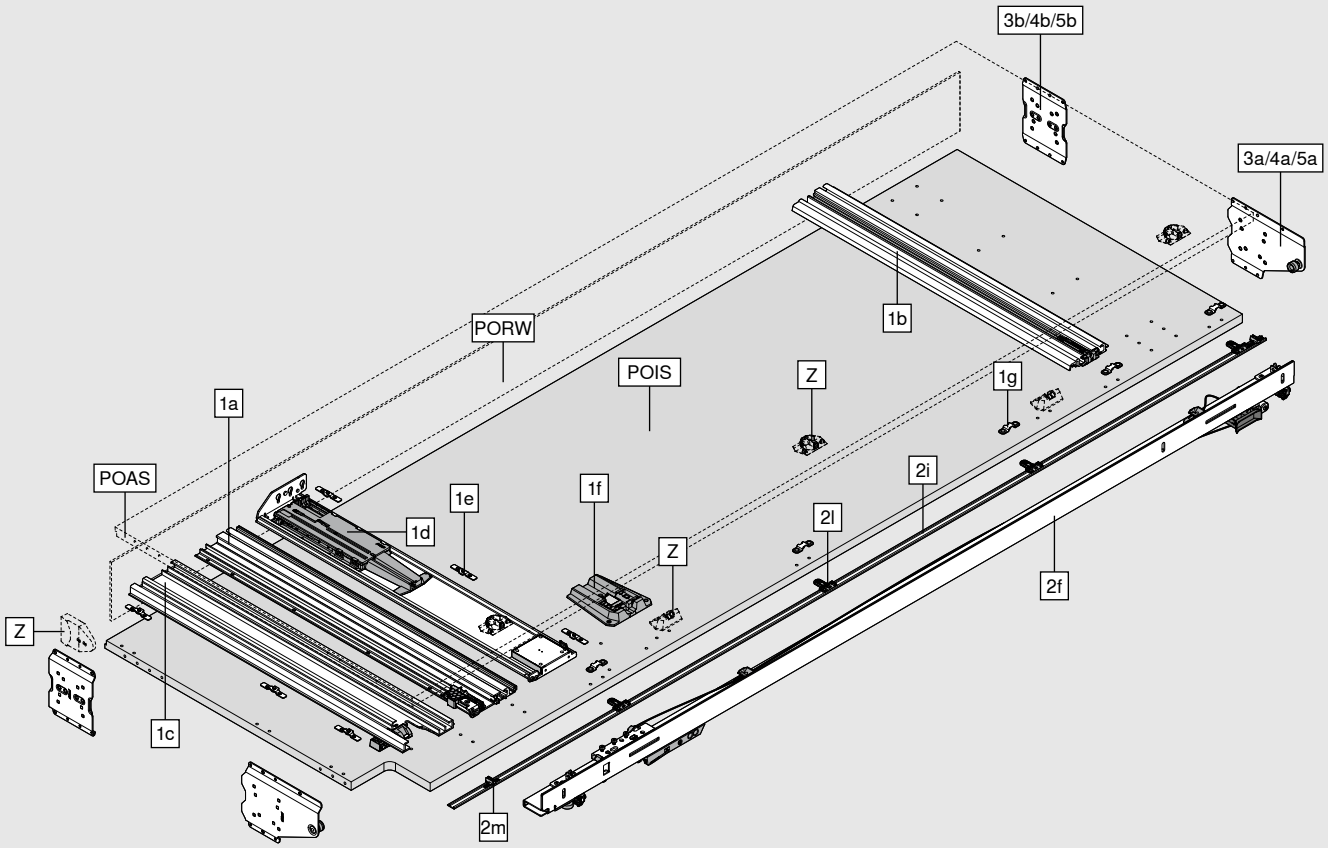

Περιεχόμενα του σετ:	
1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1c	Προφίλ κύλισης
1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	Κλιπ στερέωσης
1f	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2f	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2l	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2m	Στήριγμα λωρίδας κάλυψης συστήματος pocket
3a/4a/5a	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b/4b/5b	Πίσω φυράμι συστήματος pocket
Z	Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής
	Προστατευτικό γδαρσίματος
POAS	Εξωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
POIS	Εσωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket

Επισκόπηση εξαρτημάτων διπλής πόρτας

Μετόπη

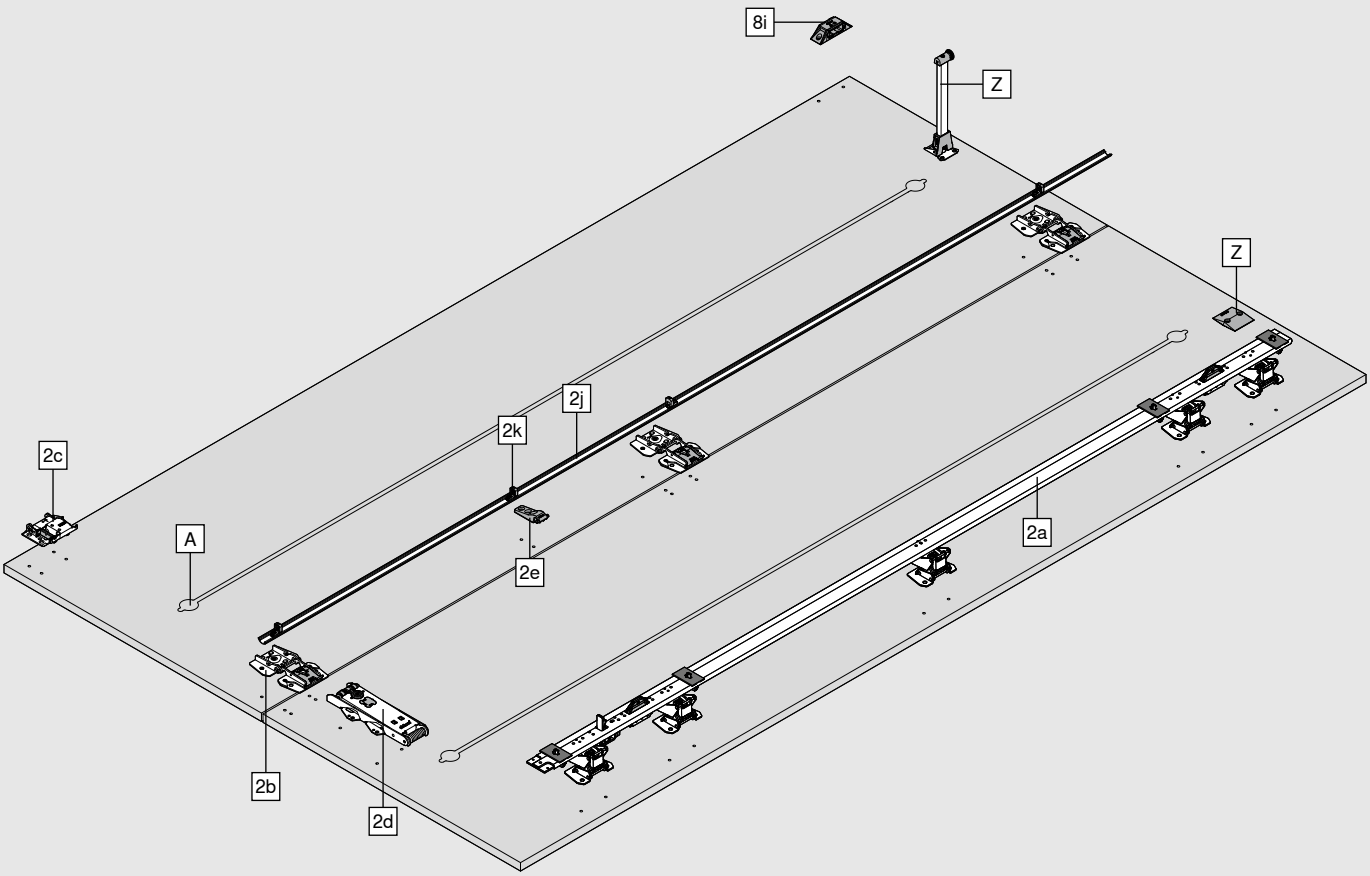


Περιεχόμενα του σετ:

2a	Λωρίδα μεντεσέδων
2b	Κεντρικός μεντεσές
2c	Μεντεσές βαγονέτου
2d	Πόρτα μονάδας TIP-ON
2e	Στήριγμα για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2j	Λωρίδα κάλυψης πόρτας
2k	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης πόρτας
8i	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας
Z	Στήριγμα εσωτερικής πόρτας συμπερ. tip-assist

A Συνιστούμε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ευθυγράμμισης ανά μετόπη με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 20 mm.
Ο διαθέσιμος χώρος ανάμεσα στο ζεύγος πτυσσόμενων πορτών είναι 20 mm.

Επισκόπηση εξαρτημάτων διπλής πόρτας


Διαδρομή κύλισης

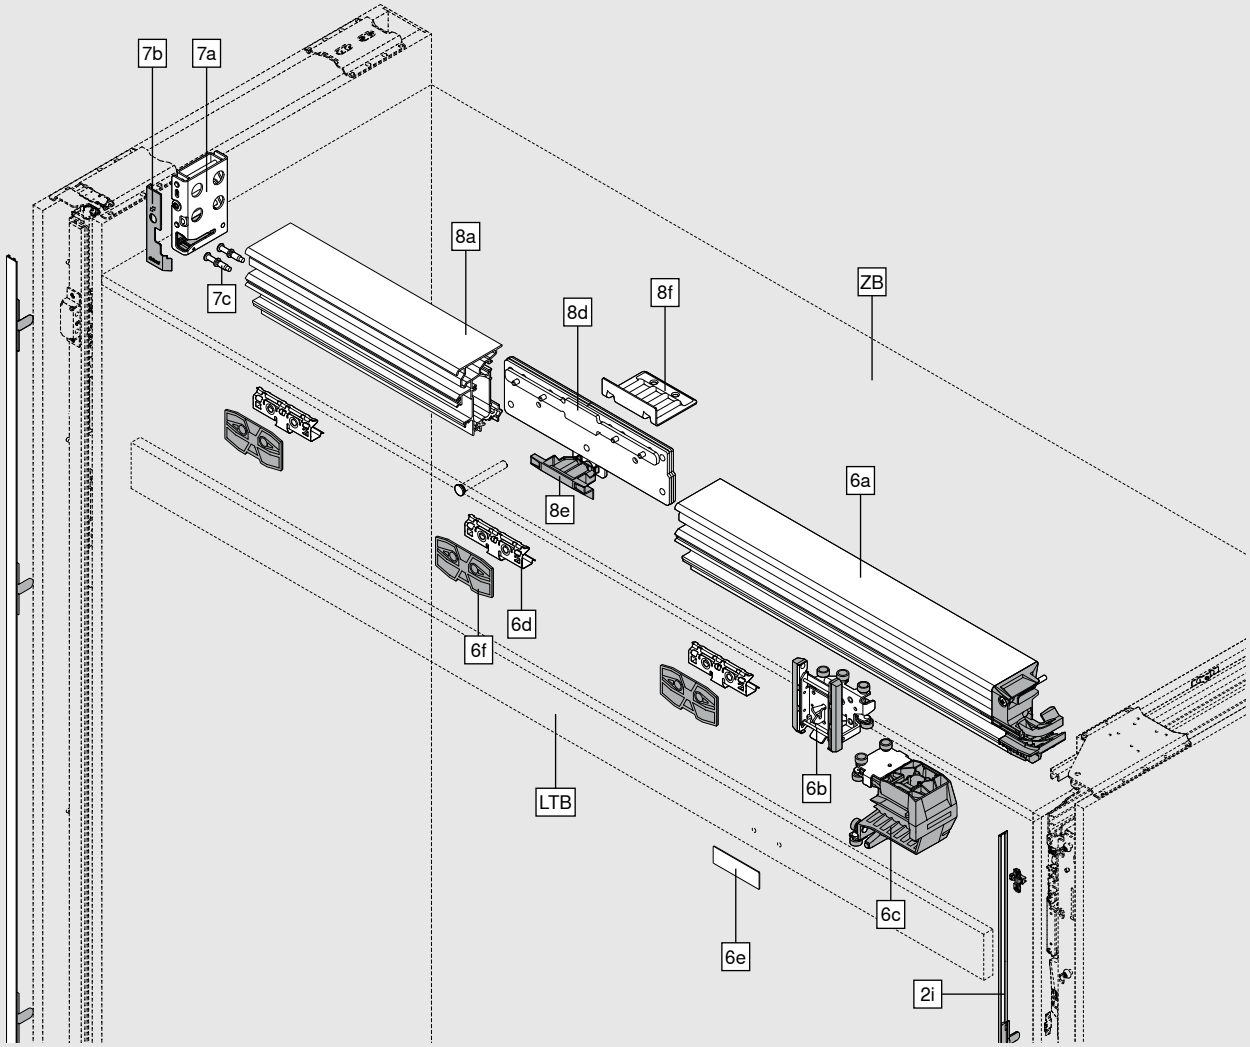

Περιεχόμενα του σετ:	
2h	TIP-ON συμπερ. πλάκα συγκράτησης
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, συμπερ. εξαρτήματος τοποθέτησης
6a	Διαδρομή κύλισης
6b	Βαγονέτο
6c	Μεταφορέας βαγονέτου
6d	Τοποθέτηση για πλαίσια καλυμμάτων διαδρομής κύλισης
6e	Πλάκα συγκράτησης
6f	Αποστάτης
7a	Στήριγμα διαδρομής κύλισης
7b	Κάλυμμα για στήριγμα διαδρομής κύλισης
7c	Πίρος για στήριγμα διαδρομής κύλισης
8a	Προέκταση διαδρομής κύλισης
8d	Σύνδεση διαδρομής κύλισης
8e	Κάλυμμα για σύνδεση διαδρομής κύλισης
8f	Γωνία στήριξης για ρύθμιση βάθους
LTB	Πλαίσιο καλύμματος διαδρομής κύλισης
ZB	Σταθερό ράφι

Επισκόπηση εξαρτημάτων μονής πόρτας


Σύστημα pocket

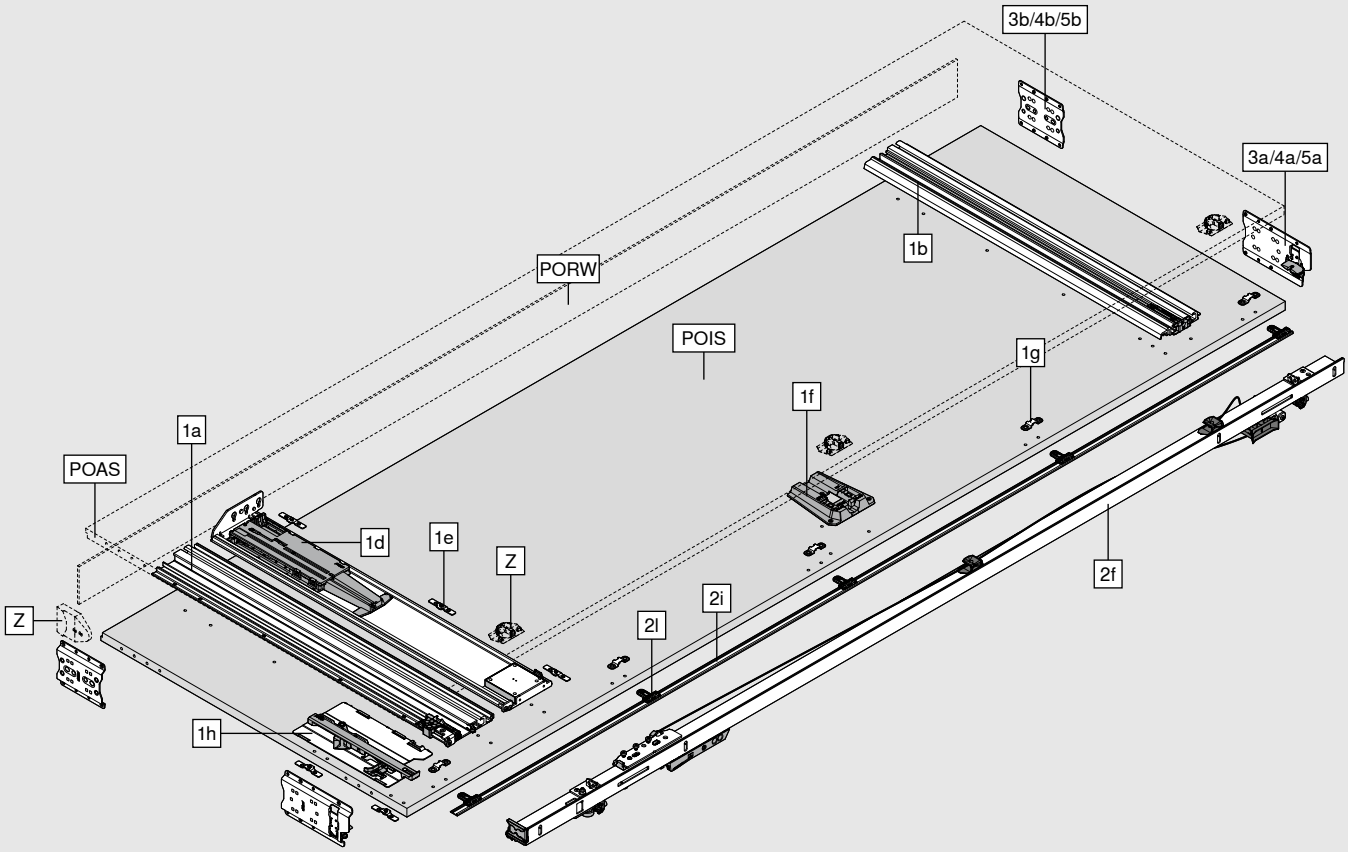

Περιεχόμενα του σετ:	
1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	Κλιπ στερέωσης
1f	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
1h	Μονάδα BLUMATIC
2f	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2l	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
3a/4a/5a	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b/4b/5b	Πίσω φυράμι συστήματος pocket
Z	Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής
	Προστατευτικό γδαρσίματος
POAS	Εξωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
POIS	Εσωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket

Επισκόπηση εξαρτημάτων μονής πόρτας

Μετόπη

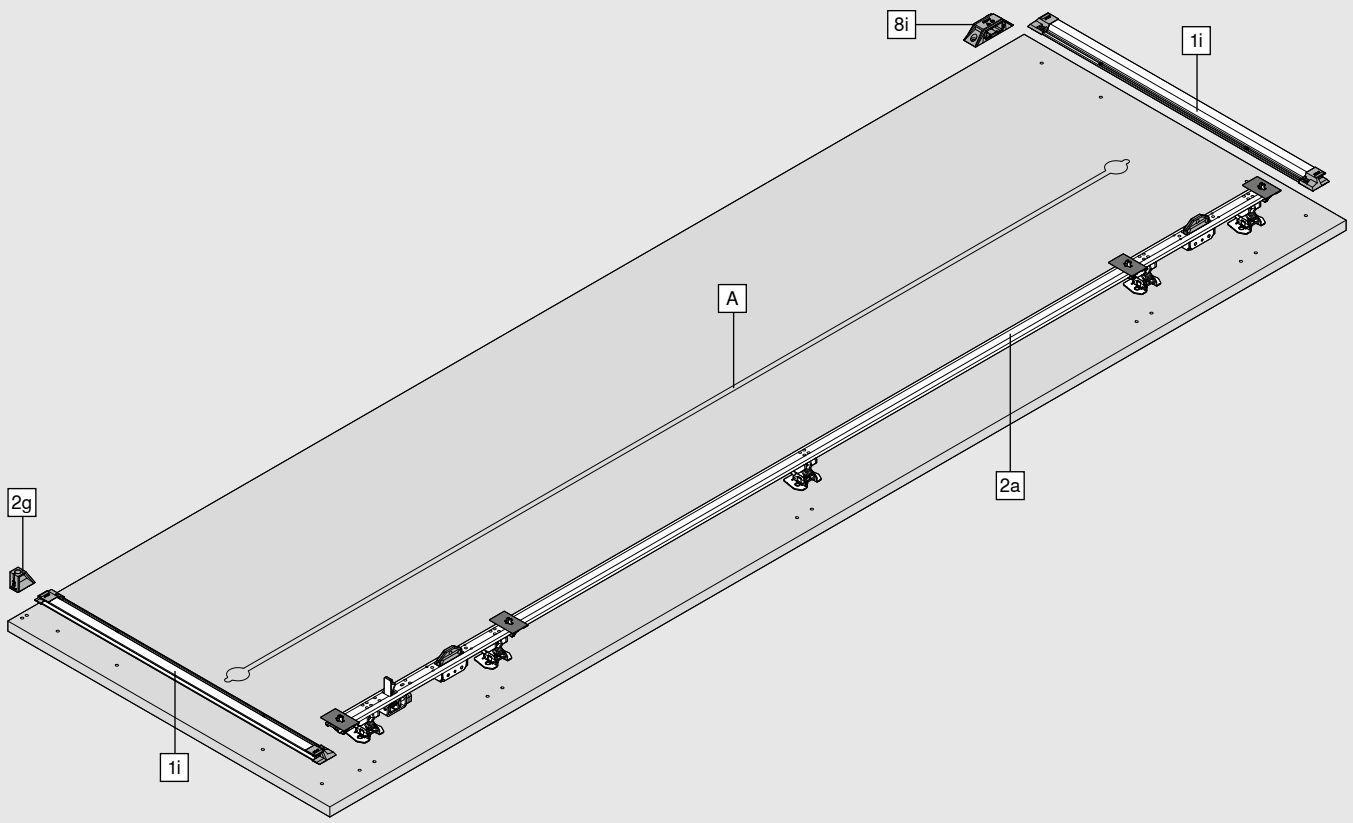

Περιεχόμενα του σετ:	
1i	Σταθεροποιητής πόρτας
2a	Λωρίδα μεντεσέδων
2g	Αποστάτης TIP-ON
8i	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας

A Συνιστούμε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ευθυγράμμισης με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 3 mm.
Εξαρτήματα ευθυγράμμισης με πάνω από 3 mm ύψος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σύστημα pocket.

Πληροφορίες παραγγελίας διπλής πόρτας

1	Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON			
	**Ονομαστικό μήκος NL (mm)**	**Ελάχ. βάθος συστήματος pocket POT* (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Προδιαγραφή χωρίς πλάτη συστήματος pocket. Απαιτείται κατασκευή πλάτης με πάχος τουλάχιστον 3 mm. Ο μηχανισμός του συστήματος pocket και τα προφίλ κύλισης, καθώς και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON, μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε ονομαστικό μήκος.

Περιεχόμενα του σετ:		
1a	**1 x**	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	**1 x**	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1c	**1 x**	Προφίλ κύλισης
1d	**1 x**	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	**6 x**	Κλιπ στερέωσης
1f	**1 x**	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	**5 x**	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket

2	Σετ ρυθμιστή μεντεσέ με TIP-ON		
	**Ύψος συστήματος pocket (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Οι λωρίδες κάλυψης πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος

Περιεχόμενα του σετ:		
2a	**1 x**	Λωρίδα μεντεσέδων
2b	**3 x**	Κεντρικός μεντεσές
2c	**1 x**	Μεντεσές βαγονέτου
2d	**1 x**	Πόρτα μονάδας TIP-ON
2e	**1 x**	Στήριγμα για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2f	**1 x**	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, μαύρο ανοδιωμένο
2j	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης πόρτας, μαύρο ανοδιωμένο
2k	**4 x**	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2l	**2–4 x**	Εξαρτήματα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2m	**1 x**	Στήριγμα λωρίδας κάλυψης συστήματος pocket

Πληροφορίες παραγγελίας διπλής πόρτας

Σετ φυραμιών συστήματος pocket

3 **Εφαρμογή με μπάζα**



Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)	Χρώμα	
15–17	Μαύρο	802V560B
18–19	Μαύρο	802V580B

Φυράμι συστήματος pocket επάνω + κάτω: POVH 10 mm για 0 - 6 mm κενό

POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Περιεχόμενα του σετ:

3a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket

Σετ φυραμιών συστήματος pocket

4 **Εφαρμογή χωρίς μπάζα**



Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)	Χρώμα	Αριστερά	Δεξιά
15–17	Μαύρο	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	Μαύρο	802V680B.L1	802V680B.R1

Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό

Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 7-13 mm

POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Περιεχόμενα του σετ:

4a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
4b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket

Σετ φυραμιών συστήματος pocket

5 **Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο**



Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)	Χρώμα	Αριστερά	Δεξιά
15–17	Μαύρο	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	Μαύρο	802V780B.L3	802V780B.R3

Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό

Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 3-6 mm

POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Περιεχόμενα του σετ:

5a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
5b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket

6 **Σετ διαδρομής κύλισης**



LWA2 διπλή πόρτα (mm)	Χρώμα	Αριστερά	Δεξιά
1050	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	Μαύρο ανοδιωμένο	802L1350DL3	802L1350DR3

Η διαδρομή κύλισης μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μήκος.

LWA2 Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, διπλή πόρτα

Περιεχόμενα του σετ:

6a	**1 x**	Διαδρομή κύλισης
6b	**1 x**	Βαγονέτο
6c	**1 x**	Μεταφορέας βαγονέτου
6d	**2 x**	Τοποθέτηση για πλαίσια καλυμμάτων διαδρομής κύλισης
6e	**1 x**	Πλάκα συγκράτησης, μαύρη
6f	**2 x**	Αποστάτης

Πληροφορίες παραγγελίας διπλής πόρτας

8	Σετ συναρμολόγησης για συνδυασμό μονής πόρτας και διπλής πόρτας		
	**LWA1 μονή πόρτα (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	600	**802M6003.L3**	**802M6003.R3**
	700	**802M7003.L3**	**802M7003.R3**
	800	**802M8003.L3**	**802M8003.R3**
Η προέκταση διαδρομής κύλισης μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μήκος.			
LWA1 Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, μονή πόρτα			
Περιεχόμενα του σετ:			
6d	**1 x**	Τοποθέτηση για πλαίσιο καλυμμάτων διαδρομής κύλισης	
6f	**1 x**	Αποστάτης	
7a	**1 x**	Στήριγμα διαδρομής κύλισης	
7b	**1 x**	Κάλυμμα για στήριγμα διαδρομής κύλισης	
7c	**2 x**	Πίρος για στήριγμα διαδρομής κύλισης	
8a	**1 x**	Προέκταση διαδρομής κύλισης	
8d	**1 x**	Σύνδεση διαδρομής κύλισης	
8e	**1 x**	Κάλυμμα για σύνδεση διαδρομής κύλισης	
8f	**1 x**	Γωνία στήριξης για ρύθμιση βάθους	
8i	**1 x**	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας (δεξιά + αριστερά)	

Z	Αξεσουάρ	
Στήριγμα εσωτερικής πόρτας συμπερ. tip-assist		
	Μήκος υποστήριξης έως και 218 mm	**802ZA030**
	Μήκος υποστήριξης έως και 350 mm	**802ZA031**
Για επιπλέον υποστήριξη σε πάγκο εργασίας, μετόπη μπάζας, ντουλάπι κτλ.		
Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής		
		**802ZG0CS**
	Κατάλληλο αποκλειστικά για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής με μαγνητική επαφή (κωδικός προϊόντος 3623011) από τη Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Αποποίηση ευθυνών: Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη λειτουργία της διάταξης απενεργοποίησης ηλεκτρικής συσκευής	
Περιεχόμενα του σετ:		
1 x	Αντάπτορας διακόπτη επαφής	
1 x	Μαγνητικός δακτύλιος με πλάκα συγκράτησης	
4 x	Φρεζαρισμένες βίδες M4x12 για αντάπτορα διακόπτη επαφής	
2 x	Βίδες στρογγυλής κεφαλής M4x5 για αντάπτορα διακόπτη επαφής	
Προστατευτικό γδαρσίματος		
	Για πάχος μετόπης από 23 mm	**802ZA00S**
	Για πάχος μετόπης κάτω από 23 mm, το προστατευτικό γδαρσίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία μετόπης	
Περιεχόμενα του σετ:		
3 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εξωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket	
2 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εσωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket	

Πληροφορίες παραγγελίας διπλής πόρτας

Z	Αξεσουάρ	
Βίδες		
	6 x 14.5 mm ευρωβίδες, επινικελωμένες	**661.1450.HG**
	4 x 35 mm νοβοπανόβιδες, επινικελωμένες	**664.3500**
Φυράμι συστήματος pocket		
	Πίσω φυράμι συστήματος pocket, ύψος φυραμιού συστήματος pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Επιπλέον φυράμι συστήματος pocket για πίσω πόδι		
EXPANDO T – για λεπτές μετόπες		
	EXPANDO T – μονό	**70T4532T**
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα 81		
Για πάχος μετόπης κάτω από 18 mm, συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή		
Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία		

Πληροφορίες παραγγελίας μονής πόρτας

1	Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON			
	**Ονομαστικό μήκος NL (mm)**	**Ελάχ. βάθος συστήματος pocket POT* (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	450	550	**801P450E.L3**	**801P450E.R3**
	500	600	**801P500E.L3**	**801P500E.R3**
	600	700	**801P600E.L3**	**801P600E.R3**
	700	800	**801P700E.L3**	**801P700E.R3**
	800	900	**801P800E.L3**	**801P800E.R3**

* Προδιαγραφή χωρίς πλάτη συστήματος pocket. Απαιτείται κατασκευή πλάτης με πάχος τουλάχιστον 3 mm.
Οι μηχανισμοί του συστήματος pocket και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε ονομαστικό μήκος.

Περιεχόμενα του σετ:		
1a	**1 x**	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	**1 x**	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1d	**1 x**	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	**5 x**	Κλιπ στερέωσης
1f	**1 x**	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	**5 x**	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
1h	**1 x**	Μονάδα BLUMATIC
1i	**2 x**	Σταθεροποιητής πόρτας: προφίλ οδηγού συμπερ. καλύμματος άκρου, μαύρο ανοδιωμένο

2	Σετ ρυθμιστή μεντεσέ		
	**Ύψος συστήματος pocket (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1142–1356	**801T1140.L3**	**801T1140.R3**
	1357–1506	**801T1350.L3**	**801T1350.R3**
	1507–1656	**801T1500.L3**	**801T1500.R3**
	1657–1806	**801T1650.L3**	**801T1650.R3**
	1807–1956	**801T1800.L3**	**801T1800.R3**
	1957–2106	**801T1950.L3**	**801T1950.R3**
	2107–2256	**801T2100.L3**	**801T2100.R3**
	2257–2406	**801T2250.L3**	**801T2250.R3**
	2407–2556	**801T2400.L3**	**801T2400.R3**
	2557–2706	**801T2550.L3**	**801T2550.R3**
	2707–2856	**801T2700.L3**	**801T2700.R3**
	2857–2999	**801T2850.L3**	**801T2850.R3**

Οι λωρίδες κάλυψης πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος

Περιεχόμενα του σετ:		
2a	**1 x**	Λωρίδα μεντεσέδων, μαύρη
2f	**1 x**	Ρυθμιστής μεντεσέ
2g	**1 x**	Αποστάτης TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON συμπερ. πλάκας συγκράτησης, μαύρη
2i	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, μαύρο ανοδιωμένο
2l	**3–5 x**	Εξαρτήματα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
-	**21 x**	Ευρωβίδες για 1i, 2a, 2g και 8i, 6 x 14.5 mm, μαύρο

Πληροφορίες παραγγελίας μονής πόρτας

Σετ φυραμιών συστήματος pocket				
3	**Εφαρμογή με μπάζα**			
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**		**Χρώμα**	
	15–19		Μαύρο	**801V505B**
Φυράμι συστήματος pocket επάνω + κάτω: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό				
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket				
Περιεχόμενα του σετ:				
3a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket		
3b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket		

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
4	**Εφαρμογή χωρίς μπάζα**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**		**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	15–19		Μαύρο	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 7-13 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
4a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
4b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
5	**Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**		**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	15–19		Μαύρο	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 3-6 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
5a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
5b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			

Πληροφορίες παραγγελίας μονής πόρτας

Z	Αξεσουάρ

Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής



801ZG0BS

Κατάλληλο αποκλειστικά για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής με μαγνητική επαφή (κωδικός προϊόντος 3623011) από τη Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Αποποίηση ευθυνών: Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη λειτουργία της διάταξης απενεργοποίησης ηλεκτρικής συσκευής

Περιεχόμενα του σετ:

1 x	Αντάπτορας διακόπτη επαφής
1 x	Μαγνητικός δακτύλιος με πλάκα συγκράτησης
4 x	Φρεζαρισμένες βίδες M4x12 για αντάπτορα διακόπτη επαφής
2 x	Βίδες στρογγυλής κεφαλής M4x5 για αντάπτορα διακόπτη επαφής

Προστατευτικό γδαρσίματος



Για πάχος μετόπης από 23 mm — 801ZA00S

Για πάχος μετόπης κάτω από 23 mm, το προστατευτικό γδαρσίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία μετόπης

Περιεχόμενα του σετ:

3 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εξωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket

Βίδες



6 x 14.5 mm ευρωβίδες, επινικελωμένες — 661.1450.HG



4 x 35 mm νοβοπανόβιδες, επινικελωμένες — 664.3500

Φυράμι συστήματος pocket



Πίσω φυράμι συστήματος pocket, ύψος φυραμιού συστήματος pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Επιπλέον φυράμι συστήματος pocket για πίσω πόδι

EXPANDO T – για λεπτές μετόπες




EXPANDO T – μονό — 70T4532T

EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα 81

Για πάχος μετόπης κάτω από 18 mm, συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή

Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Σχεδιασμός

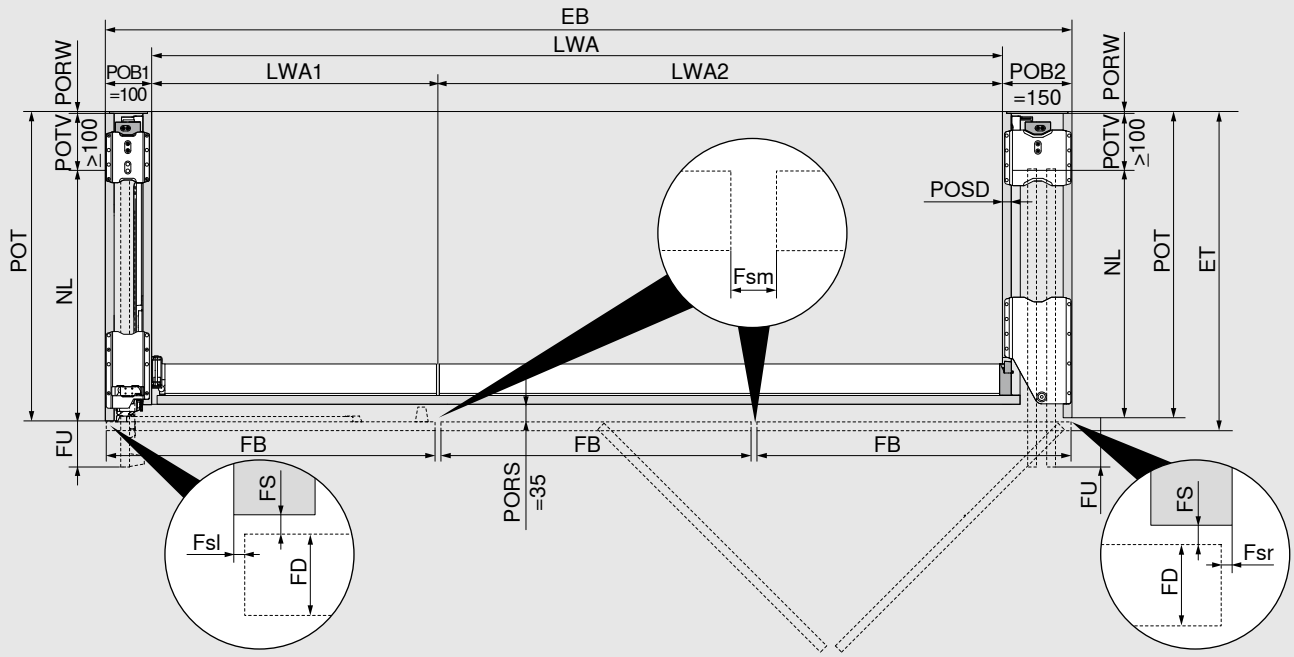

Πλάτος εγκατάστασης / εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής
EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)
Πλάτος μετόπης / προεξοχή μετόπης
Διπλή πόρτα: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (μετόπες) Μονή πόρτα: FB = LWA1 + POB1 - Fsl + Fsr Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm· Fsm = 2.0-8.0 mm
Μέγ. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (ελάχ. FU = 7 mm)
Βάθος εγκατάστασης / βάθος συστήματος pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18-26 mm
Ελάχ. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15-19 mm


- Με την κοπή των μηχανισμών στο κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί η προεξοχή μετόπης (FU).
- Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα, οι μετόπες έχουν ελαφρά κλίση στο εσωτερικό του συστήματος pocket.
- Το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο πλάτος για τα εσωτερικά ντουλάπια.
- Για πάχος μετόπης (FD) κάτω από 18 mm (εφικτό ανάλογα με τη σταθερότητα του υλικού), συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή.

EB	Πλάτος εγκατάστασης
ET	Βάθος εγκατάστασης
Fsl	Κενό αριστερά
Fsr	Κενό δεξιά
Fsm	Κεντρικό πλευρικό κενό (ανάμεσα στις μετόπες)
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FS	Κενό πόρτας
FU	Προεξοχή μετόπης
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
LWA1	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, μονή πόρτα
LWA2	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, διπλή πόρτα
NL	Ονομαστικό μήκος
POB1	Πλάτος συστήματος pocket μονής πόρτας
POB2	Πλάτος συστήματος pocket διπλής πόρτας
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POSD	Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket


Σχεδιασμός

Ελάχιστο πλευρικό κενό

Διπλανά συστήματα pocket/γειτονικό ντουλάπι

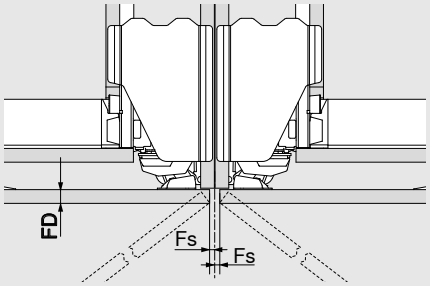

Σύστημα pocket σε τοίχο/διακοσμητικό πλαίσιο

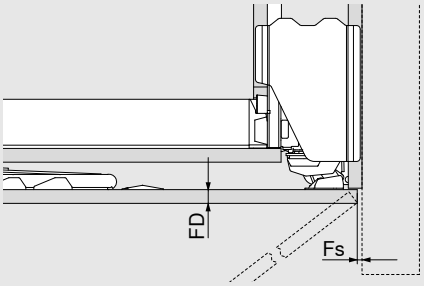


FD (mm)	Ελάχ. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Για ελεύθερες από τον πάγκο εφαρμογές, το Fs πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm

FD	Πάχος μετόπης
Fs	Πλευρικό κενό

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή με μπάζα

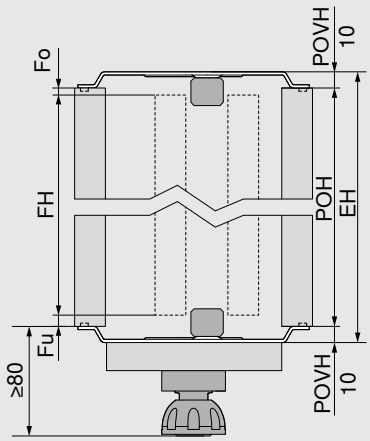

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH 10 mm: κενό 0-6 mm


- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Ελάχιστο ύψος μπάζας 80 mm

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket


Εφαρμογή με πίσω μπάζα

Επιπλέον πίσω φυράμι συστήματος pocket

REVEGO uno

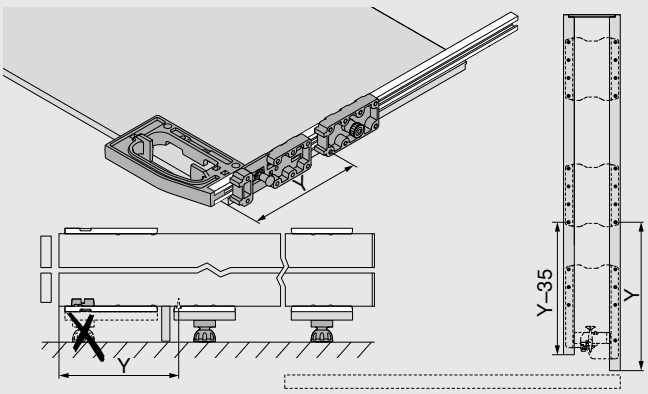


REVEGO duo

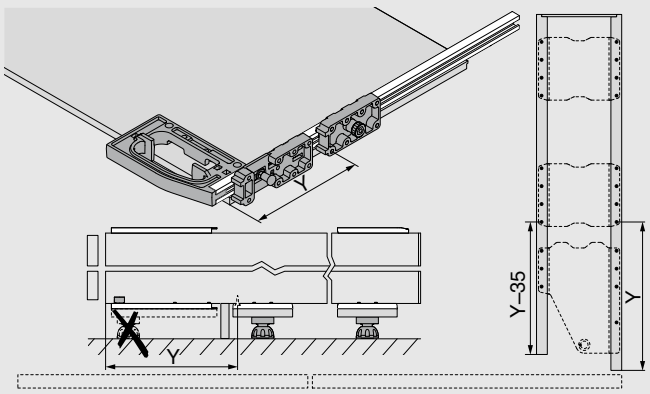

Σχεδιασμός

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή χωρίς μπάζα

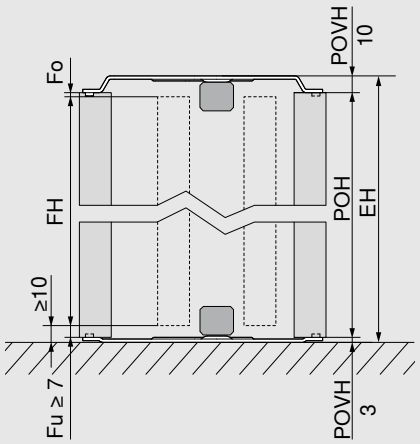

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm


POVH κάτω 3 mm: κενό από 7-13 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση από το άκρο της κάτω μετόπης μέχρι το πάτωμα ή το επόμενο στοιχείο από κάτω είναι 10 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο

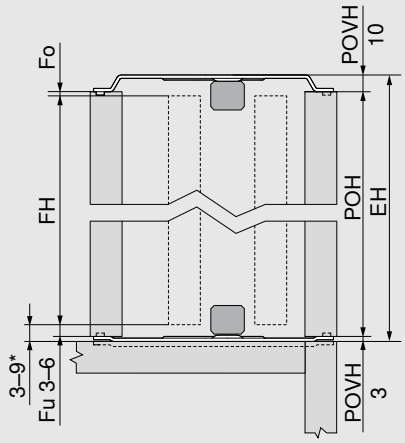

* Αν η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω είναι < 6 mm, το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm

POVH κάτω 3 mm: κενό από 3-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με χωνευτή μετόπη/πάγκο εργασίας είναι 3 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με μετόπη που προεξέχει (π.χ. πάγκος εργασίας που προεξέχει) είναι 6 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή στις ακριανές περιοχές
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω και από κάτω υπολογίζεται ως εξής: Fu ή Fo + POVH

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Σχεδιασμός

Μέγ. βάρος μετόπης για κουτιά επάνω στον πάγκο σε kg ανά μετόπη


Ύψος μετόπης FH (mm)	Πλάτος μετόπης FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Σημείωση

REVEGO uno:
- Το μέγ. πλάτος μετόπης κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 750 mm
- Το μέγ. ύψος συστήματος pocket κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 1806 mm

REVEGO duo:
- Το μέγ. ύψος συστήματος pocket κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 1806 mm


Εσωτερικό στήριγμα πόρτας

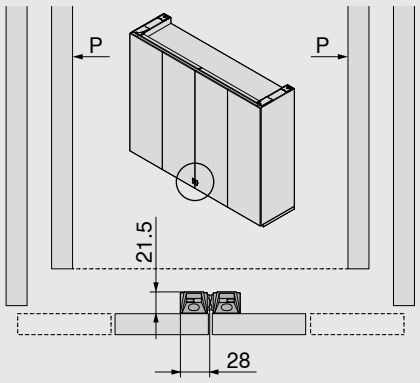

- Υποστηρίζει μονή πόρτα έναντι διπλής πόρτας, δύο μονές πόρτες μεταξύ τους ή δύο διπλές πόρτες μεταξύ τους

P Σύστημα pocket

Στήριγμα εσωτερικής πόρτας συμπερ. tip-assist

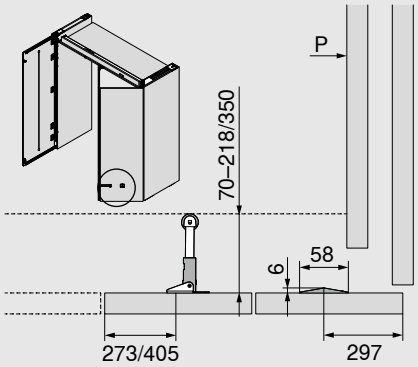


- Υποστήριξη σε πάγκο εργασίας, μετόπη μπάζας, ντουλάπι κτλ.
- Απόσταση από το εσωτερικό ντουλάπι: 70-218/350 mm
- Ύψος συναρμολόγησης του στηρίγματος πόρτας ιδανικά όσο το δυνατόν πιο κάτω, ωστόσο έως 1000 mm ύψος το μέγιστο από το εμπρός κάτω άκρο

P Σύστημα pocket

Σχεδιασμός

Διαστάσεις εγκατάστασης διαδρομής κύλισης

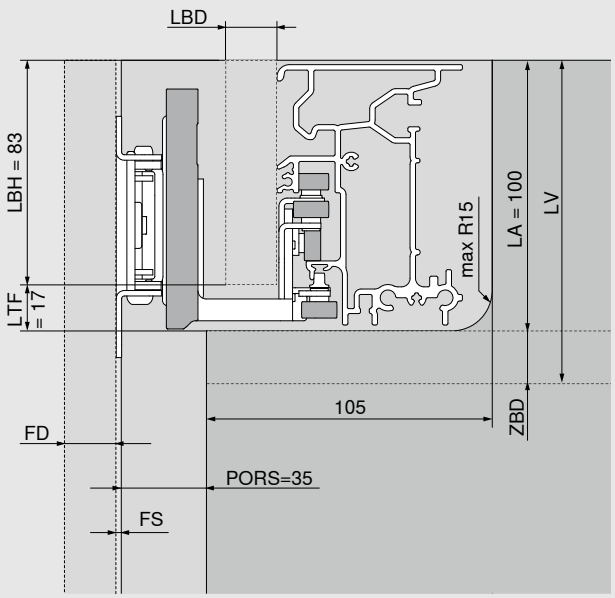

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αποστάτης ≤ 17 mm)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί κάθετη δοκός για τη σταθεροποίηση του σταθερού ραφιού. Ελάχιστη απόσταση μέχρι το μπροστινό άκρο του εσωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket = 170 mm
- Συνιστάται σταθερή σύνδεση μεταξύ του σταθερού ραφιού και του συστήματος pocket με εξαρτήματα φυραμιού για ελκυστικό σχεδιασμό κενού
- Να αποφεύγεται η τοποθέτηση επιπλέον εξαρτημάτων απευθείας επάνω στη διαδρομή κύλισης

FD	Πάχος μετόπης
LA	Εγκοπή διαδρομής κύλισης
LV	Εγκατάσταση διαδρομής κύλισης
LBD	Πάχος πλαισίου καλύμματος διαδρομής κύλισης
LBH	Ύψος πλαισίου καλύμματος διαδρομής κύλισης
LTF	Κενό διαδρομής κύλισης
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
ZBD	Πάχος σταθερού ραφιού

Εσωτερικό ύψος και εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής

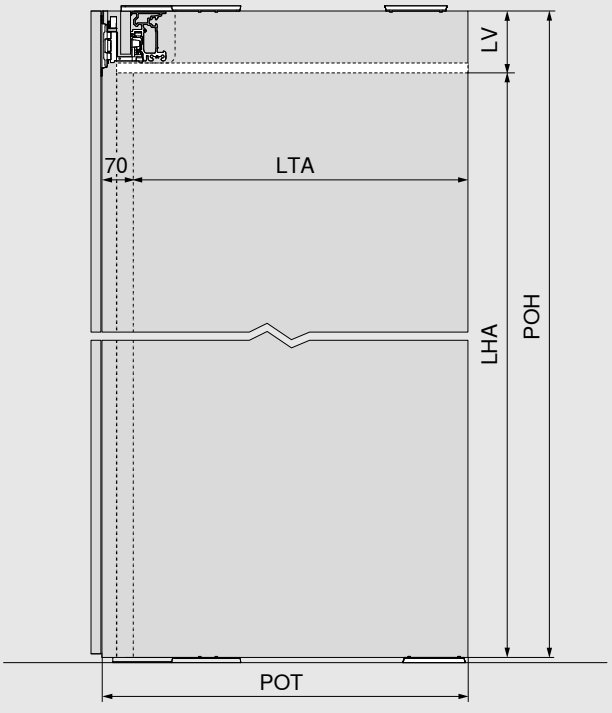

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Το εσωτερικό ύψος/εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο ύψος/βάθος για το εσωτερικό ντουλάπι.


LHA	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής
LTA	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής
LV	Εγκατάσταση διαδρομής κύλισης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

REVEGO duo + duo – διπλή πόρτα δεξιά και διπλή πόρτα αριστερά



Απαιτήσεις χώρου			
Διαστάσεις εγκατάστασης (mm)	**Πλάτος εγκατάστασης EB**	**Ύψος εγκατάστασης EH**	**Βάθος εγκατάστασης ET**
	1800–3000	1155–3012	από 573
Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (mm)	**Εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής LWA**	**Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA**	**Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA**
	έως 2700	έως 2884	από 483
Διαστάσεις συστήματος pocket (mm)	**Πλάτος συστήματος pocket POB**	**Ύψος συστήματος pocket POH**	**Βάθος συστήματος pocket POT**
	150	1142–2999	από 553
Διαστάσεις μετόπης (mm)	**Πλάτος μετόπης FB**	**Ύψος μετόπης FH**	**Πάχος μετόπης FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Βάρος μετόπης FG	έως 35 kg ανά μετόπη		

Επισκόπηση

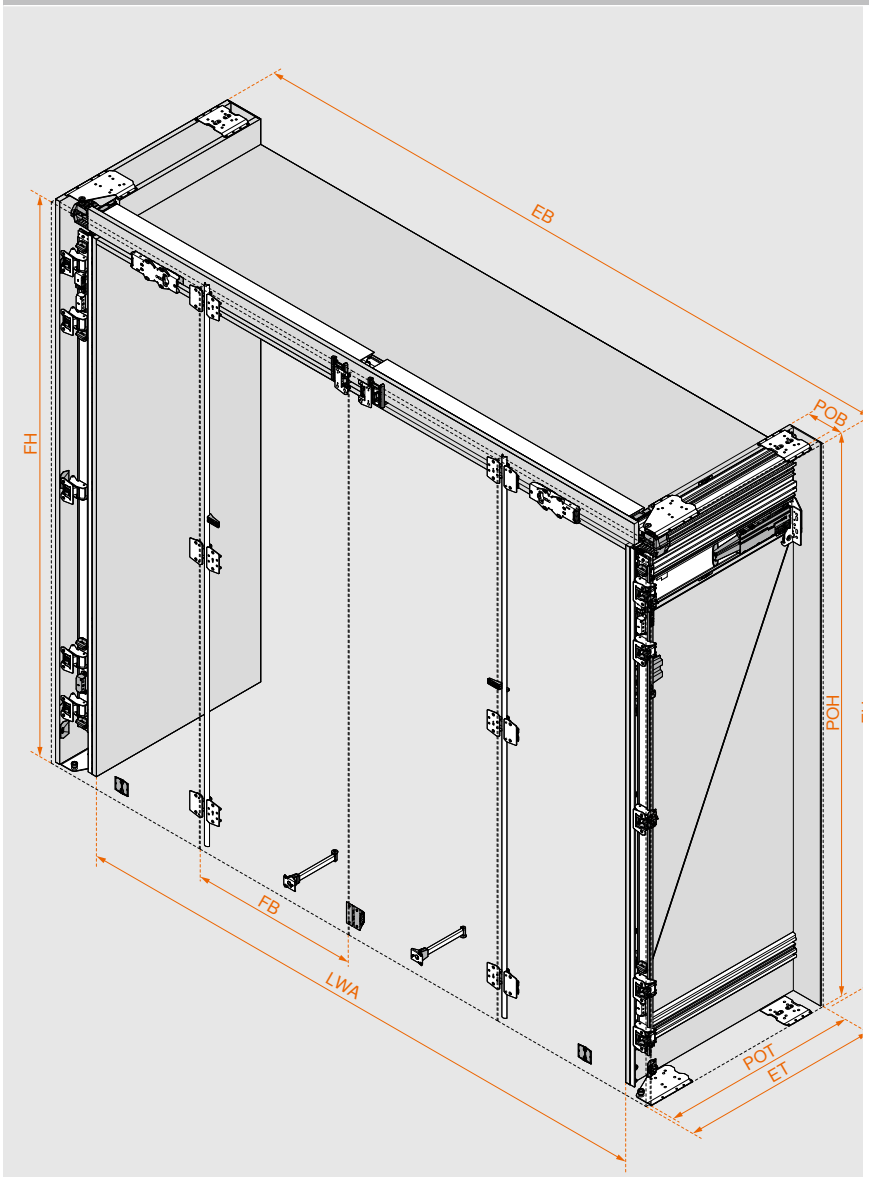

Η επιλογή εξαρτημάτων διευκολύνεται

Είναι εύκολο να βρείτε τα εξαρτήματα και τις θέσεις διάτρησης που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή Προϊόντων.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον online κωδικό στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο σύντομο URL ή σκανάρετε τον κωδικό QR. Δεν έχετε ακόμη στοιχεία σύνδεσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες; Εγγραφείτε εδώ και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση.


Online κωδικός **DQIVMM**

Διαμορφωτής Προϊόντων
www.blum.com/rev12

Συναρμολόγηση και ρύθμιση
www.blum.com/rev6

Επισκόπηση εξαρτημάτων


Σύστημα pocket

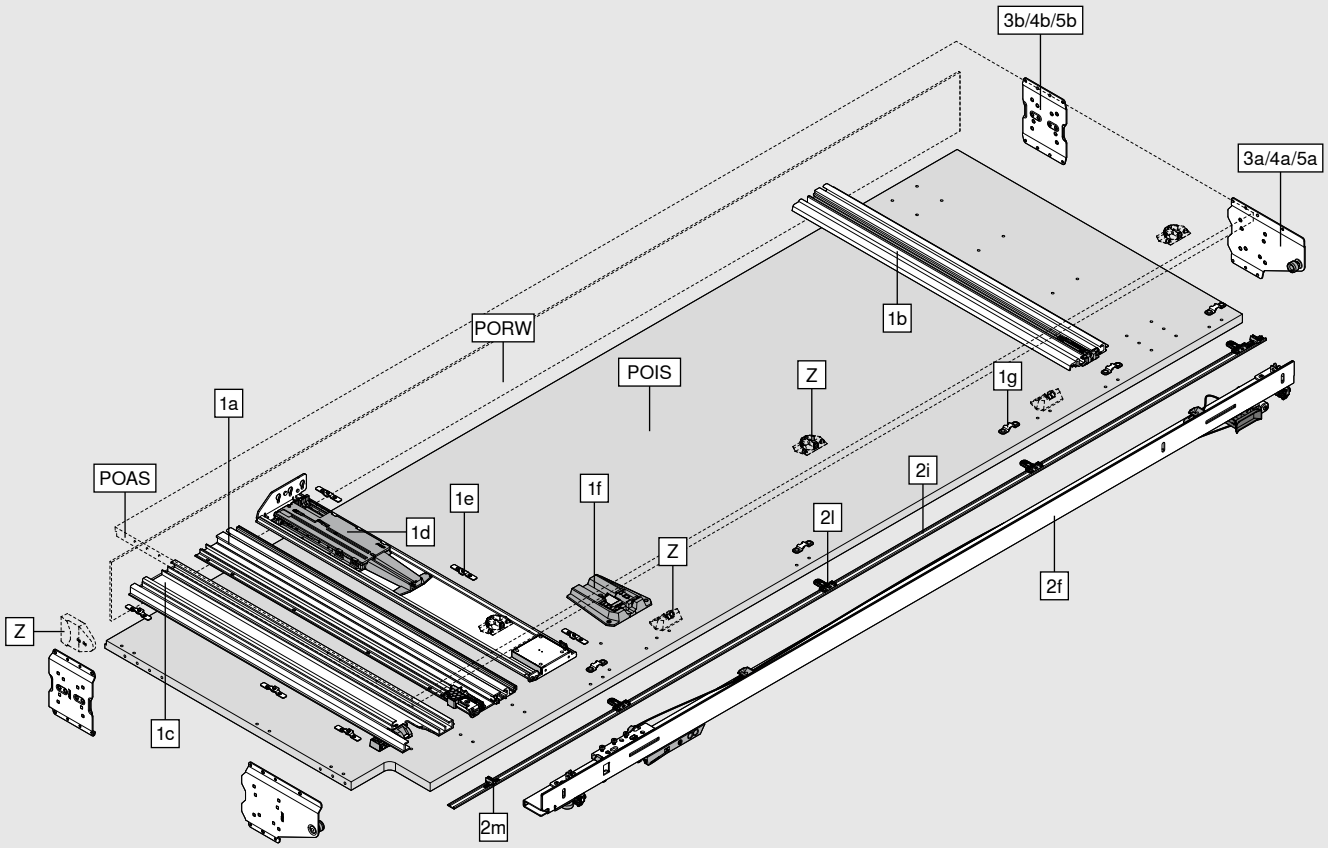

Περιεχόμενα του σετ:	
1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1c	Προφίλ κύλισης
1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	Κλιπ στερέωσης
1f	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2f	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2l	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2m	Στήριγμα λωρίδας κάλυψης συστήματος pocket
3a/4a/5a	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket
3b/4b/5b	Πίσω φυράμι συστήματος pocket
Z	Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής
	Προστατευτικό γδαρσίματος
POAS	Εξωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
POIS	Εσωτερικό πλαϊνό συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Μετόπη

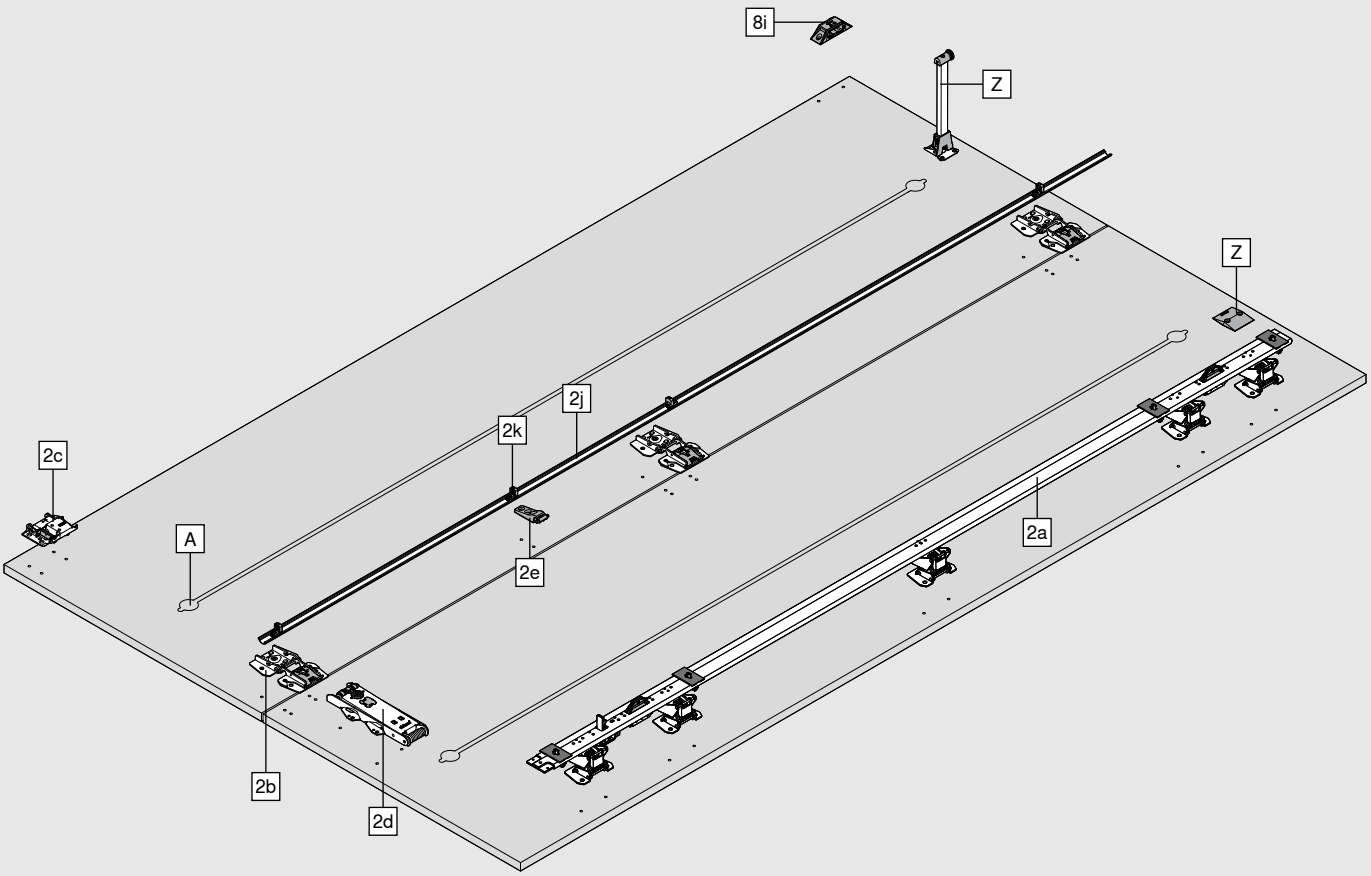


Περιεχόμενα του σετ:

2a	Λωρίδα μεντεσέδων
2b	Κεντρικός μεντεσές
2c	Μεντεσές βαγονέτου
2d	Πόρτα μονάδας TIP-ON
2e	Στήριγμα για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2j	Λωρίδα κάλυψης πόρτας
2k	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης πόρτας
8i	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας
Z	Στήριγμα εσωτερικής πόρτας συμπερ. tip-assist

A Συνιστούμε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ευθυγράμμισης ανά μετόπη με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 20 mm.
Ο διαθέσιμος χώρος ανάμεσα στο ζεύγος πτυσσόμενων πορτών είναι 20 mm.

Επισκόπηση εξαρτημάτων

Διαδρομή κύλισης

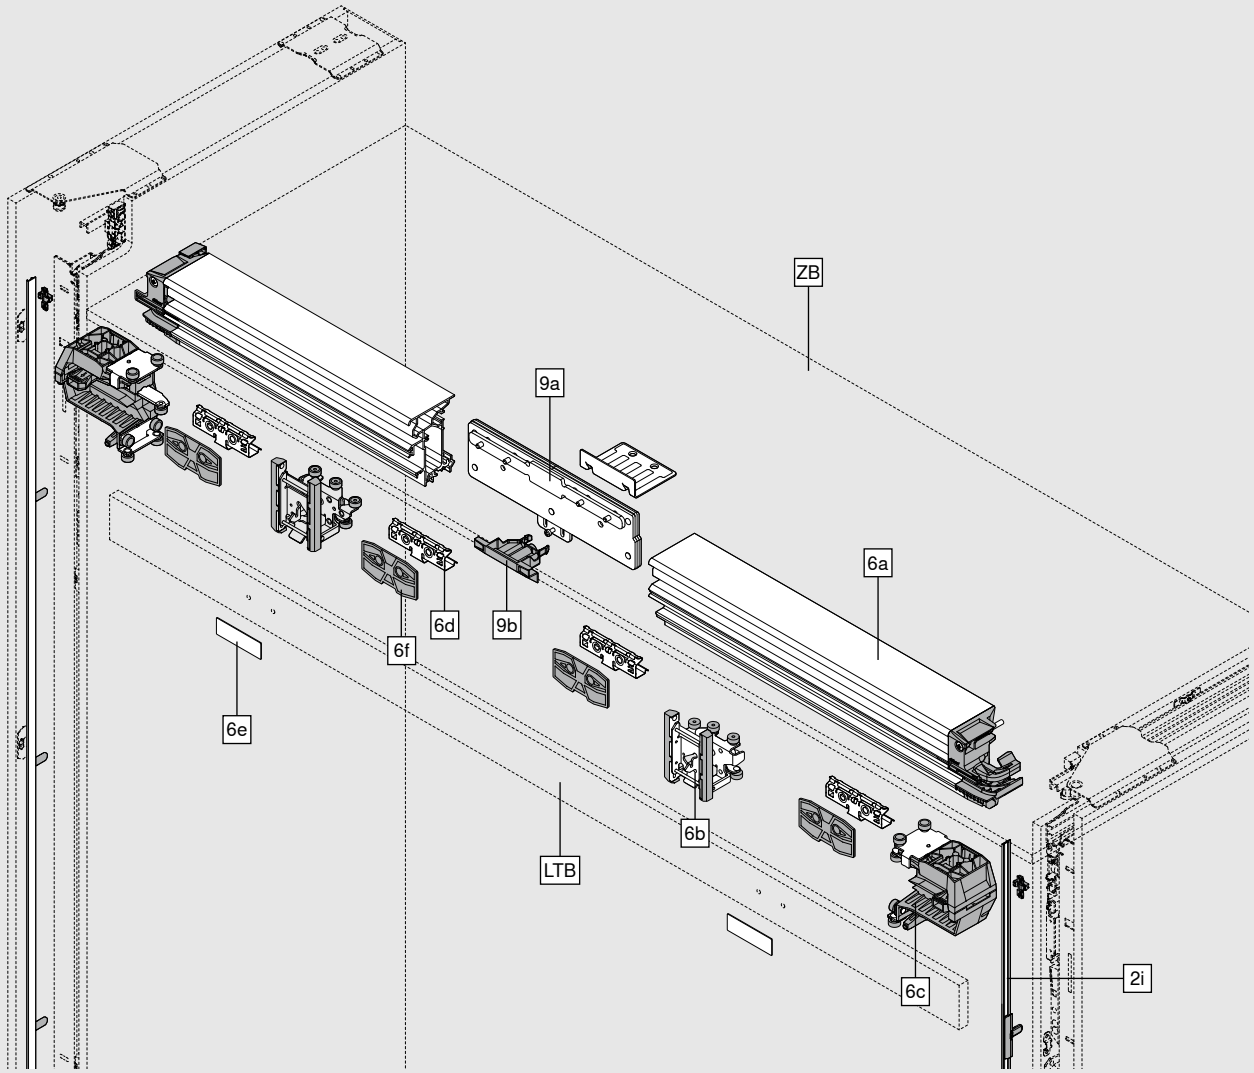

Περιεχόμενα του σετ:	
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, συμπερ. εξαρτήματος τοποθέτησης
6a	Διαδρομή κύλισης
6b	Βαγονέτο
6c	Μεταφορέας βαγονέτου
6d	Τοποθέτηση για πλαίσια καλυμμάτων διαδρομής κύλισης
6e	Πλάκα συγκράτησης
6f	Αποστάτης
9a	Σύνδεση διαδρομής κύλισης
9b	Κάλυμμα για σύνδεση διαδρομής κύλισης
9c	Γωνία στήριξης για ρύθμιση βάθους
LTB	Πλαίσιο καλύμματος διαδρομής κύλισης
ZB	Σταθερό ράφι

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με TIP-ON			
	**Ονομαστικό μήκος NL (mm)**	**Ελάχ. βάθος συστήματος pocket POT* (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Προδιαγραφή χωρίς πλάτη συστήματος pocket. Απαιτείται κατασκευή πλάτης με πάχος τουλάχιστον 3 mm. Ο μηχανισμός του συστήματος pocket και τα προφίλ κύλισης, καθώς και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON, μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε ονομαστικό μήκος.

Περιεχόμενα του σετ:		
1a	**1 x**	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
1b	**1 x**	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
1c	**1 x**	Προφίλ κύλισης
1d	**1 x**	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
1e	**6 x**	Κλιπ στερέωσης
1f	**1 x**	Μονάδα BLUMOTION για σύστημα pocket
1g	**5 x**	Σύνδεσμος για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket

Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε διπλή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά

2	Σετ ρυθμιστή μεντεσέ με TIP-ON		
	**Ύψος συστήματος pocket (mm)**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Οι λωρίδες κάλυψης πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος

Περιεχόμενα του σετ:		
2a	**1 x**	Λωρίδα μεντεσέδων
2b	**3 x**	Κεντρικός μεντεσές
2c	**1 x**	Μεντεσές βαγονέτου
2d	**1 x**	Πόρτα μονάδας TIP-ON
2e	**1 x**	Στήριγμα για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2f	**1 x**	Ρυθμιστής μεντεσέ
2i	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, μαύρο ανοδιωμένο
2j	**1 x**	Λωρίδα κάλυψης πόρτας, μαύρο ανοδιωμένο
2k	**4 x**	Εξάρτημα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης πόρτας
2l	**2–4 x**	Εξαρτήματα τοποθέτησης για λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2m	**1 x**	Στήριγμα λωρίδας κάλυψης συστήματος pocket

Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε διπλή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά

Πληροφορίες παραγγελίας

Σετ φυραμιών συστήματος pocket				
3	**Εφαρμογή με μπάζα**			
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**	**Χρώμα**		
	15–17	Μαύρο		**802V560B**
	18–19	Μαύρο		**802V580B**
Φυράμι συστήματος pocket επάνω + κάτω: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό				
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket				
Περιεχόμενα του σετ:				
3a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket		
3b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket		
Παραγγείλετε 1 σετ ανά διπλή πόρτα				

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
4	**Εφαρμογή χωρίς μπάζα**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**	**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**	
	15–17	Μαύρο	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Μαύρο	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 7-13 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
4a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
4b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			
Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε διπλή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά					

Σετ φυραμιών συστήματος pocket					
5	**Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο**				
	**Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket (mm)**	**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**	
	15–17	Μαύρο	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Μαύρο	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Επάνω φυράμι συστήματος pocket: POVH 10 mm για 0-6 mm κενό					
Κάτω φυράμι συστήματος pocket: POVH 3 mm για κενό από 3-6 mm					
POVH Ύψος φυραμιού συστήματος pocket					
Περιεχόμενα του σετ:					
5a	**2 x**	Μπροστινό φυράμι συστήματος pocket			
5b	**2 x**	Πίσω φυράμι συστήματος pocket			
Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε διπλή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά					

Πληροφορίες παραγγελίας


6	Σετ διαδρομής κύλισης			
	**LWA διπλή πόρτα (mm)**	**Χρώμα**	**Αριστερά**	**Δεξιά**
	1050	Μαύρο ανοδιωμένο	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Μαύρο ανοδιωμένο	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Μαύρο ανοδιωμένο	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Μαύρο ανοδιωμένο	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Η διαδρομή κύλισης μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μήκος.				
LWA Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής				
Περιεχόμενα του σετ:				
6a	**1 x**	Διαδρομή κύλισης		
6b	**1 x**	Βαγονέτο		
6c	**1 x**	Μεταφορέας βαγονέτου		
6d	**2 x**	Τοποθέτηση για πλαίσια καλυμμάτων διαδρομής κύλισης		
6e	**1 x**	Πλάκα συγκράτησης, μαύρη		
6f	**2 x**	Αποστάτης		
Παραγγείλετε ένα σετ για κάθε διπλή πόρτα, 1x αριστερά και 1x δεξιά				

9	Σετ συναρμολόγησης για συνδυασμό δύο διπλών πορτών	
	**Χρώμα**	
	Μαύρο	**802M0004.03**
Περιεχόμενα του σετ:		
9a	**1 x**	Σύνδεση διαδρομής κύλισης
9b	**1 x**	Κάλυμμα για σύνδεση διαδρομής κύλισης
9c	**1 x**	Γωνία στήριξης για ρύθμιση βάθους
9e	**1 x**	Εσωτερικό στήριγμα πόρτας (δεξιά + αριστερά)

Πληροφορίες παραγγελίας

Z	Αξεσουάρ	
Στήριγμα εσωτερικής πόρτας συμπερ. tip-assist		
	Μήκος υποστήριξης έως και 218 mm	**802ZA030**
	Μήκος υποστήριξης έως και 350 mm	**802ZA031**
Για επιπλέον υποστήριξη σε πάγκο εργασίας, μετόπη μπάζας, ντουλάπι κτλ.		
Προσαρμογέας για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής		
		**802ZG0CS**
	Κατάλληλο αποκλειστικά για απενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής με μαγνητική επαφή (κωδικός προϊόντος 3623011) από τη Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Αποποίηση ευθυνών: Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη λειτουργία της διάταξης απενεργοποίησης ηλεκτρικής συσκευής	
Περιεχόμενα του σετ:		
1 x	Αντάπτορας διακόπτη επαφής	
1 x	Μαγνητικός δακτύλιος με πλάκα συγκράτησης	
4 x	Φρεζαρισμένες βίδες M4x12 για αντάπτορα διακόπτη επαφής	
2 x	Βίδες στρογγυλής κεφαλής M4x5 για αντάπτορα διακόπτη επαφής	
Προστατευτικό γδαρσίματος		
	Για πάχος μετόπης από 23 mm	**802ZA00S**
	Για πάχος μετόπης κάτω από 23 mm, το προστατευτικό γδαρσίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία μετόπης	
Περιεχόμενα του σετ:		
3 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εξωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket	
2 x	Προστατευτικό γδαρσίματος εσωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket	
Βίδες		
	6 x 14.5 mm ευρωβίδες, επινικελωμένες	**661.1450.HG**
	4 x 35 mm νοβοπανόβιδες, επινικελωμένες	**664.3500**
Φυράμι συστήματος pocket		
	Πίσω φυράμι συστήματος pocket, ύψος φυραμιού συστήματος pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Επιπλέον φυράμι συστήματος pocket για πίσω πόδι		
EXPANDO T – για λεπτές μετόπες		
	EXPANDO T – μονό	**70T4532T**
EXPANDO T κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα 81		
Για πάχος μετόπης κάτω από 18 mm, συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή		
Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία		

Σχεδιασμός

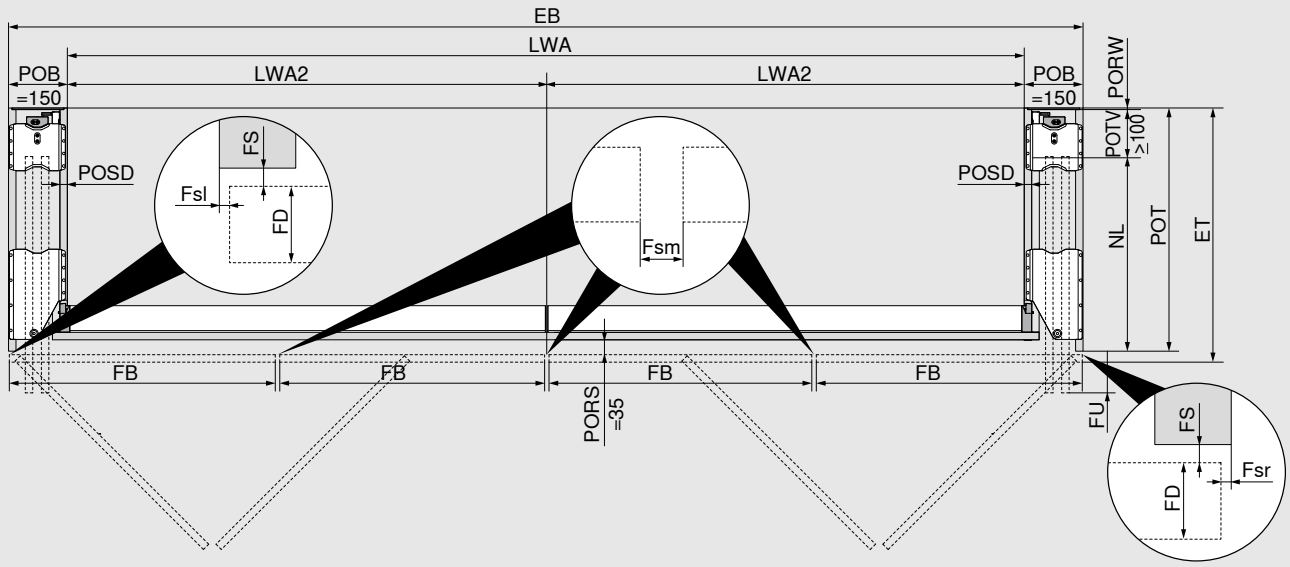

Πλάτος εγκατάστασης / εσωτερικό πλάτος κουτιού εντός της εφαρμογής

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Πλάτος μετόπης / προεξοχή μετόπης

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): 4 (μετόπες)

Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm· Fsm = 2.0-8.0 mm

Μέγ. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(ελάχ. FU = 7 mm)

Βάθος εγκατάστασης / βάθος συστήματος pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18-26 mm

Ελάχ. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15-19 mm

- Με την κοπή των μηχανισμών στο κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί η προεξοχή μετόπης (FU).
- Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα, οι μετόπες έχουν ελαφρά κλίση στο εσωτερικό του συστήματος pocket.
- Το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο πλάτος για τα εσωτερικά ντουλάπια.
- Για πάχος μετόπης (FD) κάτω από 18 mm (εφικτό ανάλογα με τη σταθερότητα του υλικού), συστήνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή.


EB	Πλάτος εγκατάστασης
ET	Βάθος εγκατάστασης
Fsl	Κενό αριστερά
Fsr	Κενό δεξιά
Fsm	Κεντρικό κενό (ανάμεσα στις μετόπες)
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FS	Κενό πόρτας
FU	Προεξοχή μετόπης
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
LWA2	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, διπλή πόρτα
NL	Ονομαστικό μήκος
POB	Πλάτος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POSD	Πάχος πλαϊνού συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket

Ελάχιστο πλευρικό κενό

Διπλανά συστήματα pocket/γειτονικό ντουλάπι

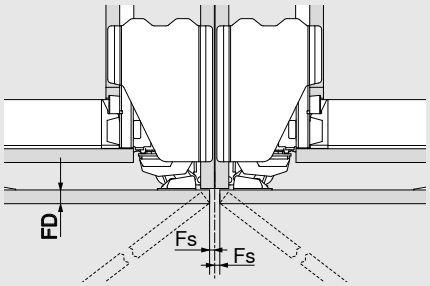

Σύστημα pocket σε τοίχο/διακοσμητικό πλαίσιο

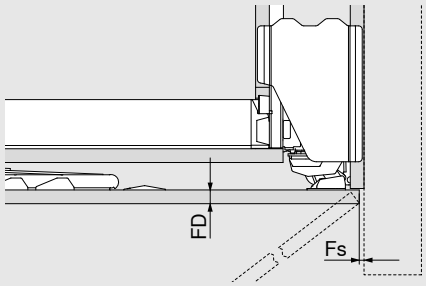

FD (mm)	Ελάχ. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Για ελεύθερες από τον πάγκο εφαρμογές, το Fs πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm

FD	Πάχος μετόπης
Fs	Πλευρικό κενό

Σχεδιασμός

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή με μπάζα

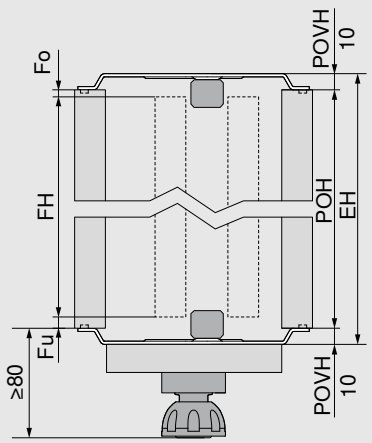

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω


POVH 10 mm: κενό 0-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Ελάχιστο ύψος μπάζας 80 mm

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket


Εφαρμογή με πίσω μπάζα

Επιπλέον πίσω φυράμι συστήματος pocket

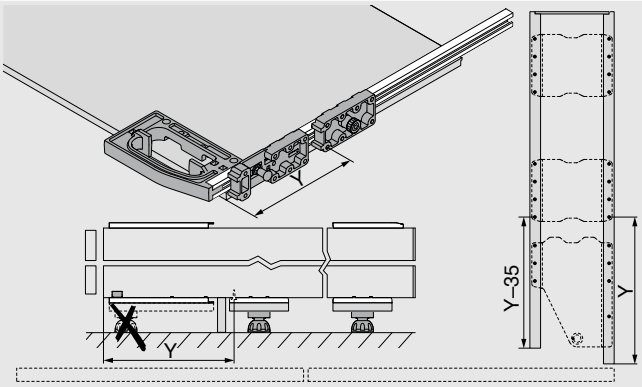

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή χωρίς μπάζα

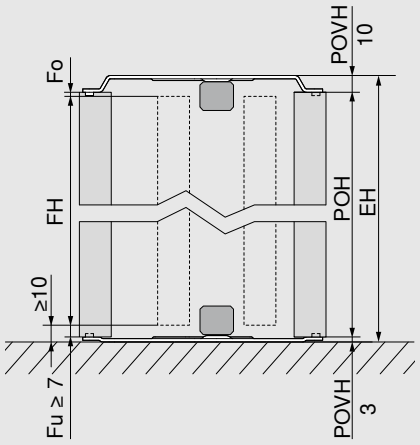

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm

POVH κάτω 3 mm: κενό από 7-13 mm


- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση από το άκρο της κάτω μετόπης μέχρι το πάτωμα ή το επόμενο στοιχείο από κάτω είναι 10 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Σχεδιασμός

Ύψος εγκατάστασης, ύψος μετόπης

Εφαρμογή κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο

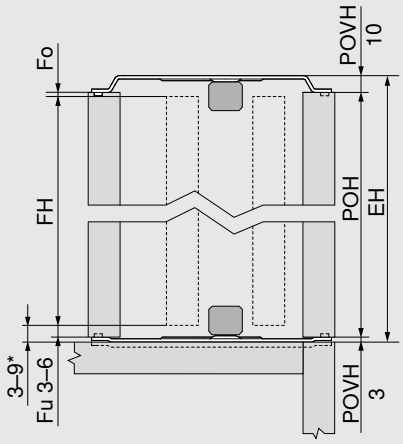

* Αν η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω είναι < 6 mm, το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH επάνω και κάτω

POVH επάνω 10 mm: κενό 0-6 mm

POVH κάτω 3 mm: κενό από 3-6 mm

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα pocket πρέπει να έχει κλίση κατά την εγκατάσταση.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με χωνευτή μετόπη/πάγκο εργασίας είναι 3 mm
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω με μετόπη που προεξέχει (π.χ. πάγκος εργασίας που προεξέχει) είναι 6 mm
- Ελάχιστη απόσταση μέχρι το επόμενο κινούμενο στοιχείο από πάνω 3 mm, για μη κινούμενα στοιχεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χώρος 6 mm για την τοποθέτηση της μετόπης
- Συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή στις ακριανές περιοχές
- Το φυράμι του συστήματος pocket πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
- Η απόσταση μεταξύ της μετόπης και του επόμενου στοιχείου από κάτω και από κάτω υπολογίζεται ως εξής: Fu ή Fo + POVH

EH	Ύψος εγκατάστασης
Fo	Κενό κορυφής
Fu	Κενό πάτου
FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POVH	Ύψος φυραμιού συστήματος pocket

Μέγ. βάρος μετόπης για κουτιά επάνω στον πάγκο σε kg ανά μετόπη


Ύψος μετόπης FH (mm)	Πλάτος μετόπης FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Σημείωση

- Το μέγ. ύψος συστήματος pocket κατά τον σχεδιασμό ενός κουτιού για τοποθέτηση επάνω στον πάγκο είναι 1806 mm

Σχεδιασμός


Στήριγμα εσωτερικής πόρτας

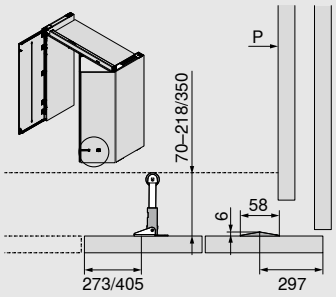

- Υποστήριξη σε πάγκο εργασίας, μετόπη μπάζας, ντουλάπι κτλ.
- Απόσταση από το εσωτερικό ντουλάπι: 70-218/350 mm
- Ύψος συναρμολόγησης του στηρίγματος πόρτας ιδανικά όσο το δυνατόν πιο κάτω, ωστόσο έως 1000 mm ύψος το μέγιστο από το εμπρός κάτω άκρο

P Σύστημα pocket

Εσωτερικό στήριγμα πόρτας

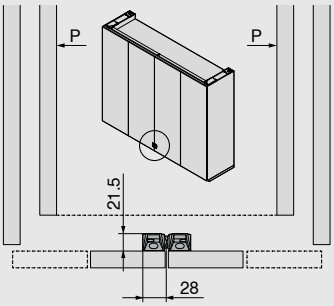

- Υποστηρίζει μονή πόρτα έναντι διπλής πόρτας, δύο μονές πόρτες μεταξύ τους ή δύο διπλές πόρτες μεταξύ τους

P Σύστημα pocket

Διαστάσεις εγκατάστασης διαδρομής κύλισης


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αποστάτης ≤ 17 mm)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

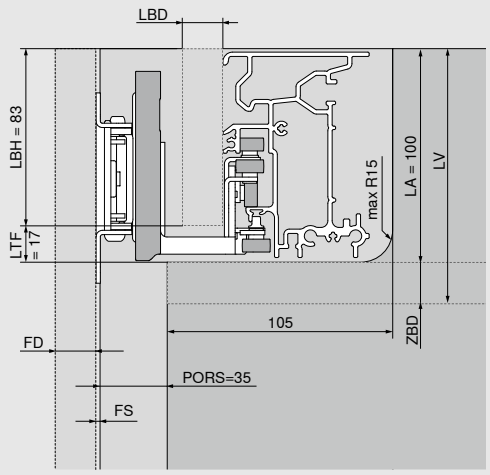

- Συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί κάθετη δοκός για τη σταθεροποίηση του σταθερού ραφιού. Ελάχιστη απόσταση μέχρι το μπροστινό άκρο του εσωτερικού πλαϊνού συστήματος pocket = 170 mm
- Συνιστάται σταθερή σύνδεση μεταξύ του σταθερού ραφιού και του συστήματος pocket με εξαρτήματα φυραμιού για ελκυστικό σχεδιασμό κενού
- Να αποφεύγεται η τοποθέτηση επιπλέον εξαρτημάτων απευθείας επάνω στη διαδρομή κύλισης

FD	Πάχος μετόπης
LA	Εγκοπή διαδρομής κύλισης
LV	Εγκατάσταση διαδρομής κύλισης
LBD	Πάχος πλαισίου καλύμματος διαδρομής κύλισης
LBH	Ύψος πλαισίου καλύμματος διαδρομής κύλισης
LTF	Κενό διαδρομής κύλισης
PORS	Κόψιμο πλάτης συστήματος pocket
ZBD	Πάχος σταθερού ραφιού

Εσωτερικό ύψος και εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής

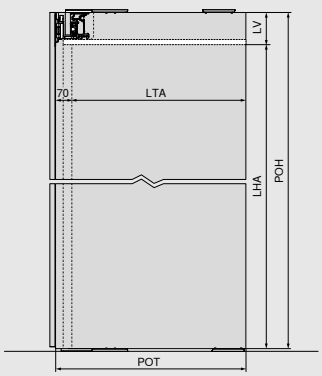


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Το εσωτερικό ύψος/εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής καθορίζει το μέγιστο διαθέσιμο ύψος/βάθος για το εσωτερικό ντουλάπι

LHA	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής
LTA	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής
LV	Εγκατάσταση διαδρομής κύλισης
POH	Ύψος συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

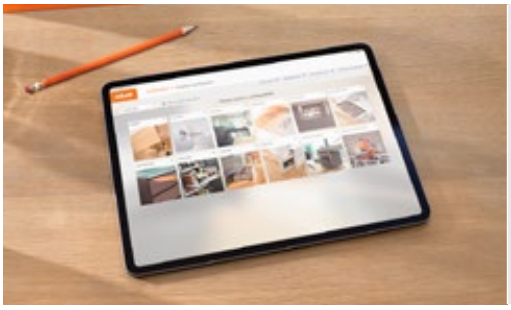

Διαμορφωτής Προϊόντων


Εξασφαλίστε τον ακριβή υπολογισμό για τη συναρμολόγηση των κομμένων στο σωστό μέγεθος μηχανισμών γρήγορα και αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τον Διαμορφωτή Προϊόντων. Ο Διαμορφωτής υπολογίζει όλες τις διαστάσεις για κάθε διαμόρφωση και τις εξάγει σε μορφή σχεδίων.

www.blum.com/rev1

Υπολογισμοί και συναρμολόγηση των μηχανισμών

REVEGO duo | Διπλή πόρτα

Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket, λωρίδα κάλυψης πόρτας

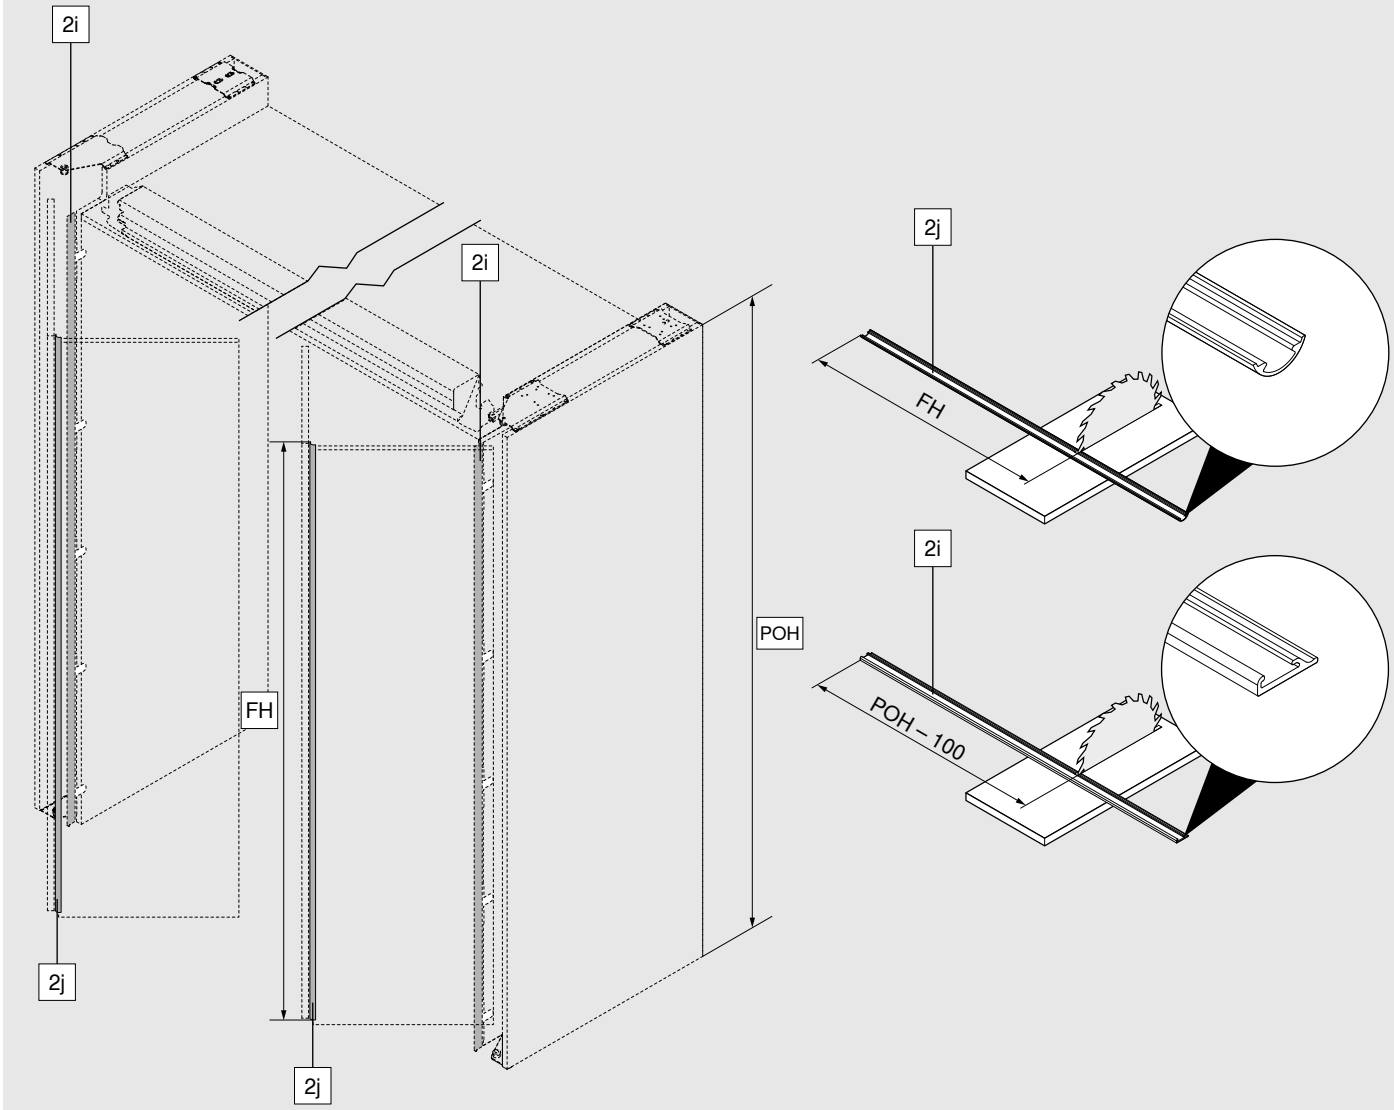


FH	Ύψος μετόπης
POH	Ύψος συστήματος pocket
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket
2j	Λωρίδα κάλυψης πόρτας

Υπολογισμοί και συναρμολόγηση των μηχανισμών

REVEGO duo | Διπλή πόρτα

Προφίλ κύλισης, μηχανισμός συστήματος pocket, σύστημα pocket μονάδας TIP-ON

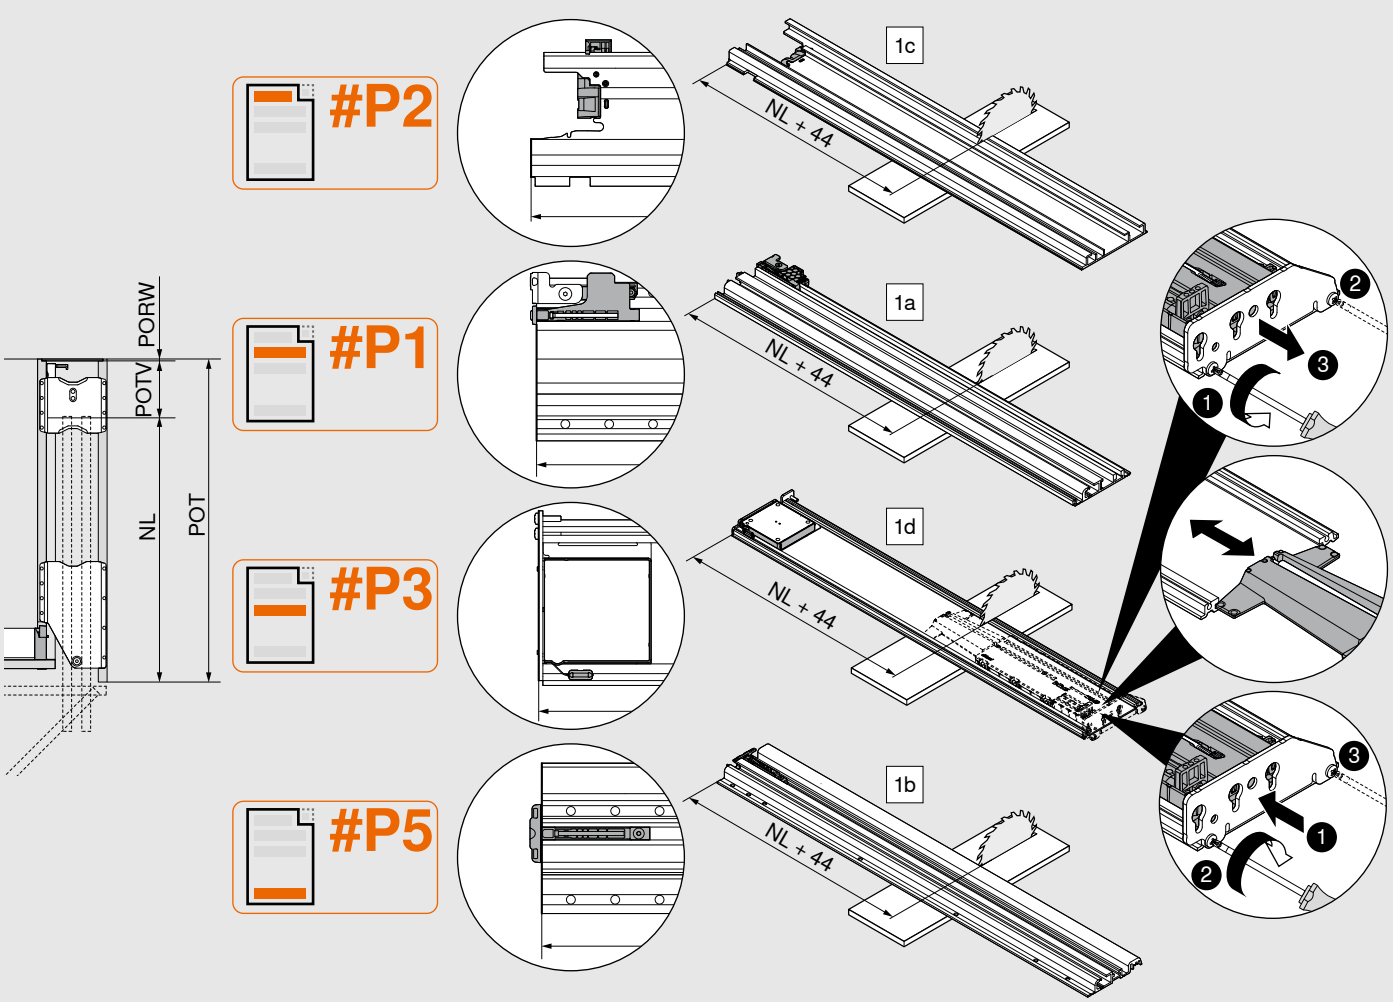

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
#P2	1c	Προφίλ κύλισης
#P3	1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
#P5	1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket

NL	Ονομαστικό μήκος
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket


Σημείωση

- Ο μηχανισμός του συστήματος pocket και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON δεν πρέπει να υποστούν ζημιά κατά την κοπή στο σωστό μέγεθος.
- Ο μηχανισμός του συστήματος pocket και τα προφίλ κύλισης, καθώς και το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON πρέπει να καθαριστούν για να απομακρυνθούν τυχόν ρύποι και να λειανθούν πριν από την εγκατάσταση.

Υπολογισμοί και συναρμολόγηση των μηχανισμών

REVEGO uno | Μονή πόρτα

Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket

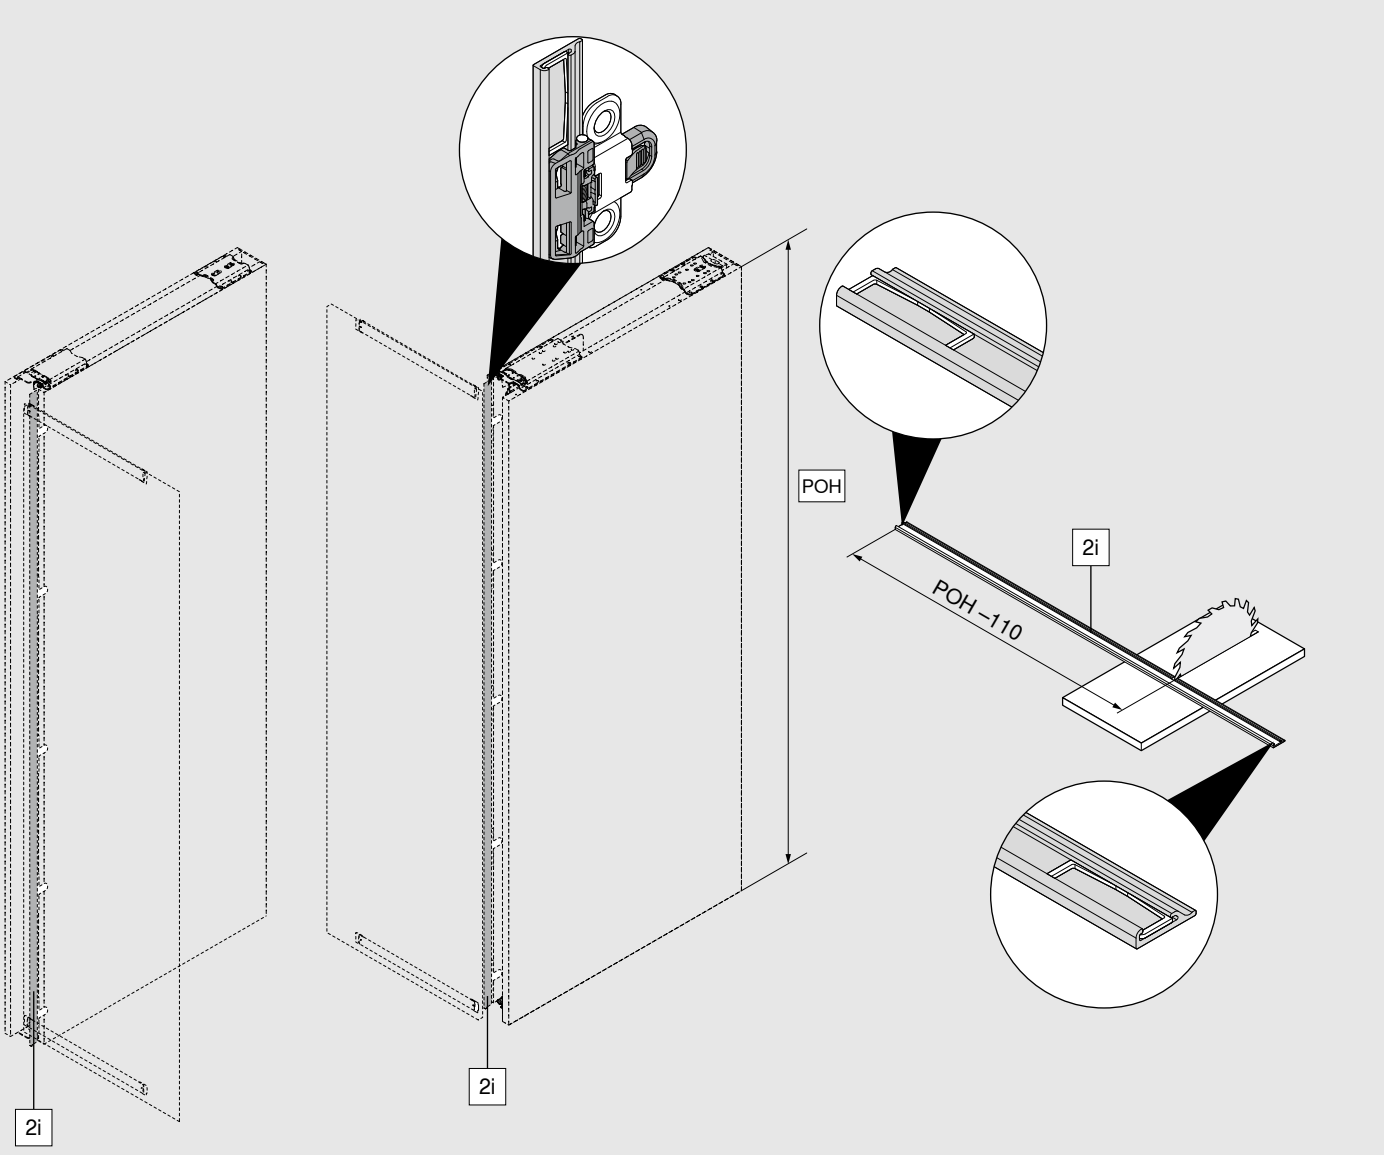


POH	Ύψος συστήματος pocket
2i	Λωρίδα κάλυψης συστήματος pocket

Υπολογισμοί και συναρμολόγηση των μηχανισμών

REVEGO uno | Μονή πόρτα

Μηχανισμός συστήματος pocket, σύστημα pocket μονάδας TIP-ON, σταθεροποιητής πόρτας

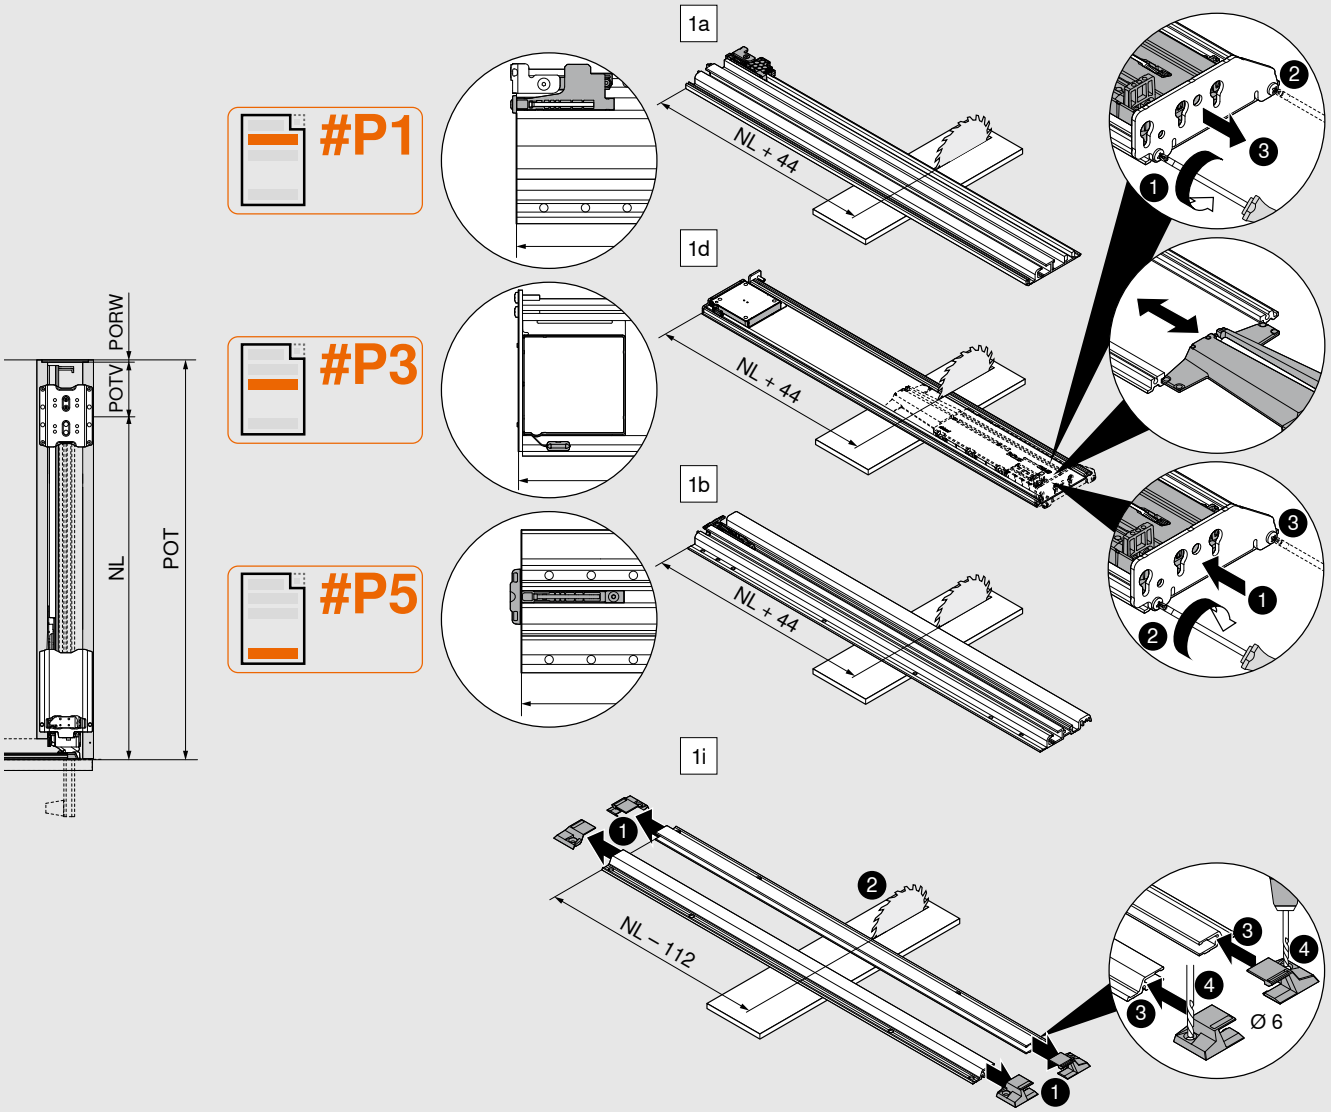

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Επάνω μηχανισμός συστήματος pocket
#P3	1d	Μονάδα TIP-ON συστήματος pocket
#P5	1b	Κάτω μηχανισμός συστήματος pocket
	1i	Σταθεροποιητής πόρτας

NL	Ονομαστικό μήκος
POT	Βάθος συστήματος pocket
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POTV	Απώλεια βάθους συστήματος pocket


Σημείωση

- Οι μηχανισμοί του συστήματος pocket, το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON και ο σταθεροποιητής πόρτας δεν πρέπει να υποστούν ζημιά κατά την κοπή στο σωστό μέγεθος.
- Οι μηχανισμοί του συστήματος pocket, το σύστημα pocket της μονάδας TIP-ON και ο σταθεροποιητής πόρτας πρέπει να καθαριστούν για να απομακρυνθούν τυχόν ρύποι και να λειανθούν πριν από τον εγκατάσταση.

Υπολογισμοί και συναρμολόγηση των μηχανισμών

REVEGO duo | Διπλή πόρτα

Διαδρομή κύλισης, προέκταση διαδρομής κύλισης

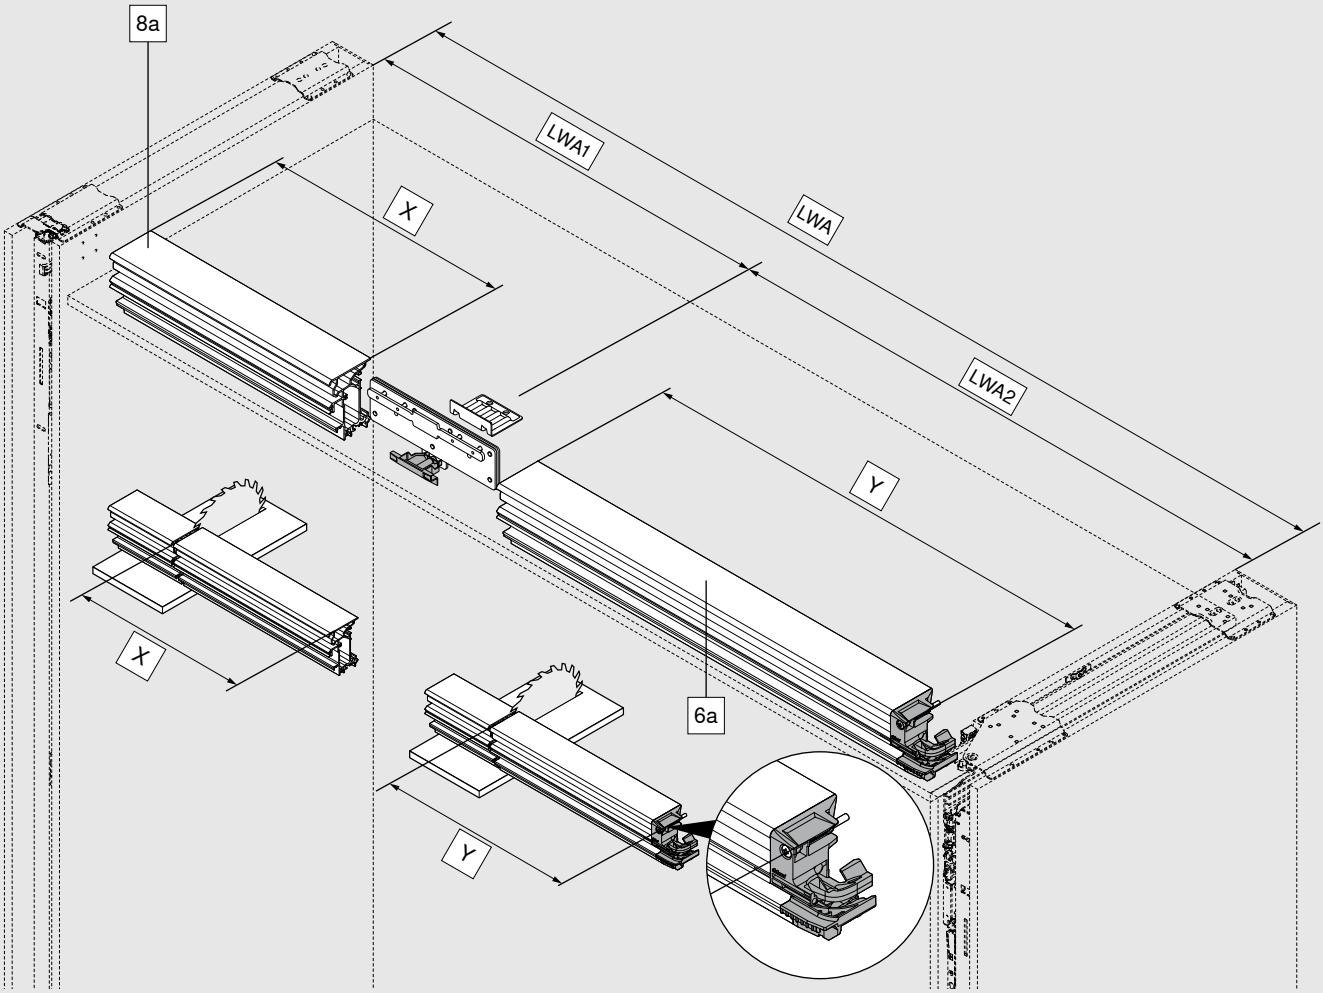

Εφαρμογή	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
LWA1	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, μονή πόρτα
LWA2	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής, διπλή πόρτα
6a	Διαδρομή κύλισης
8a	Προέκταση διαδρομής κύλισης

EXPANDO T




- EXPANDO T – σύστημα στερέωσης
- Λεπτές μετόπες με πάχος 8 mm και άνω
- Διαφορετικά υλικά μετόπης

EXPANDO T – μονό



Χρώμα	Υλικό	
Βαθύ γκρι	Πλαστικό/ατσάλι	70T4532T

Βάθος διάτρησης | Επιλογή βίδας – EXPANDO T

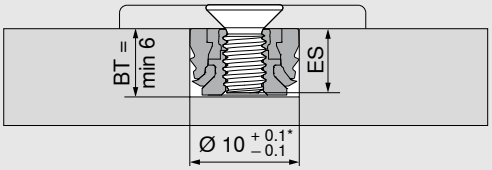

Για μονό EXPANDO T πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίδες με σπείρωμα M4

Επιλέξτε το μικρότερο δυνατό βάθος διάτρησης για να ανταποκρίνεται στο μήκος της βίδας όταν χρησιμοποιείτε το μονό ούπατ

BT Βάθος διάτρησης


ES Βάθος διείσδυσης βίδας

Ελάχ. ES = 4 mm

Μέγ. ES = BT – 0.5 mm

* Πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/-0.1 mm

Συναρμολόγηση – EXPANDO T

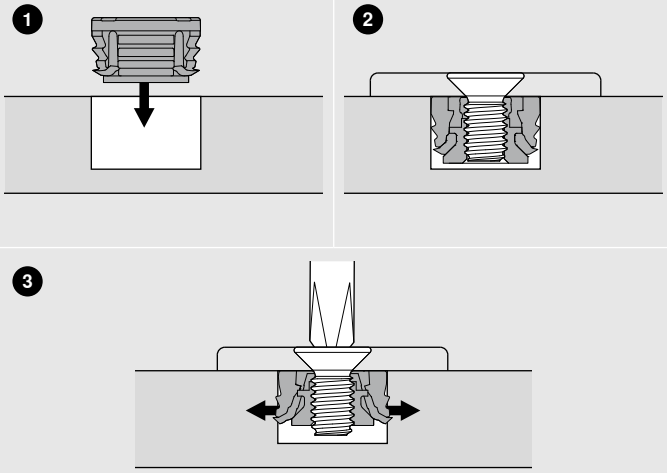

Πεδίο εφαρμογής και συστάσεις συναρμολόγησης

Το EXPANDO T είναι κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων της Blum σε λεπτές μετόπες κουτιών από παντός τύπου υλικά. Τα υλικά των μετοπών μπορούν να έχουν πάχος μόλις 8 mm ή και μεγαλύτερο, εφόσον διαθέτουν επαρκή σταθερότητα και αντοχή.

Συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή.

Nm Ελάχιστη ροπή σύσφιγξης

Υλικά δοκιμασμένα από την Blum	Nm
Μοριοσανίδα (εγκάρσια αντοχή εφελκυσμού > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (εγκάρσια αντοχή εφελκυσμού > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Συνθετικά ορυκτά	2
Βάρος μετόπης	
Μέγ. 35 kg ανά μετόπη	

Περιορισμός ευθύνης

Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη χρήση του EXPANDO T σε συνδυασμό με μη παρατιθέμενα υλικά ή εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών. Συνιστάται η συναρμολόγηση να εκτελείται από έμπειρο κατασκευαστή επίπλων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση του EXPANDO T στο **www.blum.com/rev13**

Σετ μέτρησης για φυράμι συστήματος pocket REVEGO





– Οδηγός διάτρησης για τις οριζόντιες διατρήσεις των φυραμιών συστήματος pocket REVEGO στο πλαϊνό διαχωριστικό του συστήματος pocket
– Υλικό: πλαστικό/ατσάλι/αλουμίνιο

Πληροφορίες παραγγελίας	
	STL.8000

Εσωτερικοί κανονισμοί δοκιμών και επιθεώρησης


Ανθεκτικότητα

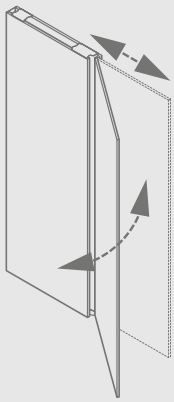


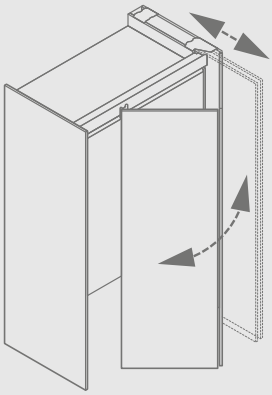

40.000 κύκλοι ανοίγματος και κλεισίματος.


Έλεγχος αντοχής

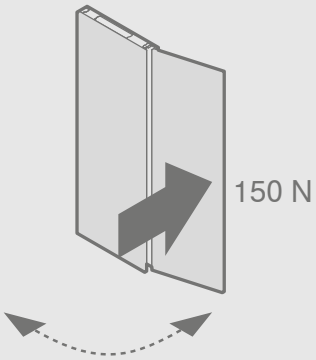


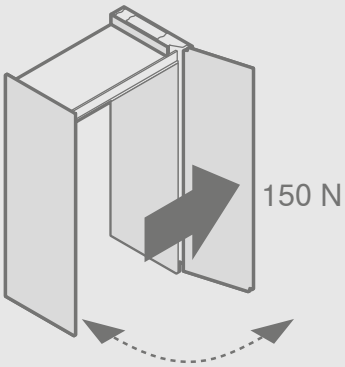

Δοκιμή οριζόντιου φορτίου για τη διασφάλιση της αντοχής του συστήματος στην υπερβολική πίεση


Έλεγχος βίαιου ανοίγματος/κλεισίματος

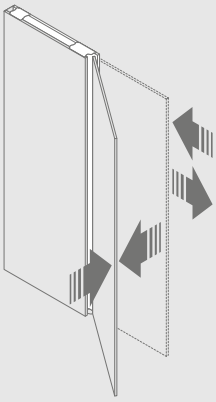

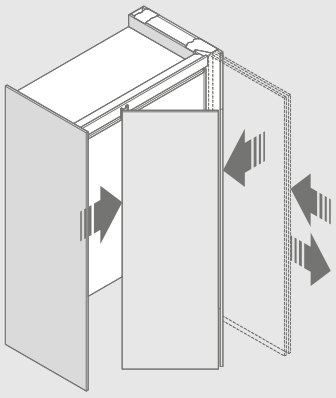

Για την προσομοίωση της υπερφόρτωσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και για τη διασφάλιση της μη αποκόλλησης των μετοπών από τα εξαρτήματα.

Δοκιμή διάβρωσης

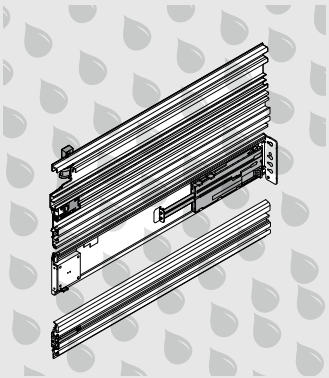

Βάσει των προτύπων DIN ISO EN 9227 και DIN ISO EN 6270-2 για την προσομοίωση των επιρροών διάβρωσης.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

Διανέμεται δωρεάν.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στη Blum.
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
IDNR: 000.000.0 · EP-649/2 EL-GR/10.25

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®