

REVEGO

Sistemas pocket para nuevos conceptos de estancias

Información de pedido y planificación

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

La cocina, el comedor, la sala de estar y el espacio de trabajo se unen cada vez más. Esta tendencia representa grandes retos para los conceptos de estancias modernos. Los sistemas pocket permiten abrir espacios completos del hogar cuando se quieren utilizar, y cerrarlos cuando no, de forma rápida, fácil e intuitiva. Así, usted dispone de nuevas opciones de diseño para las aplicaciones más diversas.

Con la nueva categoría de productos con sistemas pocket, Blum ha desarrollado la solución para un aprovechamiento óptimo del espacio: REVEGO es un sistema único de puertas escamoteables con tecnología totalmente integrada, todo dentro de su propio cuerpo de mueble estrecho, el pocket.



Contenido

10 Resumen de la gama de productos

12 Criterio de planificación y selección de productos

14 REVEGO uno, puerta individual

24 REVEGO uno + uno,
Dos puertas individuales combinadas

34 REVEGO duo, puerta doble

46 REVEGO uno + duo,
puerta individual y puerta doble combinadas

64 REVEGO duo + duo,
dos puertas dobles combinadas

76 Cálculos y fabricación de los perfiles

81 EXPANDO T – para frentes finos

82 Ayudas de montaje

83 Requisitos de prueba y ensayo



Fabricación eficiente

Con la construcción del pocket única, con herrajes totalmente integrados, REVEGO ya incluye todos los componentes necesarios. Usted puede premontar el sistema pocket cómodamente en su taller o empresa y transportarlo con cuidado en su respectivo embalaje al cliente final. De esta manera, se simplifica el montaje in situ y, al mismo tiempo, se aumenta la eficiencia.

Download on the App Store

Viva la experiencia REVEGO completa. Descargue la aplicación de RA del App Store y comience ahora:

www.blum.com/rev3



Construcción rápida in situ

El montaje final en el lugar de uso es sencillo: colocar, alinear y fijar los pockets, instalar las puertas y los raíles, ajustar el juego de puerta, ¡y listo! Las posibilidades de ajuste tridimensionales pueden usarse de forma fácil e intuitiva. Los herrajes pueden desmontarse con total facilidad, incluso en muebles montados, gracias a la interfaz de servicio integrada.



Planificación fácil

El ancho uniforme del pocket de 100 mm en la puerta individual REVEGO uno y de 150 mm en la puerta doble REVEGO duo ofrecen múltiples opciones de diseño en torno al pocket. Las aplicaciones de puerta individual y de puerta doble pueden combinarse entre sí.



Gran comodidad de uso

Gracias a la tecnología de movimiento TIP-ON, puede abrir las puertas mediante una ligera presión sin tirador y deslizarlas por completo dentro del pocket. Para cerrar, es suficiente con ejercer una breve presión sobre la puerta, que se deslizará hacia fuera del pocket y permite al usuario ocultar de manera elegante toda la estancia presionando nuevamente.



REVEGO en resumen

- Construcción rápida y clara gracias al premontaje de las piezas de herraje
- Construcción pocket única que permite herrajes completamente integrados
- Planificación sencilla mediante los anchos definidos del pocket
- Proceso de movimiento cómodo e intuitivo
- Opciones de diseño individuales mediante la combinación de REVEGO uno (1) y REVEGO duo (2)
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales
- Apertura y cierre suaves sin tirador gracias a la tecnología de movimiento TIP-ON integrada
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso
- Al cerrarse, los frentes solapados ocultan por completo el pocket para un juego de puerta preciso
- Los sistemas pocket pueden emplearse en todas las estancias del hogar
- Ideales para soluciones con estructura interior o de armario o como aplicaciones transitables como vestidores, despensas, etc.
- Desmontaje sencillo de los herrajes, incluso con el mueble montado, gracias a la interfaz de servicio integrada



Las puertas individuales de REVEGO uno y puertas dobles de REVEGO duo pueden combinarse entre sí o utilizarse solas. Los frentes solapados hasta una altura máxima de 2980 mm ocultan por completo el pocket al cerrarse.



Es posible llevar a cabo soluciones con estructura interior o aplicaciones de paso como vestidores o despensas de manera muy sencilla.



A partir de una altura del frente de 1130 mm, REVEGO también puede utilizarse como armario sobre la encimera.

Cómoda selección de productos
Nuestro configurador de productos le simplifica la selección de productos y le otorga acceso a listas de piezas probadas, información de planificación y datos CAD.



www.blum.com/rev1

Nuestros servicios en resumen

Nuestros servicios le acompañan durante todo su proceso: desde la planificación y la construcción hasta la producción. Usted también puede aprovechar nuestros servicios útiles y fáciles de usar para sus proyectos con REVEGO.

Diseño, planificación, selección de productos

Nuestro configurador de productos le ayuda a seleccionar los productos de forma rápida y cómoda. De este modo, recibirá listas de piezas probadas, información de planificación y planos de fabricación precisos.

Construcción

Para el tratamiento posterior en su software de diseño, puede exportar los proyectos REVEGO en varios formatos CAD. Con algunos socios, también disponemos de interfaces para facilitar la transferencia de datos y la realización de su proyecto en su software de diseño.

Pedido

Simplemente envíe sus listas de piezas desde el configurador de productos directamente a la tienda online de los proveedores seleccionados. Guarde sus configuraciones REVEGO fácilmente en «Mis proyectos» y gestione así los proyectos de sus clientes.

Fabricación

Agilice el proceso de producción con nuestro configurador de productos. Transfiera los resultados de la planificación a MINIPRESS top con EASYSTICK (utilizando BXF) o directamente a su máquina CNC. Para la transferencia de datos a su máquina CNC, recibirá datos CAM especialmente preparados en el configurador de productos (CAM DXF o programas de perforación WOP completos). De este modo, los procesos de producción en la máquina CNC serán aún más rápidos y sencillos.



Más información sobre nuestros servicios digitales:
www.blum.com/pcfg1

Regístrese ahora gratis y aproveche los servicios digitales.
www.blum.com/esvs1

Resumen de las aplicaciones y las instrucciones de planificación

REVEGO uno – Puerta individual derecha o izquierda



Página 14

- Número de frentes: 1
- Ancho de montaje de 450 a 900 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 350 a 800 mm
- Ancho del frente de 442 a 898 mm

REVEGO uno + uno – Dos puertas individuales combinadas



Página 24

- Número de frentes: 2
- Ancho de montaje de 900 a 1800 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 700 a 1600 mm
- Ancho del frente de 442 a 898 mm

REVEGO duo – Puerta doble derecha o izquierda



Página 34

- Número de frentes: 2
- Ancho de montaje de 900 a 1500 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 750 a 1350 mm
- Ancho del frente de 442 a 748 mm

Resumen de las aplicaciones y las instrucciones de planificación

REVEGO uno + duo – Puerta individual y puerta doble combinadas



Página 46

- Número de frentes: 3
- Ancho de montaje de 1350 a 2400 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 1100 a 2150 mm
- Ancho del frente de 442 a 748 mm o de 442 a 898 mm

REVEGO duo + duo – Dos puertas dobles combinadas




Página 64

- Número de frentes: 4
- Ancho de montaje de 1800 a 3000 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 1500 a 2700 mm
- Ancho del frente de 442 a 748 mm

Ver vídeos sobre el montaje:

www.blum.com/rev2

Criterio de planificación y selección de productos

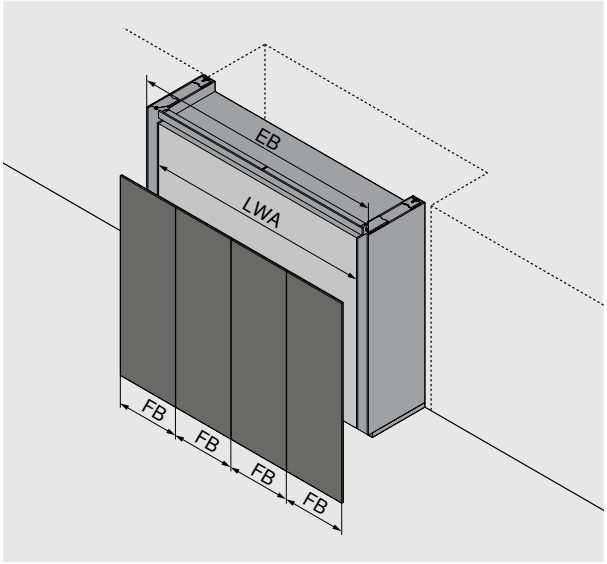

EB	Ancho de montaje
LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
FB	Ancho del frente

Instalación entre módulos

Criterio de planificación de fuera hacia dentro con anchos de montaje fijos EB de toda la aplicación. El espacio de montaje disponible define el ancho de montaje EB y es determinante para la cantidad de frentes, para los anchos del frente FB y, de este modo, para la selección principal de la aplicación. El siguiente paso consiste en calcular las respectivas piezas de herraje y las dimensiones del cuerpo de mueble dentro de la aplicación.

1.	2.	3.
¿Cuál es el ancho disponible para la aplicación en el hueco entre módulos?	Determinar el número posible de frentes y los anchos del frente FB en función del ancho de montaje EB.	En las páginas de planificación de cada aplicación, se pueden determinar las dimensiones de los pockets, los sobresalientes de las puertas FU y las medidas interiores en la aplicación, así como seleccionar más herrajes.
El ancho del hueco coincide con el ancho de montaje EB para la aplicación.	De este modo, se establece el tipo de aplicación.	

Instalación independiente

Criterio de planificación de dentro hacia fuera con enfoque en el ancho de cuerpo de mueble KB o en la construcción del interior de la aplicación. El cuerpo de mueble que se desea cubrir es determinante para la posible cantidad de frentes, para los anchos del frente FB y, de este modo, para la selección principal de la aplicación. El siguiente paso consiste en calcular las dimensiones de la instalación y las piezas de herraje correspondientes.

1.	2.	3.
¿Qué ancho de cuerpo de mueble KB debe cubrirse?	Determinar el número posible de frentes y los anchos del frente FB en función del ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA.	En las páginas de planificación de cada aplicación, se pueden definir las dimensiones de los pockets y los sobresalientes de las puertas FU, así como seleccionar más herrajes.
El ancho de cuerpo de mueble KB coincide con el ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA.	De este modo, se establece el tipo de aplicación y su ancho de montaje EB.	

Ancho del frente FB y cantidad de frentes


Criterio de planificación con anchos del frente previamente definidos FB y número de frentes. El ancho del frente FB previamente definido y el número de frentes determinan la selección primaria de la aplicación y son relevantes para el ancho de montaje de toda la aplicación. El siguiente paso consiste en calcular las respectivas piezas de herraje y las dimensiones del cuerpo de mueble dentro de la aplicación.

1.	2.	3.
¿Qué ancho del frente FB y qué número de frentes se han elegido?	El tipo de aplicación y el ancho del frente FB deseado junto con los juegos laterales determinan el ancho de montaje.	En las páginas de planificación de cada aplicación, se pueden determinar las dimensiones de los pockets, los sobresalientes de las puertas FU y las medidas interiores en la aplicación, así como seleccionar más herrajes.
El número de frentes determina el tipo de aplicación.		


Criterio de planificación y selección de productos

Distancia mínima

REVEGO uno

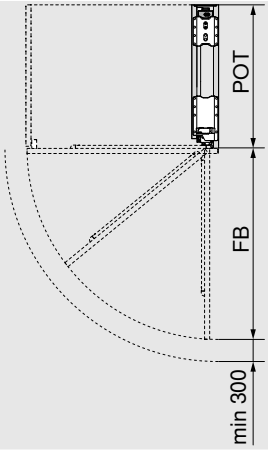

REVEGO duo

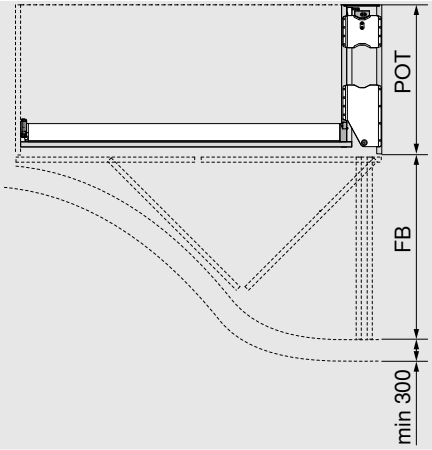


¡Por cuestiones de seguridad, delante del pocket debe respetarse una distancia mínima hasta el elemento más cercano!

FB + mín. 300 mm


FB	Ancho del frente
POT	Profundidad del pocket

Sobresaliente de puerta FU

Al utilizar largos nominales estándar (juegos de perfiles del pocket con TIP-ON), el sobresaliente de puerta mínimo resulta de la combinación del largo nominal, el ancho del frente y el recorrido de activación TIP-ON (AW). El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida (FU mín. = 7 mm).

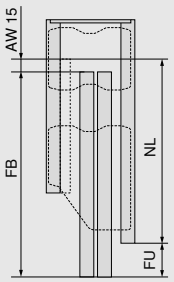

Ejemplo

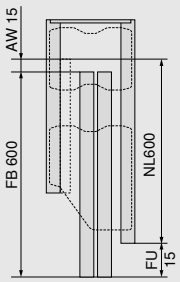


FU = FB + AW - NL

AW	Recorrido de activación TIP-ON
FB	Ancho del frente
FU	Sobresaliente de puerta
NL	Largo nominal

Espacio ocupado en profundidad

El espacio ocupado en profundidad se corresponde con la profundidad del pocket (POT) y se determina mediante la suma del largo nominal + 100 mm más la pared trasera del pocket.

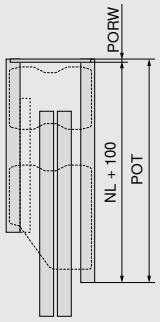

NL	Largo nominal
PORW	Pared trasera del pocket
POT	Profundidad del pocket

Nota

- Las dimensiones internas en la aplicación (ancho interior del cuerpo de mueble | altura interior del cuerpo de mueble | profundidad interior del cuerpo de mueble) determinan la cantidad máxima de espacio de la construcción interna que debe planificarse
- Para aplicaciones combinadas, planifique primero el frente más ancho
- Según la prueba de durabilidad, la fuerza de accionamiento manual es inferior a 70 N
- En el configurador de productos encontrará esquemas de taladrado, dimensiones de corte a medida y listas de piezas detalladas

Montaje

- Para el tratamiento de las piezas de madera, necesita una máquina CNC o **MINIPRESS top** con **EASYSTICK** de Blum
- Tenga en cuenta que se necesitarán también taladrados horizontales y la elaboración de las piezas de madera adicionales (por ejemplo, sección del raíl)
- Para los taladrados horizontales, recomendamos la plantilla-guía para **REVEGO**
- Véase el anexo para consultar las instrucciones de cálculo y tratamiento para cortar a medida los perfiles

Encontrará más avisos de seguridad en:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – Puerta individual derecha o izquierda



Espacio ocupado			
Dimensiones de instalación (mm)	**Ancho de montaje EB**	**Altura de montaje EH**	**Profundidad en la instalación ET**
	450–900	1155–3012	a partir de 573
Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm)	**Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA**	**Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA**	**Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA**
	hasta 800	hasta 2999	a partir de 518
Dimensiones del pocket (mm)	**Ancho del pocket POB**	**Altura del pocket POH**	**Profundidad del pocket POT**
	100	1142–2999	a partir de 553
Dimensiones del frente (mm)	**Ancho del frente FB**	**Altura del frente FH**	**Espesor del frente FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Peso del frente FG	Hasta 35 kg por cada frente		

Resumen

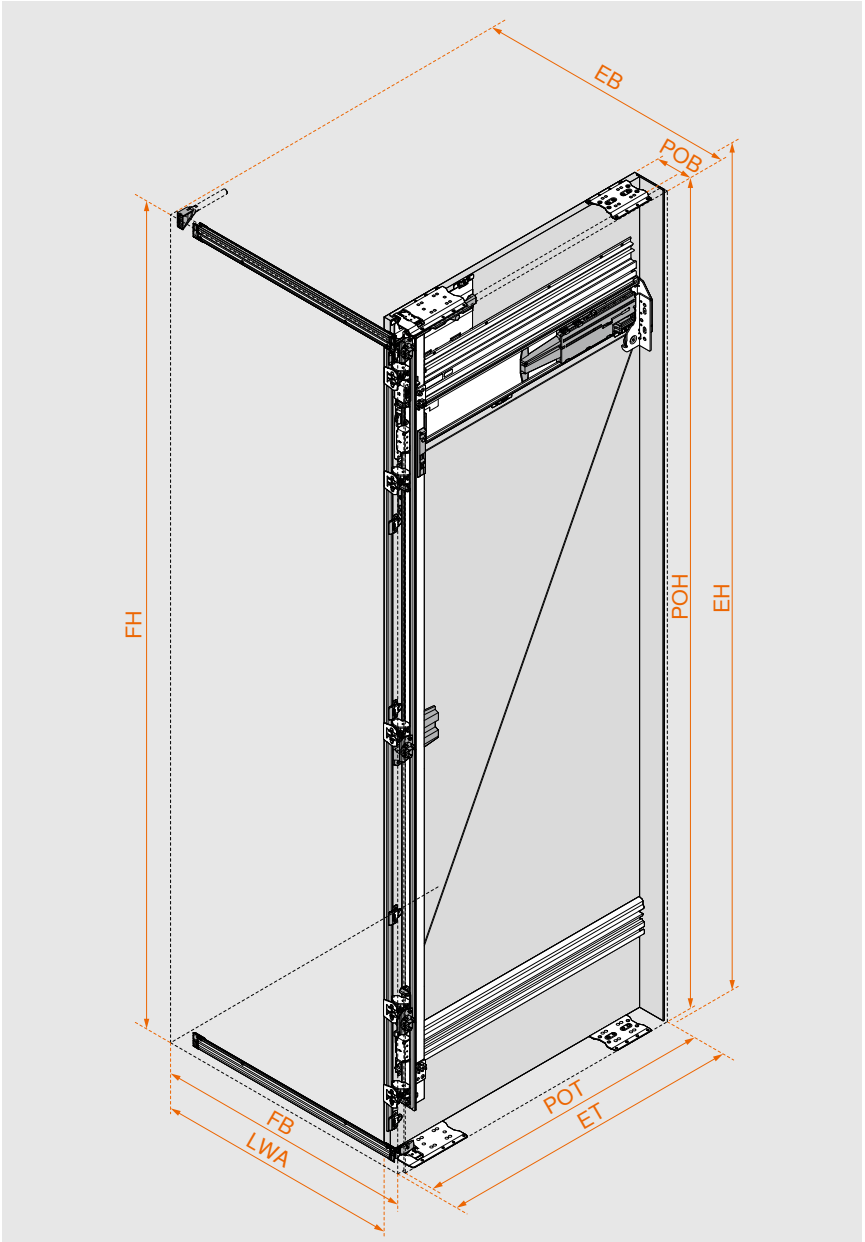

Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.


Código web **DQIU7Y**

Configurador de productos
www.blum.com/rev8

Montaje y ajustes
www.blum.com/rev5

Resumen de componentes


Pocket

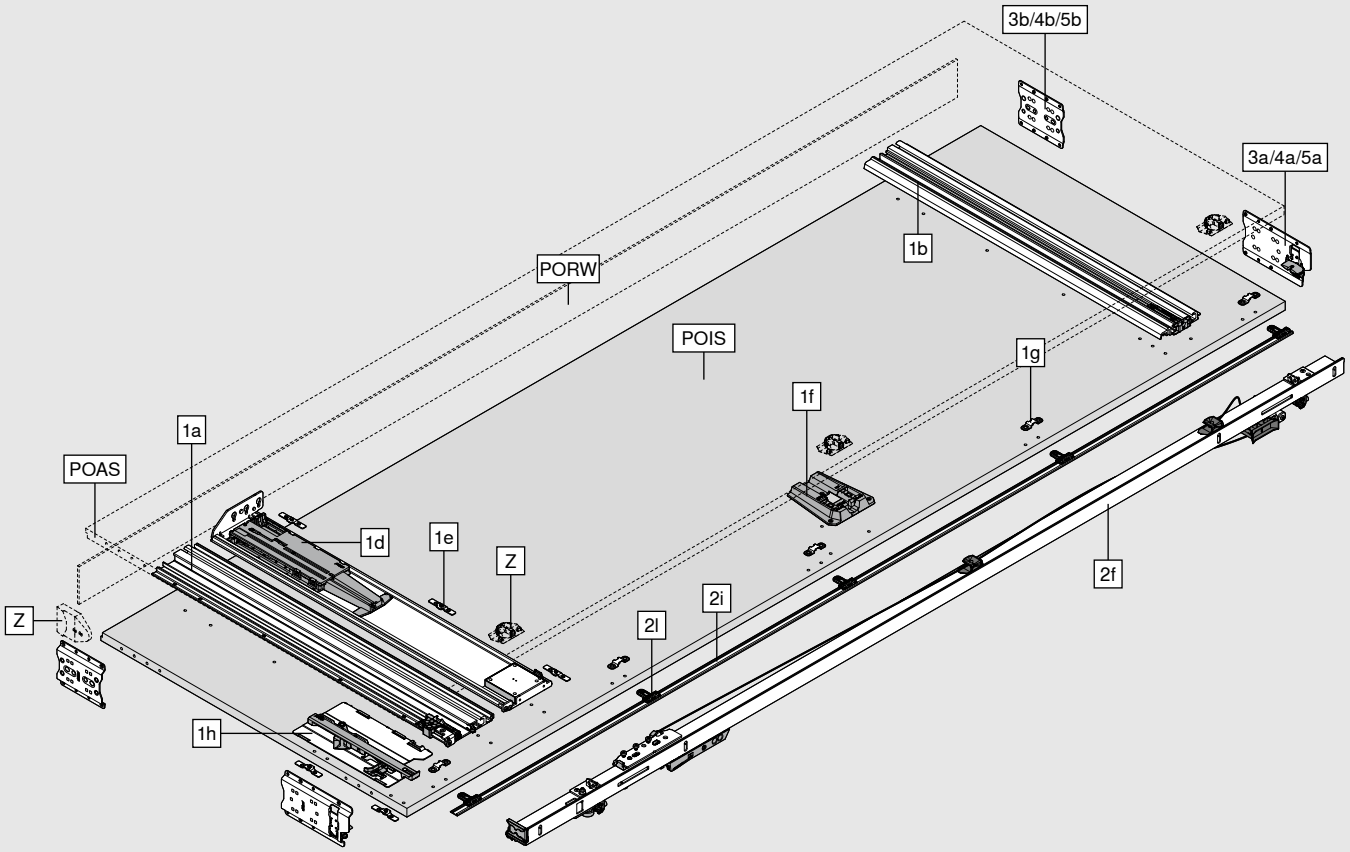

Compuesto por:	
1a	Perfil superior del pocket
1b	Perfil inferior del pocket
1d	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	Clips de fijación
1f	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	Soporte del embellecedor del pocket
1h	Unidad BLUMATIC
2f	Estructura principal del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2l	Fijación del embellecedor del pocket
3a/4a/5a	Conector pocket delantero
3b/4b/5b	Conector pocket trasero
Z	Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos
	Protección contra roces
POAS	Exterior del pocket
POIS	Interior del pocket
PORW	Pared trasera del pocket

Resumen de componentes

Frente

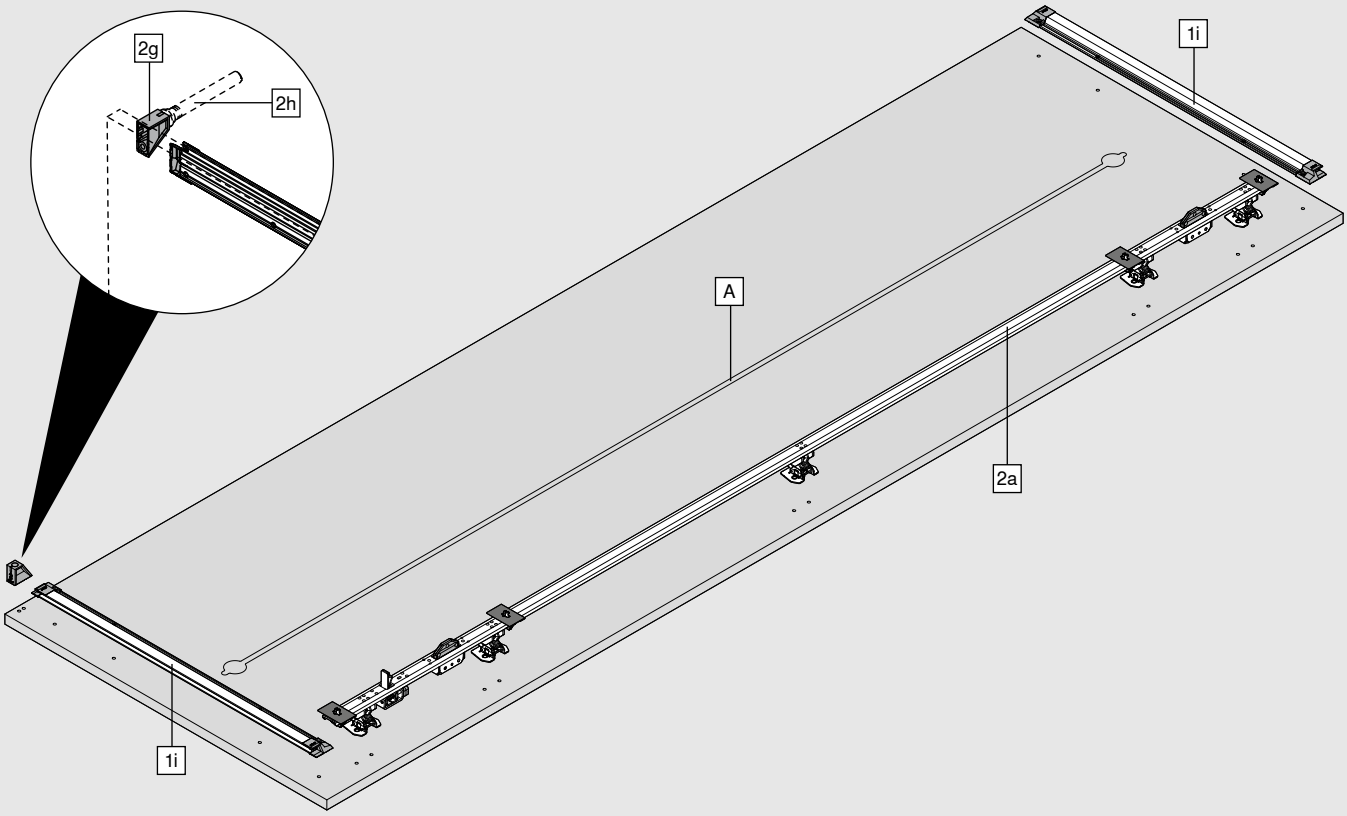

Compuesto por:	
1i	Estabilizador transversal
2a	Perfil de bisagras
2g	Elemento de distanciamiento TIP-ON
2h	TIP-ON con placa adhesiva

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 3 mm.
Los tensores con una altura superior a 3 mm no pueden insertarse en el pocket.

Información de pedido

1	Juego de perfiles del pocket con TIP-ON			
	**Largo nominal NL (mm)**	**Profundidad mínima del pocket POT* (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.
Los perfiles del pocket y la unidad TIP-ON para el pocket pueden cortarse a largos nominales individuales.

Compuesto por:		
1a	**1 x**	Perfil superior del pocket
1b	**1 x**	Perfil inferior del pocket
1d	**1 x**	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	**5 x**	Clips de fijación
1f	**1 x**	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	**5 x**	Soporte del embellecedor del pocket
1h	**1 x**	Unidad BLUMATIC
1i	**2 x**	Estabilizador transversal: Perfil de guía con tapa de cierre, negro anodizado

2	Juego de estructura principal del pocket		
	**Altura del pocket (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Los listones protectores deben cortarse a medida

Compuesto por:		
2a	**1 x**	Perfil de bisagras, negro
2f	**1 x**	Estructura principal del pocket
2g	**1 x**	Elemento de distanciamiento TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON con placa adhesiva, color negro
2i	**1 x**	Embellecedor del pocket, negro anodizado
2l	**3–5 x**	Fijaciones del embellecedor del pocket
-	**21 x**	Tornillos Euro para 1i, 2a y 2g, 6 de 14.5 mm, negros

Información de pedido

Juego de conectores pocket				
3	**Tipo de construcción de zócalo**			
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		
	15–19	Negro		**801V505B**
Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm				
POVH Altura del conector pocket				
Compuesto por:				
3a	**2 x**	Conector pocket delantero		
3b	**2 x**	Conector pocket trasero		

Juego de conectores pocket					
4	**Aplicación sin zócalo**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		**Izquierda**	**Derecha**
	15–19	Negro		**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
4a	**2 x**	Conector pocket delantero			
4b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Juego de conectores pocket					
5	**Aplicación en el armario sobre la encimera**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		**Izquierda**	**Derecha**
	15–19	Negro		**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
5a	**2 x**	Conector pocket delantero			
5b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Información de pedido

Z	Accesorios

Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos



801ZG0BS

Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos

Compuesto por:

1 x	Soporte de interruptores de contacto
1 x	Anillo magnético con placa adhesiva
4 x	Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto
2 x	Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto

Protección contra roces



Para espesores del frente a partir de 23 mm — 801ZA00S

Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes

Compuesto por:

3 x	Protección contra roces en el exterior del pocket (POAS)

Tornillos



Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados — 661.1450.HG



Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados — 664.3500

Conector pocket



Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado

EXPANDO T - para frentes finos




EXPANDO T - individual — 70T4532T

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81

Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje

Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

Planificación

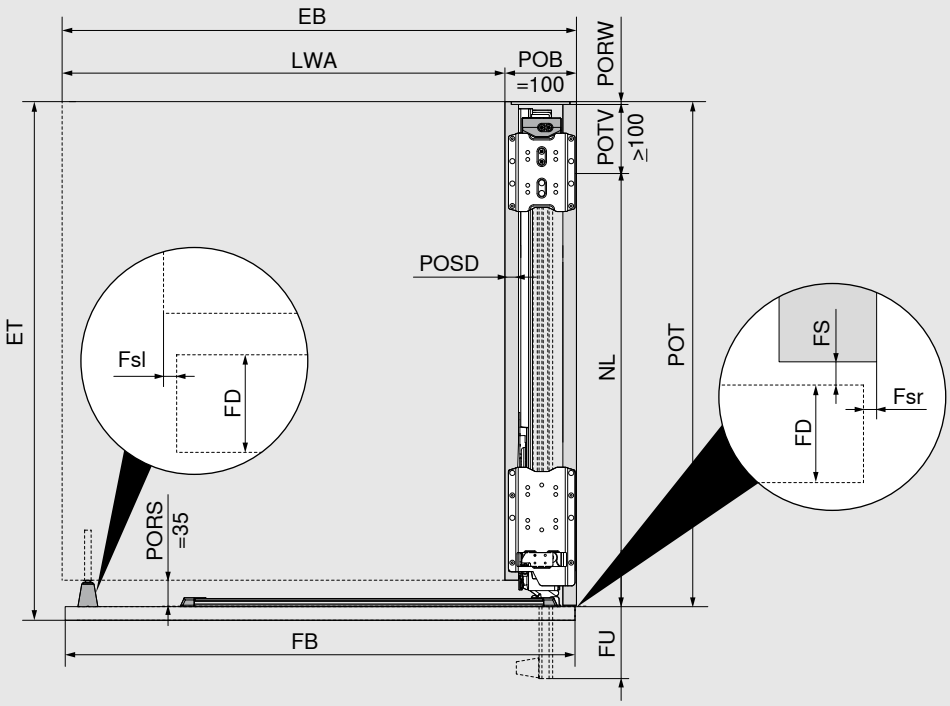

Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
POT mín. = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm
NL máx. = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (FU mín. = 7 mm)
FD = 18-26 mm


- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- Si se utiliza solo o cerca de una encimera, se necesita un lateral contrario al pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

EB	Ancho de montaje
ET	Profundidad en la instalación
Fsl	Juego lateral izquierdo
Fsr	Juego lateral derecho
FB	Ancho del frente
FD	Espesor del frente
FS	Juego del frente
FU	Sobresaliente de puerta
LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
NL	Largo nominal
POB	Ancho del pocket
POT	Profundidad del pocket
PORS	Corte trasero del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POSD	Espesor lateral del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket


Planificación

Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

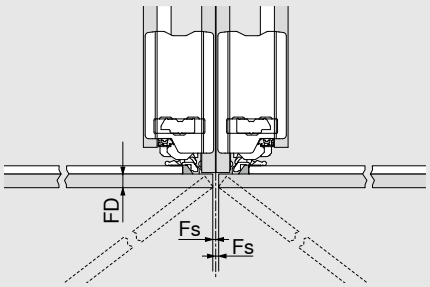

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

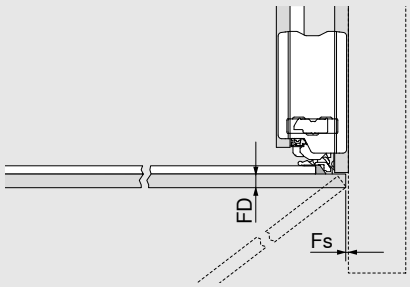


FD (mm)	Fs (mm) mín.
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD	Espesor del frente
Fs	Juego lateral

Altura de montaje, altura del frente

Tipo de construcción de zócalo

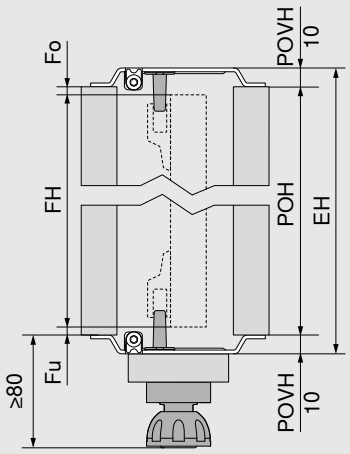

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo


POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Aplicación con zócalo retranqueado


Conector pocket trasero adicional

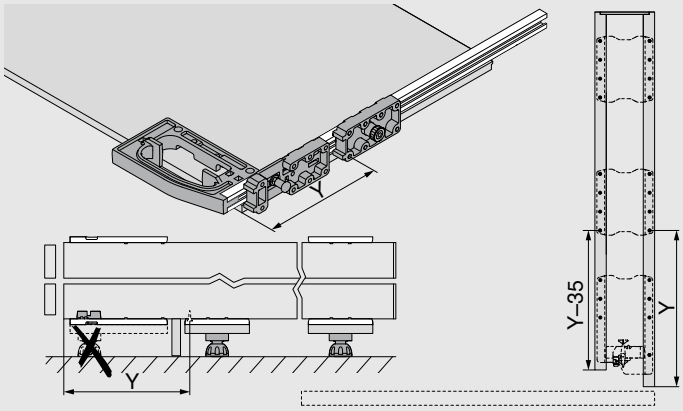

Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación sin zócalo

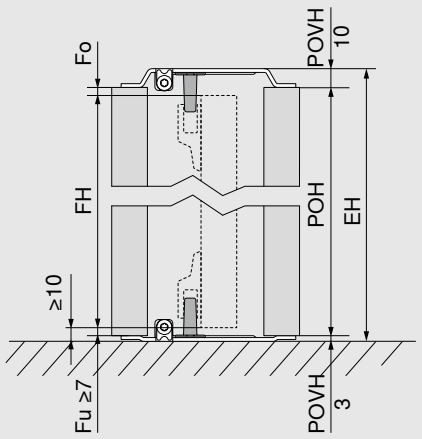

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm


POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación en el armario sobre la encimera

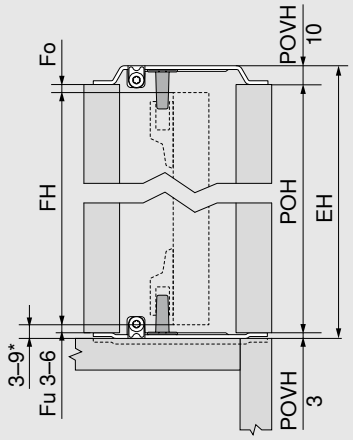

* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Planificación


Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

Altura del frente FH (mm)	Ancho del frente FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- El ancho del frente máximo que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 750 mm
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

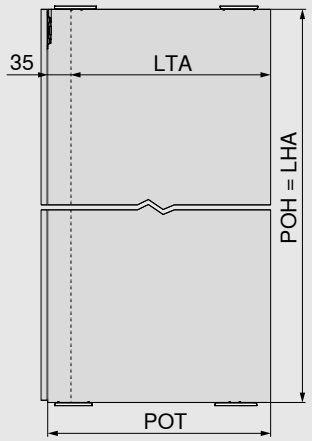

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse.


LHA	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LTA	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación
POH	Altura del pocket
POT	Profundidad del pocket

REVEGO uno + uno – Puerta individual derecha e izquierda



Espacio ocupado			
Dimensiones de instalación (mm)	**Ancho de montaje EB**	**Altura de montaje EH**	**Profundidad en la instalación ET**
	900–1800	1155–3012	a partir de 573
Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm)	**Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA**	**Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA**	**Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA**
	hasta 1600	hasta 2999	a partir de 518
Dimensiones del pocket (mm)	**Ancho del pocket POB**	**Altura del pocket POH**	**Profundidad del pocket POT**
	100	1142–2999	a partir de 553
Dimensiones del frente (mm)	**Ancho del frente FB**	**Altura del frente FH**	**Espesor del frente FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Peso del frente FG	Hasta 35 kg por cada frente		

Resumen

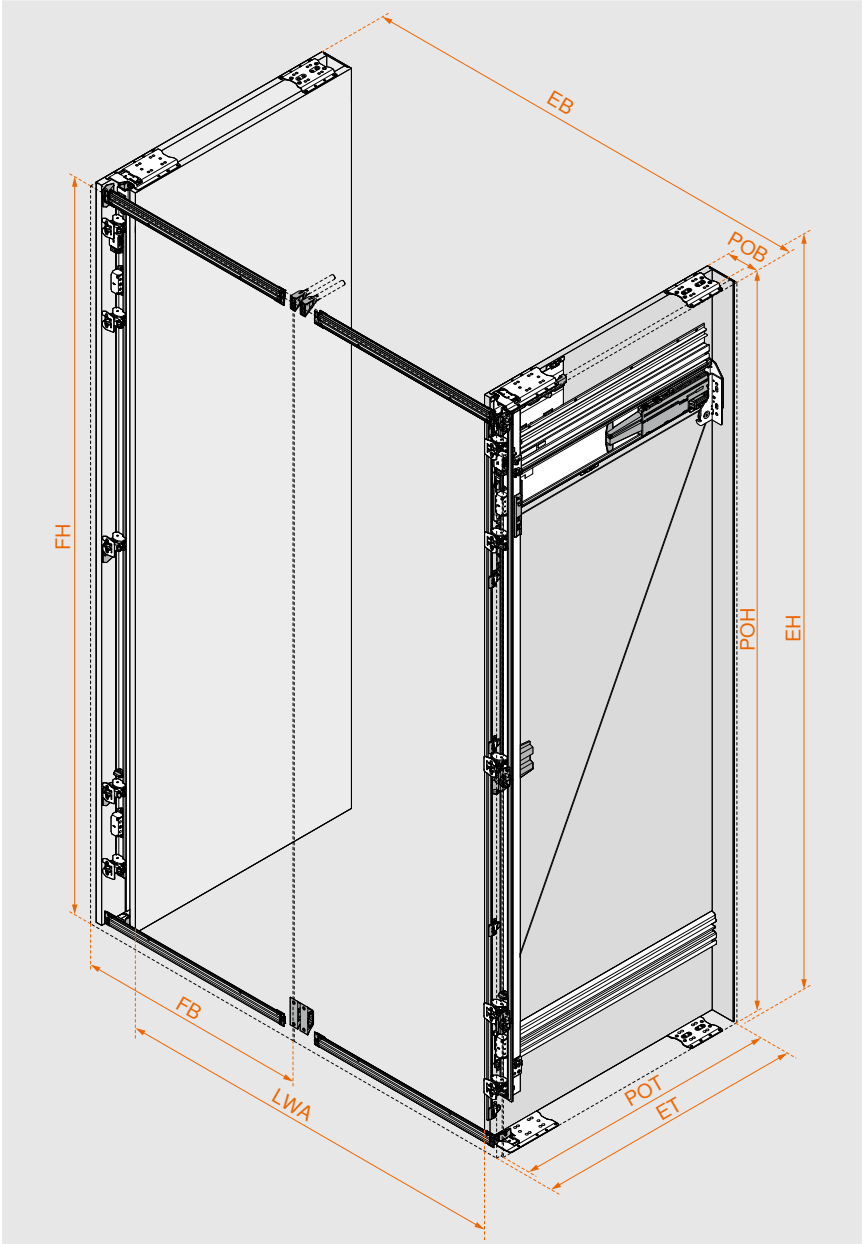

Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.


Código web **DQDN1C**

Configurador de productos
www.blum.com/rev9

Montaje y ajustes
www.blum.com/rev5

Resumen de componentes


Pocket

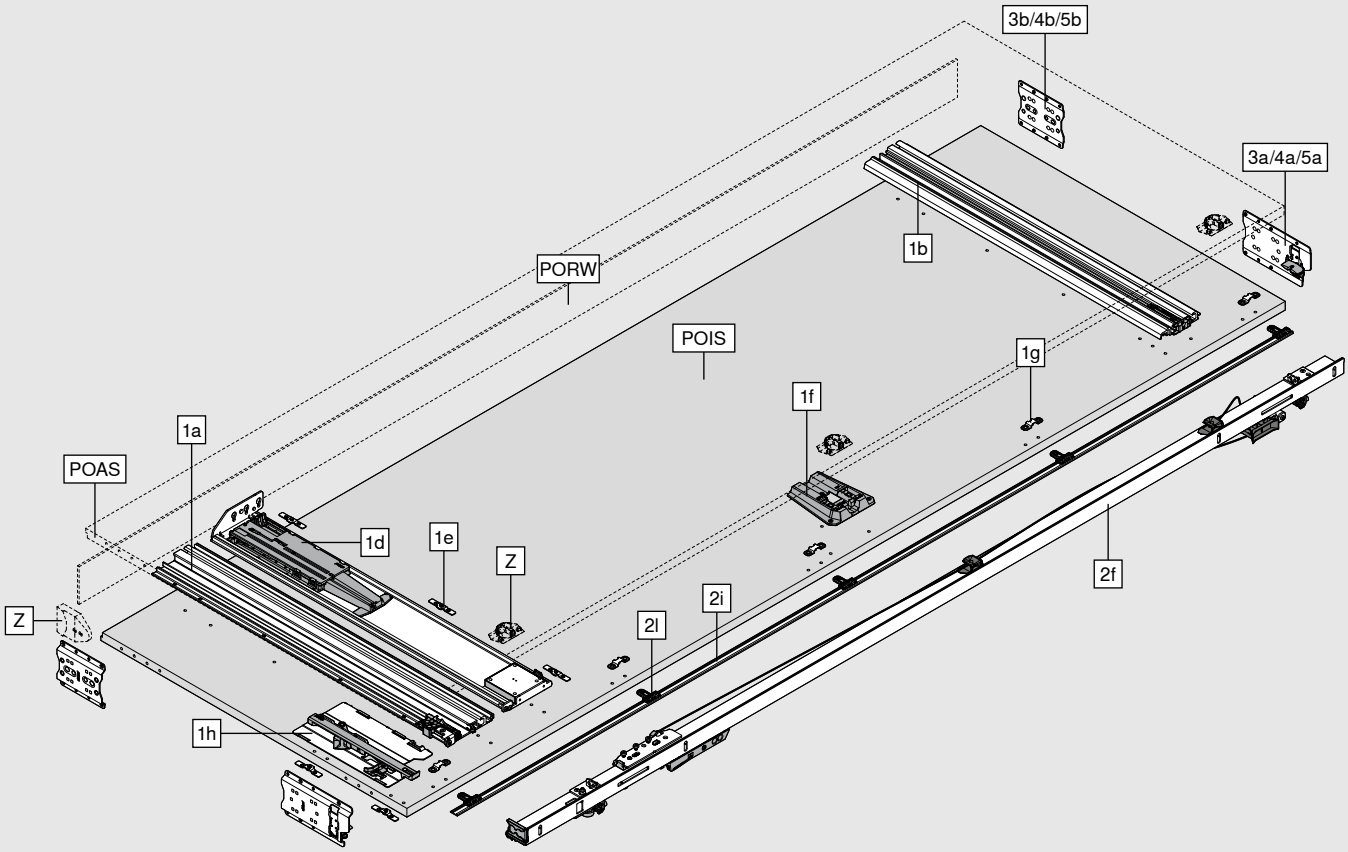

Compuesto por:	
1a	Perfil superior del pocket
1b	Perfil inferior del pocket
1d	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	Clips de fijación
1f	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	Soporte del embellecedor del pocket
1h	Unidad BLUMATIC
2f	Estructura principal del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2l	Fijación del embellecedor del pocket
3a/4a/5a	Conector pocket delantero
3b/4b/5b	Conector pocket trasero
Z	Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos
	Protección contra roces
POAS	Exterior del pocket
POIS	Interior del pocket
PORW	Pared trasera del pocket

Resumen de componentes

Frente

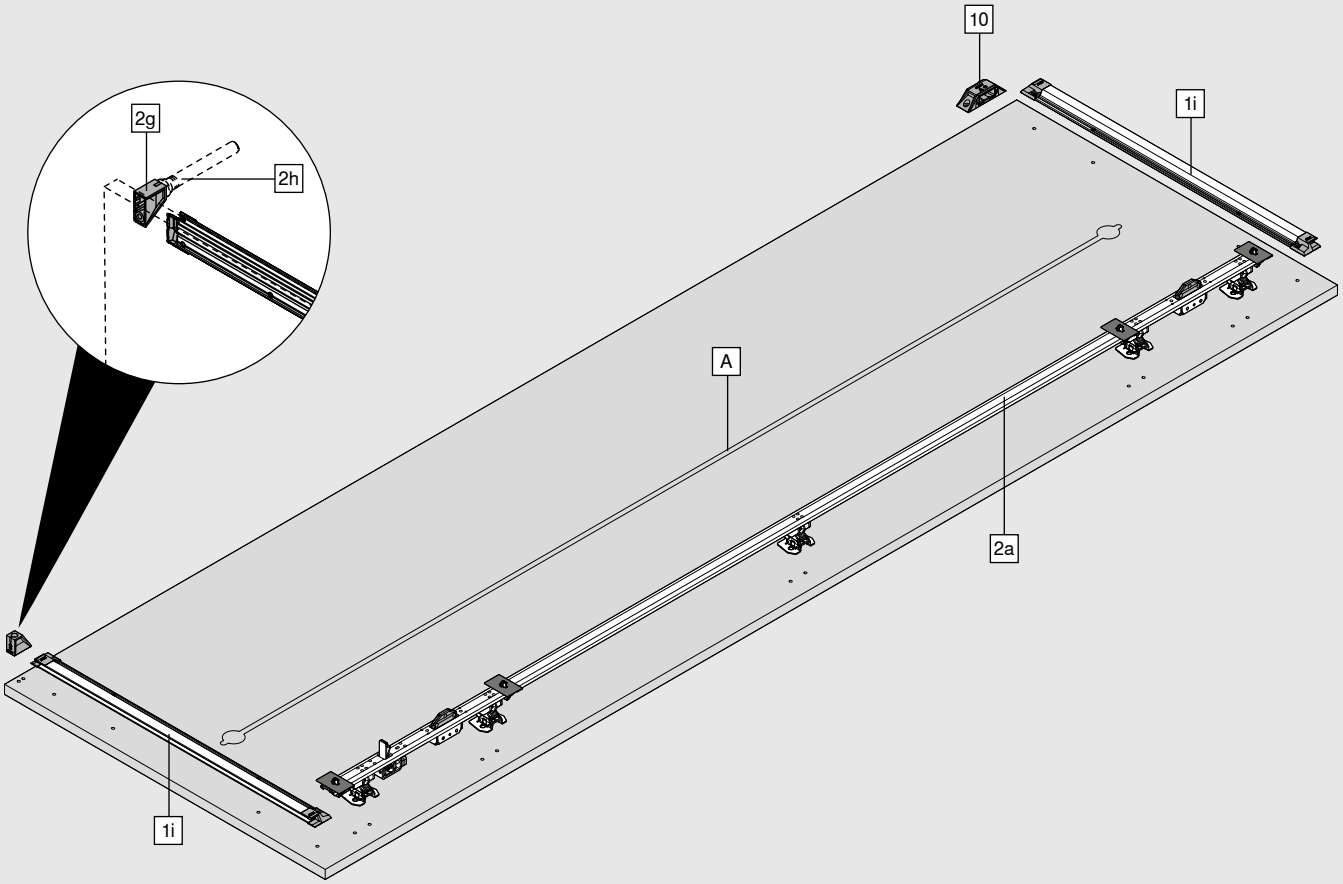

Compuesto por:

1i	Estabilizador transversal
2a	Perfil de bisagras
2g	Elemento de distanciamiento TIP-ON
2h	TIP-ON con placa adhesiva
10	Apoyo de puertas entre sí

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 3 mm.
Los tensores con una altura superior a 3 mm no pueden insertarse en el pocket.

Información de pedido

1	Juego de perfiles del pocket con TIP-ON			
	**Largo nominal NL (mm)**	**Profundidad mínima del pocket POT* (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.
Los perfiles del pocket y la unidad TIP-ON para el pocket pueden cortarse a largos nominales individuales.

Compuesto por:		
1a	**1 x**	Perfil superior del pocket
1b	**1 x**	Perfil inferior del pocket
1d	**1 x**	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	**5 x**	Clips de fijación
1f	**1 x**	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	**5 x**	Soporte del embellecedor del pocket
1h	**1 x**	Unidad BLUMATIC
1i	**2 x**	Estabilizador transversal: Perfil de guía con tapa de cierre, negro anodizado

Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha

2	Juego de estructura principal del pocket		
	**Altura del pocket (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Los listones protectores deben cortarse a medida

Compuesto por:		
2a	**1 x**	Perfil de bisagras, negro
2f	**1 x**	Estructura principal del pocket
2g	**1 x**	Elemento de distanciamiento TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON con placa adhesiva, color negro
2i	**1 x**	Embellecedor del pocket, negro anodizado
2l	**3–5 x**	Fijaciones del embellecedor del pocket
-	**21 x**	Tornillos Euro para 1i, 2a, 2g y 10, 6 x 14.5 mm, negros

Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha

Información de pedido

Juego de conectores pocket				
3	**Tipo de construcción de zócalo**			
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		
	15–19	Negro		**801V505B**
Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm				
POVH Altura del conector pocket				
Compuesto por:				
3a	**2 x**	Conector pocket delantero		
3b	**2 x**	Conector pocket trasero		
Pida uno por puerta individual				

Juego de conectores pocket					
4	**Aplicación sin zócalo**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**	
	15–19	Negro	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**	
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
4a	**2 x**	Conector pocket delantero			
4b	**2 x**	Conector pocket trasero			
Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha					

Juego de conectores pocket					
5	**Aplicación en el armario sobre la encimera**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**	
	15–19	Negro	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**	
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
5a	**2 x**	Conector pocket delantero			
5b	**2 x**	Conector pocket trasero			
Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha					

10	**Juego de montaje para dos puertas individuales combinadas**	
	**Color**	
	Negro	**800ZA02S**
Compuesto por:		
1 x	Apoyo de puertas entre sí (derecha + izquierda)	

Información de pedido

Z	Accesorios

Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos



801ZG0BS

Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos

Compuesto por:

1 x	Soporte de interruptores de contacto
1 x	Anillo magnético con placa adhesiva
4 x	Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto
2 x	Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto

Protección contra roces



Para espesores del frente a partir de 23 mm — 801ZA00S

Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes

Compuesto por:

3 x	Protección contra roces exteriores del pocket

Tornillos



Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados — 661.1450.HG



Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados — 664.3500

Conector pocket



Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado

EXPANDO T - para frentes finos




EXPANDO T - individual — 70T4532T

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81

Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje

Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

Planificación

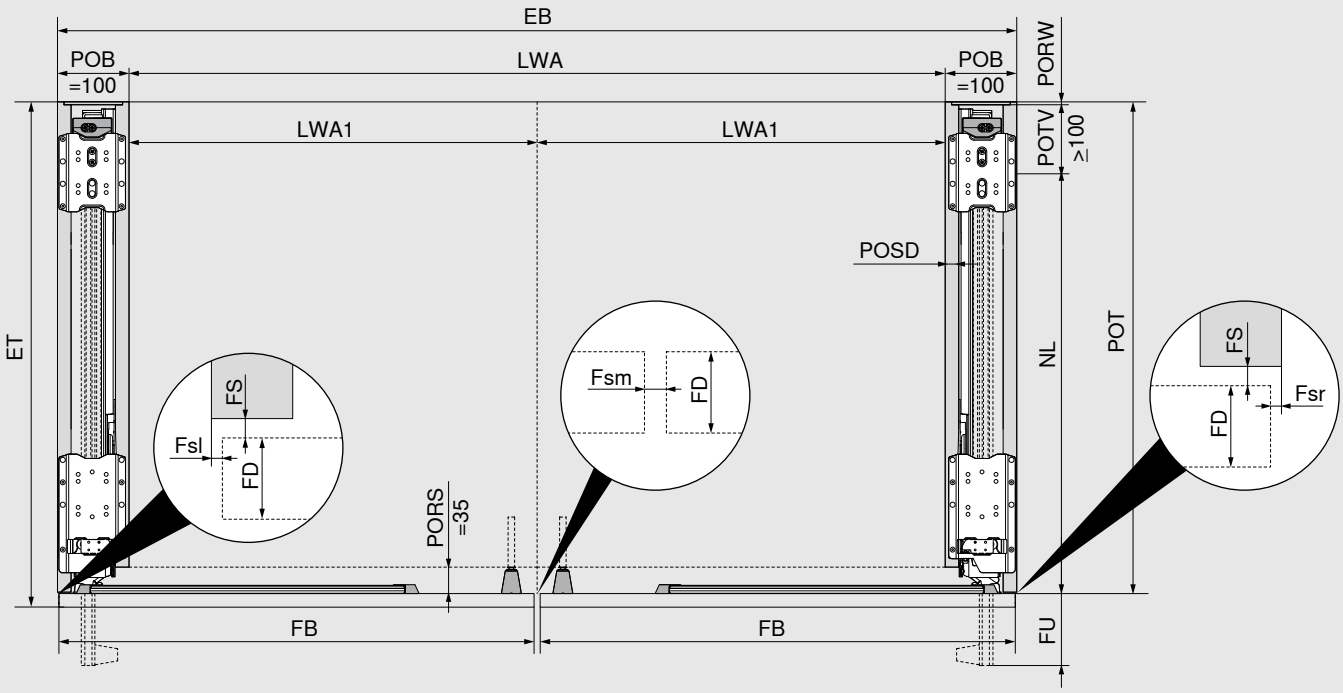

Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
POT mín. = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm; Fsm = 2.0-8.0 mm FD = 18-26 mm
NL máx. = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (FU mín. = 7 mm)
FD = 18-26 mm


- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- Si se utiliza solo o cerca de una encimera, se necesita un lateral contrario al pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

EB	Ancho de montaje
ET	Profundidad en la instalación
Fsl	Juego lateral izquierdo
Fsr	Juego lateral derecho
Fsm	Juego lateral central (entre los frentes)
FB	Ancho del frente
FD	Espesor del frente
FS	Juego del frente
FU	Sobresaliente de puerta
LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LWA1	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual
NL	Largo nominal
POB	Ancho del pocket
POT	Profundidad del pocket
PORS	Corte trasero del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POSD	Espesor lateral del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket


Planificación

Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

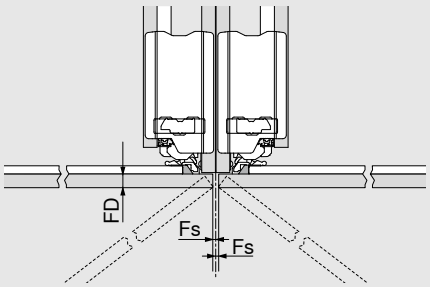

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

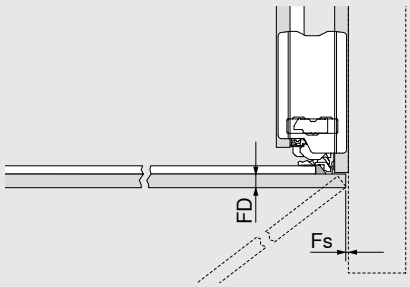


FD (mm)	Fs (mm) mín.
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD	Espesor del frente
Fs	Juego lateral

Altura de montaje, altura del frente

Tipo de construcción de zócalo

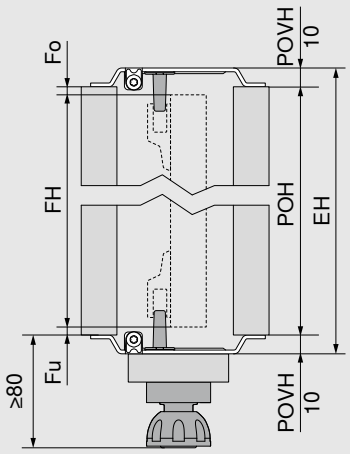

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo


POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Aplicación con zócalo retranqueado


Conector pocket trasero adicional

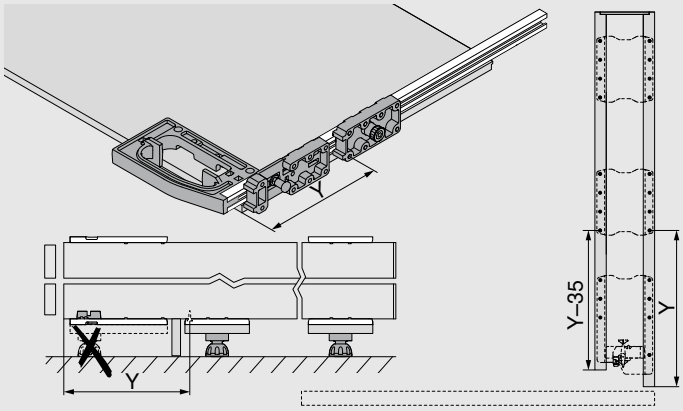

Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación sin zócalo

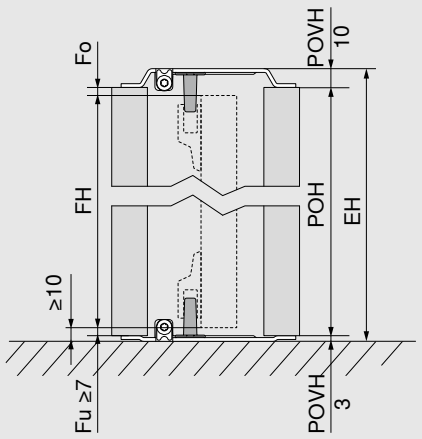

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm


POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación en el armario sobre la encimera

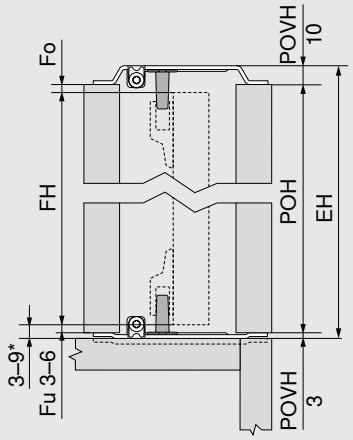

* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Planificación


Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

Altura del frente FH (mm)	Ancho del frente FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- El ancho del frente máximo que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 750 mm
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

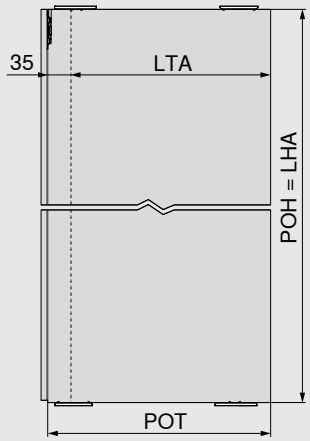


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse

LHA	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LTA	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación
POH	Altura del pocket
POT	Profundidad del pocket

Apoyo de puertas entre sí

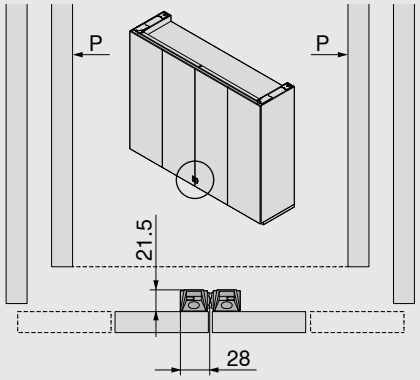

- Soporta una puerta individual para obtener una puerta doble, dos puertas individuales entre sí o dos puertas dobles entre sí


P	Pocket

REVEGO duo – Puerta doble derecha o izquierda



Espacio ocupado			
Dimensiones de instalación (mm)	**Ancho de montaje EB**	**Altura de montaje EH**	**Profundidad en la instalación ET**
	900–1500	1155–3012	a partir de 573
Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm)	**Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA**	**Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA**	**Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA**
	hasta 1350	hasta 2884	a partir de 483
Dimensiones del pocket (mm)	**Ancho del pocket POB**	**Altura del pocket POH**	**Profundidad del pocket POT**
	150	1142–2999	a partir de 553
Dimensiones del frente (mm)	**Ancho del frente FB**	**Altura del frente FH**	**Espesor del frente FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Peso del frente FG	Hasta 35 kg por cada frente		

Resumen

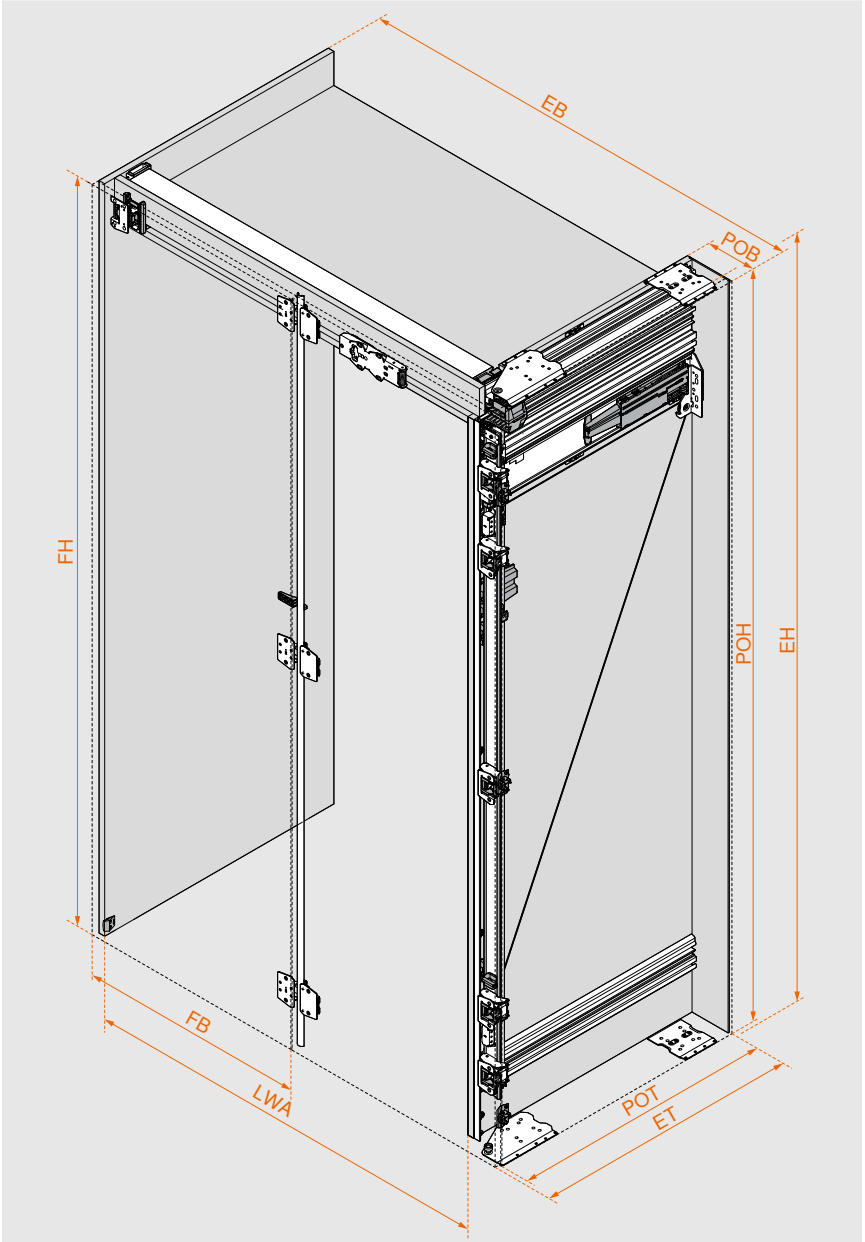

Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.


Código web **DQITIM**

Configurador de productos
www.blum.com/rev10

Montaje y ajustes
www.blum.com/rev6

Resumen de componentes


Pocket

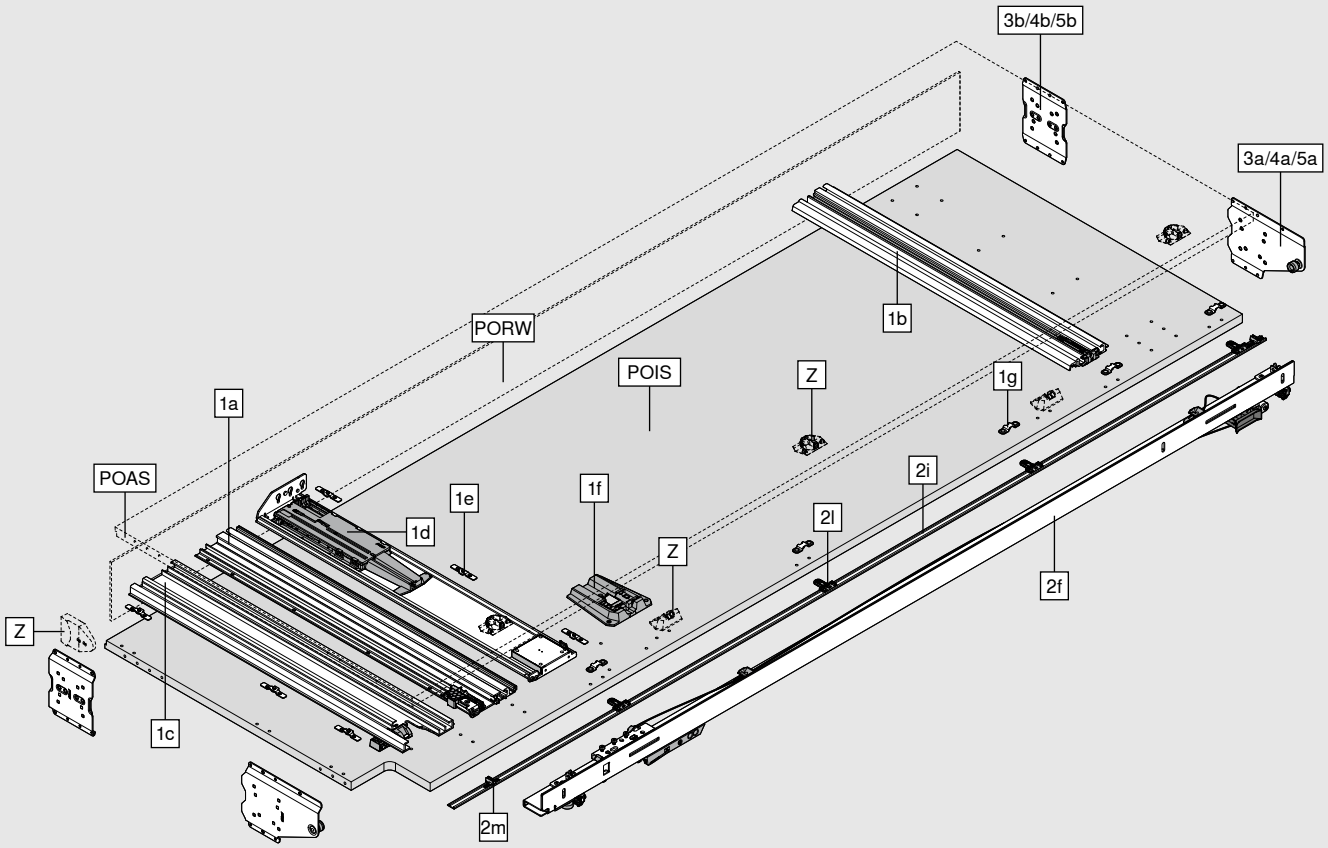

Compuesto por:	
1a	Perfil superior del pocket
1b	Perfil inferior del pocket
1c	Perfil de desplazamiento
1d	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	Clips de fijación
1f	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	Soporte del embellecedor del pocket
2f	Estructura principal del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2l	Fijación del embellecedor del pocket
2m	Soporte para el embellecedor del pocket
3a/4a/5a	Conector pocket delantero
3b/4b/5b	Conector pocket trasero
Z	Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos
	Protección contra roces
POAS	Exterior del pocket
POIS	Interior del pocket
PORW	Pared trasera del pocket

Resumen de componentes

Frente

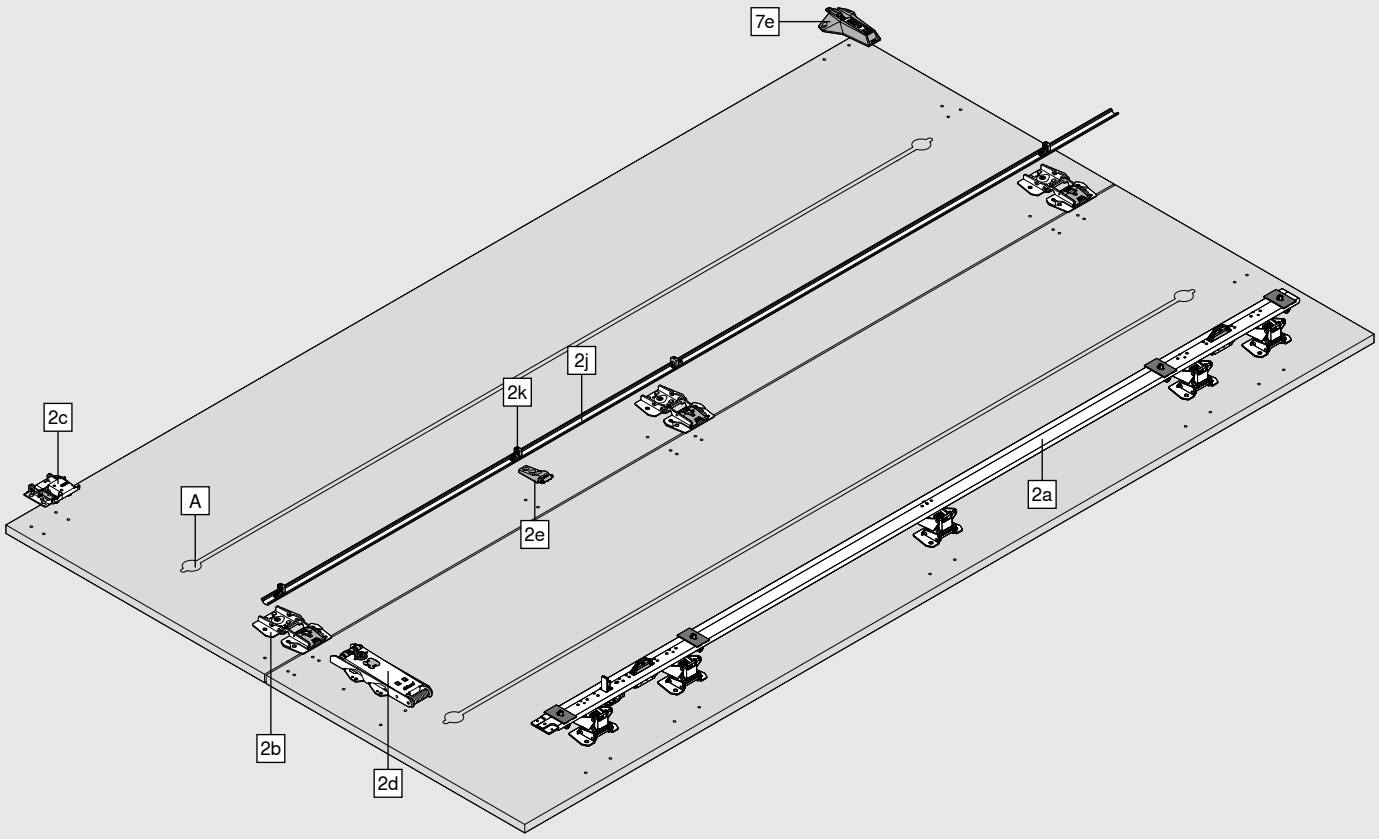


Compuesto por:

2a	Perfil de bisagras
2b	Bisagra intermedia
2c	Bisagra del portarrodillos
2d	Unidad TIP-ON para puertas
2e	Soporte del listón para la puerta
2j	Listón para la puerta
2k	Fijación del listón para la puerta
7e	Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 20 mm por frente.
El espacio disponible entre el par de frentes plegados es de 20 mm.

Resumen de componentes

Raíl

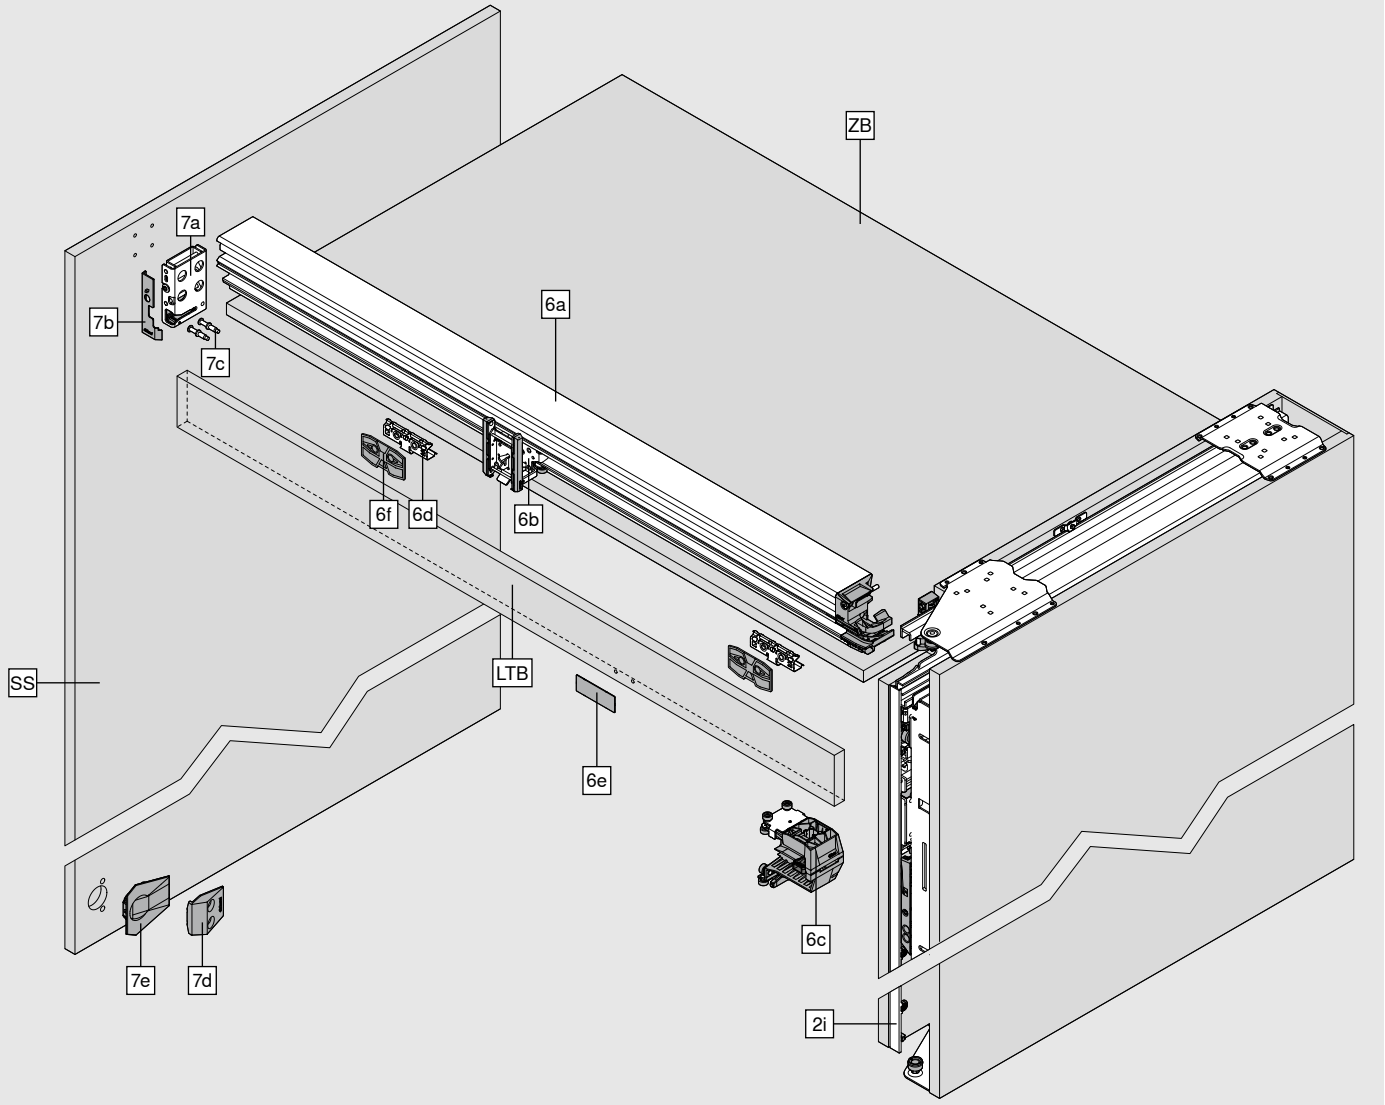

Compuesto por:	
2i	Embellecedor del pocket
6a	Raíl
6b	Portarrodillos
6c	Soporte del portarrodillos
6d	Fijación para el frente del raíl
6e	Placa adhesiva
6f	Placa distanciadora
7a	Fijación del raíl
7b	Tapa de la fijación del raíl
7c	Perno para la fijación del raíl
7d	Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket
7e	Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble
SS	Lateral contrario al pocket opcional
ZB	Estante fijo
LTB	Frente del raíl

Información de pedido

1	Juego de perfiles del pocket con TIP-ON			
	**Largo nominal NL (mm)**	**Profundidad mínima del pocket POT* (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.
Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, pueden cortarse a largos nominales personalizados.

Compuesto por:		
1a	1 x	Perfil superior del pocket
1b	1 x	Perfil inferior del pocket
1c	1 x	Perfil de desplazamiento
1d	1 x	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	6 x	Clips de fijación
1f	1 x	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	5 x	Soporte del embellecedor del pocket

2	Juego de estructura principal del pocket con TIP-ON		
	**Altura del pocket (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Los listones protectores deben cortarse a medida

Compuesto por:		
2a	1 x	Perfil de bisagras
2b	3 x	Bisagra intermedia
2c	1 x	Bisagra del portarrodillos
2d	1 x	Unidad TIP-ON para puertas
2e	1 x	Soporte del listón para la puerta
2f	1 x	Estructura principal del pocket
2i	1 x	Embellecedor del pocket, negro anodizado
2j	1 x	Listón para la puerta, negro anodizado
2k	4 x	Fijación del listón para la puerta
2l	2–4 x	Fijaciones del embellecedor del pocket
2m	1 x	Soporte para el embellecedor del pocket

Información de pedido

Juego de conectores pocket					
3	**Tipo de construcción de zócalo**				
		**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		
		15–17	Negro		**802V560B**
		18–19	Negro		**802V580B**
Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
3a	**2 x**	Conector pocket delantero			
3b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Juego de conectores pocket					
4	**Aplicación sin zócalo**				
		**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
		15–17	Negro	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18–19	Negro	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
4a	**2 x**	Conector pocket delantero			
4b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Juego de conectores pocket					
5	**Aplicación en el armario sobre la encimera**				
		**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
		15–17	Negro	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
		18–19	Negro	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
5a	**2 x**	Conector pocket delantero			
5b	**2 x**	Conector pocket trasero			


6	**Juego de raíl**				
		**LWA puerta doble (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
		1050	Negro anodizado	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
		1200	Negro anodizado	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
		1250	Negro anodizado	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
		1350	Negro anodizado	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
El raíl puede cortarse a medida.					
LWA Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación					
Compuesto por:					
6a	**1 x**	Raíl			
6b	**1 x**	Portarrodillos			
6c	**1 x**	Soporte del portarrodillos			
6d	**2 x**	Fijación para los frentes del raíl			
6e	**1 x**	Placa adhesiva, negra			
6f	**2 x**	Placa distanciadora			

Información de pedido

7	Juego de montaje para una puerta doble		
	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
	Negro	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Compuesto por:			
7a	**1 x**	Fijación del raíl	
7b	**1 x**	Tapa de la fijación del raíl	
7c	**2 x**	Perno para la fijación del raíl	
7d	**1 x**	Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket (se puede elegir en función de la situación de montaje)	
7e	**1 x**	Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble con soporte (se puede elegir en función de la situación de montaje)	

Z	Accesorios	
Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos		
		**802ZG0CS**
	Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos	
Compuesto por:		
1 x	Soporte de interruptores de contacto	
1 x	Anillo magnético con placa adhesiva	
4 x	Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto	
2 x	Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto	
Protección contra roces		
	Para espesores del frente a partir de 23 mm	**802ZA00S**
	Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes	
Compuesto por:		
3 x	Protección contra roces exteriores del pocket	
2 x	Protección contra roces interiores del pocket	
Tornillos		
	Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados	**661.1450.HG**
	Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados	**664.3500**
Conector pocket		
	Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado		
EXPANDO T - para frentes finos		
	EXPANDO T - individual	**70T4532T**
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81		
Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje		
Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega		

Planificación

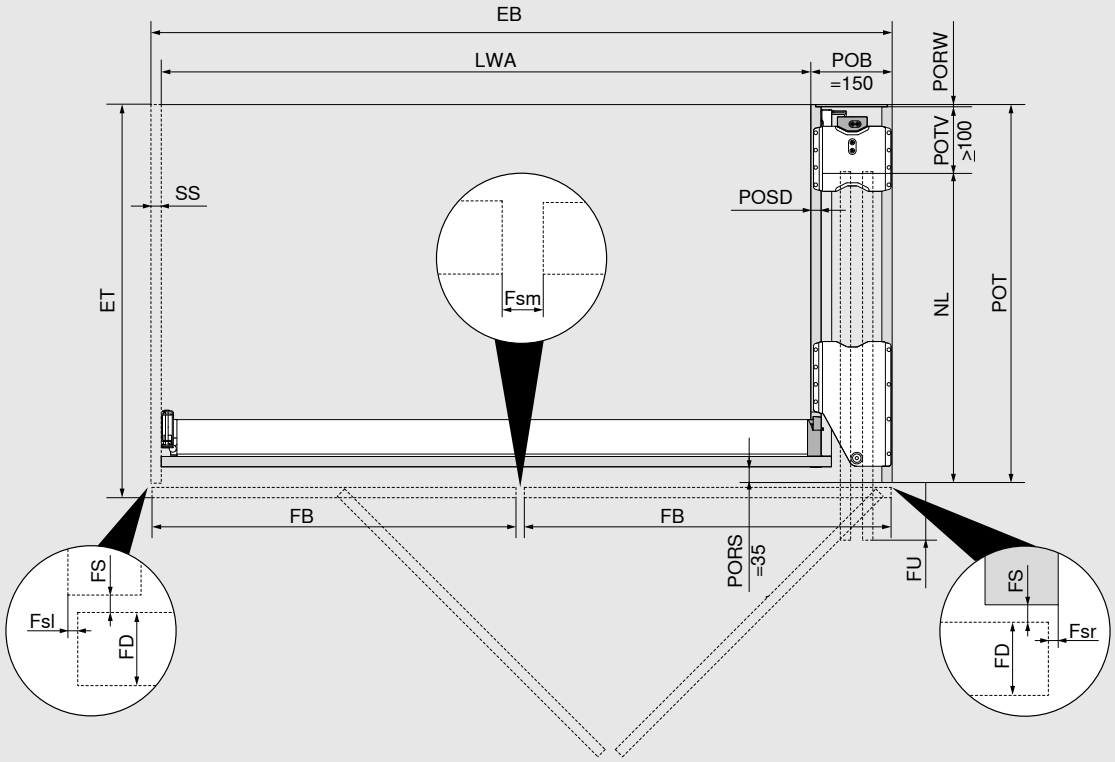

Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
Sin lateral contrario al pocket: EB = LWA + POB (150 mm)
Con lateral contrario al pocket: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Ancho del frente/Sobresaliente de puerta
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (frentes) Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm; Fsm = 2.0-8.0 mm
NL máx. = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (FU mín. = 7 mm)
Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18-26 mm
POT mín. = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15-19 mm


- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

EB	Ancho de montaje
ET	Profundidad en la instalación
Fsl	Juego lateral izquierdo
Fsr	Juego lateral derecho
Fsm	Juego lateral central (entre los frentes)
FB	Ancho del frente
FD	Espesor del frente
FS	Juego del frente
FU	Sobresaliente de puerta
LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
NL	Largo nominal
POB	Ancho del pocket
POT	Profundidad del pocket
PORS	Corte trasero del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POSD	Espesor lateral del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket
SS	Lateral contrario al pocket (opcional)


Planificación

Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

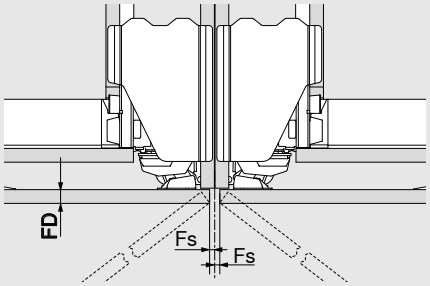

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

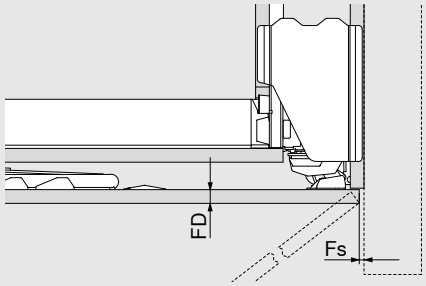


FD (mm)	Fs (mm) mín.
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD	Espesor del frente
Fs	Juego lateral

Altura de montaje, altura del frente

Tipo de construcción de zócalo

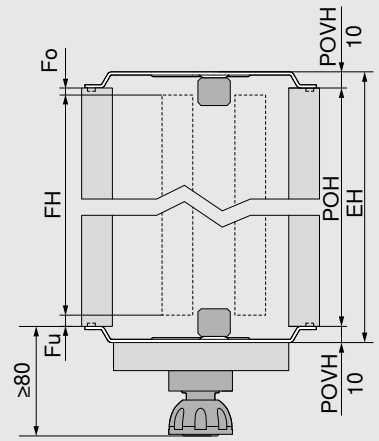

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo


POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Aplicación con zócalo retranqueado


Conector pocket trasero adicional

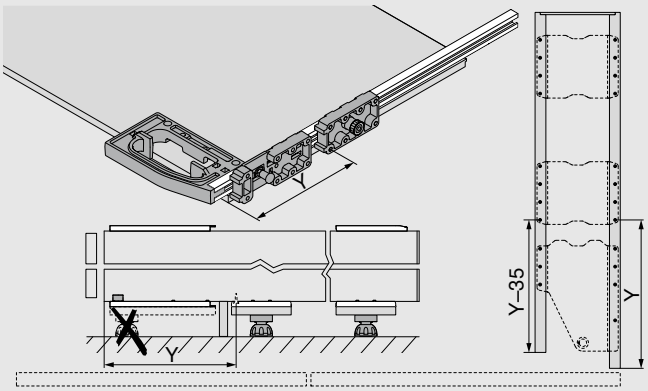

Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación sin zócalo

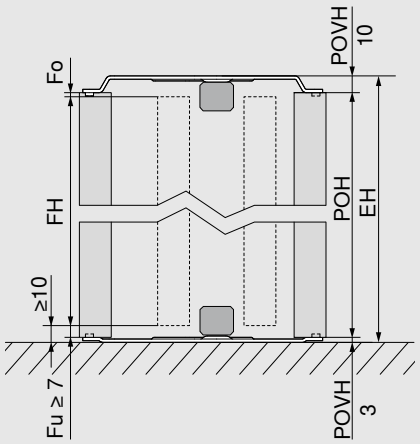

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm


POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación en el armario sobre la encimera

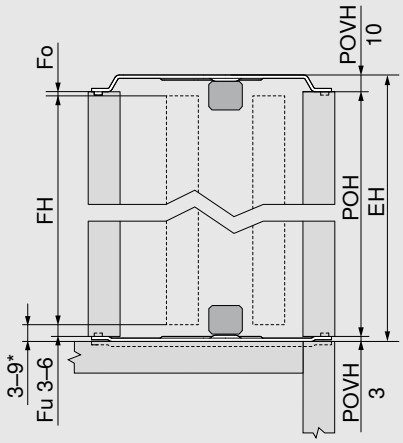

* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Planificación


Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

Altura del frente FH (mm)	Ancho del frente FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

– La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm


Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket

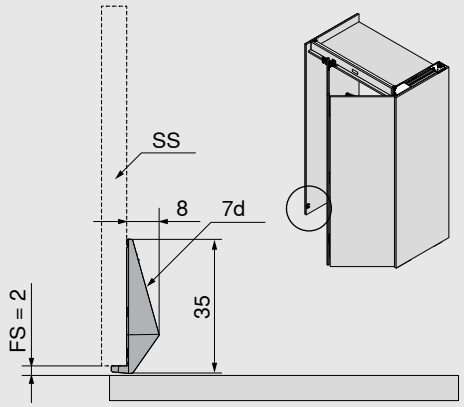

– Altura de montaje: idealmente, el apoyo de la puerta debería realizarse lo más abajo posible, pero respetando una altura máxima de 1000 mm desde el borde inferior del frente
– Procurar una instalación sin colisiones

FS	Juego del frente
SS	Lateral contrario al pocket
7d	Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket

Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble

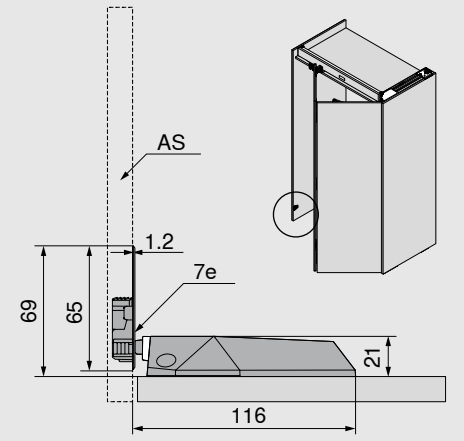


– Altura de montaje AS: 64 mm + Fu desde el borde inferior del lateral para el acabado/del cuerpo de mueble
– Altura de montaje frontal: 64 mm desde el borde inferior del frente
– Procurar una instalación sin colisiones

AS	Lateral para el acabado/lateral del cuerpo de mueble
Fu	Juego en la parte inferior
7e	Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble

Planificación

Dimensión de instalación del raíl

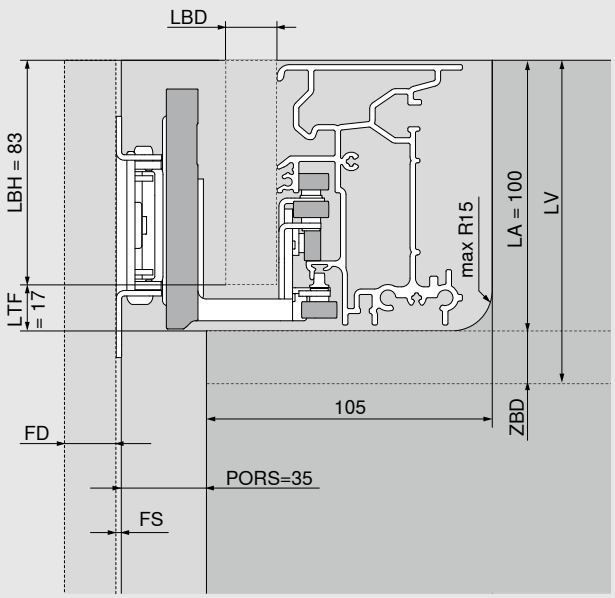

LBH = 83 mm

LBD = 15-19 mm
(≤ 17 mm debe utilizarse la placa distanciadora)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Para estabilizar el estante fijo, se recomienda utilizar un travesaño transversal; la distancia mínima al borde delantero del interior del pocket es de 170 mm
- Para un juego de puerta preciso se recomienda una conexión estable del estante fijo y el pocket con herrajes de conexión
- No es posible fijar piezas de montaje directamente al raíl

FD	Espesor del frente
LA	Sección del raíl
LV	Montaje del raíl
LBD	Espesor del frente del raíl
LBH	Altura del frente del raíl
LTF	Juego del raíl
PORS	Corte trasero del pocket
ZBD	Espesor del estante fijo

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

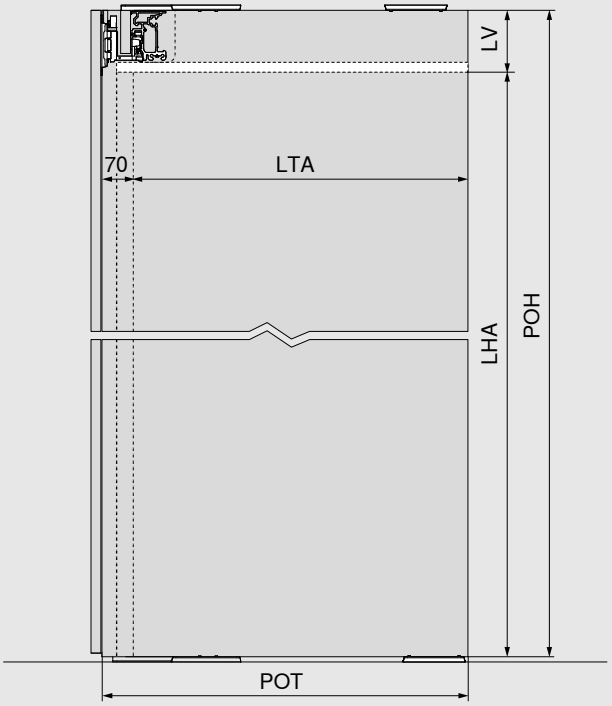

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse


LHA	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LTA	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LV	Montaje del raíl
POH	Altura del pocket
POT	Profundidad del pocket

REVEGO uno + duo – Puerta individual a la derecha o a la izquierda y puerta doble a la derecha o a la izquierda



Espacio ocupado			
Dimensiones de instalación (mm)	**Ancho de montaje EB**	**Altura de montaje EH**	**Profundidad en la instalación ET**
	1350–2400	1155–3012	a partir de 573
Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm)	**Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA**	**Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA**	**Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA**
	hasta 2150	hasta 2884	a partir de 483
Dimensiones del pocket (mm)	**Ancho del pocket POB**	**Altura del pocket POH**	**Profundidad del pocket POT**
	100 / 150	1142–2999	a partir de 553
Dimensiones del frente (mm)	**Ancho del frente FB**	**Altura del frente FH**	**Espesor del frente FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Peso del frente FG	Hasta 35 kg por cada frente		

Resumen

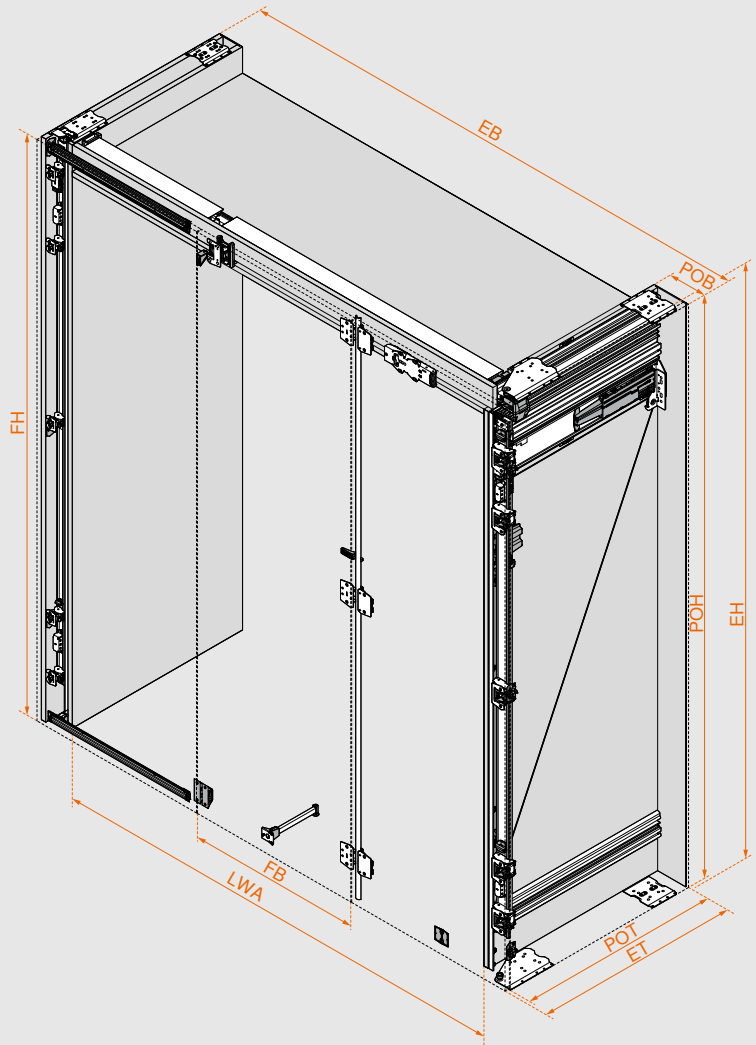

Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.


Código web **DQIVXA**

Configurador de productos
www.blum.com/rev11

Montaje y ajustes
www.blum.com/rev7

Resumen de componentes de la puerta doble


Pocket

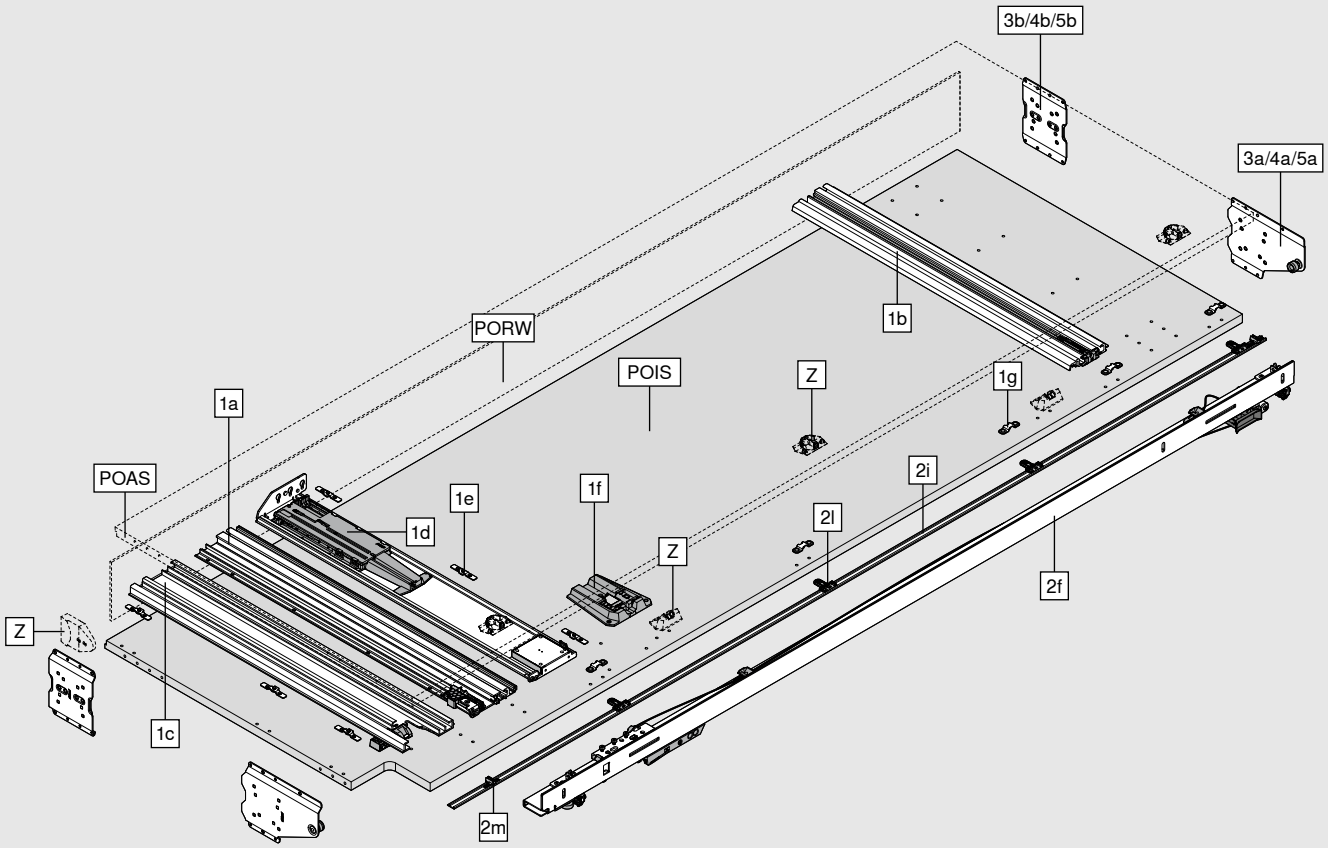

Compuesto por:	
1a	Perfil superior del pocket
1b	Perfil inferior del pocket
1c	Perfil de desplazamiento
1d	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	Clips de fijación
1f	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	Soporte del embellecedor del pocket
2f	Estructura principal del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2l	Fijación del embellecedor del pocket
2m	Soporte para el embellecedor del pocket
3a/4a/5a	Conector pocket delantero
3b/4b/5b	Conector pocket trasero
Z	Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos
	Protección contra roces
POAS	Exterior del pocket
POIS	Interior del pocket
PORW	Pared trasera del pocket

Resumen de componentes de la puerta doble

Frente

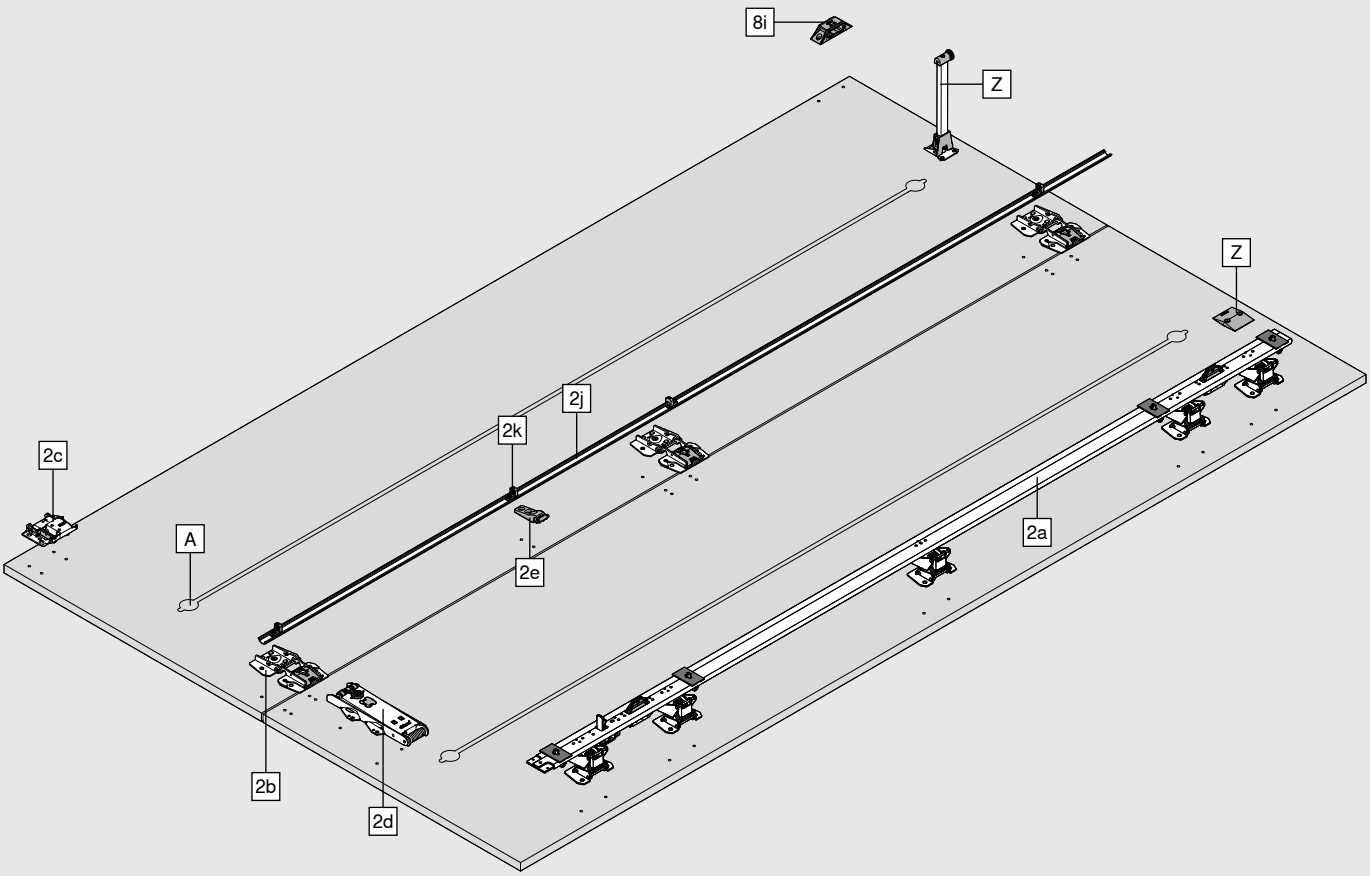


Compuesto por:	
2a	Perfil de bisagras
2b	Bisagra intermedia
2c	Bisagra del portarrodillos
2d	Unidad TIP-ON para puertas
2e	Soporte del listón para la puerta
2j	Listón para la puerta
2k	Fijación del listón para la puerta
8i	Apoyo de puertas entre sí
Z	Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 20 mm por frente.
El espacio disponible entre el par de frentes plegados es de 20 mm.

Resumen de componentes de la puerta doble


Raíl

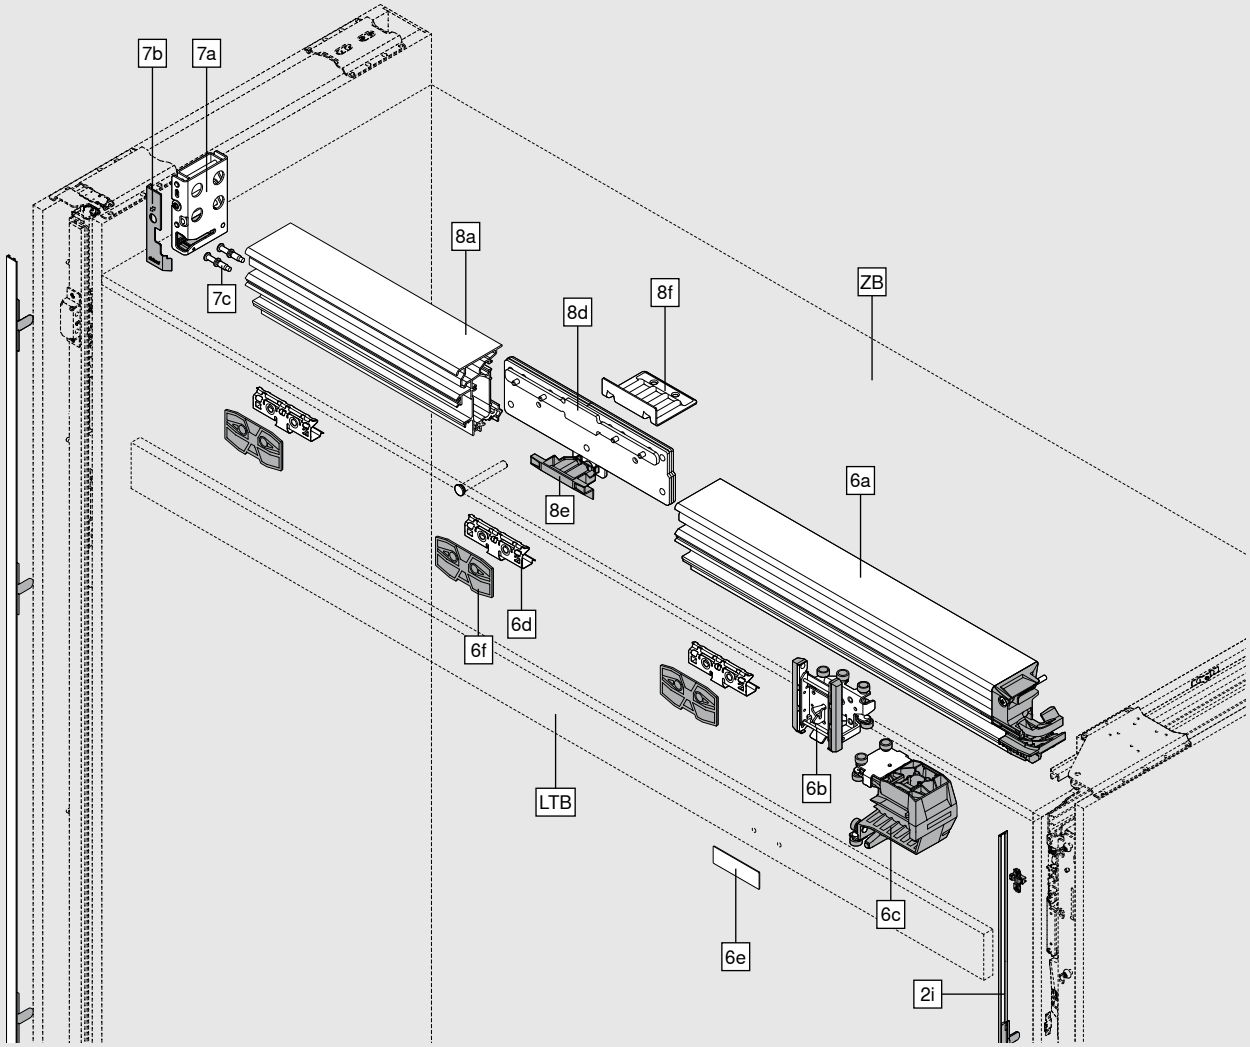

Compuesto por:	
2h	TIP-ON con placa adhesiva
2i	Embellecedor del pocket con fijación
6a	Raíl
6b	Portarrodillos
6c	Soporte del portarrodillos
6d	Fijación para los frentes del raíl
6e	Placa adhesiva
6f	Placa distanciadora
7a	Fijación del raíl
7b	Tapa de la fijación del raíl
7c	Perno para la fijación del raíl
8a	Extensión del raíl
8d	Conector del raíl
8e	Tapa del conector del raíl
8f	Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad
LTB	Frente del raíl
ZB	Estante fijo

Resumen de componentes de la puerta individual


Pocket

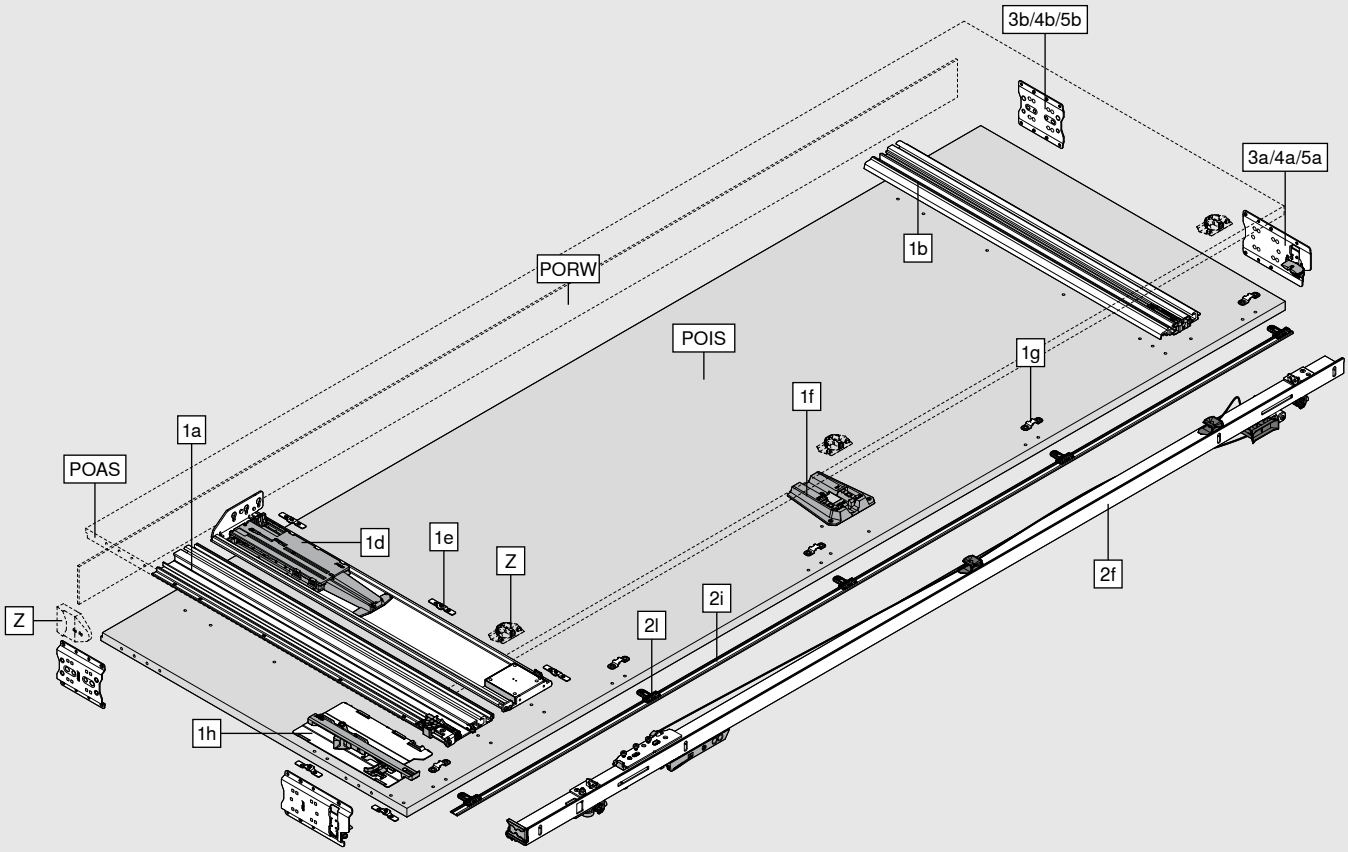

Compuesto por:	
1a	Perfil superior del pocket
1b	Perfil inferior del pocket
1d	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	Clips de fijación
1f	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	Soporte del embellecedor del pocket
1h	Unidad BLUMATIC
2f	Estructura principal del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2l	Fijación del embellecedor del pocket
3a/4a/5a	Conector pocket delantero
3b/4b/5b	Conector pocket trasero
Z	Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos
	Protección contra roces
POAS	Exterior del pocket
POIS	Interior del pocket
PORW	Pared trasera del pocket

Resumen de componentes de la puerta individual

Frente

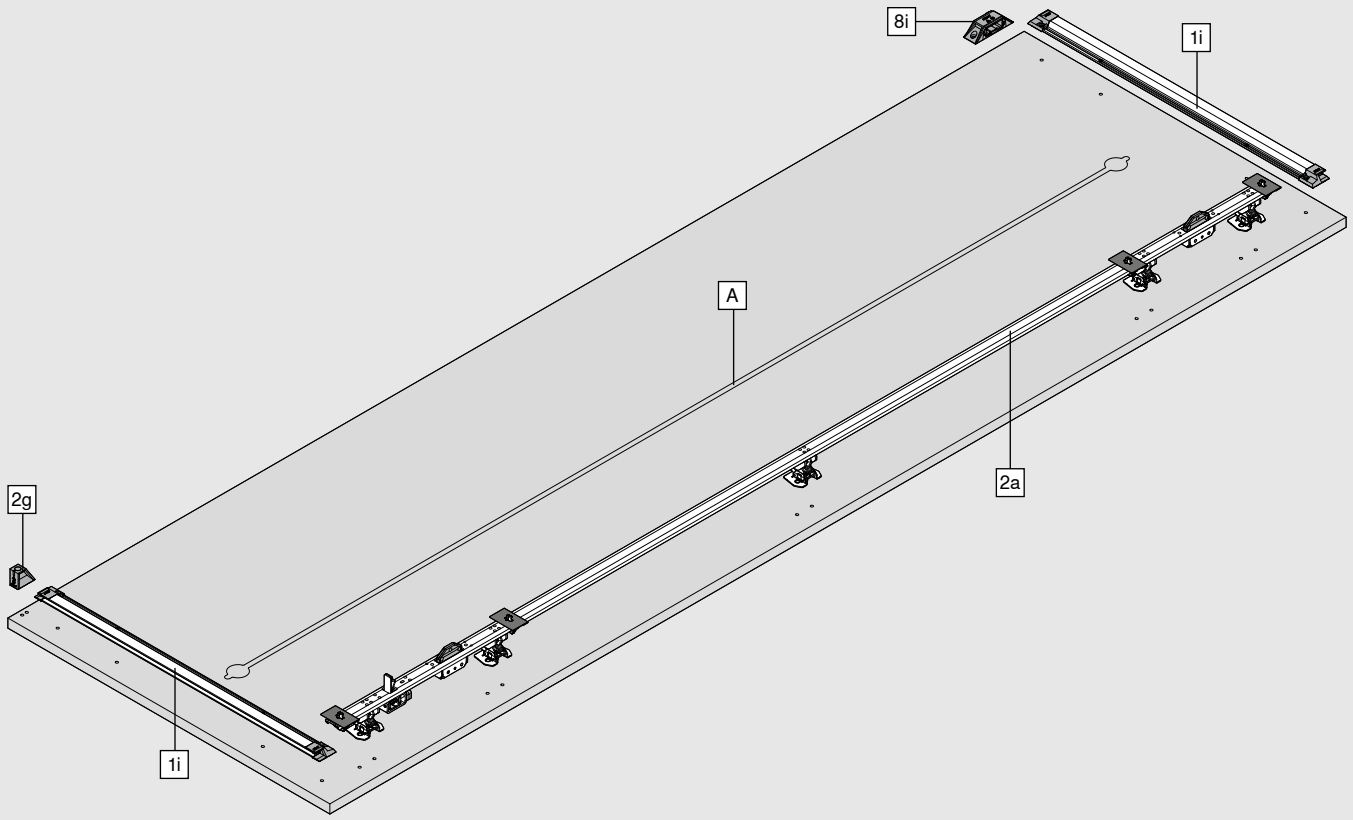

Compuesto por:

1i	Estabilizador transversal
2a	Perfil de bisagras
2g	Elemento de distanciamiento TIP-ON
8i	Apoyo de puertas entre sí

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 3 mm.
Los tensores con una altura superior a 3 mm no pueden insertarse en el pocket.

Información de pedido de la puerta doble

1	Juego de perfiles del pocket con TIP-ON			
	**Largo nominal NL (mm)**	**Profundidad mínima del pocket POT* (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.
Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, pueden cortarse a largos nominales personalizados.

Compuesto por:		
1a	1 x	Perfil superior del pocket
1b	1 x	Perfil inferior del pocket
1c	1 x	Perfil de desplazamiento
1d	1 x	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	6 x	Clips de fijación
1f	1 x	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	5 x	Soporte del embellecedor del pocket

2	Juego de estructura principal del pocket con TIP-ON		
	**Altura del pocket (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Los listones protectores deben cortarse a medida

Compuesto por:		
2a	1 x	Perfil de bisagras
2b	3 x	Bisagra intermedia
2c	1 x	Bisagra del portarrodillos
2d	1 x	Unidad TIP-ON para puertas
2e	1 x	Soporte del listón para la puerta
2f	1 x	Estructura principal del pocket
2i	1 x	Embellecedor del pocket, negro anodizado
2j	1 x	Listón para la puerta, negro anodizado
2k	4 x	Fijación del listón para la puerta
2l	2–4 x	Fijaciones del embellecedor del pocket
2m	1 x	Soporte para el embellecedor del pocket

Información de pedido de la puerta doble

Juego de conectores pocket					
3	**Tipo de construcción de zócalo**				
		**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		
		15–17	Negro		**802V560B**
		18–19	Negro		**802V580B**
Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
3a	**2 x**	Conector pocket delantero			
3b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Juego de conectores pocket					
4	**Aplicación sin zócalo**				
		**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
		15–17	Negro	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18–19	Negro	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
4a	**2 x**	Conector pocket delantero			
4b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Juego de conectores pocket					
5	**Aplicación en el armario sobre la encimera**				
		**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
		15–17	Negro	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
		18–19	Negro	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
5a	**2 x**	Conector pocket delantero			
5b	**2 x**	Conector pocket trasero			

6	**Juego de raíl**				
		**LWA2 puerta doble (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**
		1050	Negro anodizado	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
		1200	Negro anodizado	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
		1250	Negro anodizado	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
		1350	Negro anodizado	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
El raíl puede cortarse a medida.					
LWA2 Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble					
Compuesto por:					
6a	**1 x**	Raíl			
6b	**1 x**	Portarrodillos			
6c	**1 x**	Soporte del portarrodillos			
6d	**2 x**	Fijación para los frentes del raíl			
6e	**1 x**	Placa adhesiva, negra			
6f	**2 x**	Placa distanciadora			

Información de pedido de la puerta doble

8	Juego de montaje para una puerta individual y una puerta doble combinadas		
	**LWA1 puerta individual (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
La extensión del raíl puede cortarse a medida.			
LWA1 Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual			
Compuesto por:			
6d	**1 x**	Fijación para el frente del raíl	
6f	**1 x**	Placa distanciadora	
7a	**1 x**	Fijación del raíl	
7b	**1 x**	Tapa de la fijación del raíl	
7c	**2 x**	Perno para la fijación del raíl	
8a	**1 x**	Extensión del raíl	
8d	**1 x**	Conector del raíl	
8e	**1 x**	Tapa del conector del raíl	
8f	**1 x**	Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad	
8i	**1 x**	Apoyo de puertas entre sí (derecha + izquierda)	

Z	Accesorios

Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación		
	Largo del apoyo hasta 218 mm	802ZA030
	Largo del apoyo hasta 350 mm	802ZA031
Soporte adicional en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.		

Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos		
		802ZG0CS
	Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos	
Compuesto por:		
1 x	Soporte de interruptores de contacto	
1 x	Anillo magnético con placa adhesiva	
4 x	Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto	
2 x	Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto	

Protección contra roces		
	Para espesores del frente a partir de 23 mm	802ZA00S
	Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes	
Compuesto por:		
3 x	Protección contra roces exteriores del pocket	
2 x	Protección contra roces interiores del pocket	

Información de pedido de la puerta doble

Z	Accesorios	
Tornillos		
	Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados	661.1450.HG
	Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados	664.3500
Conector pocket		
	Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm	802V5002
Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado		
EXPANDO T - para frentes finos		
	EXPANDO T - individual	70T4532T
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81		
Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje		
Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega		

Información de pedido de la puerta individual

1	Juego de perfiles del pocket con TIP-ON			
	**Largo nominal NL (mm)**	**Profundidad mínima del pocket POT*** **(mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.
Los perfiles del pocket y la unidad TIP-ON para el pocket pueden cortarse a largos nominales individuales.

Compuesto por:		
1a	**1 x**	Perfil superior del pocket
1b	**1 x**	Perfil inferior del pocket
1d	**1 x**	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	**5 x**	Clips de fijación
1f	**1 x**	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	**5 x**	Soporte del embellecedor del pocket
1h	**1 x**	Unidad BLUMATIC
1i	**2 x**	Estabilizador transversal: Perfil de guía con tapa de cierre, negro anodizado

2	Juego de estructura principal del pocket		
	**Altura del pocket (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Los listones protectores deben cortarse a medida

Compuesto por:		
2a	**1 x**	Perfil de bisagras, negro
2f	**1 x**	Estructura principal del pocket
2g	**1 x**	Elemento de distanciamiento TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON con placa adhesiva, color negro
2i	**1 x**	Embellecedor del pocket, negro anodizado
2l	**3–5 x**	Fijaciones del embellecedor del pocket
-	**21 x**	Tornillos Euro para 1i, 2a, 2g y 8i, 6 x 14.5 mm, negros

Información de pedido de la puerta individual

Juego de conectores pocket				
3	**Tipo de construcción de zócalo**			
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		
	15–19	Negro	**801V505B**	
Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm				
POVH Altura del conector pocket				
Compuesto por:				
3a	**2 x**	Conector pocket delantero		
3b	**2 x**	Conector pocket trasero		

Juego de conectores pocket					
4	**Aplicación sin zócalo**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**	
	15–19	Negro	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**	
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
4a	**2 x**	Conector pocket delantero			
4b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Juego de conectores pocket					
5	**Aplicación en el armario sobre la encimera**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**	
	15–19	Negro	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**	
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
5a	**2 x**	Conector pocket delantero			
5b	**2 x**	Conector pocket trasero			

Información de pedido de la puerta individual

Z	Accesorios

Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos



801ZG0BS

Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos

Compuesto por:

1 x	Soporte de interruptores de contacto
1 x	Anillo magnético con placa adhesiva
4 x	Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto
2 x	Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto

Protección contra roces



Para espesores del frente a partir de 23 mm — 801ZA00S

Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes

Compuesto por:

3 x	Protección contra roces exteriores del pocket

Tornillos



Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados — 661.1450.HG



Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados — 664.3500

Conector pocket



Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado

EXPANDO T - para frentes finos




EXPANDO T - individual — 70T4532T

EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81

Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje

Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

Planificación

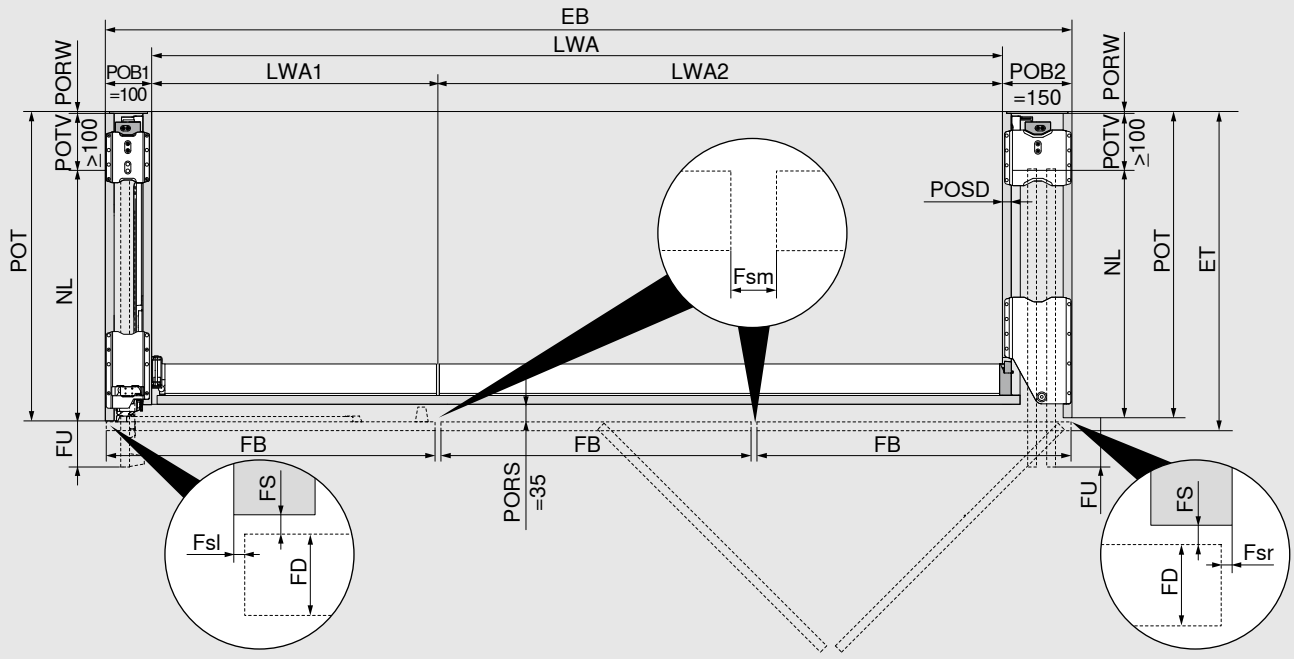

Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Ancho del frente/Sobresaliente de puerta

Puertas dobles: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (frentes)
Puertas individuales: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm; Fsm = 2.0-8.0 mm

NL máx. = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(FU mín. = 7 mm)

Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18-26 mm

POT mín. = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15-19 mm


- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

EB	Ancho de montaje
ET	Profundidad en la instalación
Fsl	Juego lateral izquierdo
Fsr	Juego lateral derecho
Fsm	Juego lateral central (entre los frentes)
FB	Ancho del frente
FD	Espesor del frente
FS	Juego del frente
FU	Sobresaliente de puerta
LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LWA1	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual
LWA2	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble
NL	Largo nominal
POB1	Ancho del pocket de la puerta individual
POB2	Ancho del pocket de la puerta doble
POT	Profundidad del pocket
PORS	Corte trasero del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POSD	Espesor lateral del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket


Planificación

Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

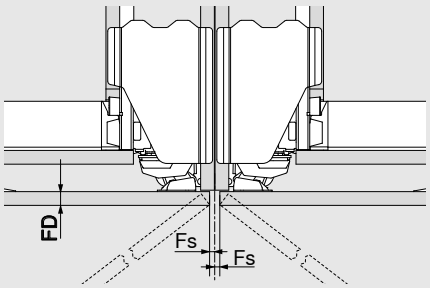

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

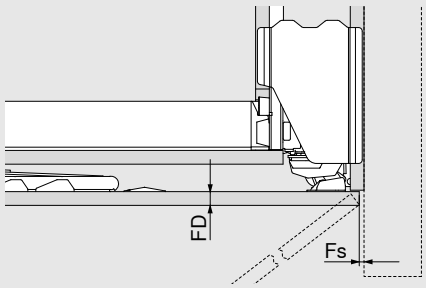


FD (mm)	Fs (mm) mín.
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD	Espesor del frente
Fs	Juego lateral

Altura de montaje, altura del frente

Tipo de construcción de zócalo

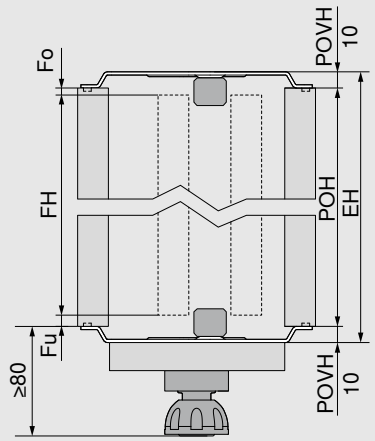

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH 10 mm: juego 0-6 mm


- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket


Aplicación con zócalo retranqueado

Conector pocket trasero adicional

REVEGO uno

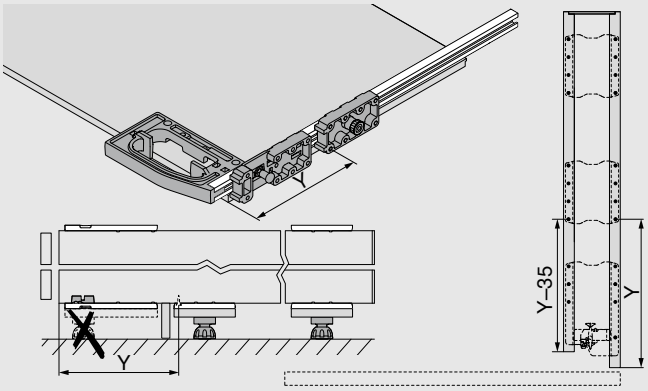


REVEGO duo

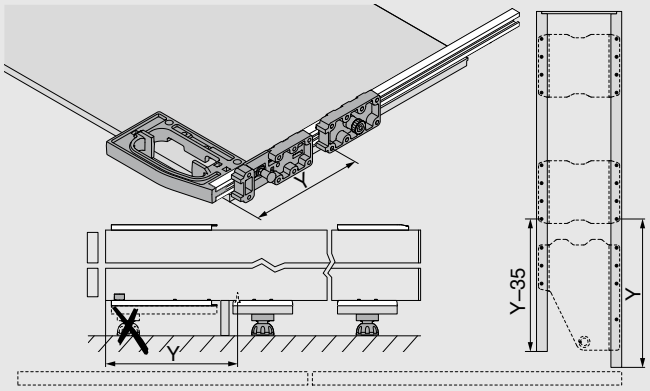

Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación sin zócalo

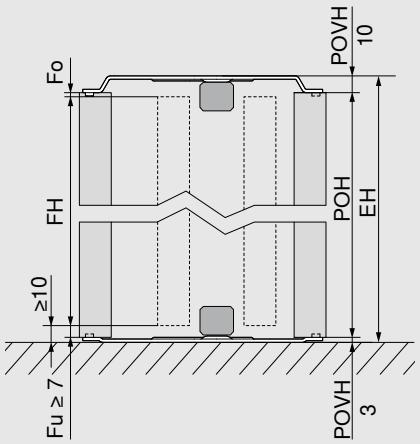

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm


POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación en el armario sobre la encimera

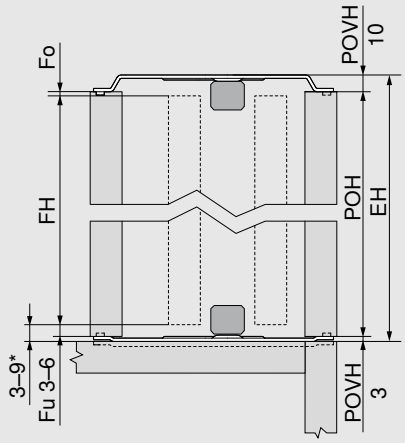

* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Planificación

Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente


Altura del frente FH (mm)	Ancho del frente FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

REVEGO uno:
- El ancho del frente máximo que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 750 mm
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

REVEGO duo:
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm


Apoyo de puertas entre sí

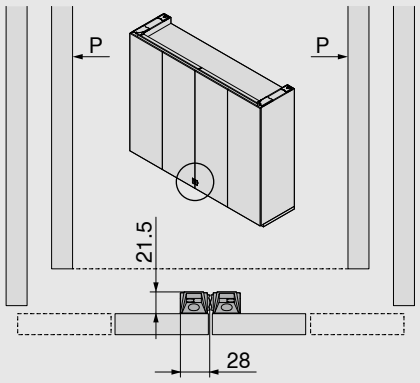

- Soporta una puerta individual para obtener una puerta doble, dos puertas individuales entre sí o dos puertas dobles entre sí

P Pocket

Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación

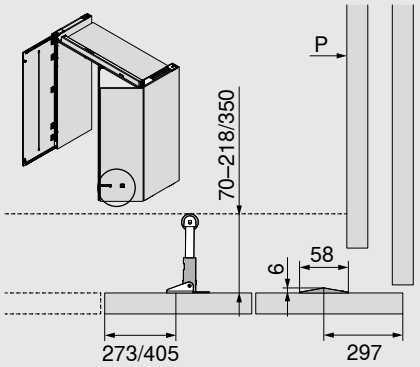


- Soporte en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.
- Distancia a la instalación interior 70 - 218/350 mm
- Altura de montaje: idealmente, el apoyo de la puerta debería realizarse lo más abajo posible, pero respetando una altura máxima de 1000 mm desde el borde inferior del frente

P Pocket

Planificación

Dimensión de instalación del raíl

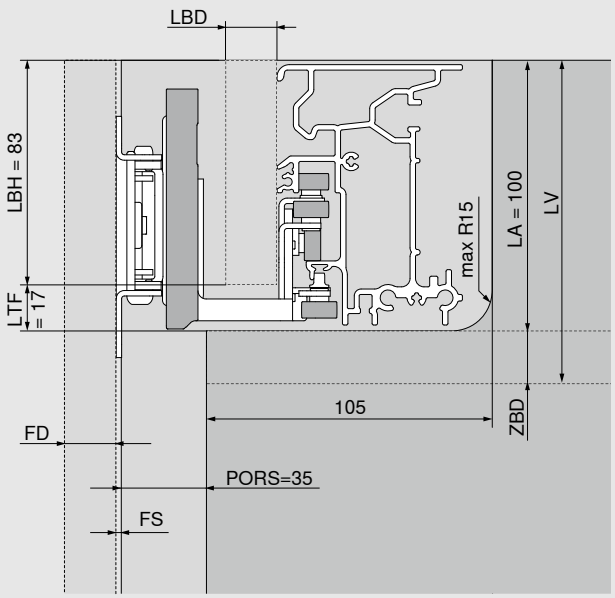

LBH = 83 mm

LBD = 15-19 mm
(≤ 17 mm debe utilizarse la placa distanciadora)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Para estabilizar el estante fijo, se recomienda utilizar un travesaño transversal; la distancia mínima al borde delantero del interior del pocket es de 170 mm
- Para un juego de puerta preciso se recomienda una conexión estable del estante fijo y el pocket con herrajes de conexión
- No es posible fijar piezas de montaje directamente al raíl

FD	Espesor del frente
LA	Sección del raíl
LV	Montaje del raíl
LBD	Espesor del frente del raíl
LBH	Altura del frente del raíl
LTF	Juego del raíl
PORS	Corte trasero del pocket
ZBD	Espesor del estante fijo

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

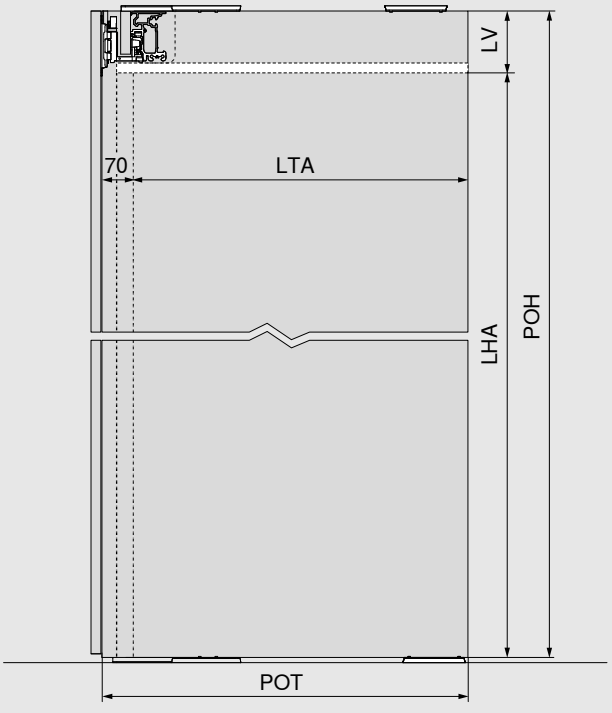

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse


LHA	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LTA	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LV	Montaje del raíl
POH	Altura del pocket
POT	Profundidad del pocket

REVEGO duo + duo – Puerta doble a la derecha y puerta doble a la izquierda



Espacio ocupado			
Dimensiones de instalación (mm)	**Ancho de montaje EB**	**Altura de montaje EH**	**Profundidad en la instalación ET**
	1800–3000	1155–3012	a partir de 573
Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm)	**Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA**	**Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA**	**Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA**
	hasta 2700	hasta 2884	a partir de 483
Dimensiones del pocket (mm)	**Ancho del pocket POB**	**Altura del pocket POH**	**Profundidad del pocket POT**
	150	1142–2999	a partir de 553
Dimensiones del frente (mm)	**Ancho del frente FB**	**Altura del frente FH**	**Espesor del frente FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Peso del frente FG	Hasta 35 kg por cada frente		

Resumen

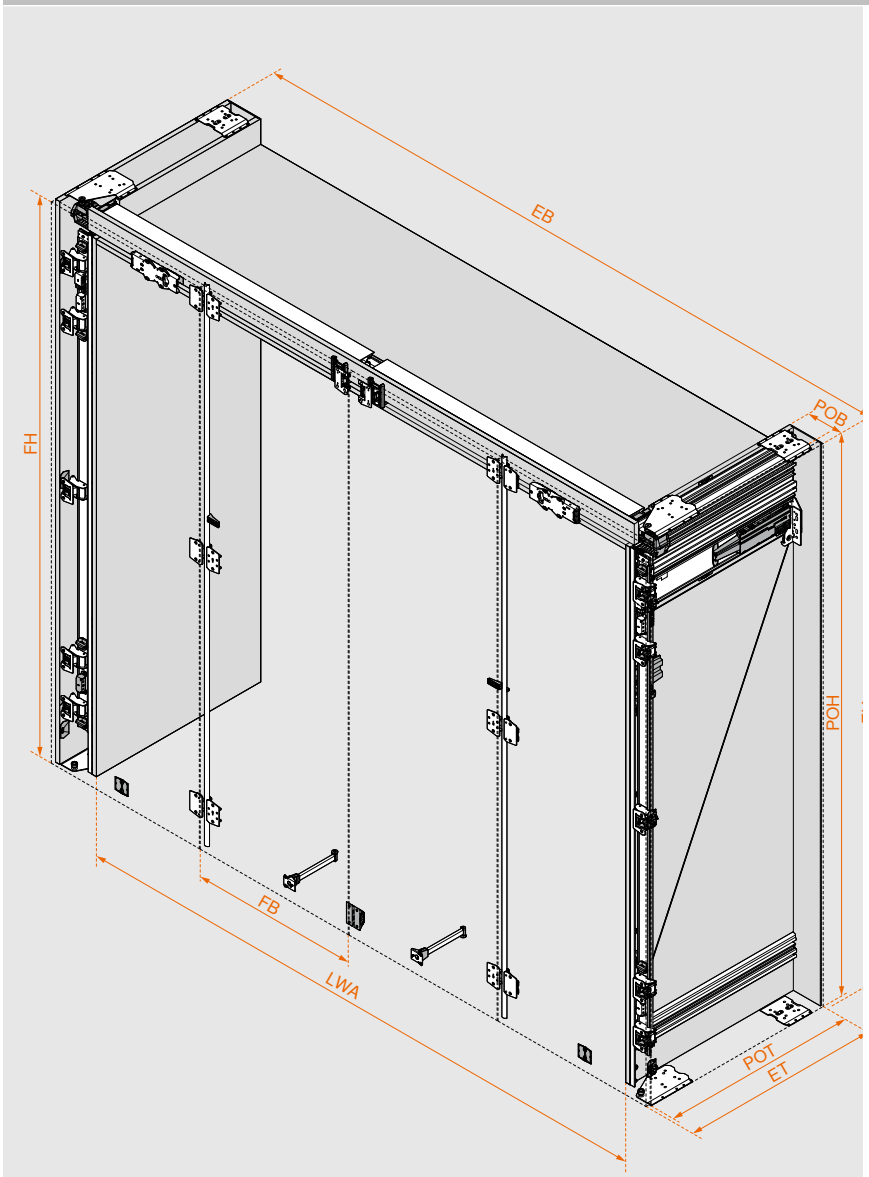

Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.


Código web **DQIVMM**

Configurador de productos
www.blum.com/rev12

Montaje y ajustes
www.blum.com/rev6

Resumen de componentes

Pocket

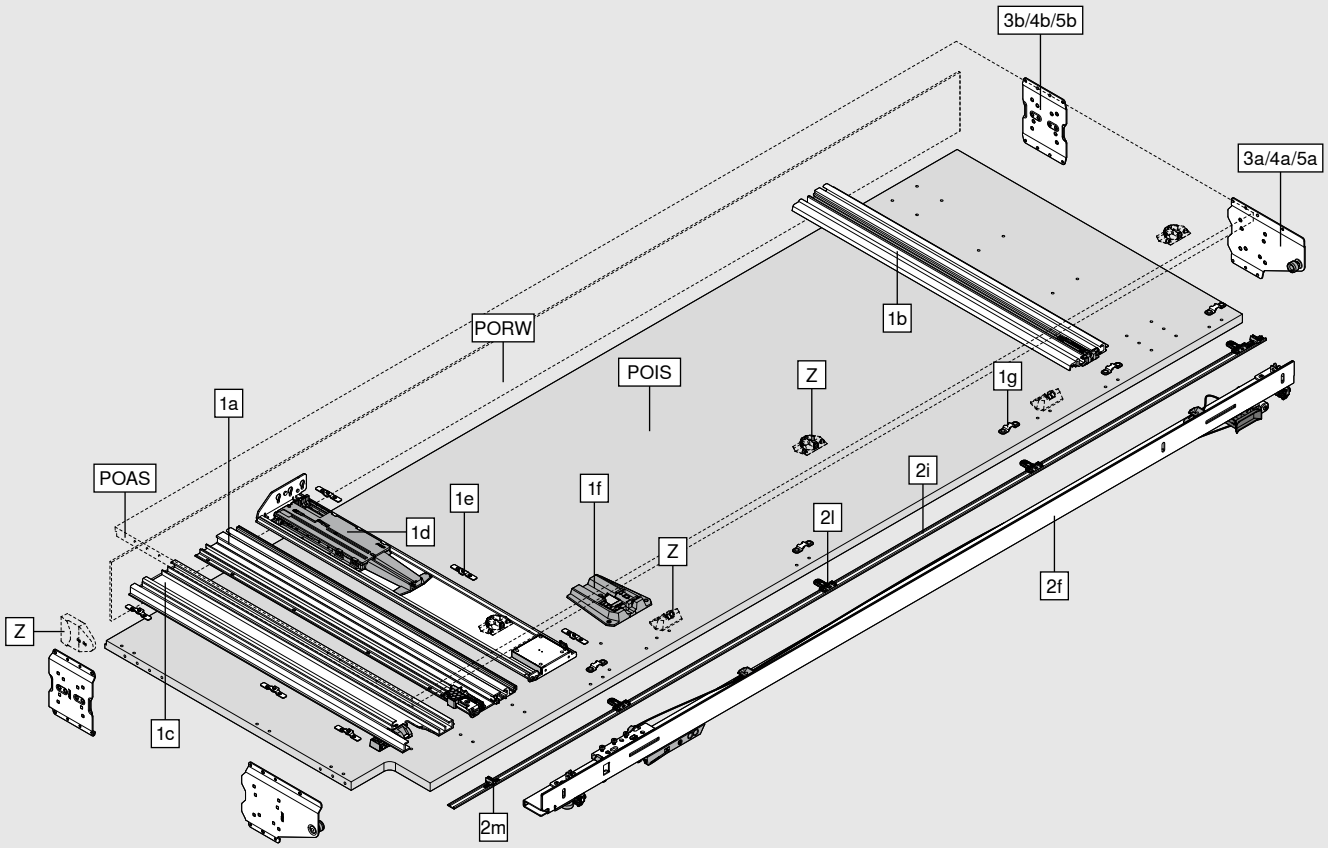


Compuesto por:

1a	Perfil superior del pocket
1b	Perfil inferior del pocket
1c	Perfil de desplazamiento
1d	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	Clips de fijación
1f	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	Soporte del embellecedor del pocket
2f	Estructura principal del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2l	Fijación del embellecedor del pocket
2m	Soporte para el embellecedor del pocket
3a/4a/5a	Conector pocket delantero
3b/4b/5b	Conector pocket trasero
Z	Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos
	Protección contra roces
POAS	Exterior del pocket
POIS	Interior del pocket
PORW	Pared trasera del pocket

Resumen de componentes

Frente

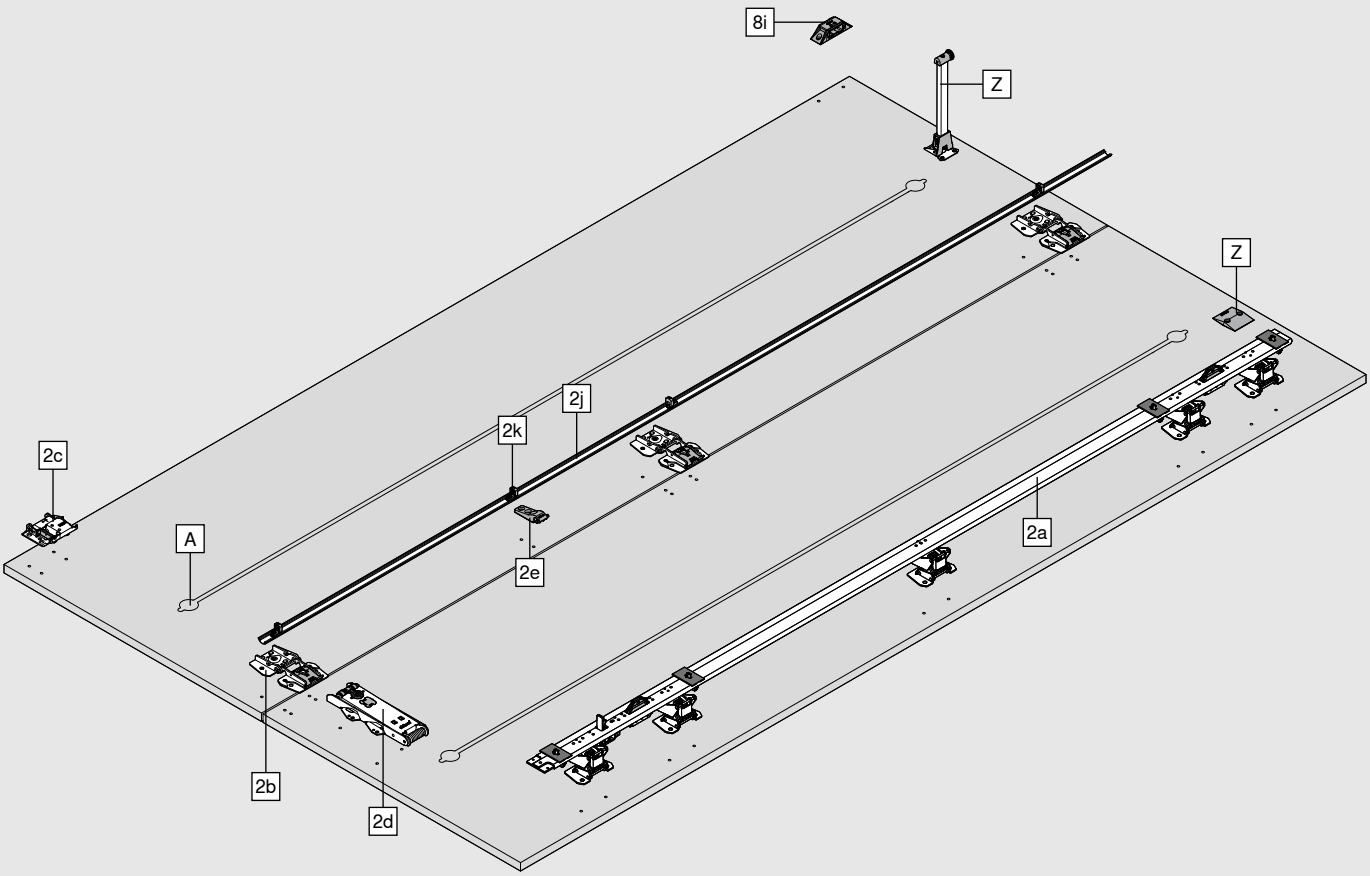


Compuesto por:

2a	Perfil de bisagras
2b	Bisagra intermedia
2c	Bisagra del portarrodillos
2d	Unidad TIP-ON para puertas
2e	Soporte del listón para la puerta
2j	Listón para la puerta
2k	Fijación del listón para la puerta
8i	Apoyo de puertas entre sí
Z	Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 20 mm por frente.
El espacio disponible entre el par de frentes plegados es de 20 mm.

Resumen de componentes

Raíl

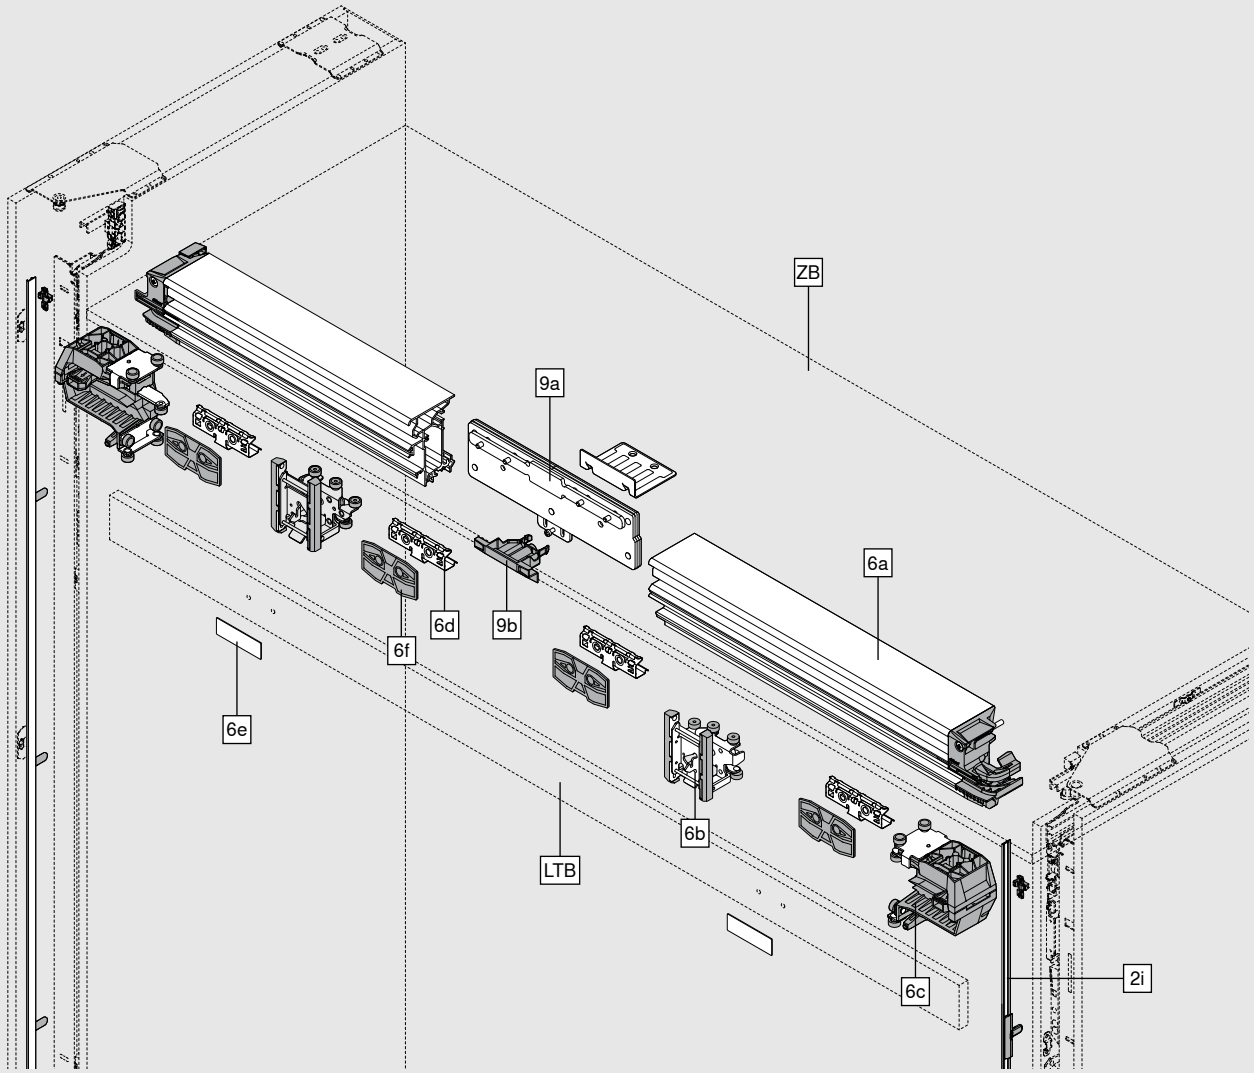

Compuesto por:	
2i	Embellecedor del pocket con fijación
6a	Raíl
6b	Portarrodillos
6c	Soporte del portarrodillos
6d	Fijación para los frentes del raíl
6e	Placa adhesiva
6f	Placa distanciadora
9a	Conector del raíl
9b	Tapa del conector del raíl
9c	Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad
LTB	Frente del raíl
ZB	Estante fijo

Información de pedido

1	Juego de perfiles del pocket con TIP-ON			
	**Largo nominal NL (mm)**	**Profundidad mínima del pocket POT* (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.
Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, pueden cortarse a largos nominales personalizados.

Compuesto por:		
1a	1 x	Perfil superior del pocket
1b	1 x	Perfil inferior del pocket
1c	1 x	Perfil de desplazamiento
1d	1 x	Unidad TIP-ON para el pocket
1e	6 x	Clips de fijación
1f	1 x	Unidad BLUMOTION para el pocket
1g	5 x	Soporte del embellecedor del pocket

Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha

2	Juego de estructura principal del pocket con TIP-ON		
	**Altura del pocket (mm)**	**Izquierda**	**Derecha**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Los listones protectores deben cortarse a medida

Compuesto por:		
2a	1 x	Perfil de bisagras
2b	3 x	Bisagra intermedia
2c	1 x	Bisagra del portarrodillos
2d	1 x	Unidad TIP-ON para puertas
2e	1 x	Soporte del listón para la puerta
2f	1 x	Estructura principal del pocket
2i	1 x	Embellecedor del pocket, negro anodizado
2j	1 x	Listón para la puerta, negro anodizado
2k	4 x	Fijación del listón para la puerta
2l	2–4 x	Fijaciones del embellecedor del pocket
2m	1 x	Soporte para el embellecedor del pocket

Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha

Información de pedido

Juego de conectores pocket				
3	**Tipo de construcción de zócalo**			
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**		
	15–17	Negro		**802V560B**
	18–19	Negro		**802V580B**
Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm				
POVH Altura del conector pocket				
Compuesto por:				
3a	**2 x**	Conector pocket delantero		
3b	**2 x**	Conector pocket trasero		
Solicitar un solo juego para puertas dobles				

Juego de conectores pocket					
4	**Aplicación sin zócalo**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**	
	15–17	Negro	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Negro	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
4a	**2 x**	Conector pocket delantero			
4b	**2 x**	Conector pocket trasero			
Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha					

Juego de conectores pocket					
5	**Aplicación en el armario sobre la encimera**				
	**Espesor lateral del pocket (mm)**	**Color**	**Izquierda**	**Derecha**	
	15–17	Negro	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Negro	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm					
Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm					
POVH Altura del conector pocket					
Compuesto por:					
5a	**2 x**	Conector pocket delantero			
5b	**2 x**	Conector pocket trasero			
Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha					

Información de pedido


6	Juego de raíl				
	**LWA puerta doble (mm)**	**Color**		**Izquierda**	**Derecha**
	1050	Negro anodizado		802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Negro anodizado		802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Negro anodizado		802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Negro anodizado		802L1350DL3	802L1350DR3
El raíl puede cortarse a medida.					
LWA Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación					
Compuesto por:					
6a	**1 x**	Raíl			
6b	**1 x**	Portarrodillos			
6c	**1 x**	Soporte del portarrodillos			
6d	**2 x**	Fijación para los frentes del raíl			
6e	**1 x**	Placa adhesiva, negra			
6f	**2 x**	Placa distanciadora			
Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha					

9	Juego de montaje para dos puertas dobles combinadas		
	**Color**		
	Negro		802M0004.03
Compuesto por:			
9a	**1 x**	Conector del raíl	
9b	**1 x**	Tapa del conector del raíl	
9c	**1 x**	Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad	
9e	**1 x**	Apoyo de puertas entre sí (derecha + izquierda)	

Información de pedido

Z	Accesorios	
Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación		
	Largo del apoyo hasta 218 mm	**802ZA030**
	Largo del apoyo hasta 350 mm	**802ZA031**
Soporte adicional en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.		
Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos		
		**802ZG0CS**
	Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos	
Compuesto por:		
1 x	Soporte de interruptores de contacto	
1 x	Anillo magnético con placa adhesiva	
4 x	Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto	
2 x	Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto	
Protección contra roces		
	Para espesores del frente a partir de 23 mm	**802ZA00S**
	Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes	
Compuesto por:		
3 x	Protección contra roces exteriores del pocket	
2 x	Protección contra roces interiores del pocket	
Tornillos		
	Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados	**661.1450.HG**
	Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados	**664.3500**
Conector pocket		
	Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado		
EXPANDO T - para frentes finos		
	EXPANDO T - individual	**70T4532T**
EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81		
Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje		
Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega		

Planificación

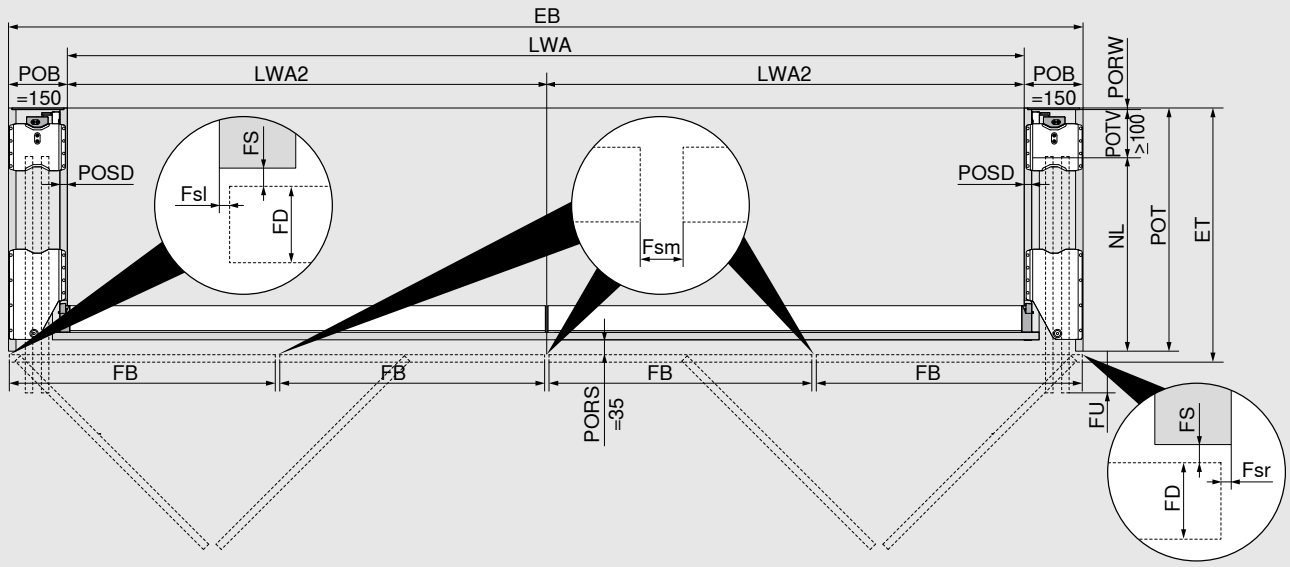

Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Ancho del frente/Sobresaliente de puerta

FB = (EB - Fsl - 3 x Fsm - Fsr): 4 (frentes)

Fsl/Fsr = 1.0-4.0 mm; Fsm = 2.0-8.0 mm

NL máx. = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(FU mín. = 7 mm)

Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18-26 mm

POT mín. = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15-19 mm

- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.


EB	Ancho de montaje
ET	Profundidad en la instalación
Fsl	Juego lateral izquierdo
Fsr	Juego lateral derecho
Fsm	Juego central (entre los frentes)
FB	Ancho del frente
FD	Espesor del frente
FS	Juego del frente
FU	Sobresaliente de puerta
LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LWA2	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble
NL	Largo nominal
POB	Ancho del pocket
POT	Profundidad del pocket
PORS	Corte trasero del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POSD	Espesor lateral del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket

Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

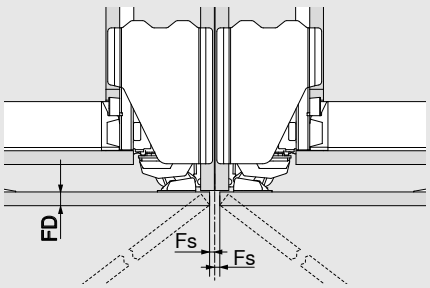

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

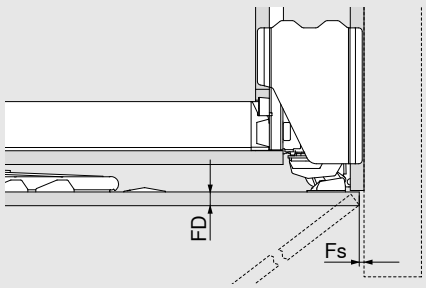

FD (mm)	Fs (mm) mín.
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD	Espesor del frente
Fs	Juego lateral

Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Tipo de construcción de zócalo

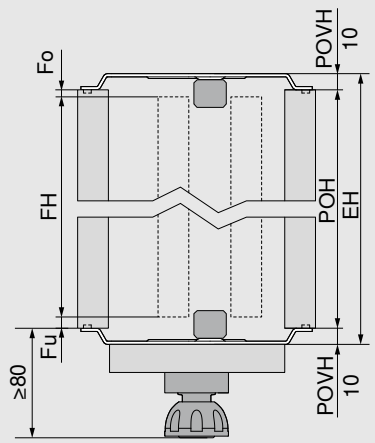

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo


POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket


Aplicación con zócalo retranqueado

Conector pocket trasero adicional

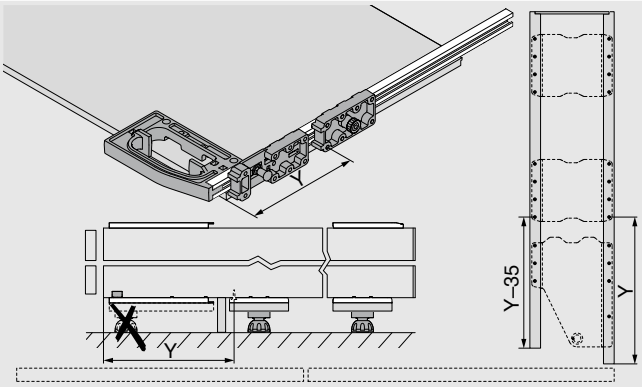

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación sin zócalo

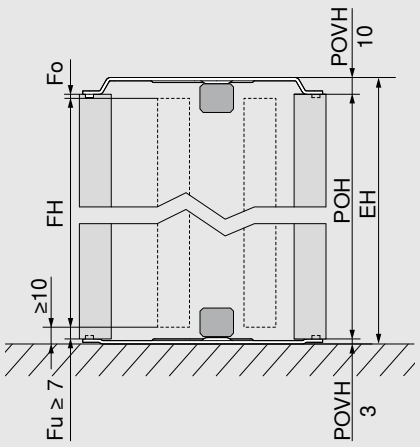

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm


- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación en el armario sobre la encimera

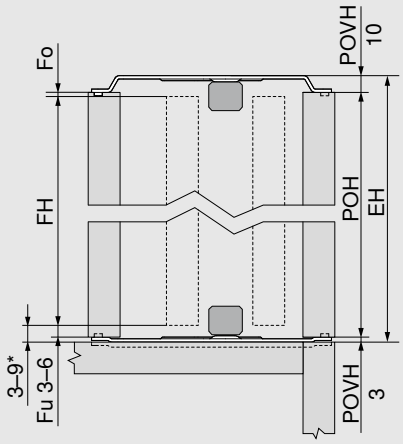

* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH	Altura de montaje
Fo	Juego en la parte superior
Fu	Juego en la parte inferior
FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
POVH	Altura del conector pocket

Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente


Altura del frente FH (mm)	Ancho del frente FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

Planificación


Apoyo de puertas hacia el interior

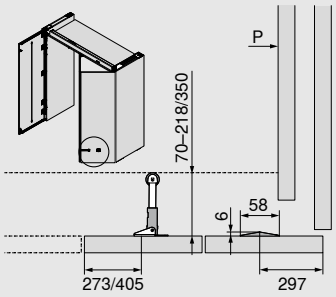

- Soporte en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.
- Distancia a la instalación interior 70 - 218/350 mm
- Altura de montaje: idealmente, el apoyo de la puerta debería realizarse lo más abajo posible, pero respetando una altura máxima de 1000 mm desde el borde inferior del frente

P Pocket

Apoyo de puertas entre sí

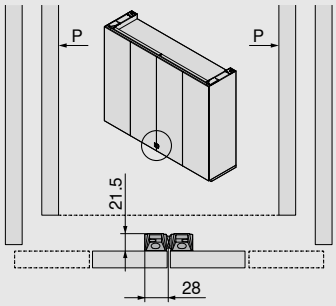

- Soporta una puerta individual para obtener una puerta doble, dos puertas individuales entre sí o dos puertas dobles entre sí

P Pocket

Dimensión de instalación del raíl


LBH = 83 mm

LBD = 15-19 mm
(≤ 17 mm debe utilizarse la placa distanciadora)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

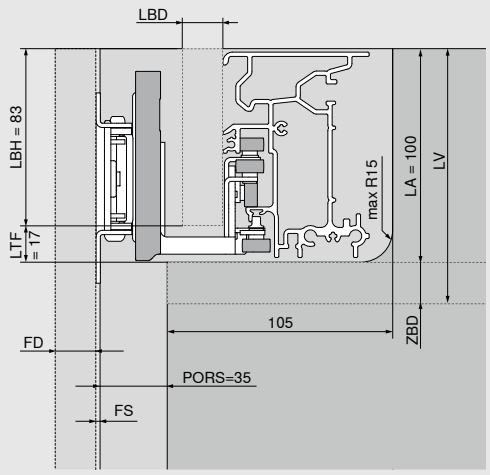

- Para estabilizar el estante fijo, se recomienda utilizar un travesaño transversal; la distancia mínima al borde delantero del interior del pocket es de 170 mm
- Para un juego de puerta preciso se recomienda una conexión estable del estante fijo y el pocket con herrajes de conexión
- No es posible fijar piezas de montaje directamente al raíl

FD	Espesor del frente
LA	Sección del raíl
LV	Montaje del raíl
LBD	Espesor del frente del raíl
LBH	Altura del frente del raíl
LTF	Juego del raíl
PORS	Corte trasero del pocket
ZBD	Espesor del estante fijo

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

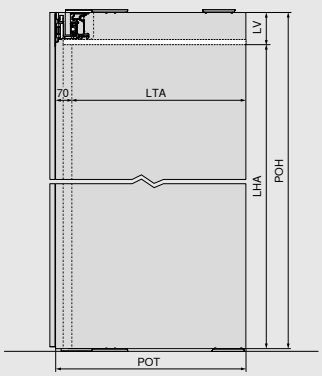


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la
  altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse

LHA	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LTA	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LV	Montaje del raíl
POH	Altura del pocket
POT	Profundidad del pocket

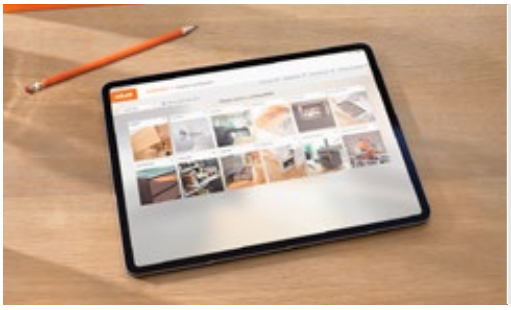

Configurador de productos


El cálculo exacto para el tratamiento de los perfiles cortados a medida puede obtenerse fácil y rápidamente con el configurador de productos. Este calcula todas las dimensiones de cada configuración y las presenta como planos.

www.blum.com/rev1

Cálculos y fabricación de los perfiles

REVEGO duo | Puerta doble

Embellecedor del pocket, listón para la puerta

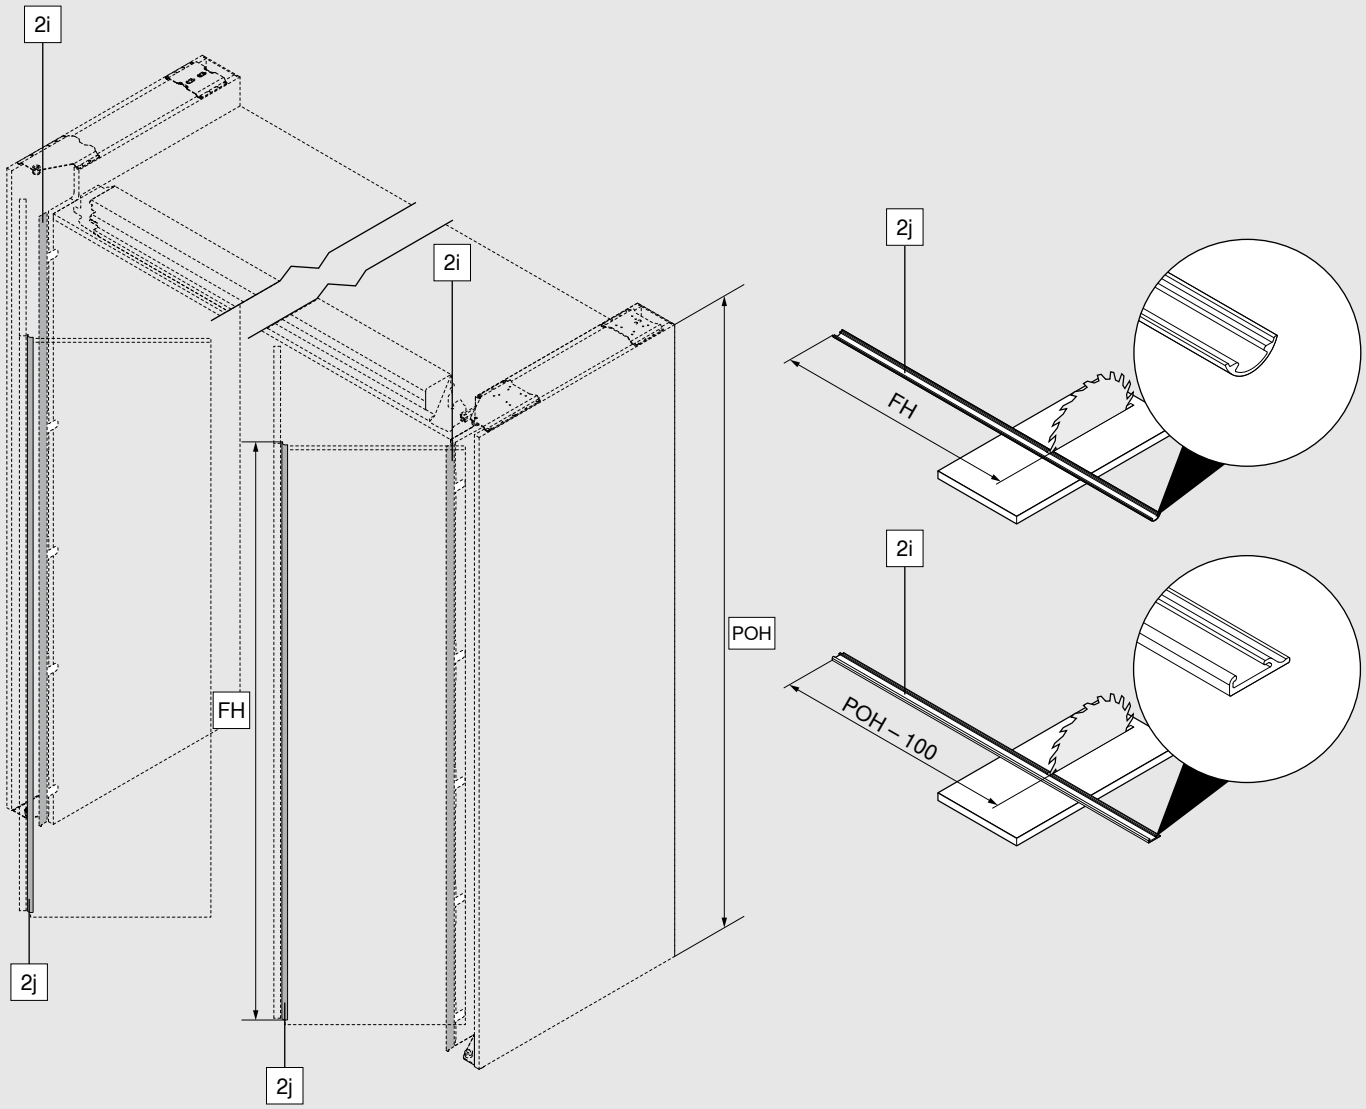


FH	Altura del frente
POH	Altura del pocket
2i	Embellecedor del pocket
2j	Listón para la puerta

Cálculos y fabricación de los perfiles

REVEGO duo | Puerta doble

Perfil de desplazamiento, perfil del pocket, unidad TIP-ON para el pocket

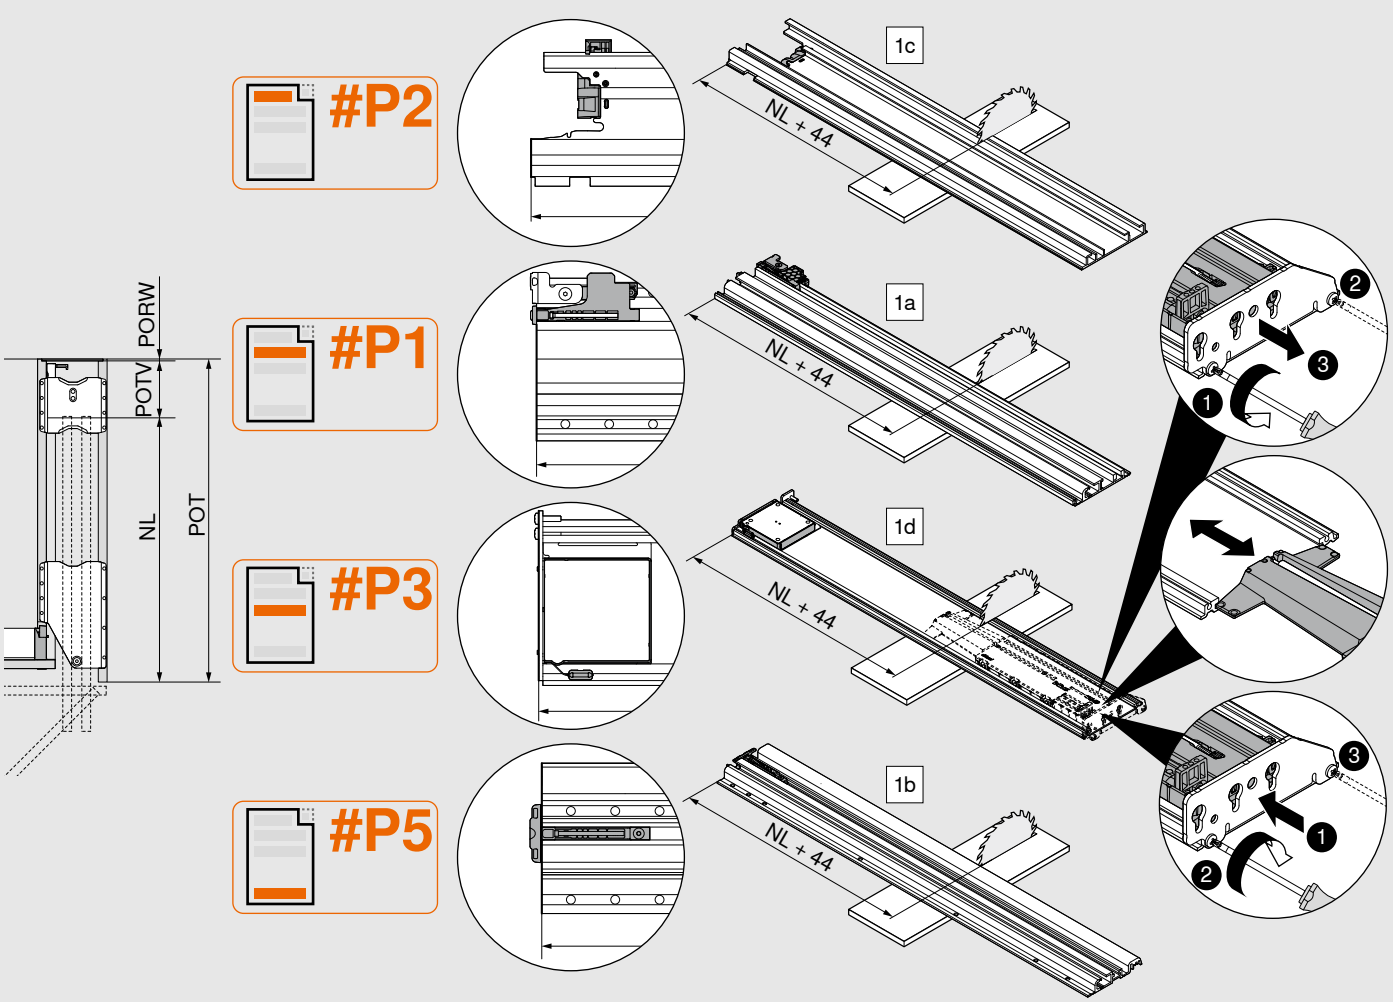

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Perfil superior del pocket
#P2	1c	Perfil de desplazamiento
#P3	1d	Unidad TIP-ON para el pocket
#P5	1b	Perfil inferior del pocket

NL	Largo nominal
POT	Profundidad del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket


Nota

- Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, no deben resultar dañados por el corte a medida.
- Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, deben limpiarse bien y quitar la rebaba antes de la instalación.

Cálculos y fabricación de los perfiles

REVEGO uno | Puerta individual

Embellecedor del pocket

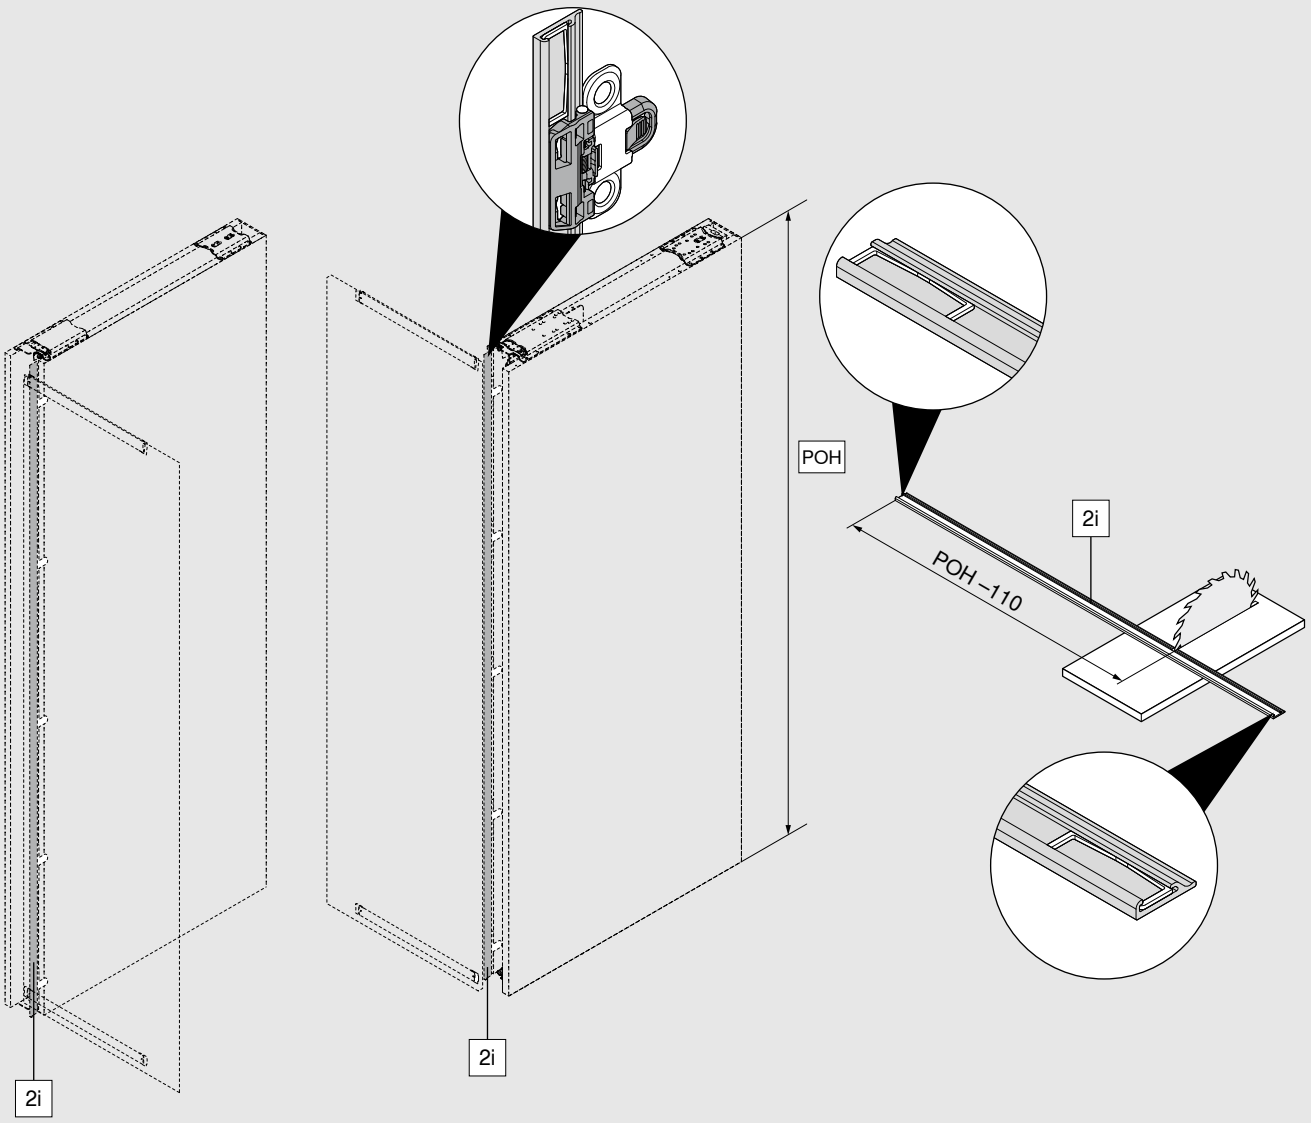


POH	Altura del pocket
2i	Embellecedor del pocket

Cálculos y fabricación de los perfiles

REVEGO uno | Puerta individual

Perfil del pocket, unidad TIP-ON para el pocket, estabilizador transversal

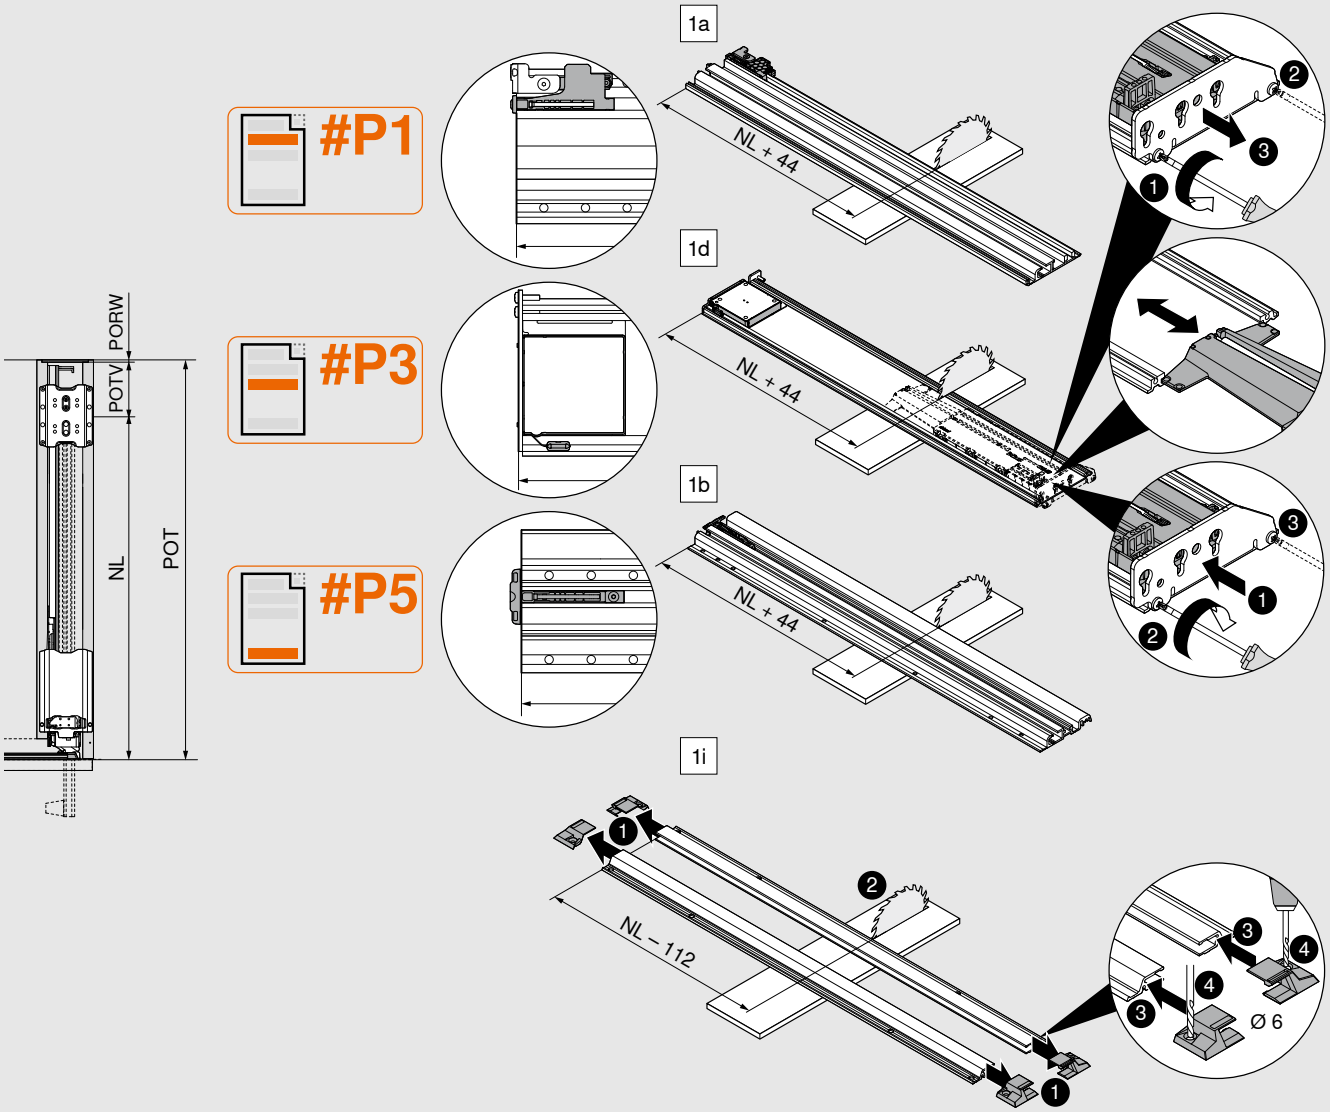

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Perfil superior del pocket
#P3	1d	Unidad TIP-ON para el pocket
#P5	1b	Perfil inferior del pocket
	1i	Estabilizador transversal

NL	Largo nominal
POT	Profundidad del pocket
PORW	Pared trasera del pocket
POTV	Pérdida de profundidad del pocket


Nota

- Los perfiles del pocket, la unidad TIP-ON para el pocket y el estabilizador transversal no deben resultar dañados por el corte a medida.
- Los perfiles del pocket, la unidad TIP-ON para el pocket y el estabilizador transversal deben limpiarse y desbarbarse antes de la instalación.

Cálculos y fabricación de los perfiles

REVEGO duo | Puerta doble

Raíl, extensión del raíl

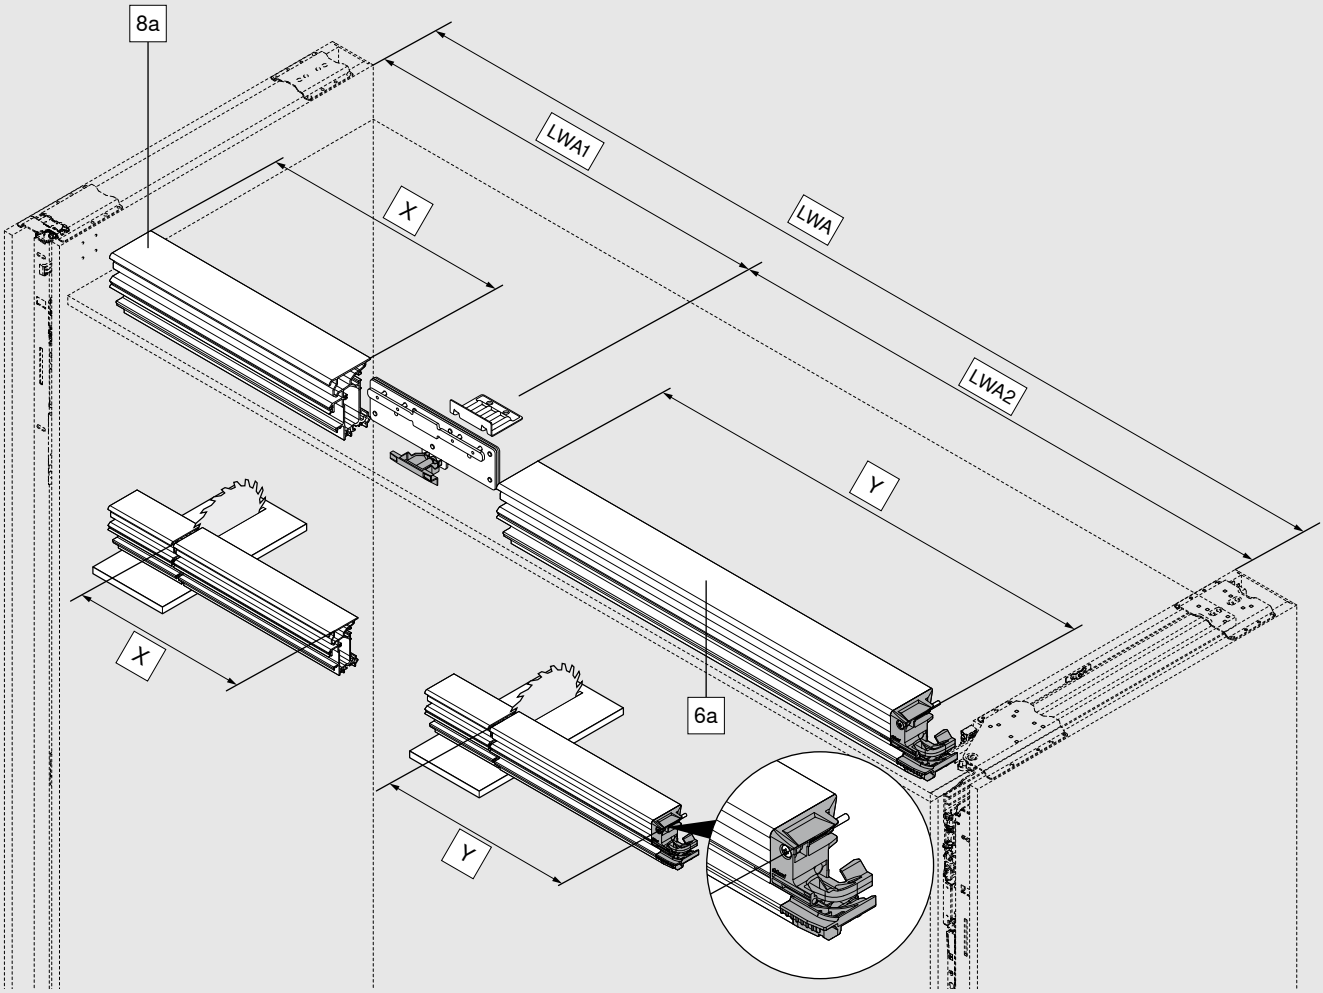

Aplicación	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación
LWA1	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual
LWA2	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble
6a	Raíl
8a	Extensión del raíl

EXPANDO T




- EXPANDO T – Sistema de fijación
- Frentes finos a partir de 8 mm
- Diferentes materiales de frente

EXPANDO T – individual



Color	Material	
Gris oscuro	Plástico/acero	70T4532T

Profundidad de taladrado | Selección de tornillos – EXPANDO T

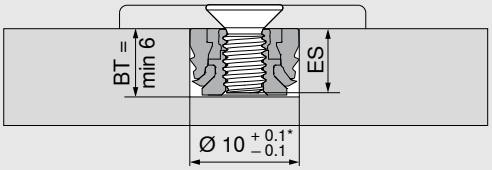

Para EXPANDO T individual deben usarse tornillos con rosca M4

En los tetones individuales, la profundidad de taladrado seleccionada debe ser lo más reducida posible conforme a la longitud de los tornillos

BT Profundidad de taladrado


ES Profundidad de penetración del tornillo

ES mín. = 4 mm

ES máx. = BT - 0.5 mm

* Piedra y cerámica +0.2/–0.1 mm

Montaje – EXPANDO T

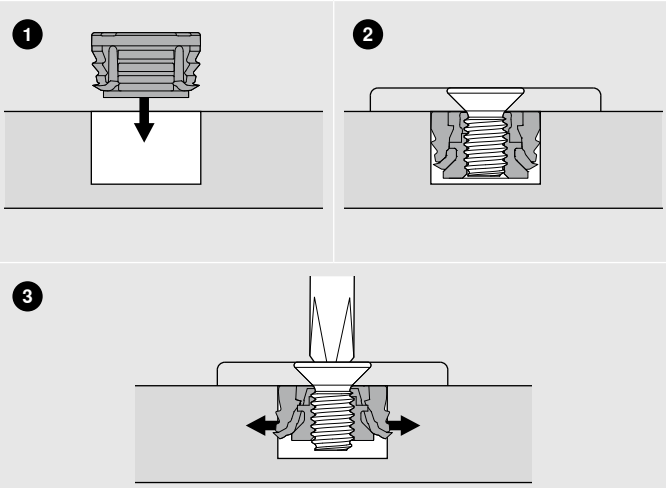

Campo de aplicación y recomendación de montaje

EXPANDO T es adecuado para la fijación de herrajes de Blum sobre materiales de frente finos en la fabricación de muebles.
Si se cuenta con la estabilidad y la firmeza suficientes, se pueden emplear materiales de frentes con un espesor a partir de 8 mm.

Recomendamos realizar una prueba de montaje.

Nm Par de apriete mínimo

Materiales testeados por Blum	Nm
Tablero aglo (firmeza ante tracción transversal > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (firmeza ante tracción transversal > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiales minerales	2
Peso del frente	
Máx. 35 kg por frente	

Exención de responsabilidad

Blum se exime de todo tipo de responsabilidad por el uso de EXPANDO T en combinación con materiales no mencionados o en combinación con herrajes de otros fabricantes. Se recomienda que el montaje sea realizado por un fabricante de muebles experimentado.

Para más información sobre el montaje y ajuste de EXPANDO T, diríjase a **www.blum.com/rev13**

Plantilla-guía para el conector pocket de REVEGO





– Plantilla de taladrar para los taladrados horizontales de los conectores pocket REVEGO en la pared lateral del pocket
– Material: plástico/acero/aluminio

Información de pedido	
	STL.8000

Requisitos de prueba y ensayo internos


Durabilidad

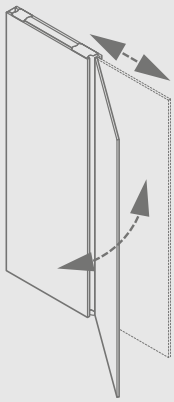


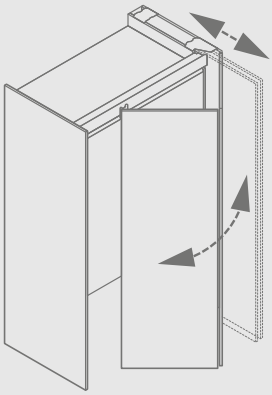

40 000 movimientos de apertura y de cierre.


Ensayo de presión excesiva

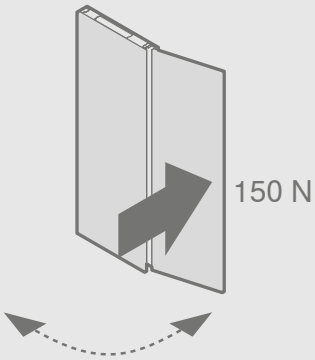


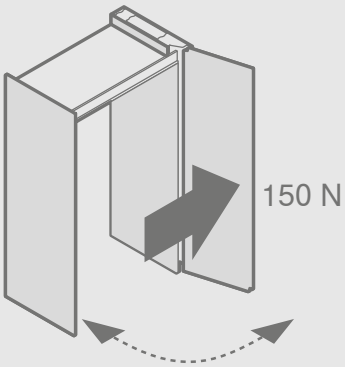

Prueba de carga horizontal para evitar una presión excesiva involuntaria


Prueba de tope

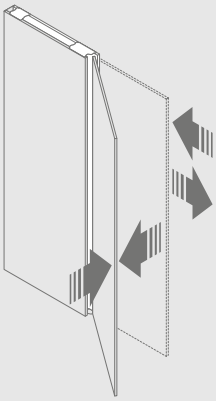

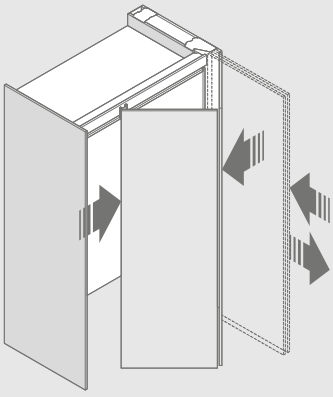

Para simular excesos de carga en la apertura y el cierre y para evitar caídas del frente.

Control de corrosión

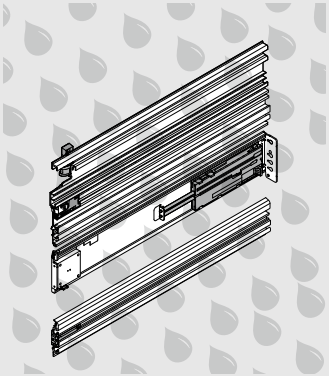

Conforme a DIN EN ISO 9227 y DIN EN ISO 6270-2 para la simulación de influencias corrosivas.

Look for our FSC™-certified products

FSC™ C115115 www.fsc.org

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 · EP-649/2 ES-ES/10.25

TECNOMAK ESPAÑA, S.A.
Polígon Industrial “La Marina”
C/de la Creativitat, nº 5
08850 Gavà (Barcelona)
España
Tel.: +34 934 491 497
Fax: +34 934 490 194
E-Mail: info@tecnomak.es
www.tecnomak.es

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®