

REVEGO

Sistemi pocket per nuove concezioni dello spazio

Informazioni per l'ordine e la progettazione

blum®

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Le cucine, così come le zone pranzo, soggiorno e studio, vengono sviluppate sempre di più in coordinamento. Questo approccio stabilisce requisiti elevati rispetto alle moderne concezioni dello spazio. I sistemi pocket consentono di aprire in modo rapido, semplice e intuitivo ambienti completi al momento dell'utilizzo e di chiuderli quando non servono. Ciò vi offre nuove possibilità di personalizzazione per un'ampia gamma di campi di applicazione.

Con la nuova categoria di prodotti, i sistemi pocket, Blum ha sviluppato la soluzione per uno sfruttamento ottimale dello spazio: REVEGO è un sistema di ante scorrevoli unico con tecnologia completamente integrata, inserito in un corpo mobile stretto, il pocket.



Contenuto

10 Panoramica del programma

12 Approccio alla progettazione e scelta dei prodotti

14 REVEGO uno, anta singola

24 REVEGO uno + uno,
Due ante singole combinate

34 REVEGO duo, anta doppia

46 REVEGO uno + duo,
anta singola e anta doppia combinate

64 REVEGO duo + duo,
due ante doppie combinate

76 Calcoli e lavorazione dei profili

81 EXPANDO T – per frontali sottili

82 Attrezzi di lavorazione

83 Protocolli di test e collaudo



Produzione razionale

REVEGO include tutti i componenti necessari grazie alla struttura unica dei pocket con accessori già completamente integrati. Potete comodamente premontare i sistemi pocket nel vostro laboratorio o in fabbrica e trasportarli accuratamente imballati al cliente finale. Tutto ciò rende il montaggio in loco estremamente facile ed efficiente.

Download on the App Store

Sperimentate REVEGO in tutta la sua grandezza. Scaricate l'applicazione AR nell'App store ed è fatto:

www.blum.com/rev3



Montaggio rapido in loco

Il montaggio finale presso il luogo di impiego è facile: installare, allineare e fissare i pocket, installare ante e portanti di scorrimento, regolare lo schema preciso delle fughe - fatto! Le possibilità di regolazione tridimensionale sono facilmente accessibili e intuitive da usare. Lo smontaggio degli accessori anche quando il mobile è montato è molto facile grazie all'interfaccia di manutenzione integrata.



Facilità di progettazione

Larghezze dei pocket uniformi pari a 100 mm per l'anta singola REVEGO uno e a 150 mm per l'anta doppia REVEGO duo consentono molte possibilità di personalizzazione con questo sistema. Le applicazioni con anta singola e doppia possono essere liberamente combinate tra loro.



Elevato comfort di utilizzo

Grazie alla tecnologia del movimento TIP-ON, l'utilizzatore del mobile apre le ante con un tocco senza maniglia e le spinge completamente nel pocket. Per chiudere è sufficiente una rapida pressione sull'anta, che viene estratta dal pocket, e l'utilizzatore può nascondere con eleganza l'intera area con un altro tocco.



REVEGO in breve

– Realizzazione rapida e lineare grazie al premontaggio dei componenti
– L'esclusiva costruzione del pocket consente l'integrazione completa degli accessori
– Facile progettazione grazie alle larghezze dei pocket definite
– Movimento confortevole ed emozionante
– Possibilità di personalizzazione grazie alla combinazione di REVEGO uno (1) e REVEGO duo (2)
– Adattamento flessibile alla rispettiva situazione di montaggio grazie alle diverse lunghezze nominali
– Apertura e chiusura facili senza maniglia grazie alla tecnologia del movimento TIP-ON integrata
– Progettabile con o senza struttura dello zoccolo e come mobile sopra il top
– Possibilità di regolazioni tridimensionali precise e facilmente accessibili
– I frontali a sormonto nascondono completamente il pocket quando sono chiusi e favoriscono la realizzazione di uno schema preciso delle fughe
– I sistemi pocket possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente
– Perfetti per soluzioni con struttura interna o del mobile o come soluzione calpestabile come cabine armadio, dispense, ecc.
– Smontaggio facile degli accessori anche quando il mobile è montato grazie all'interfaccia di manutenzione integrata



Le ante singole di REVEGO uno possono essere combinate a piacere con le ante doppie di REVEGO duo oppure utilizzate in modo indipendente. I frontali ad apertura totale fino ad un'altezza massima di 2980 mm coprono completamente il pocket quando sono chiusi.



È facile realizzare opzioni con struttura interna o soluzioni calpestabili come cabine armadio o dispense.



A partire da un'altezza del frontale di 1130 mm REVEGO può anche essere impiegato come pensile sopra il top.

Comoda scelta dei prodotti
Il nostro Configuratore prodotti faciliterà la scelta dei prodotti e vi fornirà distinte degli articoli verificate, informazioni per la progettazione e dati CAD.



www.blum.com/rev1

I nostri servizi in breve

I nostri servizi vi supportano lungo l'intero processo, dalla progettazione alla costruzione, fino alla fabbricazione. Utilizzate anche i nostri servizi pluricollaudati e user-friendly per i vostri progetti con REVEGO.

Piano, progettazione e selezione dei prodotti

Il nostro Configuratore prodotti vi aiuta a fare una scelta rapida e comoda dei prodotti. Vi fornisce distinte degli articoli verificate, informazioni per la progettazione e disegni di produzione esatti.

Costruzione

Per un'ulteriore elaborazione nel vostro software di progettazione, potete esportare i progetti REVEGO in vari formati CAD. Con partner selezionati disponiamo anche di interfacce per facilitare il trasferimento dei dati e il completamento del progetto nel vostro software di progettazione.

Ordinazione

Trasmettete le vostre distinte degli articoli dal Configuratore prodotti direttamente allo shop online del rivenditore selezionato. Salvate le vostre configurazioni REVEGO senza sforzo in "I miei progetti" e gestite i progetti dei vostri clienti in questo modo.

Fabbricazione

Accelerate il vostro processo di produzione con il nostro Configuratore prodotti. Trasferite i risultati della progettazione su MINIPRESS top con EASYSTICK (utilizzando BXF) o direttamente alla macchina CNC. Per il trasferimento dei dati alla vostra macchina CNC, riceverete nel Configuratore prodotti dati CAM appositamente preparati (DXF CAM o programmi di foratura WOP completi). Questo passaggio rende i processi di produzione sulla macchina CNC ancora più rapidi e semplici.



Qui trovate ulteriori informazioni sui nostri servizi digitali:
www.blum.com/pcfg1

Registratevi ora gratuitamente e approfittate di questi servizi digitali.
www.blum.com/esvs1

Panoramica delle applicazioni e indicazioni per la progettazione

REVEGO uno, anta singola destra o sinistra



Pagina 14

- Numero frontali: 1
- Larghezza d'installazione da 450 a 900 mm
- Larghezza interna nell'applicazione da 350 fino a 800 mm
- Larghezza frontale 442 - 898 mm

REVEGO uno + uno, due ante singole combinate



Pagina 24

- Numero frontali: 2
- Larghezza d'installazione da 900 a 1800 mm
- Larghezza interna nell'applicazione da 700 fino a 1600 mm
- Larghezza frontale 442 - 898 mm

REVEGO duo, anta doppia destra o sinistra



Pagina 34

- Numero frontali: 2
- Larghezza d'installazione da 900 a 1500 mm
- Larghezza interna nell'applicazione da 750 fino a 1350 mm
- Larghezza frontale 442 - 748 mm

Panoramica delle applicazioni e indicazioni per la progettazione

REVEGO uno + duo, anta singola e anta doppia combinate



Pagina 46

- Numero frontali: 3
- Larghezza d'installazione da 1350 a 2400 mm
- Larghezza interna nell'applicazione da 1100 fino a 2150 mm
- Larghezza frontale 442 - 748 mm ovvero 442 - 898 mm

REVEGO duo + duo, due ante doppie combinate




Pagina 64

- Numero frontali: 4
- Larghezza d'installazione da 1800 a 3000 mm
- Larghezza interna nell'applicazione da 1500 fino a 2700 mm
- Larghezza frontale 442 - 748 mm

Guarda il filmato di montaggio:

www.blum.com/rev2

Approccio alla progettazione e scelta dei prodotti

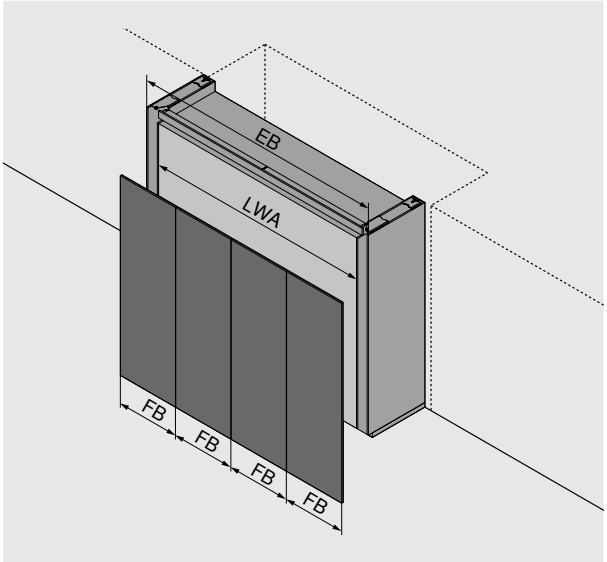

EB	Larghezza d'installazione
LWA	Larghezza interna nell'applicazione
FB	Larghezza frontale

Costruzione per nicchia

Approccio alla progettazione dall'esterno all'interno con larghezza d'installazione fissa EB dell'intera applicazione. Lo spazio disponibile determina la larghezza d'installazione EB e il numero dei frontali, le larghezze dei frontali FB e pertanto la scelta primaria dell'applicazione. Nella fase successiva è possibile eseguire il calcolo degli accessori e le dimensioni del corpo mobile all'interno dell'applicazione.

1.	2.	3.
Quale larghezza della nicchia è disponibile per l'applicazione?	Determinare il numero e la larghezza possibili dei frontali FB sulla base della larghezza d'installazione EB.	Nella progettazione della rispettiva applicazione è ora possibile definire le dimensioni dei pocket e il sormonto del frontale FU, oltre alla dimensione interna nell'applicazione, ed effettuare la scelta degli accessori successivi.
La larghezza della nicchia corrisponde alla larghezza d'installazione EB per l'applicazione.	In questo modo si ottiene il tipo di applicazione.	

Costruzione indipendente

Approccio alla progettazione da dentro a fuori, incentrato sulla larghezza del corpo mobile KB ovvero sulla struttura all'interno dell'applicazione. Il corpo mobile da nascondere determina il numero di frontali possibili, le larghezze dei frontali FB e dunque la scelta primaria dell'applicazione. Nella fase successiva è possibile eseguire il calcolo delle dimensioni di montaggio e dei rispettivi accessori.

1.	2.	3.
Quale larghezza corpo mobile KB deve essere coperta nell'applicazione?	Determinare il numero e la larghezza possibili dei frontali FB sulla base della larghezza interna nell'applicazione LWA.	Nella progettazione della rispettiva applicazione è ora possibile definire le dimensioni dei pocket e il sormonto del frontale FU ed effettuare la scelta degli accessori successivi.
La larghezza del corpo mobile KB corrisponde alla larghezza interna nell'applicazione LWA.	In questo modo si ottiene il tipo di applicazione e la sua larghezza d'installazione EB.	

Larghezza frontale FB e numero frontali


Approccio alla progettazione con larghezze frontale FB predefinite e numero frontali. La larghezza frontale FB predefinita e il numero frontali determinano la scelta primaria dell'applicazione e sono determinanti per la larghezza d'installazione dell'intera applicazione. Nella fase successiva è possibile eseguire il calcolo degli accessori e le dimensioni del corpo mobile all'interno dell'applicazione.

1.	2.	3.
Quale larghezza frontale FB e quale numero frontali sono stati selezionati?	Il tipo di applicazione e la larghezza frontale desiderata FB, nonché le fughe laterali, determinano la larghezza d'installazione.	Nella progettazione della rispettiva applicazione è ora possibile definire le dimensioni dei pocket e il sormonto del frontale FU, oltre alla dimensione interna nell'applicazione, ed effettuare la scelta degli accessori successivi.
Il numero dei frontali determina il tipo di applicazione.		


Approccio alla progettazione e scelta dei prodotti

Distanza minima

REVEGO uno

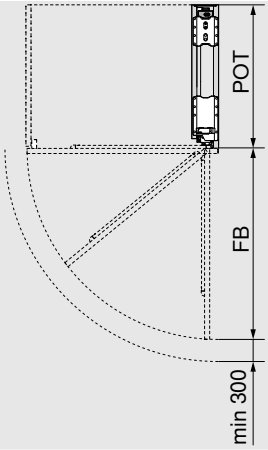

REVEGO duo

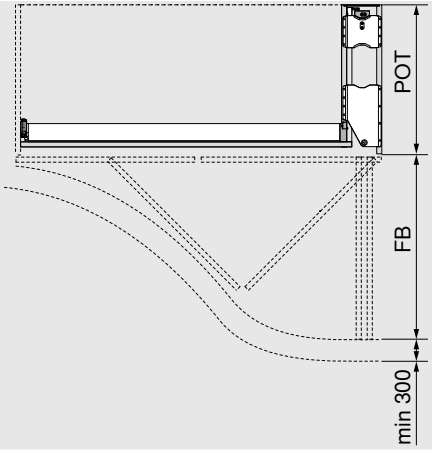


Per motivi di sicurezza davanti al pocket occorre osservare una distanza minima dall'elemento successivo!

FB + min. 300 mm


FB	Larghezza frontale
POT	Profondità pocket

Sormonto del frontale FU

Il sormonto del frontale minimo si ottiene dalla combinazione di lunghezza nominale, larghezza frontale e dalla corsa di azionamento TIP-ON (AW) con l'utilizzo di lunghezze nominali standard (set di guide pocket con TIP-ON). Con il taglio su misura dei profili il sormonto del frontale (FU) può essere personalizzato (FU min. = 7 mm).

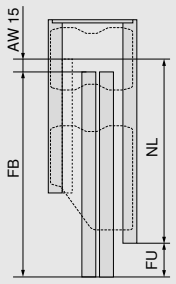

Esempio

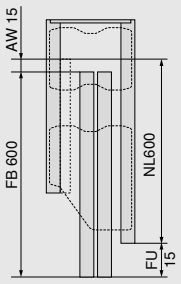


FU = FB + AW - NL

AW	Corsa di azionamento TIP-ON
FB	Larghezza frontale
FU	Sormonto del frontale
NL	Lunghezza nominale

Ingombro necessario in profondità

L'ingombro in profondità corrisponde alla profondità pocket (POT) e viene determinata tramite la lunghezza nominale + 100 mm a cui si aggiunge lo schienale pocket.

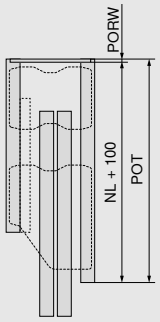

NL	Lunghezza nominale
PORW	Schienale pocket
POT	Profondità pocket

Nota

- Le dimensioni interne nell'applicazione (larghezza interna corpo mobile | altezza interna corpo mobile | profondità interna corpo mobile) determinano lo spazio della costruzione interna massimo da progettare
- Per applicazioni combinate, pianificate prima il frontale più ampio
- La forza di azionamento manuale è inferiore a 70 N dopo il test di durata
- Schema di foratura, dimensioni dei tagli e distinte degli articoli dettagliate sono reperibili nel Configuratore prodotti

Lavorazione

- Per la lavorazione dei componenti in legno occorre una macchina CNC o **MINIPRESS top** con **EASYSTICK** di Blum
- Prestare attenzione in quanto durante l'attuazione occorrono i fori orizzontali e le lavorazioni delle parti in legno aggiuntive (ad esempio taglio portante di scorrimento)
- Per i fori orizzontali, consigliamo la dima ad asta per **REVEGO**
- Per il calcolo e le indicazioni di lavorazione per il taglio su misura dei profili, vedere l'appendice

Ulteriori avvertenze di sicurezza sono disponibili qui:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno, anta singola destra o sinistra



Ingombro			
Quota di montaggio (mm)	**Larghezza d'installazione EB**	**Altezza di montaggio EH**	**Profondità di montaggio ET**
	450–900	1155–3012	da 573
Dimensione interna nell'applicazione (mm)	**Larghezza interna nell'applicazione LWA**	**Altezza interna nell'applicazione LHA**	**Profondità interna nell'applicazione LTA**
	fino a 800	fino a 2999	da 518
Dimensioni pocket (mm)	**Larghezza pocket POB**	**Altezza pocket POH**	**Profondità pocket POT**
	100	1142–2999	da 553
Dimensioni frontale (mm)	**Larghezza frontale FB**	**Altezza frontale FH**	**Spessore frontale FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Peso del frontale FG		Fino a 35 kg per frontale	

Panoramica

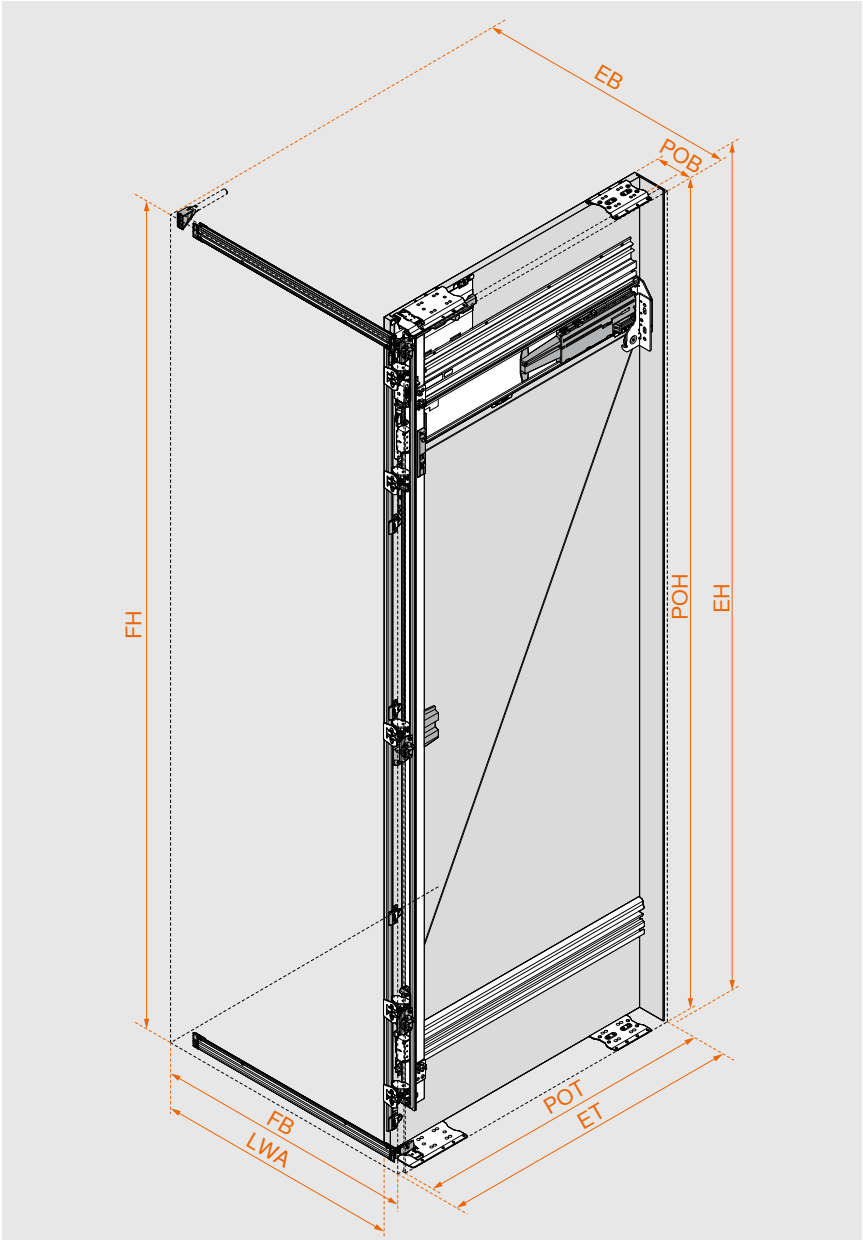

Scegliere gli accessori è facile

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il Configuratore prodotti.

Con ogni configurazione di prodotto ricevete, oltre alla distinta degli articoli controllata, disegni di fabbricazione, elenco dei tagli per componenti in legno e accessori, dati CAD 3D per il vostro software di progettazione, nonché programmi CAM con informazioni di foratura per la lavorazione diretta sulla vostra macchina CNC.

Inserire il webcode nel Configuratore prodotti, fare clic sullo short URL o scansionare il codice QR. Non disponete ancora dei dati di accesso ai nostri servizi digitali? Registratevi qui e ottenete l'accesso gratuito.


Webcode **DQIU7Y**

Configuratore prodotti
www.blum.com/rev8

Montaggio e regolazione
www.blum.com/rev5

Panoramica dei componenti


Pocket

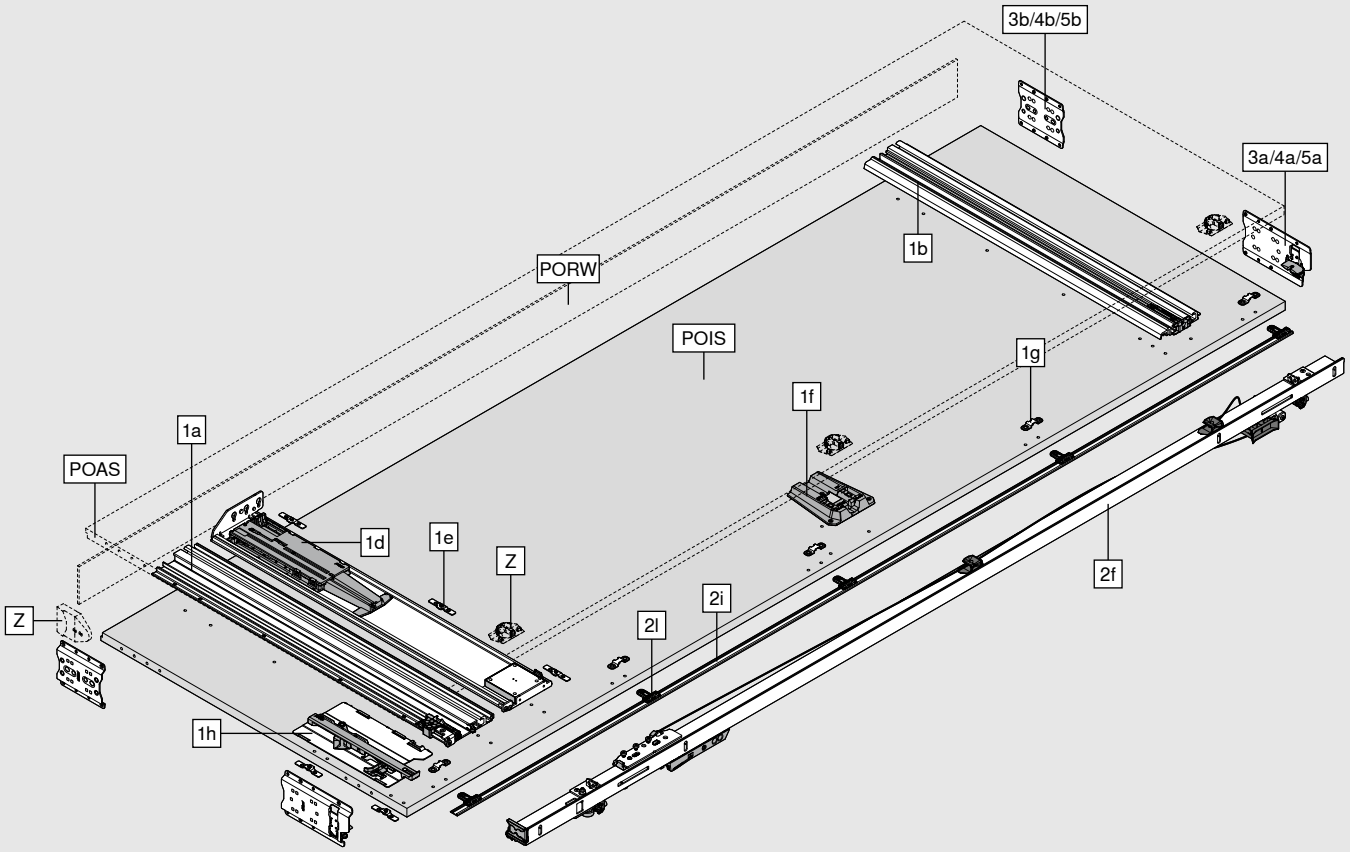

Composto da:	
1a	Guida pocket superiore
1b	Guida pocket inferiore
1d	Unità TIP-ON pocket
1e	Graffe di fissaggio
1f	Unità BLUMOTION pocket
1g	Supporto per listello di copertura pocket
1h	Unità BLUMATIC
2f	Supporto cerniera
2i	Listello di copertura pocket
2l	Fissaggio listello di copertura pocket
3a/4a/5a	Giunzioni pocket anteriori
3b/4b/5b	Giunzioni pocket posteriori
Z	Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici
	Protezione dalle rigature
POAS	Fianco esterno del pocket
POIS	Fianco interno del pocket
PORW	Schienale pocket

Panoramica dei componenti

Frontale

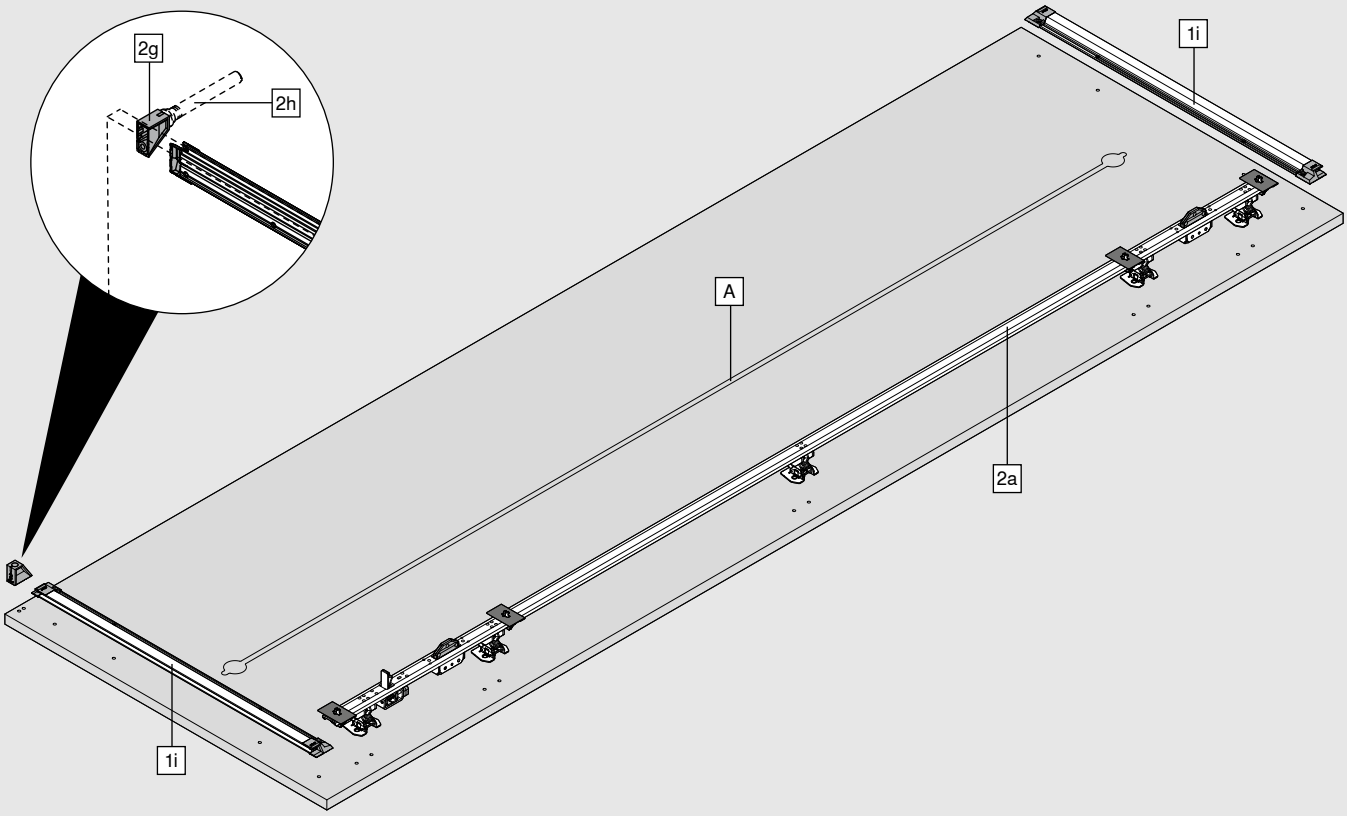

Composto da:

1i	Stabilizzatore anta
2a	Profilato cerniera
2g	Distanziamento TIP-ON
2h	TIP-ON incl. piastrina di bloccaggio


A Consigliamo almeno un accessorio di allineamento con un'altezza massima di 3 mm.
Non inserire nel pocket accessori di allineamento con un'altezza superiore a 3 mm.

Informazioni per l'ordine

1	Set di guide pocket con TIP-ON			
	**Lunghezza nominale NL (mm)**	**Profondità pocket min. POT* (mm)**	**Link**	**Destra**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Indicazione senza schienale pocket. Occorre uno schienale con spessore di almeno 3 mm.
Le guide pocket e l'unità TIP-ON pocket possono essere tagliate in base alla lunghezza nominale individuale.

Composto da:		
1a	1 x	Guida pocket superiore
1b	1 x	Guida pocket inferiore
1d	1 x	Unità TIP-ON pocket
1e	5 x	Graffe di fissaggio
1f	1 x	Unità BLUMOTION pocket
1g	5 x	Supporto per listello di copertura pocket
1h	1 x	Unità BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizzatore dell'anta: profilo di guida con coperchio terminale, nero anodizzato

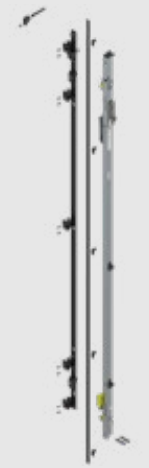2	Set supporto cerniera		
	**Altezza pocket (mm)**	**Link**	**Destra**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

I listelli di copertura devono essere tagliati in base alla dimensione individuale

Composto da:		
2a	1 x	Profilato cerniera, nero
2f	1 x	Supporto cerniera
2g	1 x	Distanziamento TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON incl. piastrina di bloccaggio, colore nero
2i	1 x	Listello di copertura pocket, nero anodizzato
2l	3–5 x	Fissaggi per listello di copertura pocket
-	21 x	Vite EURO per 1i, 2a e 2g, 6 x 14.5 mm, nero

Informazioni per l'ordine

Set di giunzioni pocket				
3	**Applicazione con zoccolo**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**		
	15–19	Nero		**801V505B**
Giunzioni pocket superiori + inferiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
3a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
3b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		

Set di giunzioni pocket					
4	**Applicazione senza zoccolo**				
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**	
	15–19	Nero	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**	
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm					
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 7 - 13 mm					
POVH Altezza giunzione pocket					
Composto da:					
4a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori			
4b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori			

Set di giunzioni pocket					
5	**Applicazione armadio con alzata**				
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**	
	15–19	Nero	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**	
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm					
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 3 - 6 mm					
POVH Altezza giunzione pocket					
Composto da:					
5a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori			
5b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori			

Informazioni per l'ordine

Z	Accessori

Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici



801ZG0BS

Adatto esclusivamente per il disinnesto dei dispositivi elettrici con contatto magnetico codice articolo 3623011 ditta Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Esclusione di responsabilità: Blum non si assume alcuna responsabilità per il disinnesto dei dispositivi elettrici

Composto da:

1 x	Supporto interruttore di contatto
1 x	Magnete ad anello con piastrina di bloccaggio
4 x	Viti per lamiera a testa svasata M4x12 per supporto interruttore di contatto
2 x	Viti a testa bombata M4x5 per supporto interruttore di contatto

Protezione dalle rigature



Per spessori del frontale da 23 mm — 801ZA00S

Per gli spessori del frontale inferiori a 23 mm, la protezione dalle rigature può essere utilizzata come protezione aggiuntiva per i frontali

Composto da:

3 x	Protezione dalle rigature del fianco esterno del pocket (POAS)

Viti



Vite EURO 6 x 14.5 mm, nichelata — 661.1450.HG



Vite per truciolare 4 x 35 mm, nichelata — 664.3500

Giunzioni pocket



Giunzioni pocket posteriori, altezza giunzione pocket (POHV) 10 mm — 801V5002

Giunzioni pocket aggiuntive per lo zoccolo arretrato (non a filo)

EXPANDO T - per frontali sottili




EXPANDO T - singolo — 70T4532T

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 81

In caso di spessori del frontale inferiori a 18 mm suggeriamo una prova di battuta

Le viti non sono comprese nella fornitura

Progettazione

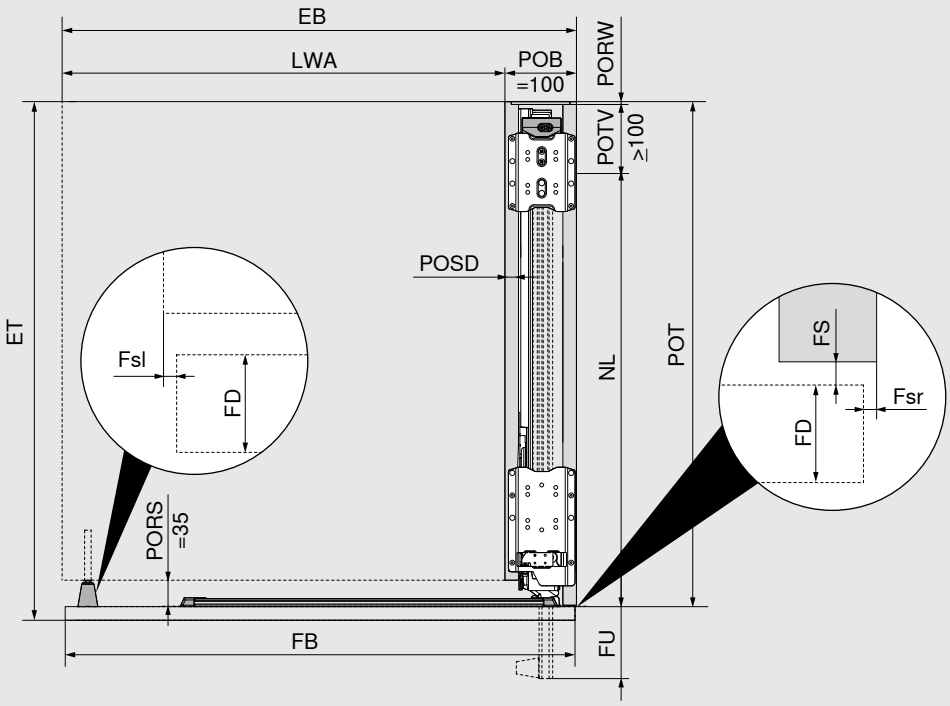

Profondità d'installazione/profondità pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Larghezza d'installazione/larghezza interna nell'applicazione
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Min. FU = 7 mm)
FD = 18-26 mm


- Con il taglio su misura dei profili il sormonto del frontale (FU) può essere personalizzato.
- Per garantire un funzionamento ottimale, i frontali sono leggermente inclinati nel pocket.
- Per le applicazioni indipendenti o adiacenti a un piano di lavoro, è necessario un fianco d'appoggio.
- La larghezza interna nell'applicazione determina la larghezza massima della costruzione interna da progettare.
- Possibilità di spessore del frontale (FD) inferiore a 18 mm in base al materiale/alla stabilità, suggeriamo una prova di battuta.

EB	Larghezza d'installazione
ET	Profondità d'installazione
Fsl	Fuga laterale sinistra
Fsr	Fuga laterale destra
FB	Larghezza frontale
FD	Spessore del frontale
FS	Fuga frontale
FU	Sormonto del frontale
LWA	Larghezza interna nell'applicazione
NL	Lunghezza nominale
POB	Larghezza pocket
POT	Profondità pocket
PORS	Taglio pocket posteriore
PORW	Schienale pocket
POSD	Spessore fianco pocket
POTV	Perdita di profondità pocket


Progettazione

Fuga minima laterale

Battuta pocket su pocket/corpo mobile adiacente

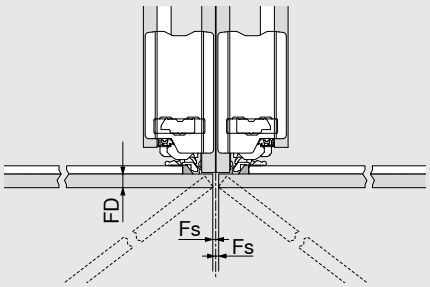

Battuta pocket alla parete/fianco terminale

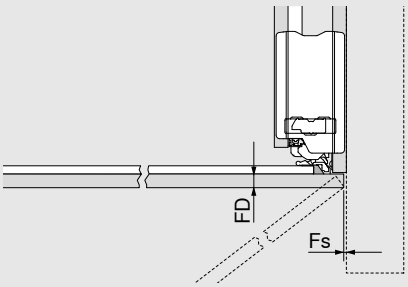


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Con l'applicazione indipendente la fuga laterale (Fs) è di min. 1 mm

FD	Spessore del frontale
Fs	Fuga laterale

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione con zoccolo

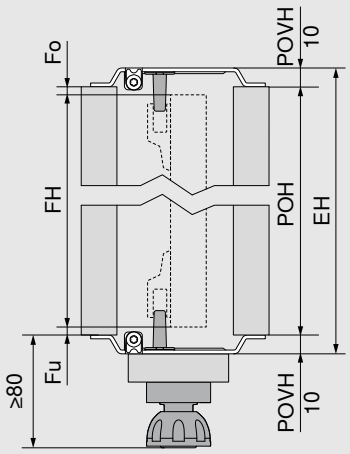

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore


POVH 10 mm: fuga 0 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio del frontale di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- Altezza minima dello zoccolo 80 mm

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Applicazione con zoccolo arretrato


Giunzioni pocket aggiuntive posteriori

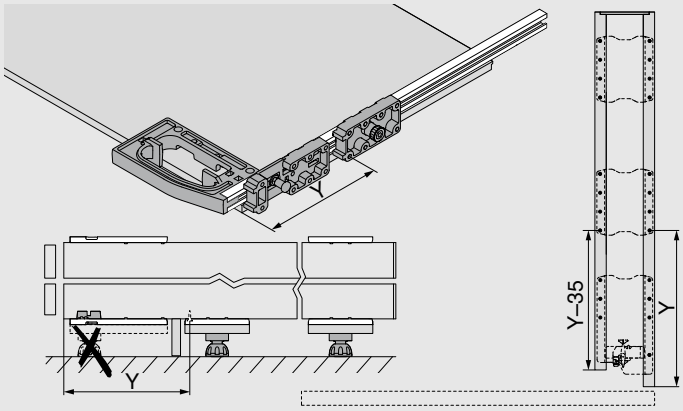

Progettazione

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione senza zoccolo

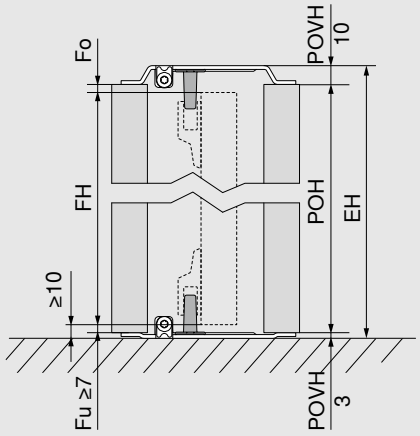

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm


POVH inferiore 3 mm: fuga 7 - 13 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima bordo inferiore del frontale dal fondo o dall'elemento inferiore successivo 10 mm
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio del frontale di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione armadio con alzata

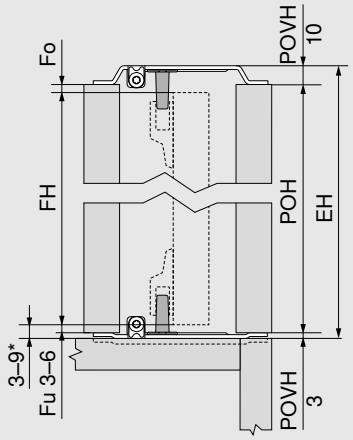

* Con una distanza del frontale dall'elemento inferiore successivo < 6 mm la giunzione pocket va lasciata nel piano di lavoro

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm

POVH inferiore 3 mm: fuga 3 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- La distanza minima superiore del frontale dall'elemento inferiore successivo con frontale/piano di lavoro a filo è di 3 mm
- La distanza minima del frontale dall'elemento inferiore successivo e dall'elemento sporgente (ad esempio piano di lavoro sporgente) è di 6 mm
- La distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo è di 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio del frontale di 6 mm
- Consigliamo una prova di battuta nell'area limite dei valori ammessi
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- La distanza del frontale dall'elemento superiore e inferiore successivo è data da Fu o Fo + POVH insieme

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Progettazione


Peso massimo del frontale armadio con alzata in kg per frontale

Altezza del frontale FH (mm)	Larghezza frontale FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- La massima larghezza frontale progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 750 mm
- La massima altezza pocket progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 1806 mm

Altezza interna e profondità interna del corpo mobile nell'applicazione

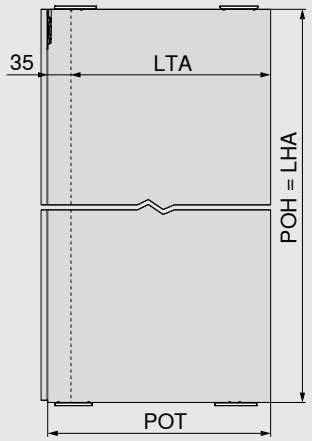

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- L'altezza/profondità interna nell'applicazione determina l'altezza/profondità massima della costruzione interna da progettare.


LHA	Altezza interna nell'applicazione
LTA	Profondità interna nell'applicazione
POH	Altezza pocket
POT	Profondità pocket

REVEGO uno + uno – anta singola destra e sinistra



Ingombro			
Quota di montaggio (mm)	**Larghezza d'installazione EB**	**Altezza di montaggio EH**	**Profondità di montaggio ET**
	900–1800	1155–3012	da 573
Dimensione interna nell'applicazione (mm)	**Larghezza interna nell'applicazione LWA**	**Altezza interna nell'applicazione LHA**	**Profondità interna nell'applicazione LTA**
	fino a 1600	fino a 2999	da 518
Dimensioni pocket (mm)	**Larghezza pocket POB**	**Altezza pocket POH**	**Profondità pocket POT**
	100	1142–2999	da 553
Dimensioni frontale (mm)	**Larghezza frontale FB**	**Altezza frontale FH**	**Spessore frontale FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Peso del frontale FG	Fino a 35 kg per frontale		

Panoramica

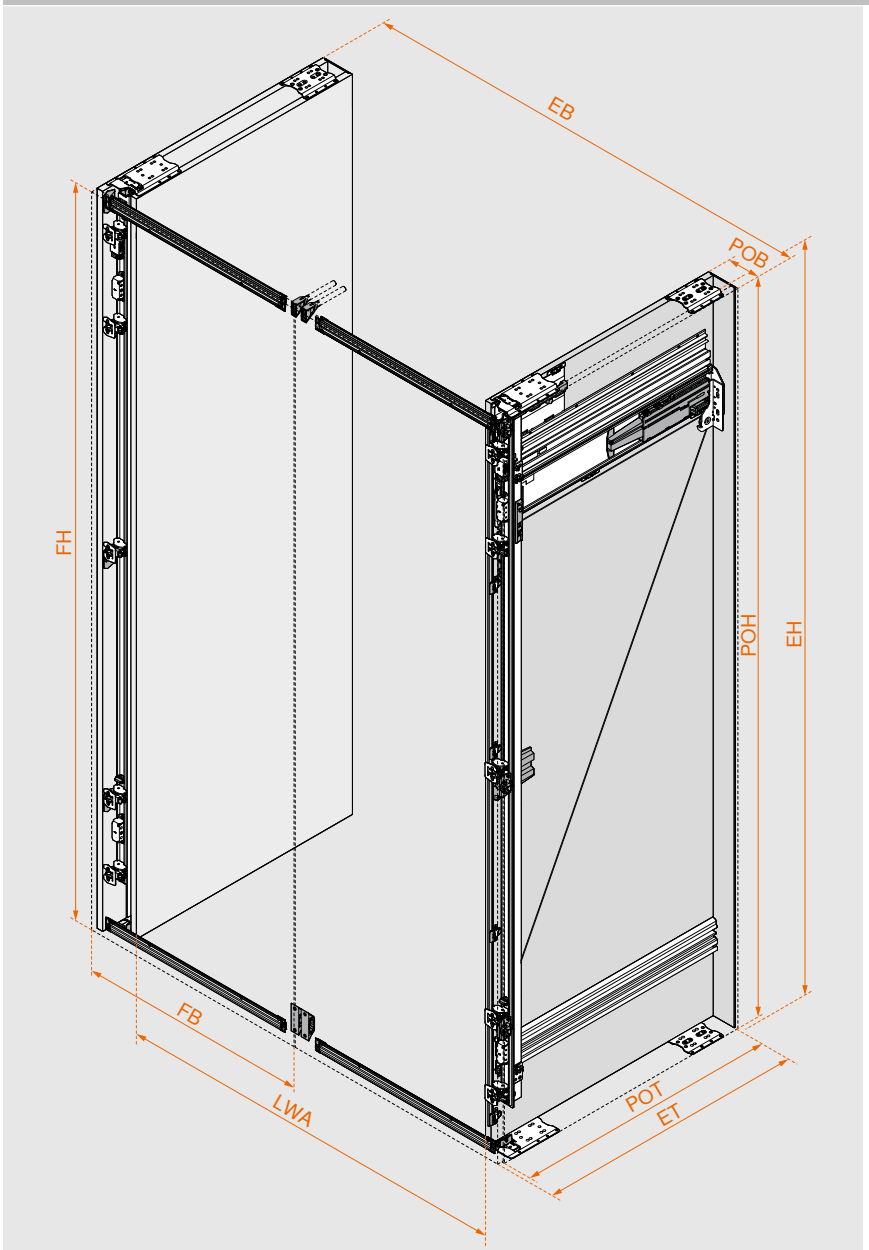

Scegliere gli accessori è facile

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il Configuratore prodotti.

Con ogni configurazione di prodotto ricevete, oltre alla distinta degli articoli controllata, disegni di fabbricazione, elenco dei tagli per componenti in legno e accessori, dati CAD 3D per il vostro software di progettazione, nonché programmi CAM con informazioni di foratura per la lavorazione diretta sulla vostra macchina CNC.

Inserire il webcode nel Configuratore prodotti, fare clic sullo short URL o scansionare il codice QR. Non disponete ancora dei dati di accesso ai nostri servizi digitali? Registratevi qui e ottenete l'accesso gratuito.


Webcode **DQDN1C**

Configuratore prodotti
www.blum.com/rev9

Montaggio e regolazione
www.blum.com/rev5

Panoramica dei componenti


Pocket

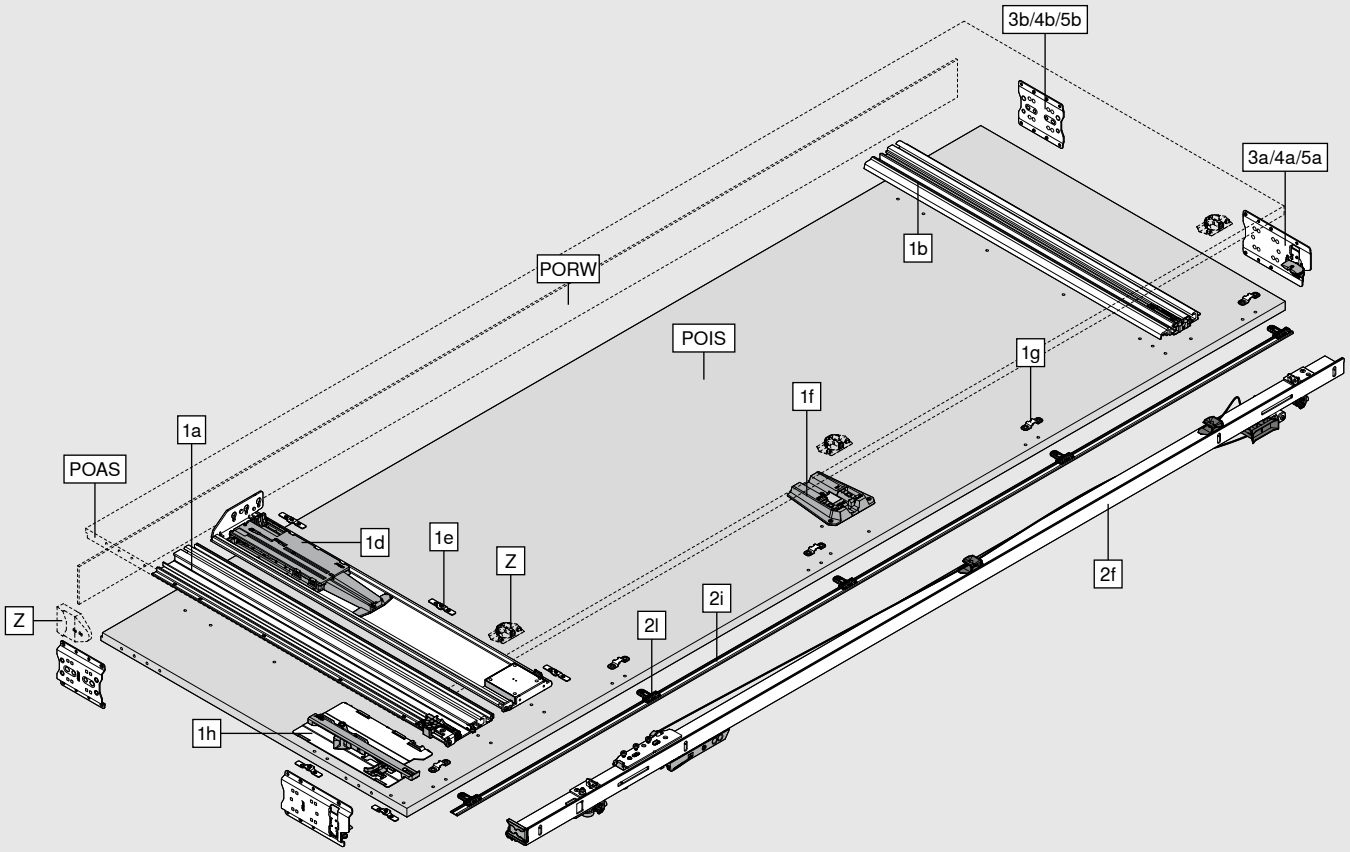

Composto da:	
1a	Guida pocket superiore
1b	Guida pocket inferiore
1d	Unità TIP-ON pocket
1e	Graffe di fissaggio
1f	Unità BLUMOTION pocket
1g	Supporto per listello di copertura pocket
1h	Unità BLUMATIC
2f	Supporto cerniera
2i	Listello di copertura pocket
2l	Fissaggio listello di copertura pocket
3a/4a/5a	Giunzioni pocket anteriori
3b/4b/5b	Giunzioni pocket posteriori
Z	Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici
	Protezione dalle rigature
POAS	Fianco esterno del pocket
POIS	Fianco interno del pocket
PORW	Schienale pocket

Panoramica dei componenti

Frontale

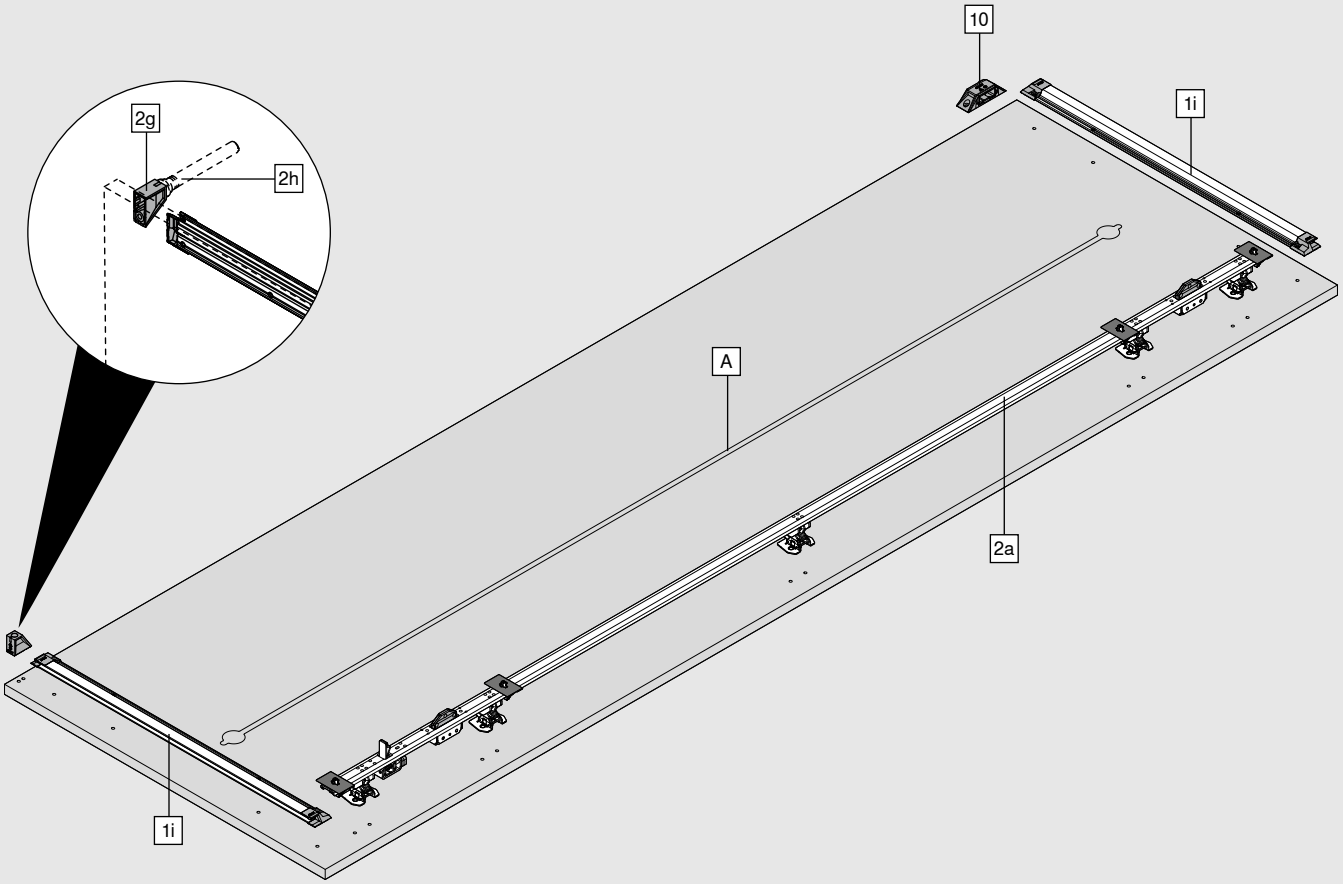

Composto da:	
1i	Stabilizzatore anta
2a	Profilato cerniera
2g	Distanziamento TIP-ON
2h	TIP-ON incl. piastrina di bloccaggio
10	Sostegno anta coordinato

A Consigliamo almeno un accessorio di allineamento con un'altezza massima di 3 mm.
Non inserire nel pocket accessori di allineamento con un'altezza superiore a 3 mm.


Informazioni per l'ordine

1	Set di guide pocket con TIP-ON			
	**Lunghezza nominale NL (mm)**	**Profondità pocket min. POT* (mm)**	**Link**	**Destra**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Indicazione senza schienale pocket. Occorre uno schienale con spessore di almeno 3 mm.
Le guide pocket e l'unità TIP-ON pocket possono essere tagliate in base alla lunghezza nominale individuale.

Composto da:		
1a	1 x	Guida pocket superiore
1b	1 x	Guida pocket inferiore
1d	1 x	Unità TIP-ON pocket
1e	5 x	Graffe di fissaggio
1f	1 x	Unità BLUMOTION pocket
1g	5 x	Supporto per listello di copertura pocket
1h	1 x	Unità BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizzatore dell'anta: profilo di guida con coperchio terminale, nero anodizzato

Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta singola

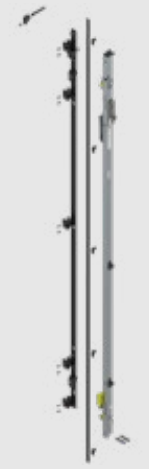2	Set supporto cerniera		
	**Altezza pocket (mm)**	**Link**	**Destra**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

I listelli di copertura devono essere tagliati in base alla dimensione individuale

Composto da:		
2a	1 x	Profilato cerniera, nero
2f	1 x	Supporto cerniera
2g	1 x	Distanziamento TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON incl. piastrina di bloccaggio, colore nero
2i	1 x	Listello di copertura pocket, nero anodizzato
2l	3–5 x	Fissaggi per listello di copertura pocket
-	21 x	Viti EURO per 1i, 2a, 2g e 10, 6 x 14.5 mm, nero

Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta singola

Informazioni per l'ordine

Set di giunzioni pocket				
3	**Applicazione con zoccolo**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**		
	15–19	Nero		**801V505B**
Giunzioni pocket superiori + inferiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
3a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
3b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		
Ordinare per ciascuna anta singola una volta				

Set di giunzioni pocket				
4	**Applicazione senza zoccolo**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**
	15–19	Nero	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 7 - 13 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
4a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
4b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		
Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta singola				

Set di giunzioni pocket				
5	**Applicazione armadio con alzata**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**
	15–19	Nero	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 3 - 6 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
5a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
5b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		
Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta singola				

10	**Set di montaggio per due ante singole combinate**	
	**Colore**	
	Nero	**800ZA02S**
Composto da:		
1 x	Sostegno anta coordinato (destra + sinistra)	

Informazioni per l'ordine

Z	Accessori

Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici



801ZG0BS

Adatto esclusivamente per il disinnesto dei dispositivi elettrici con contatto magnetico codice articolo 3623011 ditta Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Esclusione di responsabilità: Blum non si assume alcuna responsabilità per il disinnesto dei dispositivi elettrici

Composto da:

1 x	Supporto interruttore di contatto
1 x	Magnete ad anello con piastrina di bloccaggio
4 x	Viti per lamiera a testa svasata M4x12 per supporto interruttore di contatto
2 x	Viti a testa bombata M4x5 per supporto interruttore di contatto

Protezione dalle rigature



Per spessori del frontale da 23 mm — 801ZA00S

Per gli spessori del frontale inferiori a 23 mm, la protezione dalle rigature può essere utilizzata come protezione aggiuntiva per i frontali

Composto da:

3 x	Protezione dalle rigature del fianco esterno del pocket

Viti



Vite EURO 6 x 14.5 mm, nichelata — 661.1450.HG



Vite per truciolare 4 x 35 mm, nichelata — 664.3500

Giunzioni pocket



Giunzioni pocket posteriori, altezza giunzione pocket (POHV) 10 mm — 801V5002

Giunzioni pocket aggiuntive per lo zoccolo arretrato (non a filo)

EXPANDO T - per frontali sottili




EXPANDO T - singolo — 70T4532T

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 81

In caso di spessori del frontale inferiori a 18 mm suggeriamo una prova di battuta

Le viti non sono comprese nella fornitura

Progettazione

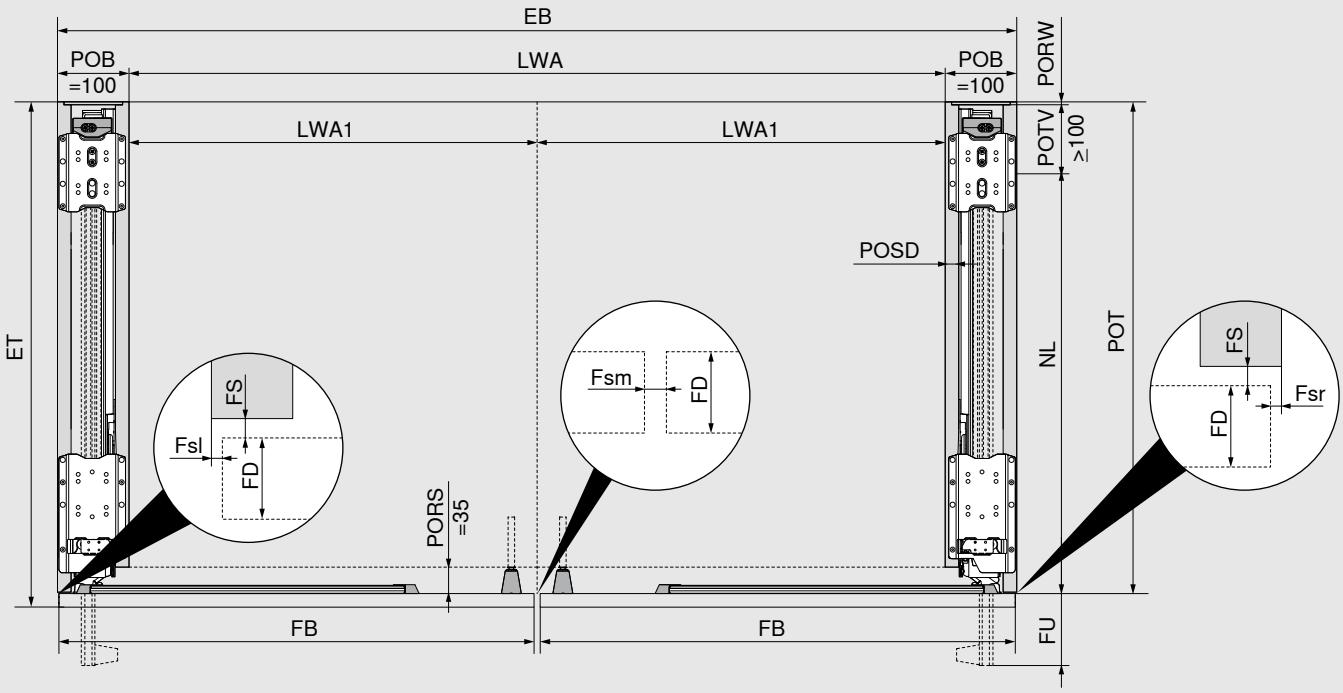

Profondità d'installazione/profondità pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Larghezza d'installazione/larghezza interna nell'applicazione
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm FD = 18-26 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Con il taglio su misura dei profili il sormonto del frontale (FU) può essere personalizzato.
- Per garantire un funzionamento ottimale, i frontali sono leggermente inclinati nel pocket.
- Per le applicazioni indipendenti o adiacenti a un piano di lavoro, è necessario un fianco d'appoggio.
- La larghezza interna nell'applicazione determina la larghezza massima della costruzione interna da progettare.
- Possibilità di spessore del frontale (FD) inferiore a 18 mm in base al materiale/alla stabilità, suggeriamo una prova di battuta.

EB	Larghezza d'installazione
ET	Profondità d'installazione
Fsl	Fuga laterale sinistra
Fsr	Fuga laterale destra
Fsm	Fuga laterale centrale (tra i frontali)
FB	Larghezza frontale
FD	Spessore del frontale
FS	Fuga frontale
FU	Sormonto del frontale
LWA	Larghezza interna nell'applicazione
LWA1	Larghezza interna nell'applicazione anta singola
NL	Lunghezza nominale
POB	Larghezza pocket
POT	Profondità pocket
PORS	Taglio pocket posteriore
PORW	Schienale pocket
POSD	Spessore fianco pocket
POTV	Perdita di profondità pocket


Progettazione

Fuga minima laterale

Battuta pocket su pocket/corpo mobile adiacente

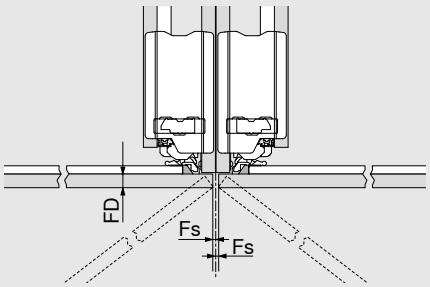

Battuta pocket alla parete/fianco terminale

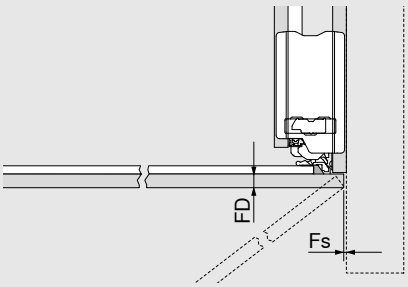


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Con l'applicazione indipendente la fuga laterale (Fs) è di min. 1 mm

FD	Spessore del frontale
Fs	Fuga laterale

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione con zoccolo

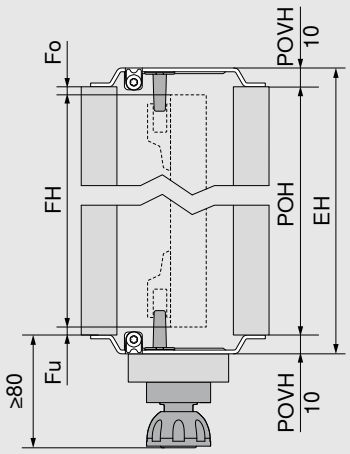

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore


POVH 10 mm: fuga 0 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio del frontale di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- Altezza minima dello zoccolo 80 mm

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Applicazione con zoccolo arretrato


Giunzioni pocket aggiuntive posteriori

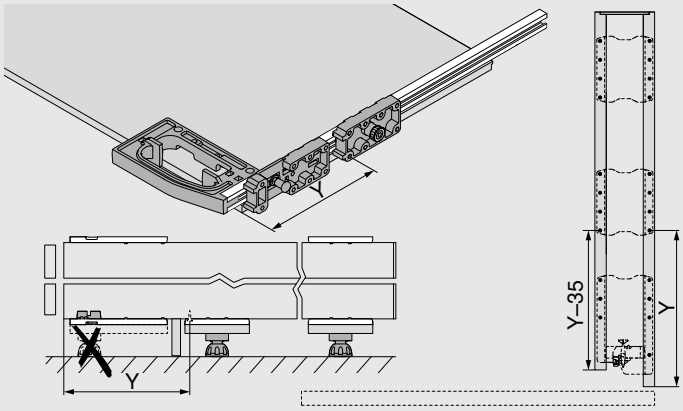

Progettazione

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione senza zoccolo

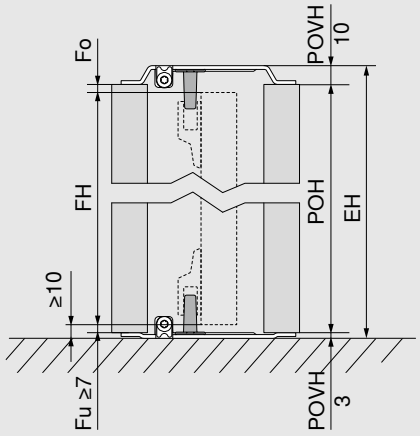

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm


POVH inferiore 3 mm: fuga 7 - 13 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima bordo inferiore del frontale dal fondo o dall'elemento inferiore successivo 10 mm
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio del frontale di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione armadio con alzata

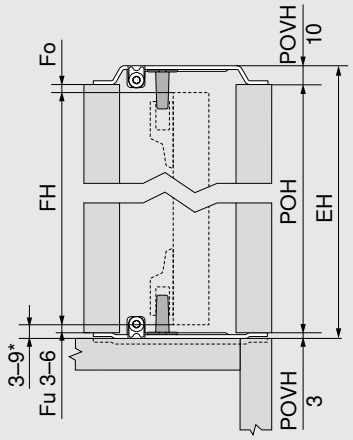

* Con una distanza del frontale dall'elemento inferiore successivo < 6 mm la giunzione pocket va lasciata nel piano di lavoro

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm

POVH inferiore 3 mm: fuga 3 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- La distanza minima superiore del frontale dall'elemento inferiore successivo con frontale/piano di lavoro a filo è di 3 mm
- La distanza minima del frontale dall'elemento inferiore successivo e dall'elemento sporgente (ad esempio piano di lavoro sporgente) è di 6 mm
- La distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo è di 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio del frontale di 6 mm
- Consigliamo una prova di battuta nell'area limite dei valori ammessi
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- La distanza del frontale dall'elemento superiore e inferiore successivo è data da Fu o Fo + POVH insieme

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Progettazione


Peso massimo del frontale armadio con alzata in kg per frontale

Altezza del frontale FH (mm)	Larghezza frontale FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- La massima larghezza frontale progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 750 mm
- La massima altezza pocket progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 1806 mm

Altezza interna e profondità interna del corpo mobile nell'applicazione

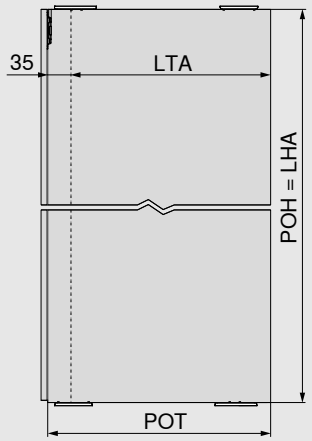


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- L'altezza/profondità interna nell'applicazione determina l'altezza/profondità massima della costruzione interna da progettare

LHA	Altezza interna nell'applicazione
LTA	Profondità interna nell'applicazione
POH	Altezza pocket
POT	Profondità pocket

Sostegno anta coordinato

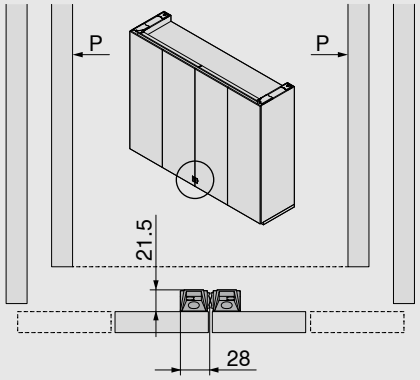

- Supporta un'anta singola su un'anta doppia o due ante singole reciprocamente, o due ante doppie reciprocamente


P	Pocket

REVEGO duo, anta doppia destra o sinistra



Ingombro			
Quota di montaggio (mm)	**Larghezza d'installazione EB**	**Altezza di montaggio EH**	**Profondità di montaggio ET**
	900–1500	1155–3012	da 573
Dimensione interna nell'applicazione (mm)	**Larghezza interna nell'applicazione LWA**	**Altezza interna nell'applicazione LHA**	**Profondità interna nell'applicazione LTA**
	fino a 1350	fino a 2884	da 483
Dimensioni pocket (mm)	**Larghezza pocket POB**	**Altezza pocket POH**	**Profondità pocket POT**
	150	1142–2999	da 553
Dimensioni frontale (mm)	**Larghezza frontale FB**	**Altezza frontale FH**	**Spessore frontale FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Peso del frontale FG	Fino a 35 kg per frontale		

Panoramica

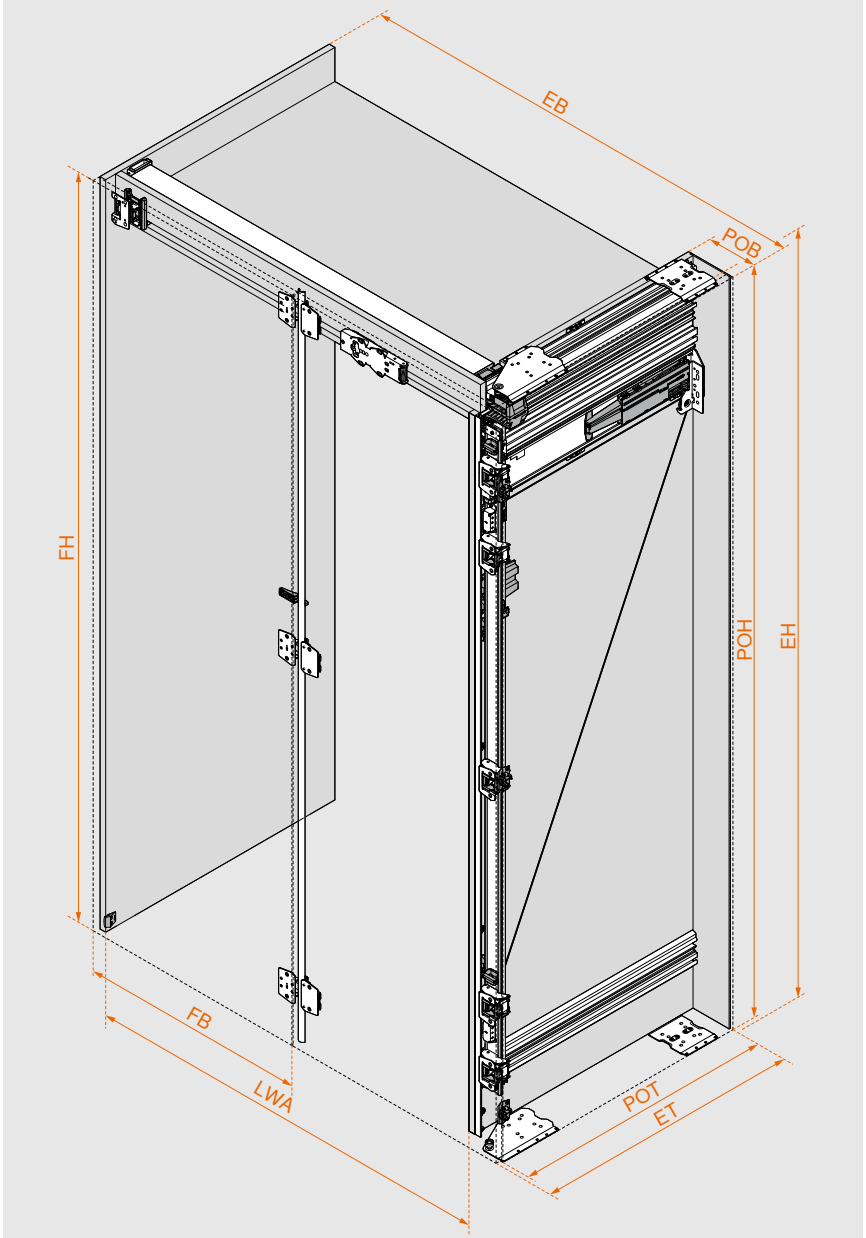

Scegliere gli accessori è facile

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il Configuratore prodotti.

Con ogni configurazione di prodotto ricevete, oltre alla distinta degli articoli controllata, disegni di fabbricazione, elenco dei tagli per componenti in legno e accessori, dati CAD 3D per il vostro software di progettazione, nonché programmi CAM con informazioni di foratura per la lavorazione diretta sulla vostra macchina CNC.

Inserire il webcode nel Configuratore prodotti, fare clic sullo short URL o scansionare il codice QR. Non disponete ancora dei dati di accesso ai nostri servizi digitali? Registratevi qui e ottenete l'accesso gratuito.


Webcode **DQITIM**

Configuratore prodotti
www.blum.com/rev10

Montaggio e regolazione
www.blum.com/rev6

Panoramica dei componenti


Pocket

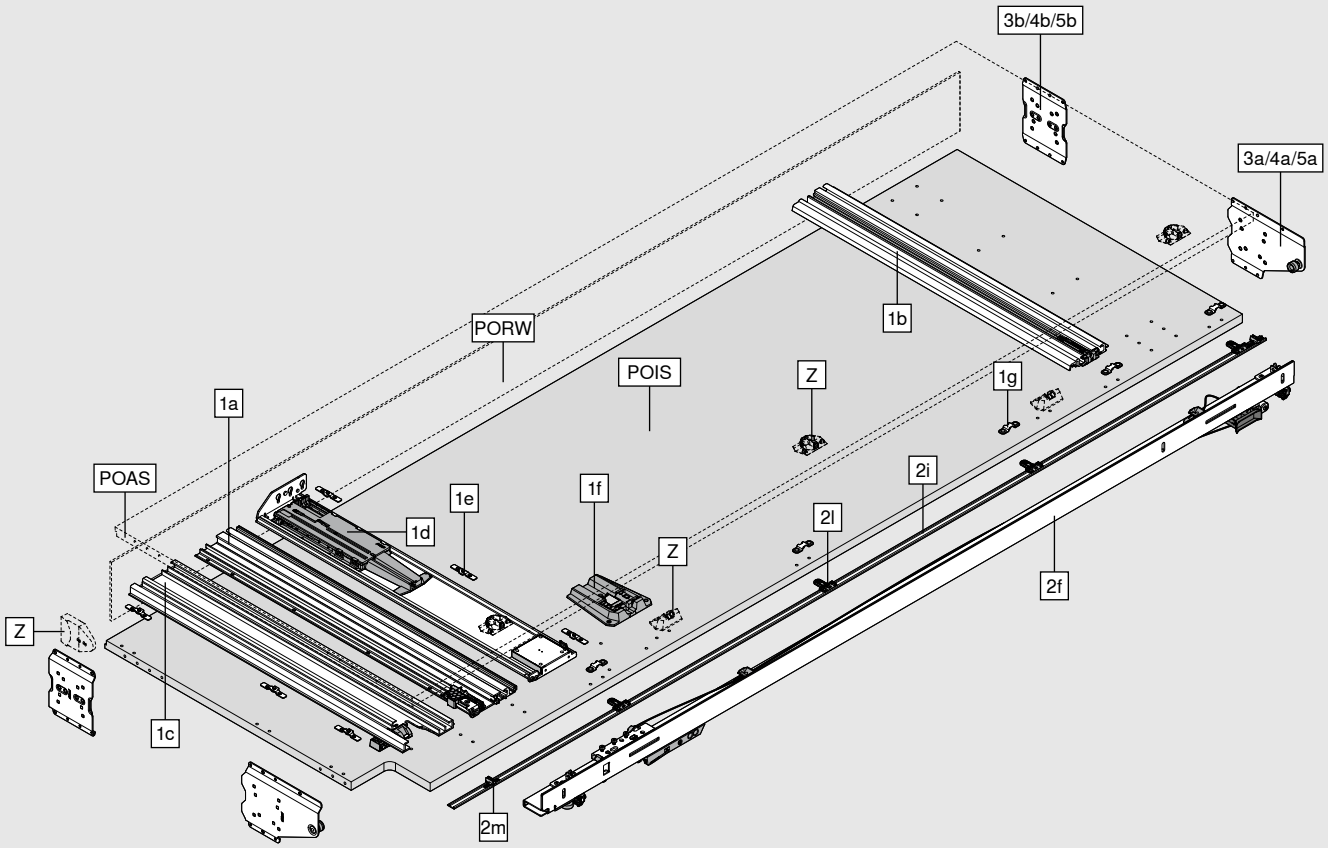

Composto da:	
1a	Guida pocket superiore
1b	Guida pocket inferiore
1c	Guida di scorrimento
1d	Unità TIP-ON pocket
1e	Graffe di fissaggio
1f	Unità BLUMOTION pocket
1g	Supporto per listello di copertura pocket
2f	Supporto cerniera
2i	Listello di copertura pocket
2l	Fissaggio listello di copertura pocket
2m	Supporto per listello di copertura pocket
3a/4a/5a	Giunzioni pocket anteriori
3b/4b/5b	Giunzioni pocket posteriori
Z	Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici
	Protezione dalle rigature
POAS	Fianco esterno del pocket
POIS	Fianco interno del pocket
PORW	Schienale pocket

Panoramica dei componenti

Frontale

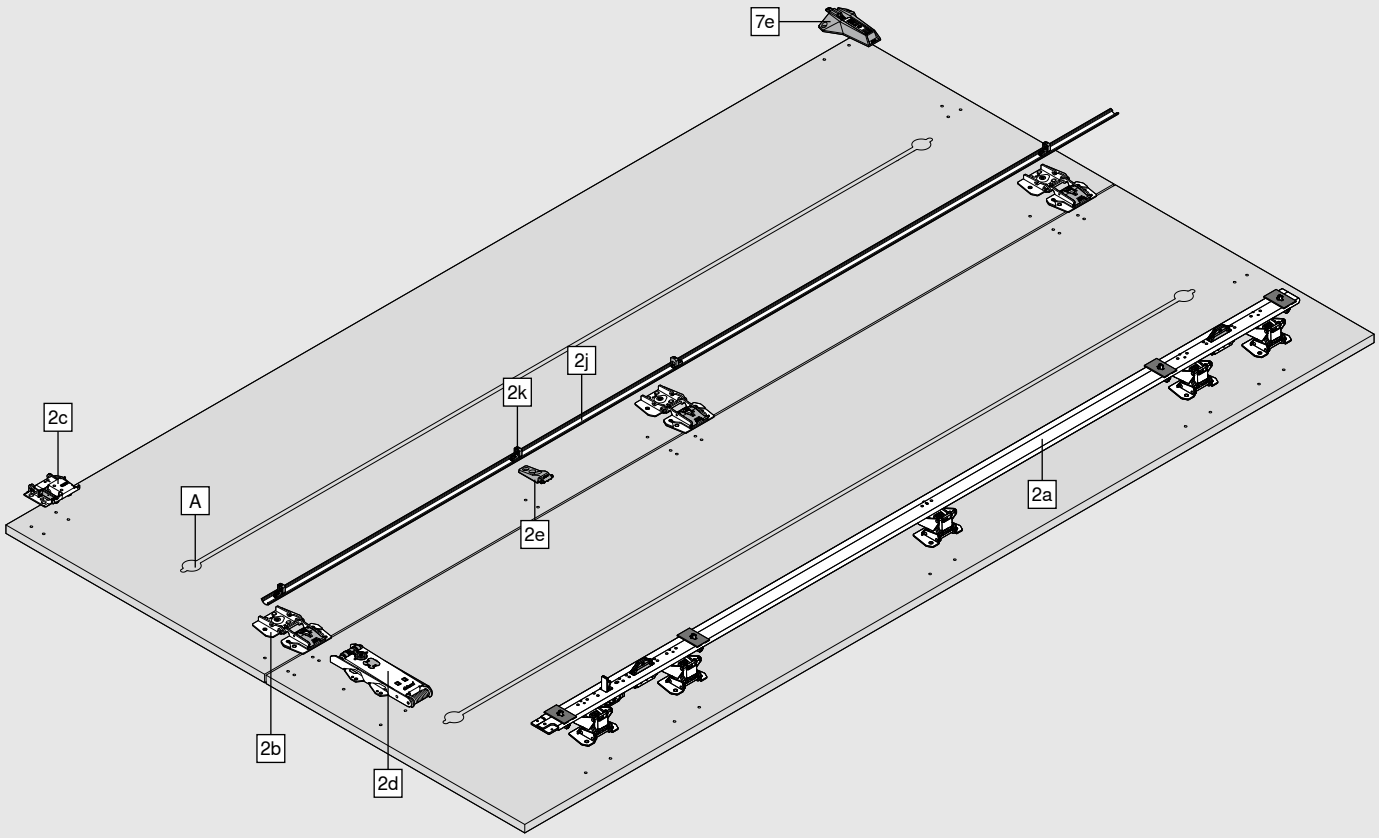


Composto da:	
2a	Profilato cerniera
2b	Cerniera centrale
2c	Cerniera per carrello di scorrimento
2d	Unità TIP-ON anta
2e	Supporto per listello di copertura anta
2j	Listello di copertura anta
2k	Fissaggio per listello di copertura anta
7e	Sostegno anta sul fianco terminale/fianco corpo mobile

A Consigliamo almeno un accessorio di allineamento per frontale con un'altezza di montaggio massima di 20 mm.
Lo spazio disponibile tra la coppia di frontali ripiegati è di 20 mm.

Panoramica dei componenti

Portante di scorrimento

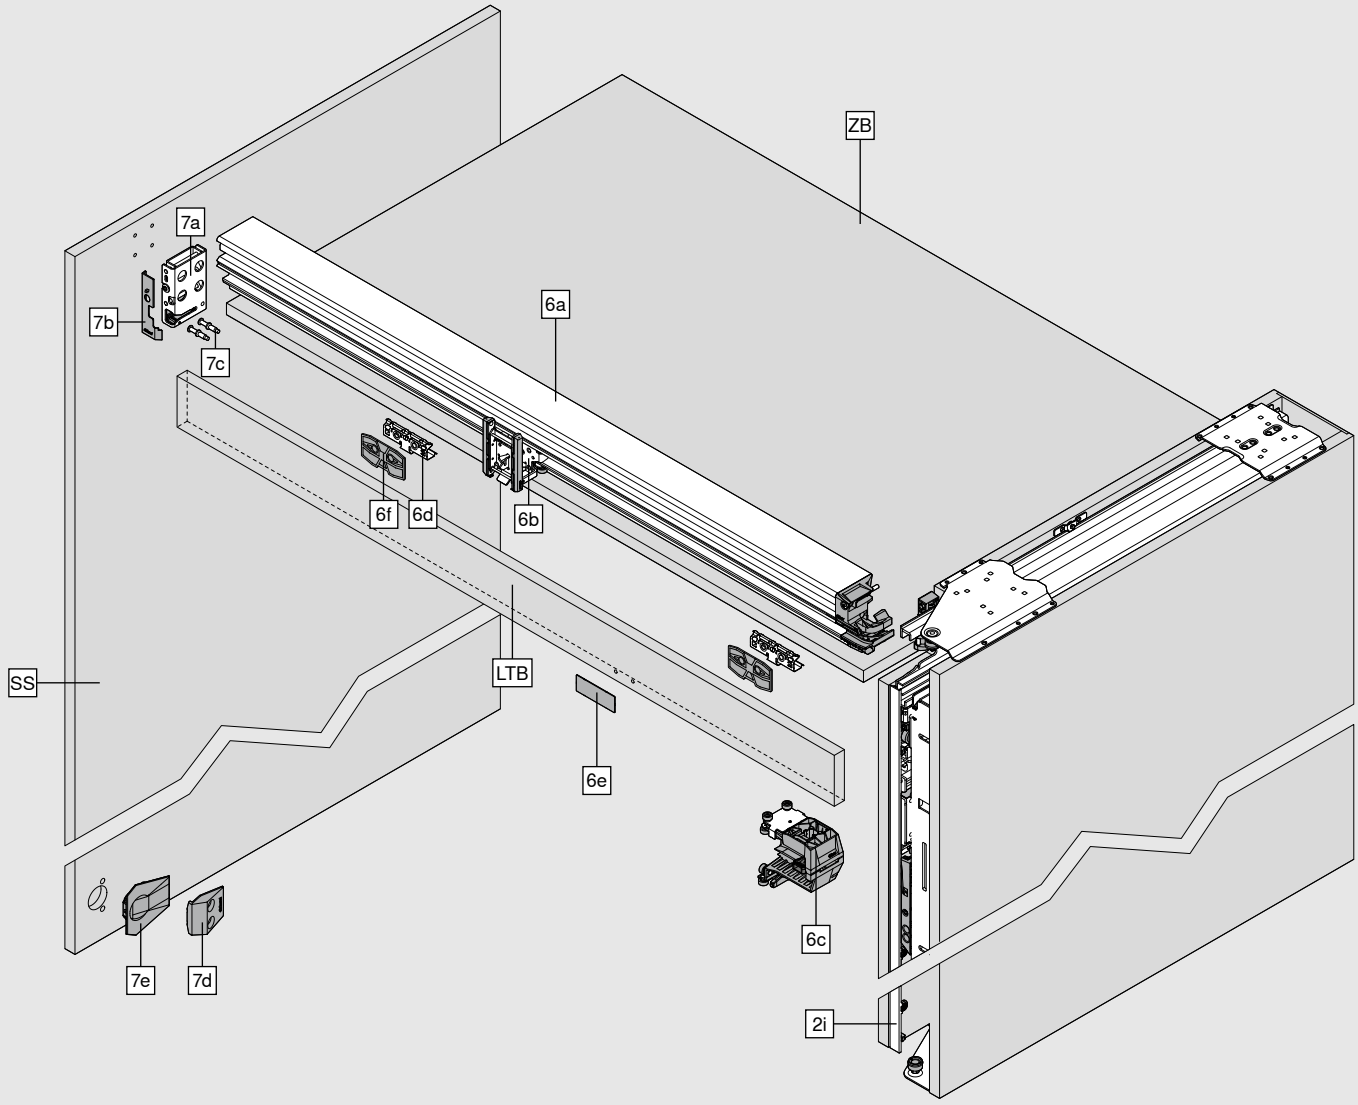

Composto da:	
2i	Listello di copertura pocket
6a	Portante di scorrimento
6b	Carrello di scorrimento
6c	Supporto per carrello di scorrimento
6d	Fissaggio per copertura portante di scorrimento
6e	Piastrina di bloccaggio
6f	Piastrina distanziale
7a	Fissaggio portante di scorrimento
7b	Copertura per fissaggio del portante di scorrimento
7c	Perno per fissaggio portante di scorrimento
7d	Sostegno anta sul fianco di appoggio
7e	Sostegno anta sul fianco terminale/fianco corpo mobile
SS	Fianco d'appoggio opzionale
ZB	Ripiano
LTB	Copertura portante di scorrimento

Informazioni per l'ordine

1	Set di guide pocket con TIP-ON			
	**Lunghezza nominale NL (mm)**	**Profondità pocket min. POT* (mm)**	**Link**	**Destra**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Indicazione senza schienale pocket. Occorre uno schienale con spessore di almeno 3 mm.
Le guide pocket e di scorrimento, così come l'unità TIP-ON pocket, possono essere tagliate in base alla lunghezza nominale individuale.

Composto da:		
1a	1 x	Guida pocket superiore
1b	1 x	Guida pocket inferiore
1c	1 x	Guida di scorrimento
1d	1 x	Unità TIP-ON pocket
1e	6 x	Graffe di fissaggio
1f	1 x	Unità BLUMOTION pocket
1g	5 x	Supporto per listello di copertura pocket

2	Set supporto cerniera con TIP-ON		
	**Altezza pocket (mm)**	**Link**	**Destra**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

I listelli di copertura devono essere tagliati in base alla dimensione individuale

Composto da:		
2a	1 x	Profilato cerniera
2b	3 x	Cerniera centrale
2c	1 x	Cerniera per carrello di scorrimento
2d	1 x	Unità TIP-ON anta
2e	1 x	Supporto per listello di copertura anta
2f	1 x	Supporto cerniera
2i	1 x	Listello di copertura pocket, nero anodizzato
2j	1 x	Listello di copertura anta, nero anodizzato
2k	4 x	Fissaggio per listello di copertura anta
2l	2–4 x	Fissaggi per listello di copertura pocket
2m	1 x	Supporto per listello di copertura pocket

Informazioni per l'ordine

Set di giunzioni pocket

3 **Applicazione con zoccolo**



Spessore fianco pocket (mm)	Colore	
15–17	Nero	802V560B
18–19	Nero	802V580B

Giunzioni pocket superiori + inferiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm

POVH Altezza giunzione pocket

Composto da:

3a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori
3b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori

Set di giunzioni pocket

4 **Applicazione senza zoccolo**



Spessore fianco pocket (mm)	Colore	Link	Destra
15–17	Nero	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	Nero	802V680B.L1	802V680B.R1

Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm

Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 7 - 13 mm

POVH Altezza giunzione pocket

Composto da:

4a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori
4b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori

Set di giunzioni pocket

5 **Applicazione armadio con alzata**



Spessore fianco pocket (mm)	Colore	Link	Destra
15–17	Nero	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	Nero	802V780B.L3	802V780B.R3

Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm

Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 3 - 6 mm

POVH Altezza giunzione pocket

Composto da:

5a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori
5b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori

6 **Set portante di scorrimento**



LWA anta doppia (mm)	Colore	Link	Destra
1050	Nero anodizzato	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	Nero anodizzato	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	Nero anodizzato	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	Nero anodizzato	802L1350DL3	802L1350DR3

Il portante di scorrimento può essere tagliato in base alla dimensione individuale.

LWA Larghezza interna nell'applicazione

Composto da:

6a	**1 x**	Portante di scorrimento
6b	**1 x**	Carrello di scorrimento
6c	**1 x**	Supporto per carrello di scorrimento
6d	**2 x**	Fissaggio per coperture portanti di scorrimento
6e	**1 x**	Piastrina di bloccaggio, nera
6f	**2 x**	Piastrina distanziale

Informazioni per l'ordine

7	Set di montaggio per un'anta doppia		
	**Colore**	**Link**	**Destra**
	Nero	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Composto da:			
7a	**1 x**	Fissaggio portante di scorrimento	
7b	**1 x**	Copertura per fissaggio del portante di scorrimento	
7c	**2 x**	Perno per fissaggio portante di scorrimento	
7d	**1 x**	Sostegno anta sul fianco di appoggio (a scelta in base alla situazione di montaggio)	
7e	**1 x**	Sostegno anta sul fianco terminale / fianco corpo mobile incl. supporto (a scelta in base alla situazione di montaggio)	

Z	Accessori

Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici	
	**802ZG0CS**
	Adatto esclusivamente per il disinnesto dei dispositivi elettrici con contatto magnetico codice articolo 3623011 ditta Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Esclusione di responsabilità: Blum non si assume alcuna responsabilità per il disinnesto dei dispositivi elettrici
Composto da:	
1 x	Supporto interruttore di contatto
1 x	Magnete ad anello con piastrina di bloccaggio
4 x	Viti per lamiera a testa svasata M4x12 per supporto interruttore di contatto
2 x	Viti a testa bombata M4x5 per supporto interruttore di contatto


Protezione dalle rigature	
	Per spessori del frontale da 23 mm **802ZA00S**
	Per gli spessori del frontale inferiori a 23 mm, la protezione dalle rigature può essere utilizzata come protezione aggiuntiva per i frontali
Composto da:	
3 x	Protezione dalle rigature del fianco esterno del pocket
2 x	Protezione dalle rigature del fianco interno del pocket

Viti	
	Vite EURO 6 x 14.5 mm, nichelata **661.1450.HG**
	Vite per truciolare 4 x 35 mm, nichelata **664.3500**

Giunzioni pocket	
	Giunzioni pocket posteriori, altezza giunzione pocket (POHV) 10 mm **802V5002**
Giunzioni pocket aggiuntive per lo zoccolo arretrato (non a filo)	

EXPANDO T - per frontali sottili	
	EXPANDO T - singolo **70T4532T**
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 81	
In caso di spessori del frontale inferiori a 18 mm suggeriamo una prova di battuta	
Le viti non sono comprese nella fornitura	

Progettazione

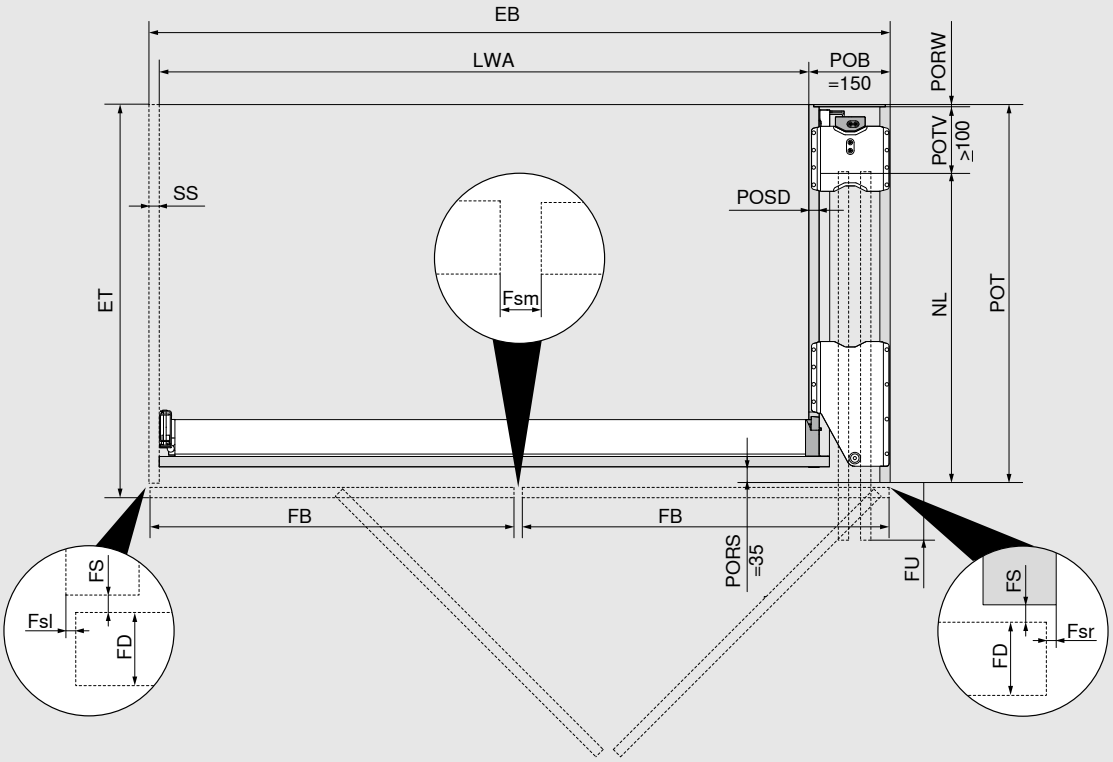

Larghezza d'installazione/larghezza interna nell'applicazione
Senza fianco d'appoggio: EB = LWA + POB (150 mm)
Con fianco d'appoggio: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Larghezza frontale/sormonto del frontale
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (frontali) Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Min. FU = 7 mm)
Profondità d'installazione/profondità pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18-26 mm
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15-19 mm


- Con il taglio su misura dei profili il sormonto del frontale (FU) può essere personalizzato.
- Per garantire un funzionamento ottimale, i frontali sono leggermente inclinati nel pocket.
- La larghezza interna nell'applicazione determina la larghezza massima della costruzione interna da progettare.
- Possibilità di spessore del frontale (FD) inferiore a 18 mm in base al materiale/alla stabilità, suggeriamo una prova di battuta.

EB	Larghezza d'installazione
ET	Profondità d'installazione
Fsl	Fuga laterale sinistra
Fsr	Fuga laterale destra
Fsm	Fuga laterale centrale (tra i frontali)
FB	Larghezza frontale
FD	Spessore del frontale
FS	Fuga frontale
FU	Sormonto del frontale
LWA	Larghezza interna nell'applicazione
NL	Lunghezza nominale
POB	Larghezza pocket
POT	Profondità pocket
PORS	Taglio pocket posteriore
PORW	Schienale pocket
POSD	Spessore fianco pocket
POTV	Perdita di profondità pocket
SS	Fianco d'appoggio (opzionale)


Progettazione

Fuga minima laterale

Battuta pocket su pocket/corpo mobile adiacente

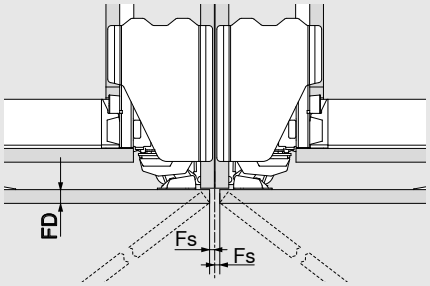

Battuta pocket alla parete/fianco terminale

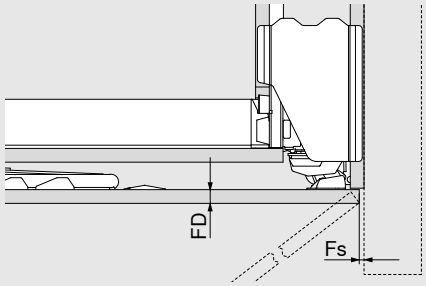


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Con l'applicazione indipendente la fuga laterale (Fs) è di min. 1 mm

FD	Spessore del frontale
Fs	Fuga laterale

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione con zoccolo

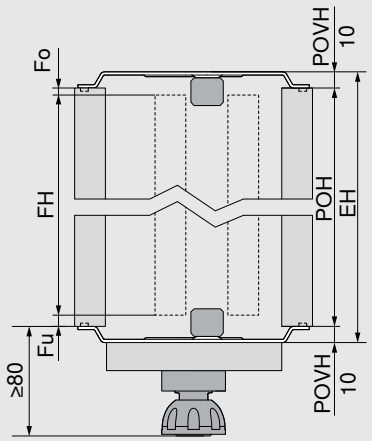

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore


POVH 10 mm: fuga 0 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- Altezza minima dello zoccolo 80 mm

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Applicazione con zoccolo arretrato


Giunzioni pocket aggiuntive posteriori

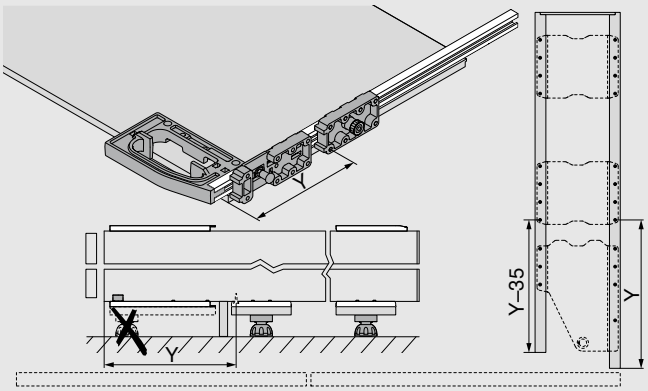

Progettazione

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione senza zoccolo

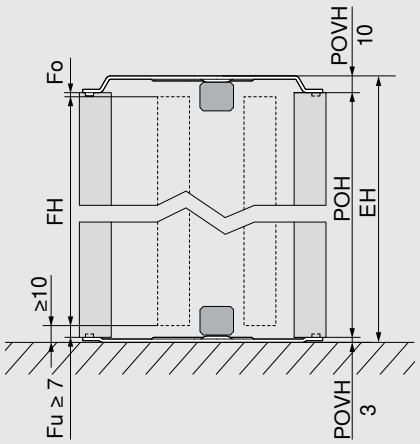

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm


POVH inferiore 3 mm: fuga 7 - 13 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima bordo inferiore del frontale dal fondo o dall'elemento inferiore successivo 10 mm
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione armadio con alzata

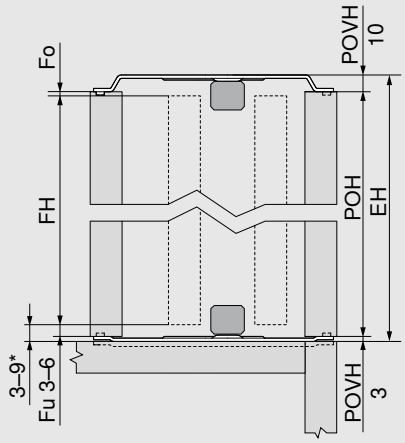

* Con una distanza del frontale dall'elemento inferiore successivo < 6 mm la giunzione pocket va lasciata nel piano di lavoro

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm

POVH inferiore 3 mm: fuga 3 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- La distanza minima superiore del frontale dall'elemento inferiore successivo con frontale/piano di lavoro a filo è di 3 mm
- La distanza minima del frontale dall'elemento inferiore successivo e dall'elemento sporgente (ad esempio piano di lavoro sporgente) è di 6 mm
- La distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo è di 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- Consigliamo una prova di battuta nell'area limite dei valori ammessi
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- La distanza del frontale dall'elemento superiore e inferiore successivo è data da Fu o Fo + POVH insieme

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Progettazione


Peso massimo del frontale armadio con alzata in kg per frontale

Altezza del frontale FH (mm)	Larghezza frontale FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

– La massima altezza pocket progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 1806 mm


Sostegno anta sul fianco di appoggio

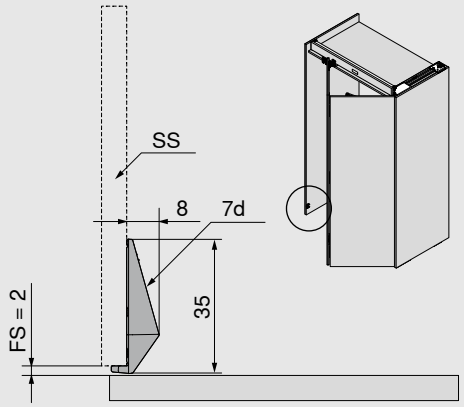

– Altezza di montaggio: il montaggio del sostegno anta idealmente va eseguito quanto più possibile in basso, tuttavia fino ad un'altezza massima di 1.000 mm dal bordo inferiore del frontale
– Prestare attenzione affinché non vi siano collisioni durante il montaggio

FS	Fuga frontale
SS	Fianco d'appoggio
7d	Sostegno anta sul fianco di appoggio

Sostegno anta sul fianco terminale/fianco corpo mobile

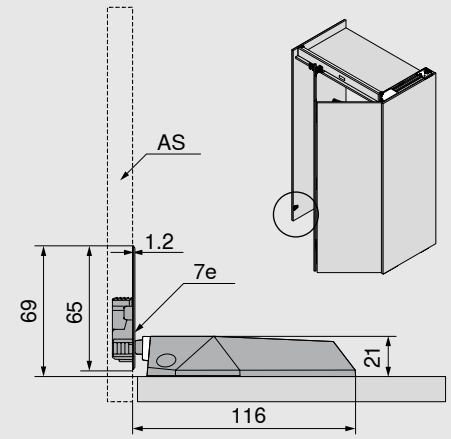


– Altezza di montaggio AS: 64 mm + Fu dal bordo inferiore del fianco terminale/fianco del corpo mobile
– Altezza di montaggio del frontale: 64 mm dal bordo inferiore del frontale
– Prestare attenzione affinché non vi siano collisioni durante il montaggio

AS	Fianco terminale/fianco corpo mobile
Fu	Fuga inferiore
7e	Sostegno anta sul fianco terminale/fianco corpo mobile

Progettazione

Quota di montaggio portante di scorrimento

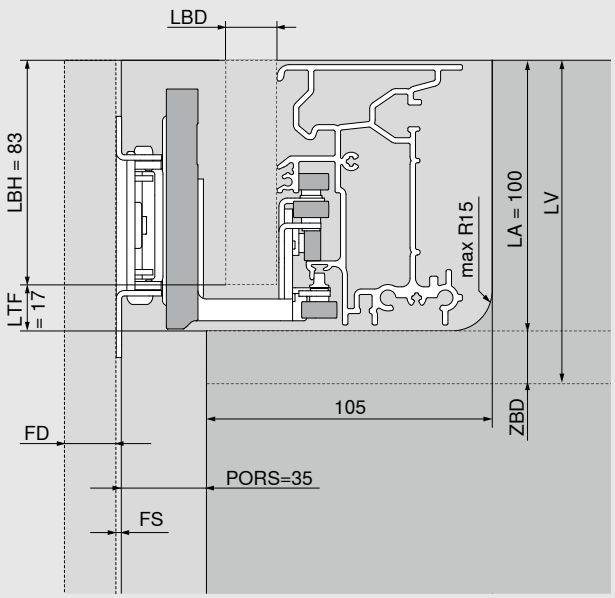

LBH = 83 mm

LBD = 15 - 19 mm
(≤ 17 mm occorre utilizzare la piastrina distanziale)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Per la stabilizzazione del ripiano consigliamo una traversa, distanza minima dall'angolo anteriore del fianco interno del pocket = 170 mm
- Consigliata per uno schema preciso delle fughe gradevole e una giunzione stabile del ripiano e del pocket con gli accessori di giunzione
- Nessun fissaggio diretto di elementi annessi sul portante di scorrimento

FD	Spessore del frontale
LA	Taglio portante di scorrimento
LV	Costruzione portante di scorrimento
LBD	Spessore copertura portante di scorrimento
LBH	Altezza copertura portante di scorrimento
LTF	Fuga portante di scorrimento
PORS	Taglio pocket posteriore
ZBD	Spessore ripiano

Altezza interna e profondità interna del corpo mobile nell'applicazione

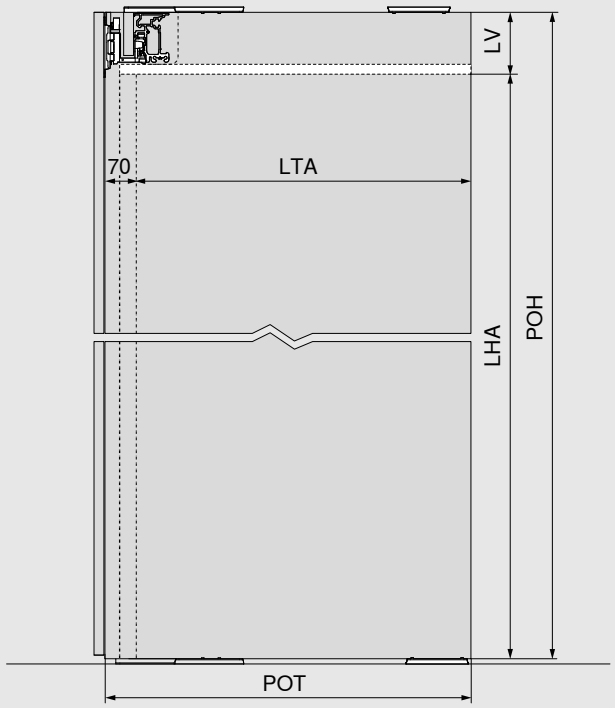

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- L'altezza/profondità interna nell'applicazione determina l'altezza/profondità massima della costruzione interna da progettare


LHA	Altezza interna nell'applicazione
LTA	Profondità interna nell'applicazione
LV	Costruzione portante di scorrimento
POH	Altezza pocket
POT	Profondità pocket

REVEGO uno + duo: anta singola destra o sinistra e anta doppia destra o sinistra



Ingombro			
Quota di montaggio (mm)	**Larghezza d'installazione EB**	**Altezza di montaggio EH**	**Profondità di montaggio ET**
	1350–2400	1155–3012	da 573
Dimensione interna nell'applicazione (mm)	**Larghezza interna nell'applicazione LWA**	**Altezza interna nell'applicazione LHA**	**Profondità interna nell'applicazione LTA**
	fino a 2150	fino a 2884	da 483
Dimensioni pocket (mm)	**Larghezza pocket POB**	**Altezza pocket POH**	**Profondità pocket POT**
	100 / 150	1142–2999	da 553
Dimensioni frontale (mm)	**Larghezza frontale FB**	**Altezza frontale FH**	**Spessore frontale FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Peso del frontale FG		Fino a 35 kg per frontale	

Panoramica

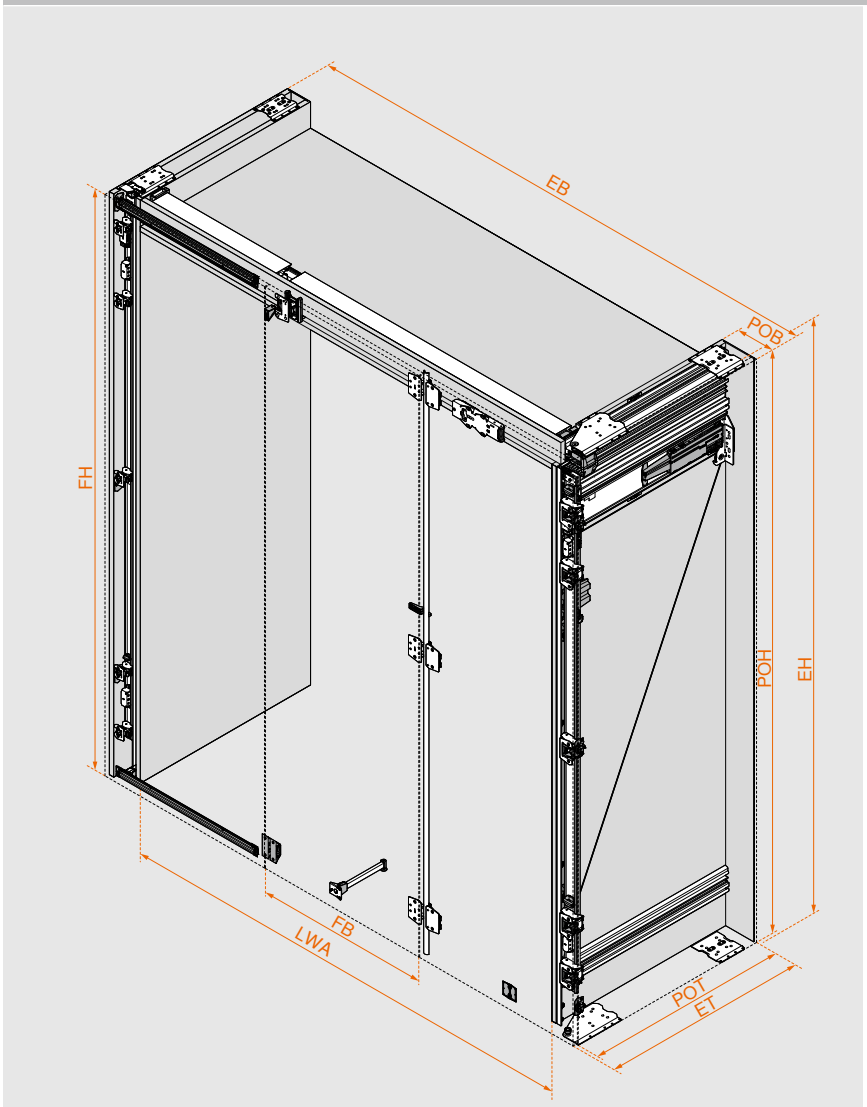

Scegliere gli accessori è facile

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il Configuratore prodotti.

Con ogni configurazione di prodotto ricevete, oltre alla distinta degli articoli controllata, disegni di fabbricazione, elenco dei tagli per componenti in legno e accessori, dati CAD 3D per il vostro software di progettazione, nonché programmi CAM con informazioni di foratura per la lavorazione diretta sulla vostra macchina CNC.

Inserire il webcode nel Configuratore prodotti, fare clic sullo short URL o scansionare il codice QR. Non disponete ancora dei dati di accesso ai nostri servizi digitali? Registratevi qui e ottenete l'accesso gratuito.


Webcode **DQIVXA**

Configuratore prodotti
www.blum.com/rev11

Montaggio e regolazione
www.blum.com/rev7

Panoramica dei componenti dell'anta doppia


Pocket

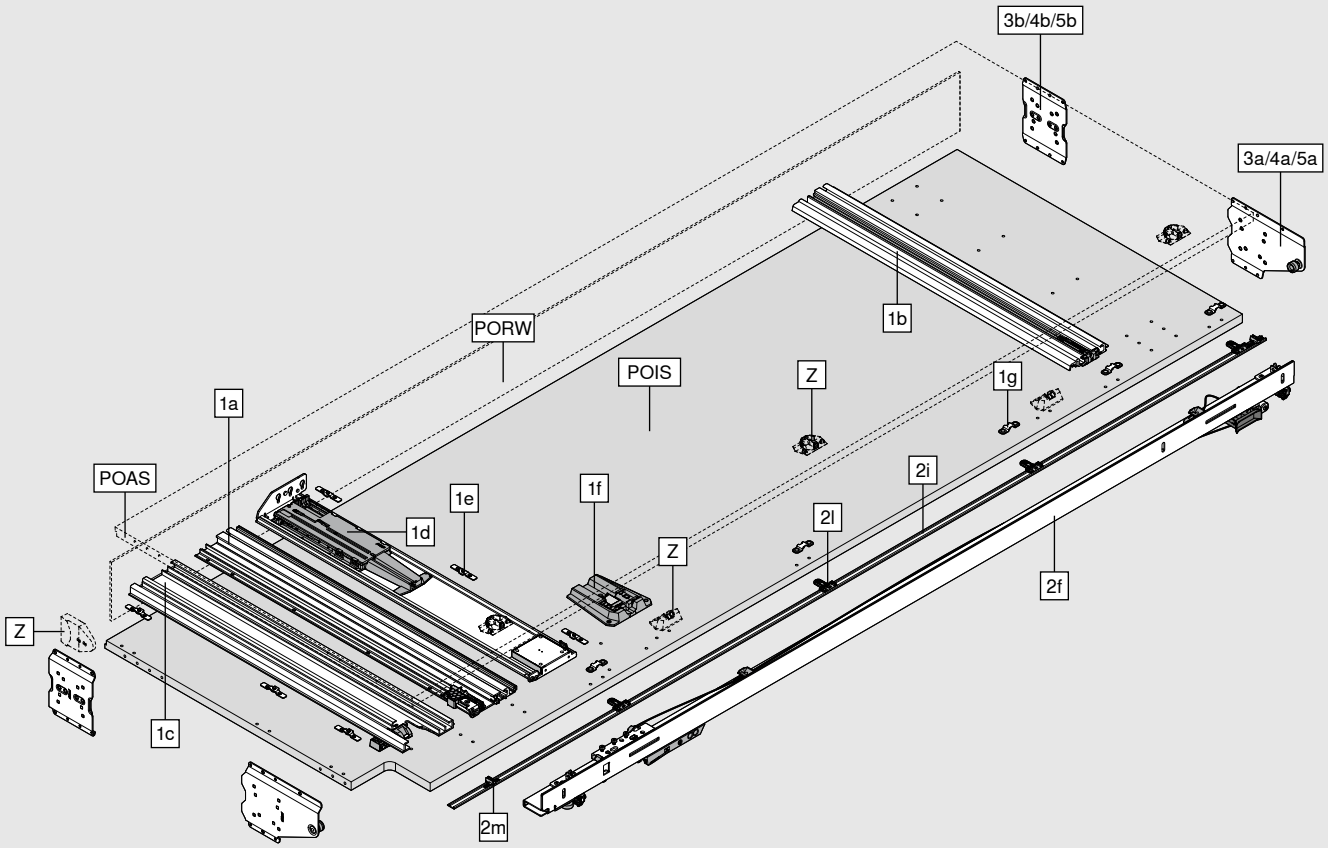

Composto da:	
1a	Guida pocket superiore
1b	Guida pocket inferiore
1c	Guida di scorrimento
1d	Unità TIP-ON pocket
1e	Graffe di fissaggio
1f	Unità BLUMOTION pocket
1g	Supporto per listello di copertura pocket
2f	Supporto cerniera
2i	Listello di copertura pocket
2l	Fissaggio listello di copertura pocket
2m	Supporto per listello di copertura pocket
3a/4a/5a	Giunzioni pocket anteriori
3b/4b/5b	Giunzioni pocket posteriori
Z	Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici
	Protezione dalle rigature
POAS	Fianco esterno del pocket
POIS	Fianco interno del pocket
PORW	Schienale pocket

Panoramica dei componenti dell'anta doppia

Frontale

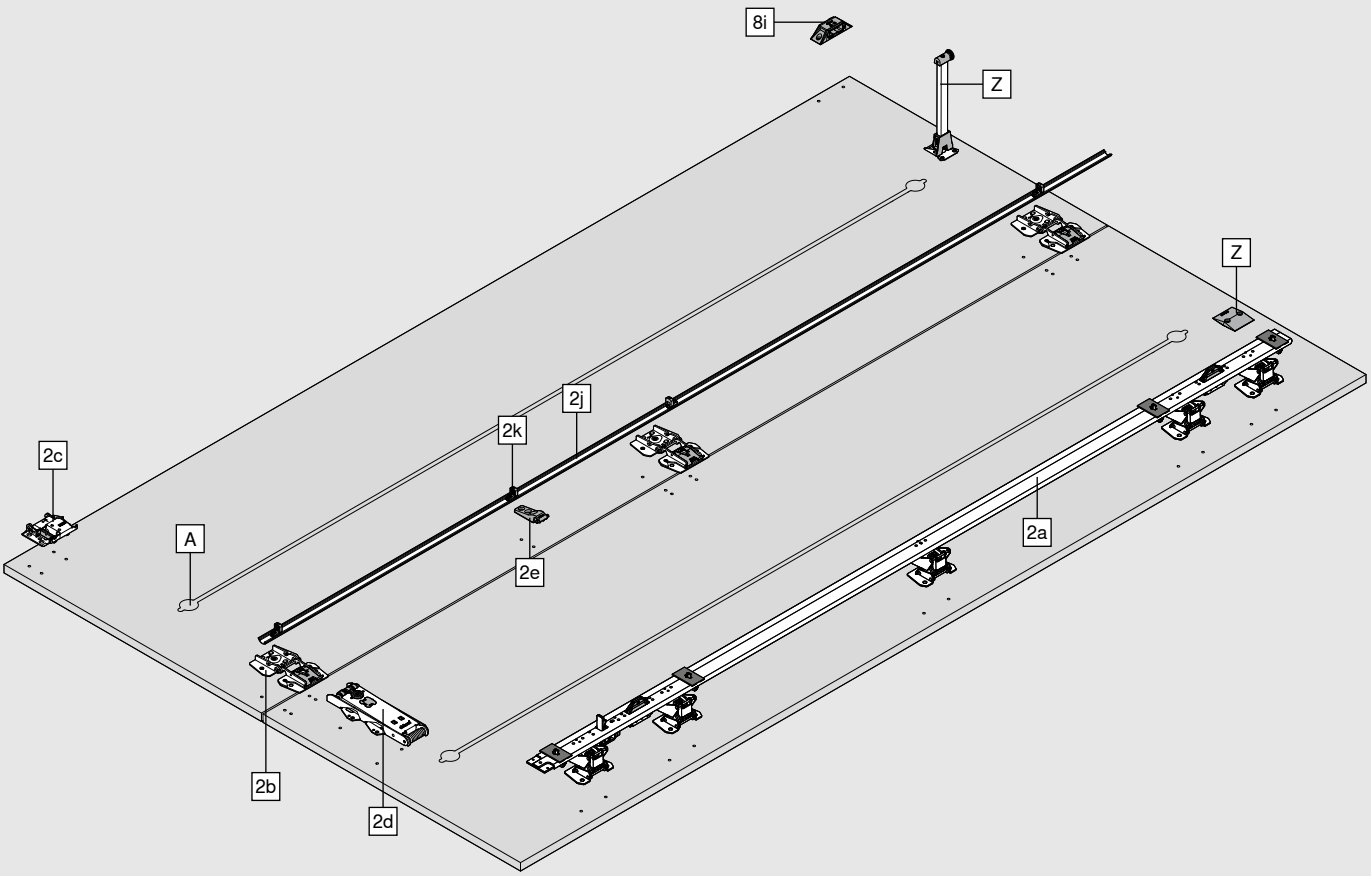


Composto da:	
2a	Profilato cerniera
2b	Cerniera centrale
2c	Cerniera per carrello di scorrimento
2d	Unità TIP-ON anta
2e	Supporto per listello di copertura anta
2j	Listello di copertura anta
2k	Fissaggio per listello di copertura anta
8i	Sostegno anta coordinato
Z	Sostegno anta verso l'interno con aiuto inclinazione

A Consigliamo almeno un accessorio di allineamento per frontale con un'altezza di montaggio massima di 20 mm.
Lo spazio disponibile tra la coppia di frontali ripiegati è di 20 mm.

Panoramica dei componenti dell'anta doppia

Portante di scorrimento

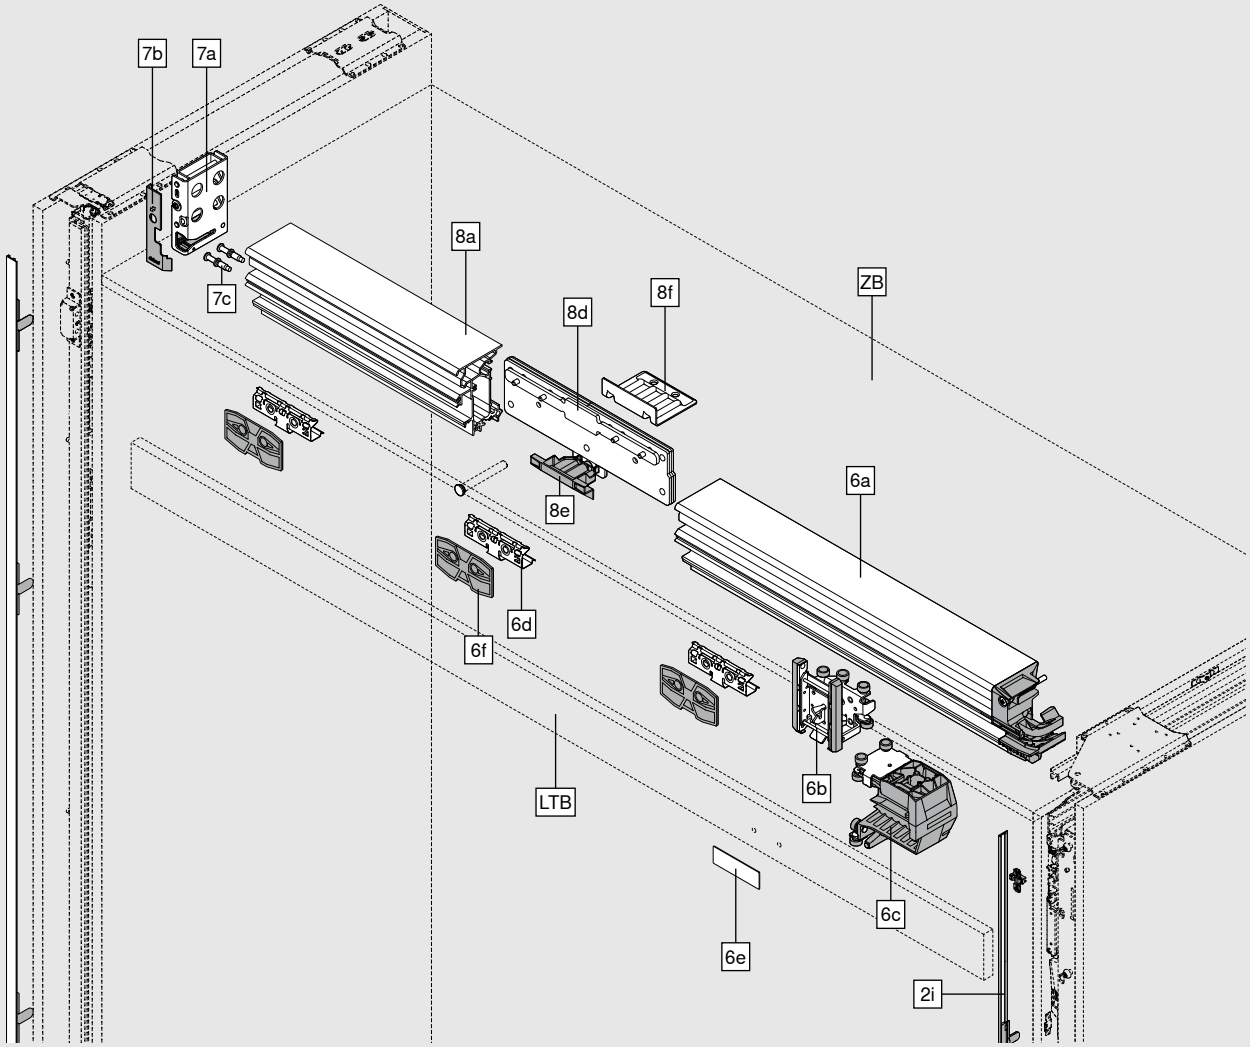


Composto da:

2h	TIP-ON incl. piastrina di bloccaggio
2i	Listello di copertura pocket incl. fissaggio
6a	Portante di scorrimento
6b	Carrello di scorrimento
6c	Supporto per carrello di scorrimento
6d	Fissaggio per coperture portanti di scorrimento
6e	Piastrina di bloccaggio
6f	Piastrina distanziale
7a	Fissaggio portante di scorrimento
7b	Copertura per fissaggio del portante di scorrimento
7c	Perno per fissaggio portante di scorrimento
8a	Prolungamento portante di scorrimento
8d	Collegamento portante di scorrimento
8e	Copertura per collegamento portante di scorrimento
8f	Squadra di supporto per la regolazione della profondità
LTB	Copertura portante di scorrimento
ZB	Ripiano

Panoramica dei componenti dell'anta singola


Pocket

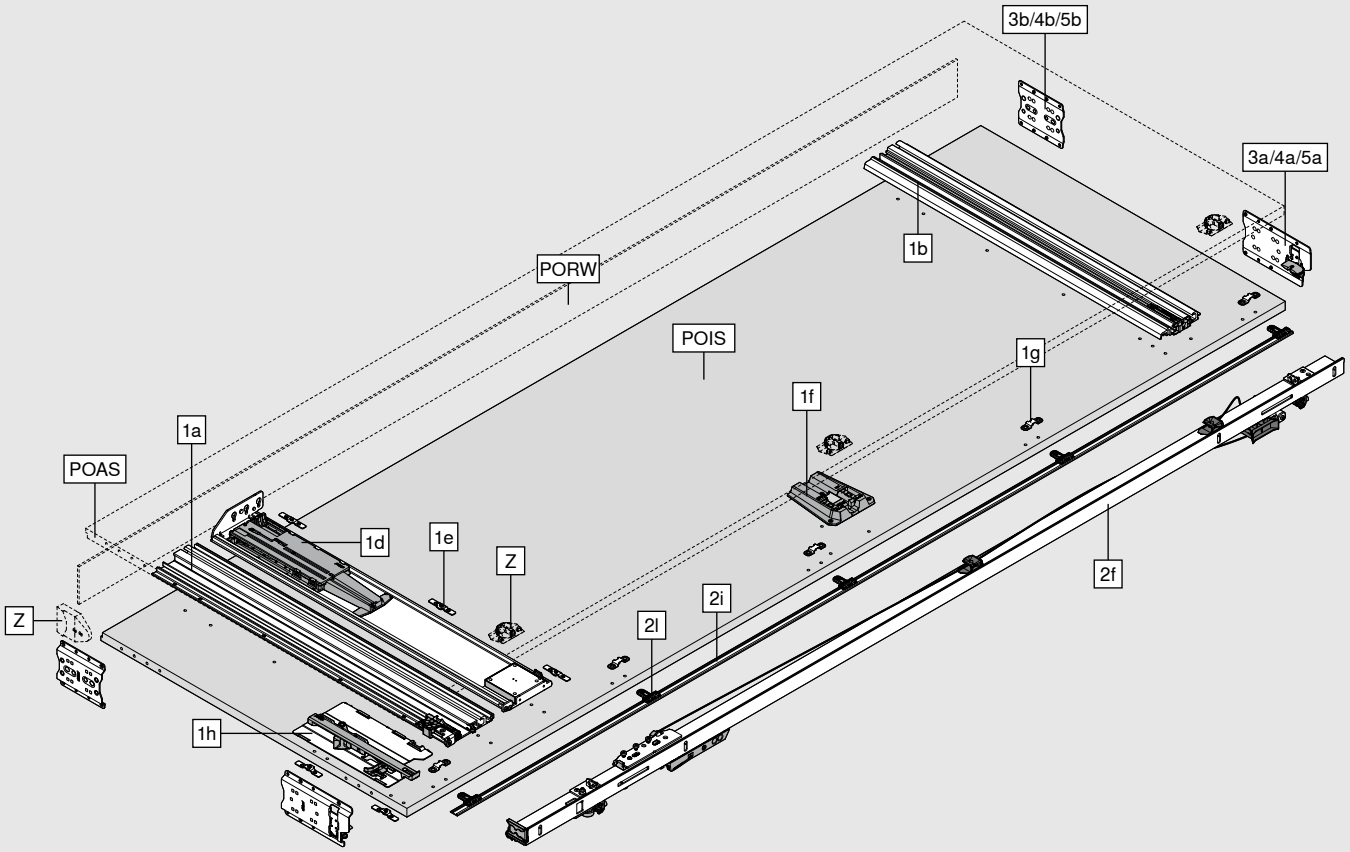

Composto da:	
1a	Guida pocket superiore
1b	Guida pocket inferiore
1d	Unità TIP-ON pocket
1e	Graffe di fissaggio
1f	Unità BLUMOTION pocket
1g	Supporto per listello di copertura pocket
1h	Unità BLUMATIC
2f	Supporto cerniera
2i	Listello di copertura pocket
2l	Fissaggio listello di copertura pocket
3a/4a/5a	Giunzioni pocket anteriori
3b/4b/5b	Giunzioni pocket posteriori
Z	Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici
	Protezione dalle rigature
POAS	Fianco esterno del pocket
POIS	Fianco interno del pocket
PORW	Schienale pocket

Panoramica dei componenti dell'anta singola

Frontale

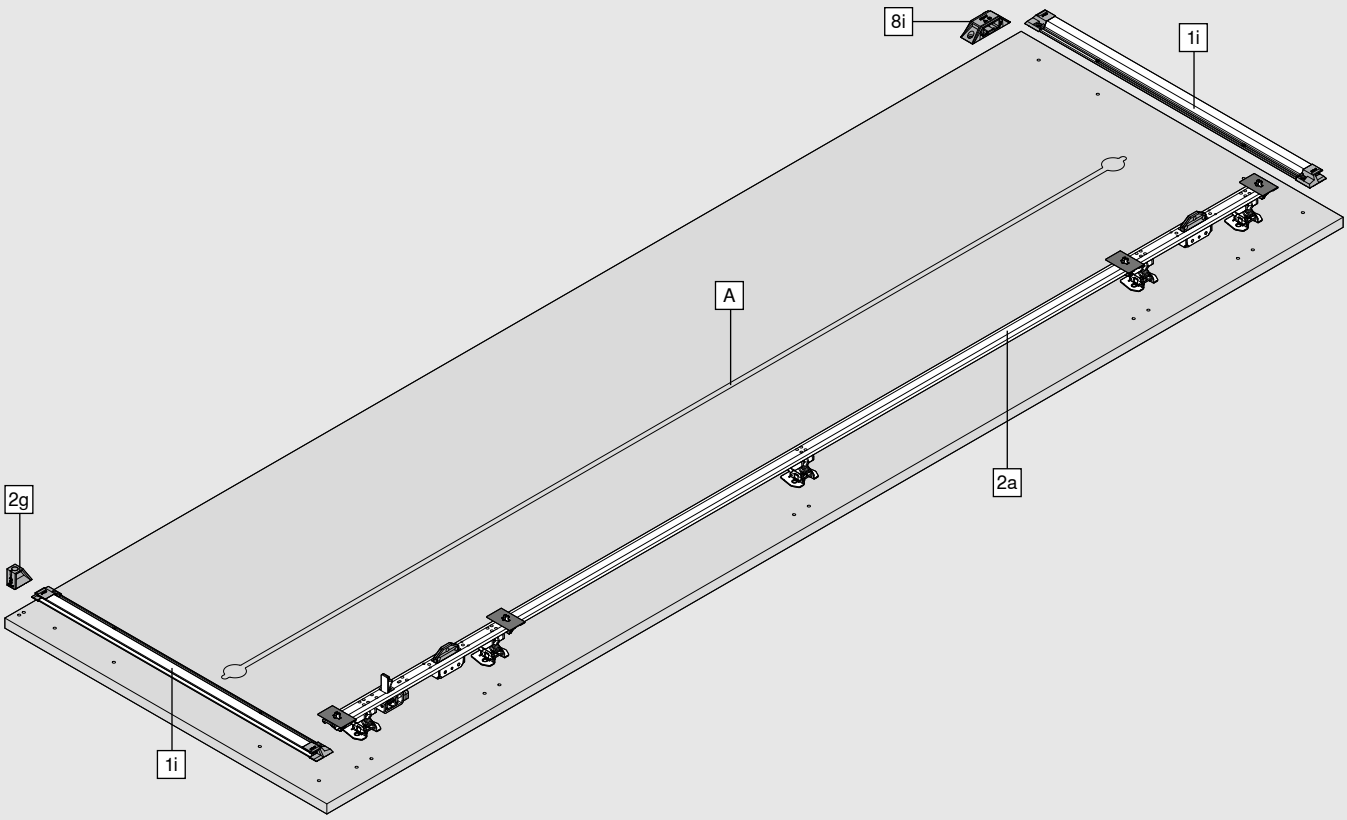

Composto da:

1i	Stabilizzatore anta
2a	Profilato cerniera
2g	Distanziamento TIP-ON
8i	Sostegno anta coordinato

A Consigliamo almeno un accessorio di allineamento con un'altezza massima di 3 mm.
Non inserire nel pocket accessori di allineamento con un'altezza superiore a 3 mm.

Informazioni per l'ordine dell'anta doppia

1	Set di guide pocket con TIP-ON			
	**Lunghezza nominale NL (mm)**	**Profondità pocket min. POT* (mm)**	**Link**	**Destra**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Indicazione senza schienale pocket. Occorre uno schienale con spessore di almeno 3 mm.
Le guide pocket e di scorrimento, così come l'unità TIP-ON pocket, possono essere tagliate in base alla lunghezza nominale individuale.

Composto da:		
1a	**1 x**	Guida pocket superiore
1b	**1 x**	Guida pocket inferiore
1c	**1 x**	Guida di scorrimento
1d	**1 x**	Unità TIP-ON pocket
1e	**6 x**	Graffe di fissaggio
1f	**1 x**	Unità BLUMOTION pocket
1g	**5 x**	Supporto per listello di copertura pocket

2	Set supporto cerniera con TIP-ON		
	**Altezza pocket (mm)**	**Link**	**Destra**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

I listelli di copertura devono essere tagliati in base alla dimensione individuale

Composto da:		
2a	**1 x**	Profilato cerniera
2b	**3 x**	Cerniera centrale
2c	**1 x**	Cerniera per carrello di scorrimento
2d	**1 x**	Unità TIP-ON anta
2e	**1 x**	Supporto per listello di copertura anta
2f	**1 x**	Supporto cerniera
2i	**1 x**	Listello di copertura pocket, nero anodizzato
2j	**1 x**	Listello di copertura anta, nero anodizzato
2k	**4 x**	Fissaggio per listello di copertura anta
2l	**2–4 x**	Fissaggi per listello di copertura pocket
2m	**1 x**	Supporto per listello di copertura pocket

Informazioni per l'ordine dell'anta doppia

Set di giunzioni pocket

3 **Applicazione con zoccolo**



Spessore fianco pocket (mm)	Colore	
15–17	Nero	802V560B
18–19	Nero	802V580B

Giunzioni pocket superiori + inferiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm

POVH Altezza giunzione pocket

Composto da:

3a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori
3b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori

Set di giunzioni pocket

4 **Applicazione senza zoccolo**



Spessore fianco pocket (mm)	Colore	Link	Destra
15–17	Nero	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	Nero	802V680B.L1	802V680B.R1

Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm

Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 7 - 13 mm

POVH Altezza giunzione pocket

Composto da:

4a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori
4b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori

Set di giunzioni pocket

5 **Applicazione armadio con alzata**



Spessore fianco pocket (mm)	Colore	Link	Destra
15–17	Nero	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	Nero	802V780B.L3	802V780B.R3

Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm

Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 3 - 6 mm

POVH Altezza giunzione pocket

Composto da:

5a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori
5b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori

6 **Set portante di scorrimento**



LWA2 anta doppia (mm)	Colore	Link	Destra
1050	Nero anodizzato	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	Nero anodizzato	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	Nero anodizzato	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	Nero anodizzato	802L1350DL3	802L1350DR3

Il portante di scorrimento può essere tagliato in base alla dimensione individuale.

LWA2 Larghezza interna nell'applicazione anta doppia

Composto da:

6a	**1 x**	Portante di scorrimento
6b	**1 x**	Carrello di scorrimento
6c	**1 x**	Supporto per carrello di scorrimento
6d	**2 x**	Fissaggio per coperture portanti di scorrimento
6e	**1 x**	Piastrina di bloccaggio, nera
6f	**2 x**	Piastrina distanziale

Informazioni per l'ordine dell'anta doppia

8	Set di montaggio per un'anta singola e anta doppia combinate		
	**LWA1 anta singola (mm)**	**Link**	**Destra**
	600	**802M6003.L3**	**802M6003.R3**
	700	**802M7003.L3**	**802M7003.R3**
	800	**802M8003.L3**	**802M8003.R3**
Il prolungamento del portante di scorrimento può essere tagliato in base alla dimensione individuale.			
LWA1 Larghezza interna nell'applicazione anta singola			
Composto da:			
6d	**1 x**	Fissaggio per copertura portante di scorrimento	
6f	**1 x**	Piastrina distanziale	
7a	**1 x**	Fissaggio portante di scorrimento	
7b	**1 x**	Copertura per fissaggio del portante di scorrimento	
7c	**2 x**	Perno per fissaggio portante di scorrimento	
8a	**1 x**	Prolungamento portante di scorrimento	
8d	**1 x**	Collegamento portante di scorrimento	
8e	**1 x**	Copertura per collegamento portante di scorrimento	
8f	**1 x**	Squadra di supporto per la regolazione della profondità	
8i	**1 x**	Sostegno anta coordinato (destra + sinistra)	

Z	Accessori	
Sostegno anta verso l'interno con aiuto inclinazione		
	Lunghezza del supporto fino a 218 mm	**802ZA030**
	Lunghezza del supporto fino a 350 mm	**802ZA031**
Per un supporto supplementare su piano di lavoro, frontale zoccolo, corpo mobile, ecc.		
Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici		
		**802ZG0CS**
	Adatto esclusivamente per il disinnesto dei dispositivi elettrici con contatto magnetico codice articolo 3623011 ditta Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Esclusione di responsabilità: Blum non si assume alcuna responsabilità per il disinnesto dei dispositivi elettrici	
Composto da:		
1 x	Supporto interruttore di contatto	
1 x	Magnete ad anello con piastrina di bloccaggio	
4 x	Viti per lamiera a testa svasata M4x12 per supporto interruttore di contatto	
2 x	Viti a testa bombata M4x5 per supporto interruttore di contatto	
Protezione dalle rigature		
	Per spessori del frontale da 23 mm	**802ZA00S**
	Per gli spessori del frontale inferiori a 23 mm, la protezione dalle rigature può essere utilizzata come protezione aggiuntiva per i frontali	
Composto da:		
3 x	Protezione dalle rigature del fianco esterno del pocket	
2 x	Protezione dalle rigature del fianco interno del pocket	

Informazioni per l'ordine dell'anta doppia


Z	Accessori	
Viti		
	Vite EURO 6 x 14.5 mm, nichelata	661.1450.HG
	Vite per truciolare 4 x 35 mm, nichelata	664.3500
Giunzioni pocket		
	Giunzioni pocket posteriori, altezza giunzione pocket (POHV) 10 mm	802V5002
Giunzioni pocket aggiuntive per lo zoccolo arretrato (non a filo)		
EXPANDO T - per frontali sottili		
	EXPANDO T - singolo	70T4532T
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 81		
In caso di spessori del frontale inferiori a 18 mm suggeriamo una prova di battuta		
Le viti non sono comprese nella fornitura		

Informazioni per l'ordine dell'anta singola

1	Set di guide pocket con TIP-ON			
	**Lunghezza nominale NL (mm)**	**Profondità pocket min. POT* (mm)**	**Link**	**Destra**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Indicazione senza schienale pocket. Occorre uno schienale con spessore di almeno 3 mm.
Le guide pocket e l'unità TIP-ON pocket possono essere tagliate in base alla lunghezza nominale individuale.

Composto da:		
1a	1 x	Guida pocket superiore
1b	1 x	Guida pocket inferiore
1d	1 x	Unità TIP-ON pocket
1e	5 x	Graffe di fissaggio
1f	1 x	Unità BLUMOTION pocket
1g	5 x	Supporto per listello di copertura pocket
1h	1 x	Unità BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizzatore dell'anta: profilo di guida con coperchio terminale, nero anodizzato

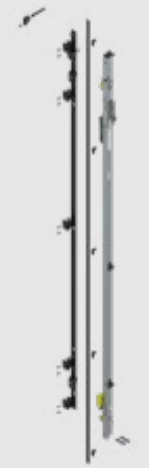2	Set supporto cerniera		
	**Altezza pocket (mm)**	**Link**	**Destra**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

I listelli di copertura devono essere tagliati in base alla dimensione individuale

Composto da:		
2a	1 x	Profilato cerniera, nero
2f	1 x	Supporto cerniera
2g	1 x	Distanziamento TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON incl. piastrina di bloccaggio, colore nero
2i	1 x	Listello di copertura pocket, nero anodizzato
2l	3–5 x	Fissaggi per listello di copertura pocket
-	21 x	Viti EURO per 1i, 2a, 2g e 8i, 6 x 14.5 mm, nero

Informazioni per l'ordine dell'anta singola

Set di giunzioni pocket				
3	**Applicazione con zoccolo**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**		
	15–19	Nero		**801V505B**
Giunzioni pocket superiori + inferiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
3a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
3b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		

Set di giunzioni pocket				
4	**Applicazione senza zoccolo**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**
	15–19	Nero	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 7 - 13 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
4a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
4b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		

Set di giunzioni pocket				
5	**Applicazione armadio con alzata**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**
	15–19	Nero	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 3 - 6 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
5a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
5b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		

Informazioni per l'ordine dell'anta singola

Z	Accessori

Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici



801ZG0BS

Adatto esclusivamente per il disinnesto dei dispositivi elettrici con contatto magnetico codice articolo 3623011 ditta Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Esclusione di responsabilità: Blum non si assume alcuna responsabilità per il disinnesto dei dispositivi elettrici

Composto da:

1 x	Supporto interruttore di contatto
1 x	Magnete ad anello con piastrina di bloccaggio
4 x	Viti per lamiera a testa svasata M4x12 per supporto interruttore di contatto
2 x	Viti a testa bombata M4x5 per supporto interruttore di contatto

Protezione dalle rigature



Per spessori del frontale da 23 mm — 801ZA00S

Per gli spessori del frontale inferiori a 23 mm, la protezione dalle rigature può essere utilizzata come protezione aggiuntiva per i frontali

Composto da:

3 x	Protezione dalle rigature del fianco esterno del pocket

Viti



Vite EURO 6 x 14.5 mm, nichelata — 661.1450.HG



Vite per truciolare 4 x 35 mm, nichelata — 664.3500

Giunzioni pocket



Giunzioni pocket posteriori, altezza giunzione pocket (POHV) 10 mm — 801V5002

Giunzioni pocket aggiuntive per lo zoccolo arretrato (non a filo)

EXPANDO T - per frontali sottili




EXPANDO T - singolo — 70T4532T

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 81

In caso di spessori del frontale inferiori a 18 mm suggeriamo una prova di battuta

Le viti non sono comprese nella fornitura

Progettazione

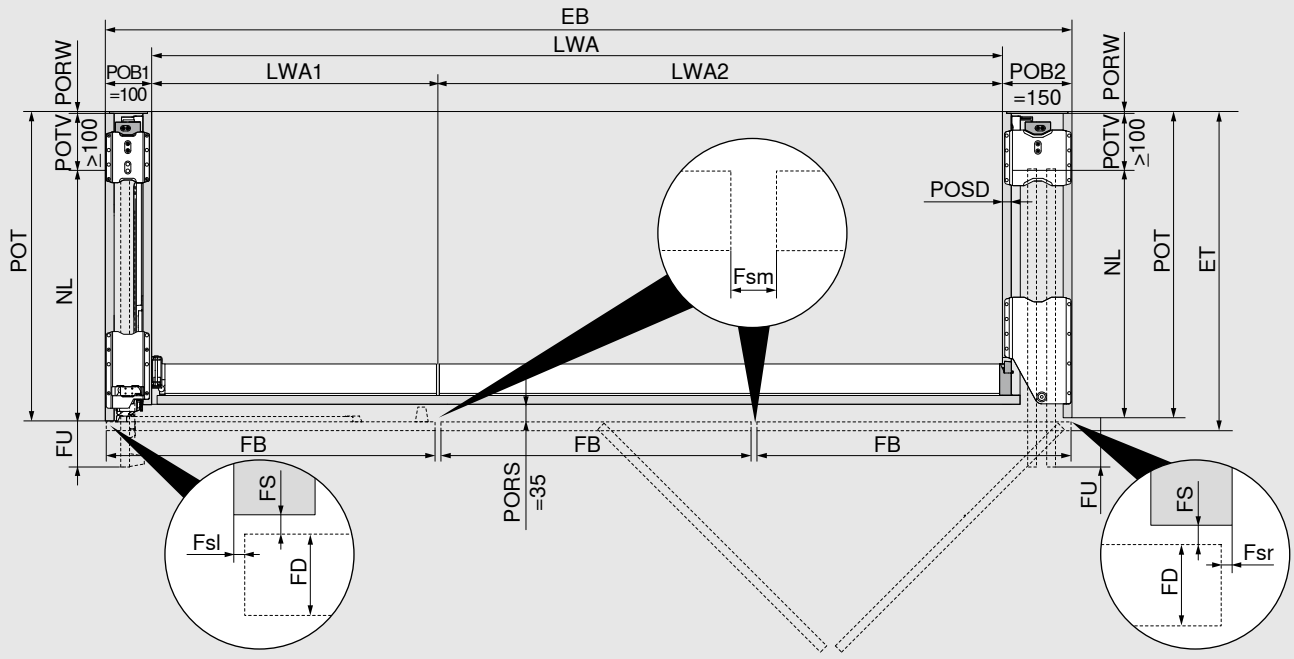

Larghezza d'installazione/larghezza interna nell'applicazione

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Larghezza frontale/sormonto del frontale

Anta doppia: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (frontali)
Ante singole: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Max. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(Min. FU = 7 mm)

Profondità d'installazione/profondità pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18-26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15-19 mm


- Con il taglio su misura dei profili il sormonto del frontale (FU) può essere personalizzato.
- Per garantire un funzionamento ottimale, i frontali sono leggermente inclinati nel pocket.
- La larghezza interna nell'applicazione determina la larghezza massima della costruzione interna da progettare.
- Possibilità di spessore del frontale (FD) inferiore a 18 mm in base al materiale/alla stabilità, suggeriamo una prova di battuta.

EB	Larghezza d'installazione
ET	Profondità d'installazione
Fsl	Fuga laterale sinistra
Fsr	Fuga laterale destra
Fsm	Fuga laterale centrale (tra i frontali)
FB	Larghezza frontale
FD	Spessore del frontale
FS	Fuga frontale
FU	Sormonto del frontale
LWA	Larghezza interna nell'applicazione
LWA1	Larghezza interna nell'applicazione anta singola
LWA2	Larghezza interna nell'applicazione anta doppia
NL	Lunghezza nominale
POB1	Larghezza pocket anta singola
POB2	Larghezza pocket anta doppia
POT	Profondità pocket
PORS	Taglio pocket posteriore
PORW	Schienale pocket
POSD	Spessore fianco pocket
POTV	Perdita di profondità pocket


Progettazione

Fuga minima laterale

Battuta pocket su pocket/corpo mobile adiacente

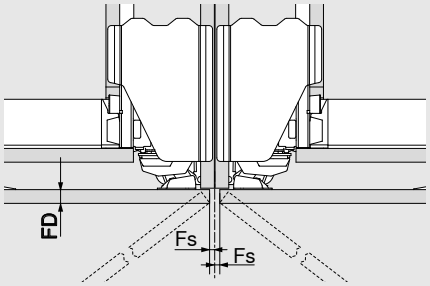

Battuta pocket alla parete/fianco terminale

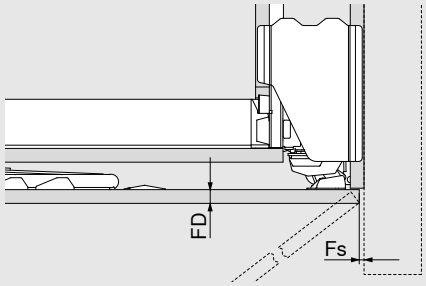


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Con l'applicazione indipendente la fuga laterale (Fs) è di min. 1 mm

FD	Spessore del frontale
Fs	Fuga laterale

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione con zoccolo

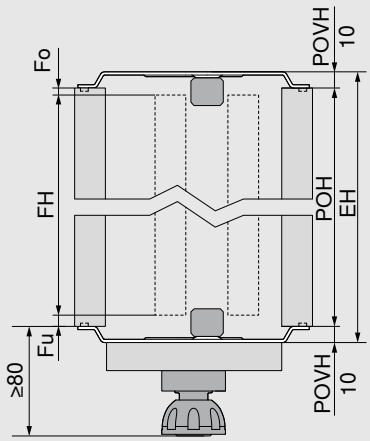

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH 10 mm: fuga 0 - 6 mm


- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- Altezza minima dello zoccolo 80 mm

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket


Applicazione con zoccolo arretrato

Giunzioni pocket aggiuntive posteriori

REVEGO uno

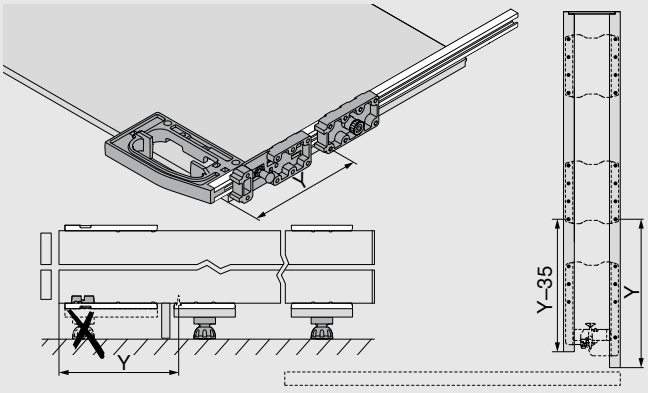


REVEGO duo

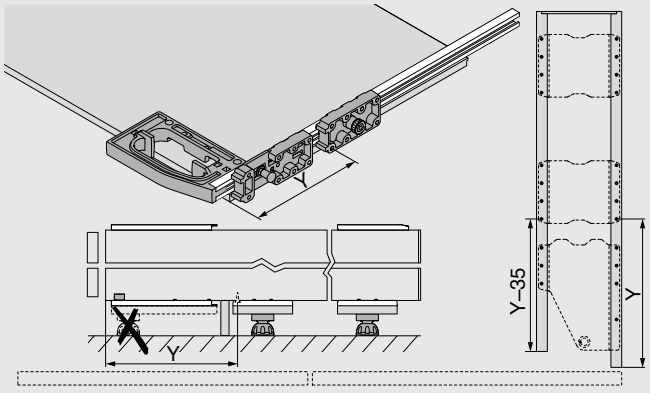

Progettazione

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione senza zoccolo

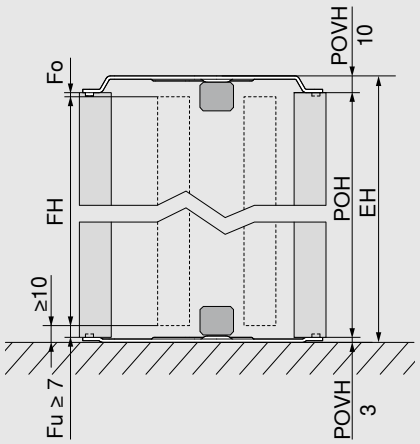

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm


POVH inferiore 3 mm: fuga 7 - 13 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima bordo inferiore del frontale dal fondo o dall'elemento inferiore successivo 10 mm
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione armadio con alzata

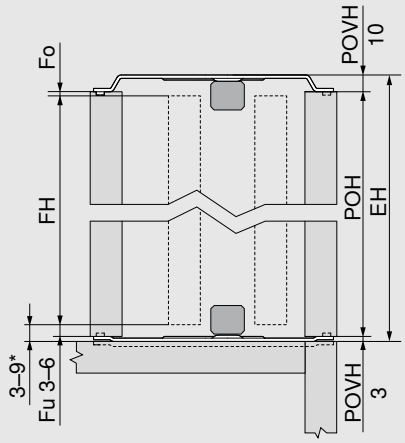

* Con una distanza del frontale dall'elemento inferiore successivo < 6 mm la giunzione pocket va lasciata nel piano di lavoro

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm

POVH inferiore 3 mm: fuga 3 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- La distanza minima superiore del frontale dall'elemento inferiore successivo con frontale/piano di lavoro a filo è di 3 mm
- La distanza minima del frontale dall'elemento inferiore successivo e dall'elemento sporgente (ad esempio piano di lavoro sporgente) è di 6 mm
- La distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo è di 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- Consigliamo una prova di battuta nell'area limite dei valori ammessi
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- La distanza del frontale dall'elemento superiore e inferiore successivo è data da Fu o Fo + POVH insieme

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Progettazione

Peso massimo del frontale armadio con alzata in kg per frontale


Altezza del frontale FH (mm)	Larghezza frontale FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

REVEGO uno:
- La massima larghezza frontale progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 750 mm
- La massima altezza pocket progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 1806 mm

REVEGO duo:
- La massima altezza pocket progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 1806 mm


Sostegno anta coordinato

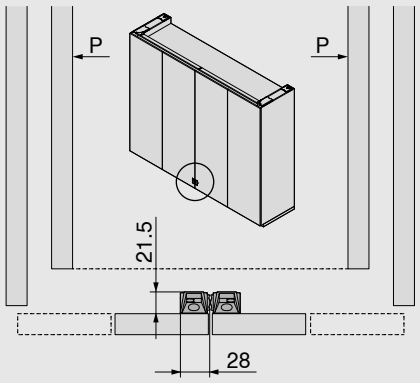

- Supporta un'anta singola su un'anta doppia o due ante singole reciprocamente, o due ante doppie reciprocamente

P Pocket

Sostegno anta verso l'interno con aiuto inclinazione

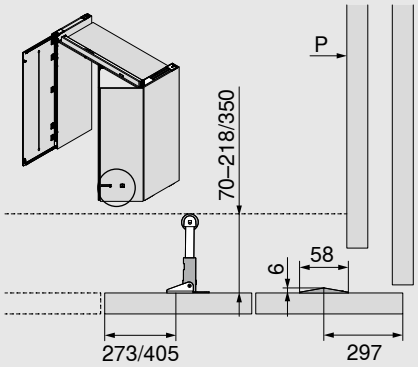


- Supporto su piano di lavoro, frontale zoccolo, corpo mobile, ecc.
- Distanza dal montaggio interno 70 – 218/350 mm
- Altezza di montaggio: il montaggio del sostegno anta idealmente va eseguito quanto più possibile in basso, tuttavia fino ad un'altezza massima di 1.000 mm dal bordo inferiore del frontale

P Pocket

Progettazione

Quota di montaggio portante di scorrimento

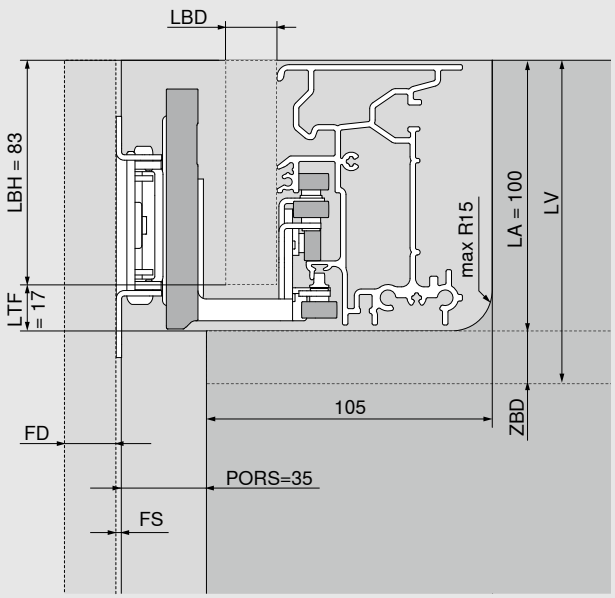

LBH = 83 mm

LBD = 15 - 19 mm
(≤ 17 mm occorre utilizzare la piastrina distanziale)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Per la stabilizzazione del ripiano consigliamo una traversa, distanza minima dall'angolo anteriore del fianco interno del pocket = 170 mm
- Consigliata per uno schema preciso delle fughe gradevole e una giunzione stabile del ripiano e del pocket con gli accessori di giunzione
- Nessun fissaggio diretto di elementi annessi sul portante di scorrimento

FD	Spessore del frontale
LA	Taglio portante di scorrimento
LV	Costruzione portante di scorrimento
LBD	Spessore copertura portante di scorrimento
LBH	Altezza copertura portante di scorrimento
LTF	Fuga portante di scorrimento
PORS	Taglio pocket posteriore
ZBD	Spessore ripiano

Altezza interna e profondità interna del corpo mobile nell'applicazione

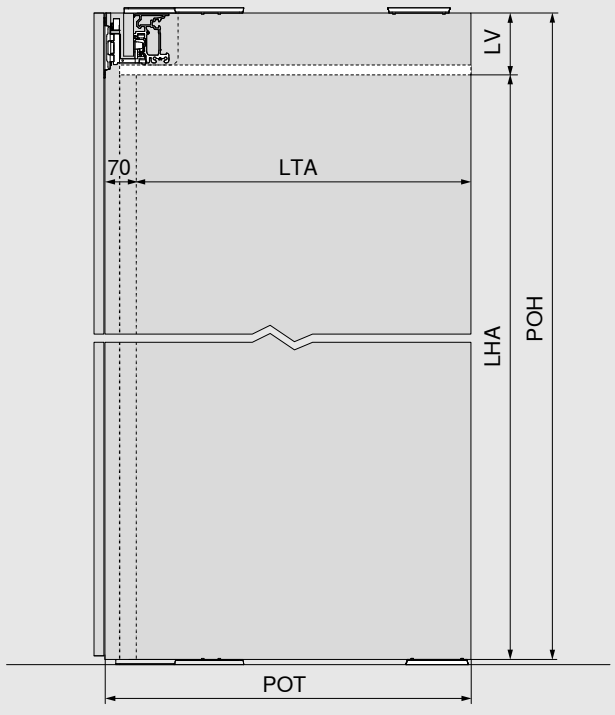

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- L'altezza/profondità interna nell'applicazione determina l'altezza/profondità massima della costruzione interna da progettare


LHA	Altezza interna nell'applicazione
LTA	Profondità interna nell'applicazione
LV	Costruzione portante di scorrimento
POH	Altezza pocket
POT	Profondità pocket

REVEGO duo + duo – anta doppia a destra e anta doppia a sinistra



Ingombro			
Quota di montaggio (mm)	**Larghezza d'installazione EB**	**Altezza di montaggio EH**	**Profondità di montaggio ET**
	1800–3000	1155–3012	da 573
Dimensione interna nell'applicazione (mm)	**Larghezza interna nell'applicazione LWA**	**Altezza interna nell'applicazione LHA**	**Profondità interna nell'applicazione LTA**
	fino a 2700	fino a 2884	da 483
Dimensioni pocket (mm)	**Larghezza pocket POB**	**Altezza pocket POH**	**Profondità pocket POT**
	150	1142–2999	da 553
Dimensioni frontale (mm)	**Larghezza frontale FB**	**Altezza frontale FH**	**Spessore frontale FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Peso del frontale FG	Fino a 35 kg per frontale		

Panoramica

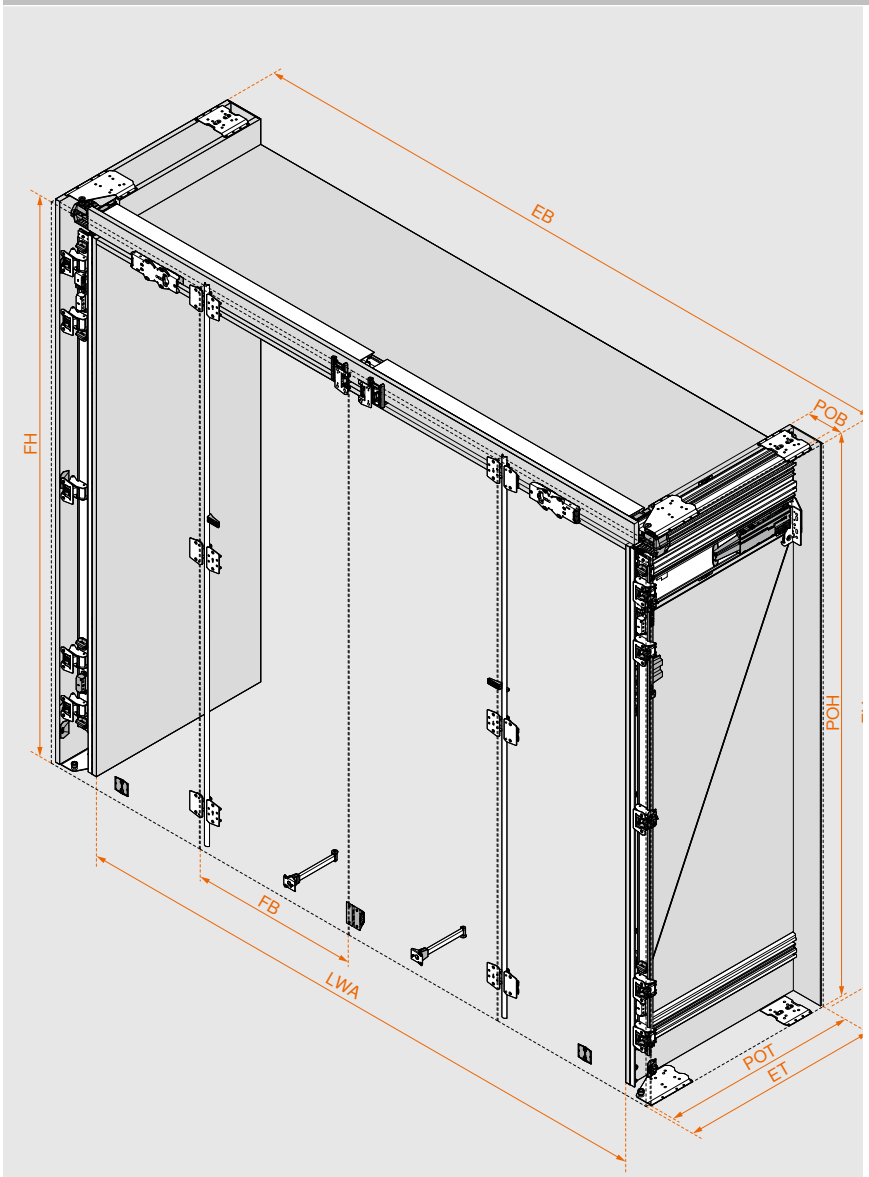

Scegliere gli accessori è facile

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il Configuratore prodotti.

Con ogni configurazione di prodotto ricevete, oltre alla distinta degli articoli controllata, disegni di fabbricazione, elenco dei tagli per componenti in legno e accessori, dati CAD 3D per il vostro software di progettazione, nonché programmi CAM con informazioni di foratura per la lavorazione diretta sulla vostra macchina CNC.

Inserire il webcode nel Configuratore prodotti, fare clic sullo short URL o scansionare il codice QR. Non disponete ancora dei dati di accesso ai nostri servizi digitali? Registratevi qui e ottenete l'accesso gratuito.


Webcode **DQIVMM**

Configuratore prodotti
www.blum.com/rev12

Montaggio e regolazione
www.blum.com/rev6

Panoramica dei componenti


Pocket

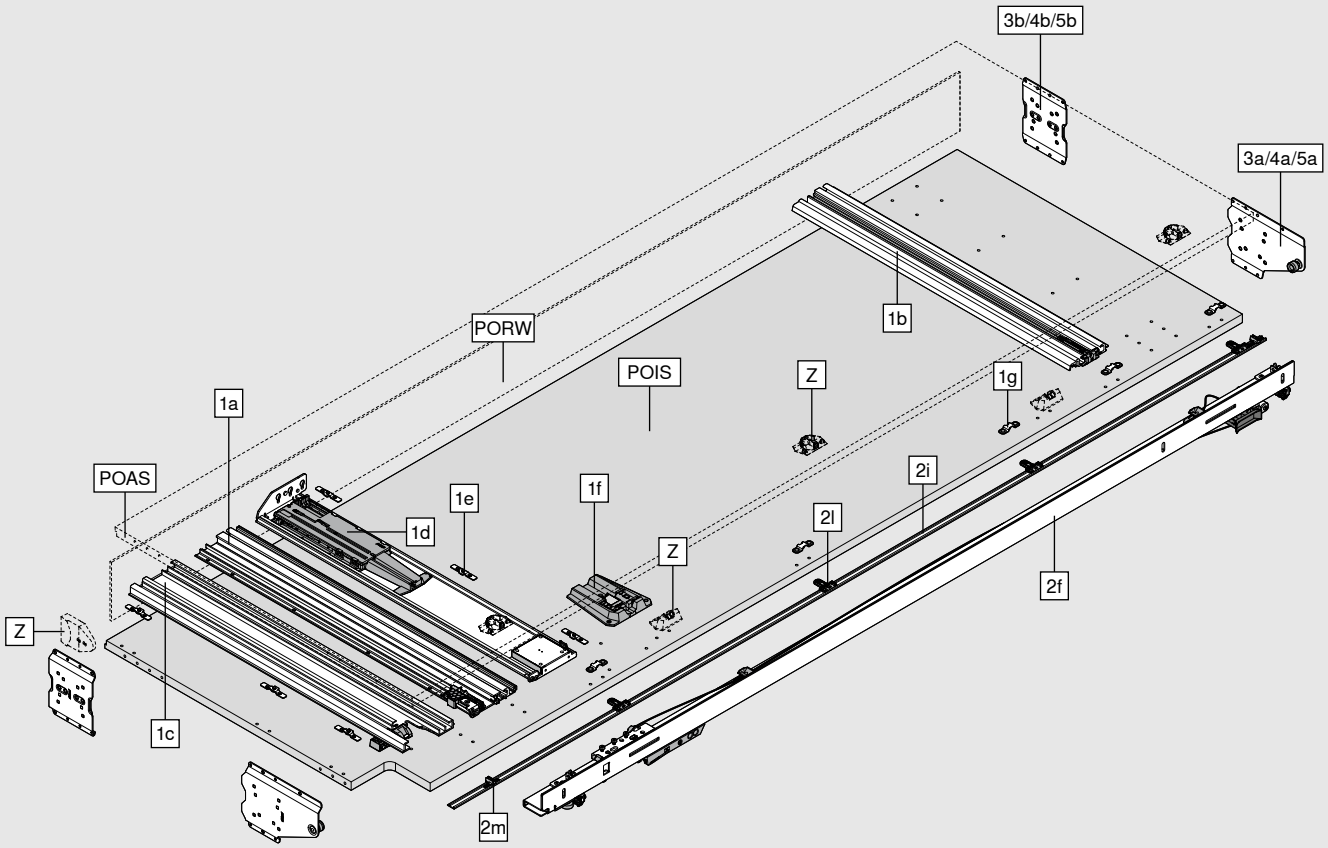

Composto da:	
1a	Guida pocket superiore
1b	Guida pocket inferiore
1c	Guida di scorrimento
1d	Unità TIP-ON pocket
1e	Graffe di fissaggio
1f	Unità BLUMOTION pocket
1g	Supporto per listello di copertura pocket
2f	Supporto cerniera
2i	Listello di copertura pocket
2l	Fissaggio listello di copertura pocket
2m	Supporto per listello di copertura pocket
3a/4a/5a	Giunzioni pocket anteriori
3b/4b/5b	Giunzioni pocket posteriori
Z	Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici
	Protezione dalle rigature
POAS	Fianco esterno del pocket
POIS	Fianco interno del pocket
PORW	Schienale pocket

Panoramica dei componenti

Frontale

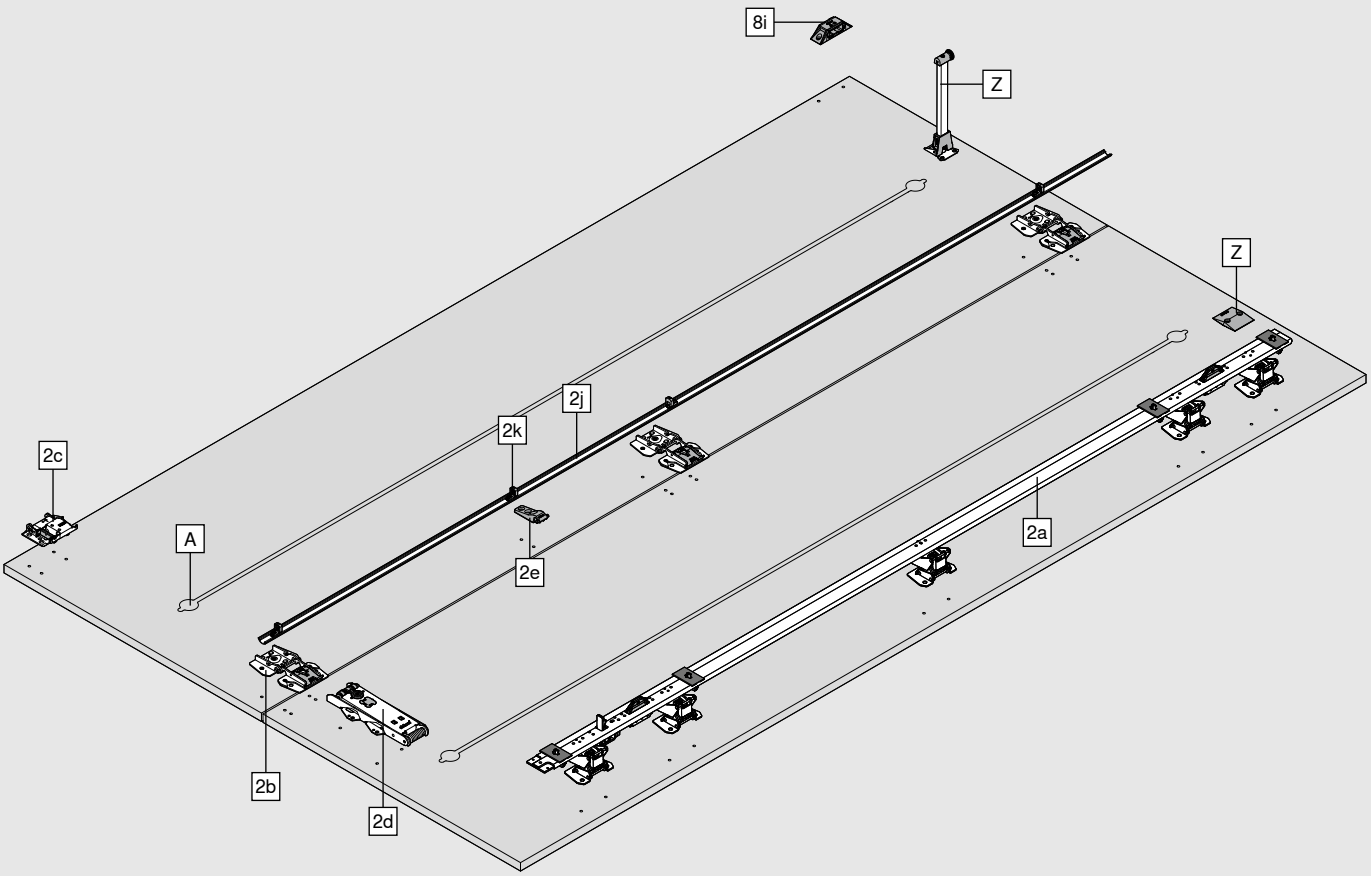


Composto da:	
2a	Profilato cerniera
2b	Cerniera centrale
2c	Cerniera per carrello di scorrimento
2d	Unità TIP-ON anta
2e	Supporto per listello di copertura anta
2j	Listello di copertura anta
2k	Fissaggio per listello di copertura anta
8i	Sostegno anta coordinato
Z	Sostegno anta verso l'interno con aiuto inclinazione

A Consigliamo almeno un accessorio di allineamento per frontale con un'altezza di montaggio massima di 20 mm.
Lo spazio disponibile tra la coppia di frontali ripiegati è di 20 mm.

Panoramica dei componenti

Portante di scorrimento

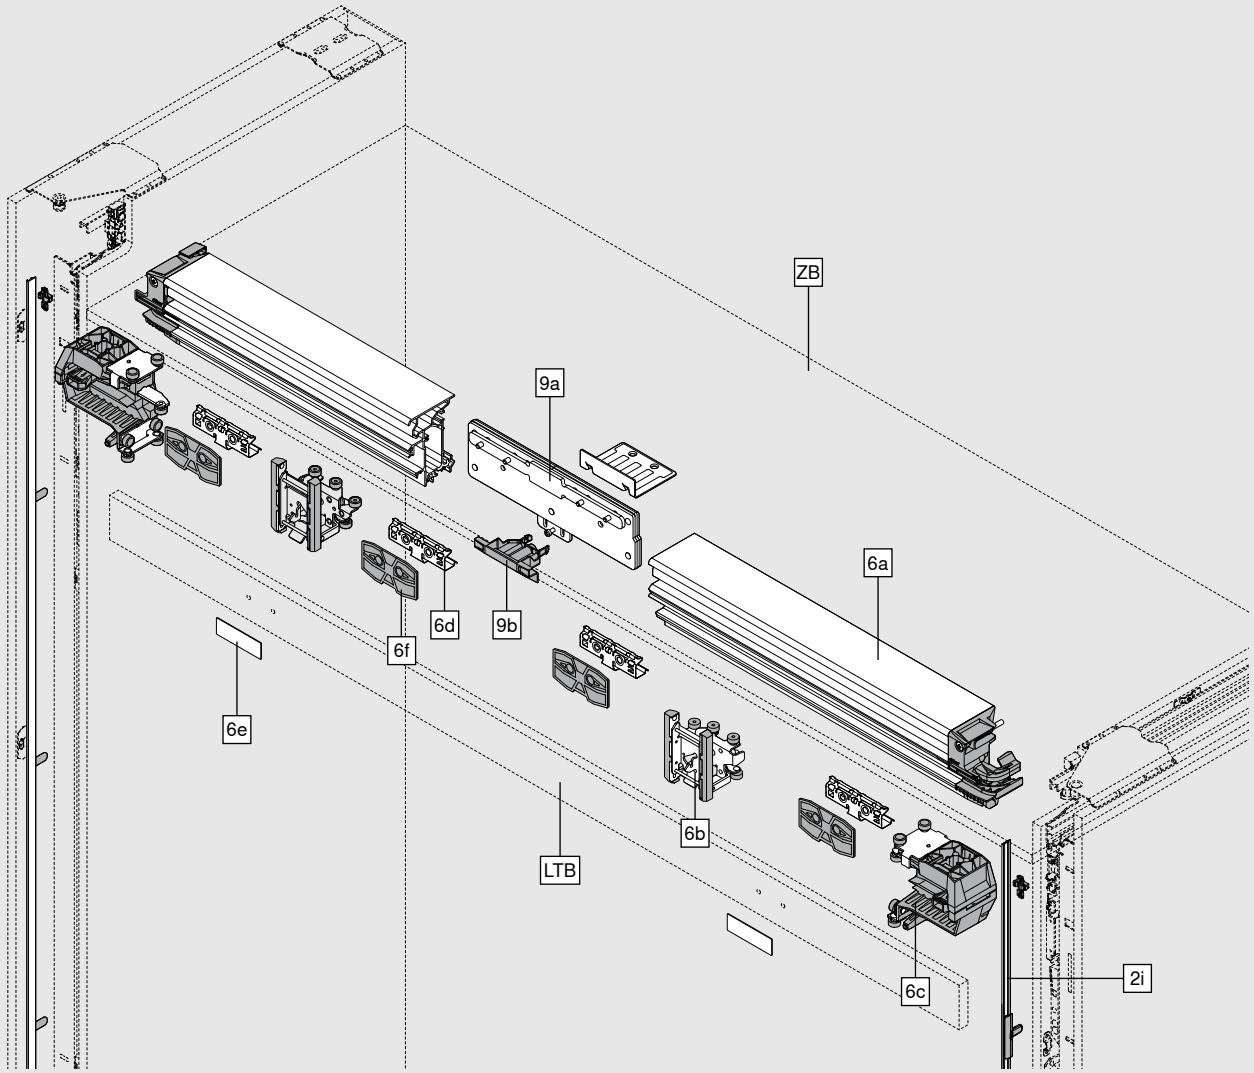

Composto da:	
2i	Listello di copertura pocket incl. fissaggio
6a	Portante di scorrimento
6b	Carrello di scorrimento
6c	Supporto per carrello di scorrimento
6d	Fissaggio per coperture portanti di scorrimento
6e	Piastrina di bloccaggio
6f	Piastrina distanziale
9a	Collegamento portante di scorrimento
9b	Copertura per collegamento portante di scorrimento
9c	Squadra di supporto per la regolazione della profondità
LTB	Copertura portante di scorrimento
ZB	Ripiano

Informazioni per l'ordine

1	Set di guide pocket con TIP-ON			
	**Lunghezza nominale NL (mm)**	**Profondità pocket min. POT* (mm)**	**Link**	**Destra**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Indicazione senza schienale pocket. Occorre uno schienale con spessore di almeno 3 mm.
Le guide pocket e di scorrimento, così come l'unità TIP-ON pocket, possono essere tagliate in base alla lunghezza nominale individuale.

Composto da:		
1a	**1 x**	Guida pocket superiore
1b	**1 x**	Guida pocket inferiore
1c	**1 x**	Guida di scorrimento
1d	**1 x**	Unità TIP-ON pocket
1e	**6 x**	Graffe di fissaggio
1f	**1 x**	Unità BLUMOTION pocket
1g	**5 x**	Supporto per listello di copertura pocket

Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta doppia

2	Set supporto cerniera con TIP-ON		
	**Altezza pocket (mm)**	**Link**	**Destra**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

I listelli di copertura devono essere tagliati in base alla dimensione individuale

Composto da:		
2a	**1 x**	Profilato cerniera
2b	**3 x**	Cerniera centrale
2c	**1 x**	Cerniera per carrello di scorrimento
2d	**1 x**	Unità TIP-ON anta
2e	**1 x**	Supporto per listello di copertura anta
2f	**1 x**	Supporto cerniera
2i	**1 x**	Listello di copertura pocket, nero anodizzato
2j	**1 x**	Listello di copertura anta, nero anodizzato
2k	**4 x**	Fissaggio per listello di copertura anta
2l	**2–4 x**	Fissaggi per listello di copertura pocket
2m	**1 x**	Supporto per listello di copertura pocket

Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta doppia

Informazioni per l'ordine

Set di giunzioni pocket				
3	**Applicazione con zoccolo**			
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**		
	15–17	Nero		**802V560B**
	18–19	Nero		**802V580B**
Giunzioni pocket superiori + inferiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm				
POVH Altezza giunzione pocket				
Composto da:				
3a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori		
3b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori		
Ordinare un unico set per ciascuna anta doppia				

Set di giunzioni pocket					
4	**Applicazione senza zoccolo**				
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**	
	15–17	Nero	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Nero	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm					
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 7 - 13 mm					
POVH Altezza giunzione pocket					
Composto da:					
4a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori			
4b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori			
Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta doppia					

Set di giunzioni pocket					
5	**Applicazione armadio con alzata**				
	**Spessore fianco pocket (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**	
	15–17	Nero	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Nero	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Giunzioni pocket superiori: POVH 10 mm per fuga 0 - 6 mm					
Giunzioni pocket inferiori: POVH 3 mm per fuga da 3 - 6 mm					
POVH Altezza giunzione pocket					
Composto da:					
5a	**2 x**	Giunzioni pocket anteriori			
5b	**2 x**	Giunzioni pocket posteriori			
Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta doppia					

Informazioni per l'ordine


6	Set portante di scorrimento			
	**LWA anta doppia (mm)**	**Colore**	**Link**	**Destra**
	1050	Nero anodizzato	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Nero anodizzato	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Nero anodizzato	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Nero anodizzato	802L1350DL3	802L1350DR3
Il portante di scorrimento può essere tagliato in base alla dimensione individuale.				
LWA Larghezza interna nell'applicazione				
Composto da:				
6a	**1 x**	Portante di scorrimento		
6b	**1 x**	Carrello di scorrimento		
6c	**1 x**	Supporto per carrello di scorrimento		
6d	**2 x**	Fissaggio per coperture portanti di scorrimento		
6e	**1 x**	Piastrina di bloccaggio, nera		
6f	**2 x**	Piastrina distanziale		
Ordinare il set una volta a sinistra e una a destra per ogni anta doppia				

9	Set di montaggio per due ante doppie combinate		
	**Colore**		
	Nero		802M0004.03
Composto da:			
9a	**1 x**	Collegamento portante di scorrimento	
9b	**1 x**	Copertura per collegamento portante di scorrimento	
9c	**1 x**	Squadra di supporto per la regolazione della profondità	
9e	**1 x**	Sostegno anta coordinato (destra + sinistra)	

Informazioni per l'ordine

Z	Accessori	
Sostegno anta verso l'interno con aiuto inclinazione		
	Lunghezza del supporto fino a 218 mm	802ZA030
	Lunghezza del supporto fino a 350 mm	802ZA031
Per un supporto supplementare su piano di lavoro, frontale zoccolo, corpo mobile, ecc.		
Adattatore per il disinnesto dei dispositivi elettrici		
		802ZG0CS
	Adatto esclusivamente per il disinnesto dei dispositivi elettrici con contatto magnetico codice articolo 3623011 ditta Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Esclusione di responsabilità: Blum non si assume alcuna responsabilità per il disinnesto dei dispositivi elettrici	
Composto da:		
1 x	Supporto interruttore di contatto	
1 x	Magnete ad anello con piastrina di bloccaggio	
4 x	Viti per lamiera a testa svasata M4x12 per supporto interruttore di contatto	
2 x	Viti a testa bombata M4x5 per supporto interruttore di contatto	
Protezione dalle rigature		
	Per spessori del frontale da 23 mm	802ZA00S
	Per gli spessori del frontale inferiori a 23 mm, la protezione dalle rigature può essere utilizzata come protezione aggiuntiva per i frontali	
Composto da:		
3 x	Protezione dalle rigature del fianco esterno del pocket	
2 x	Protezione dalle rigature del fianco interno del pocket	
Viti		
	Vite EURO 6 x 14.5 mm, nichelata	661.1450.HG
	Vite per truciolare 4 x 35 mm, nichelata	664.3500
Giunzioni pocket		
	Giunzioni pocket posteriori, altezza giunzione pocket (POHV) 10 mm	802V5002
Giunzioni pocket aggiuntive per lo zoccolo arretrato (non a filo)		
EXPANDO T - per frontali sottili		
	EXPANDO T - singolo	70T4532T
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 81		
In caso di spessori del frontale inferiori a 18 mm suggeriamo una prova di battuta		
Le viti non sono comprese nella fornitura		

Progettazione

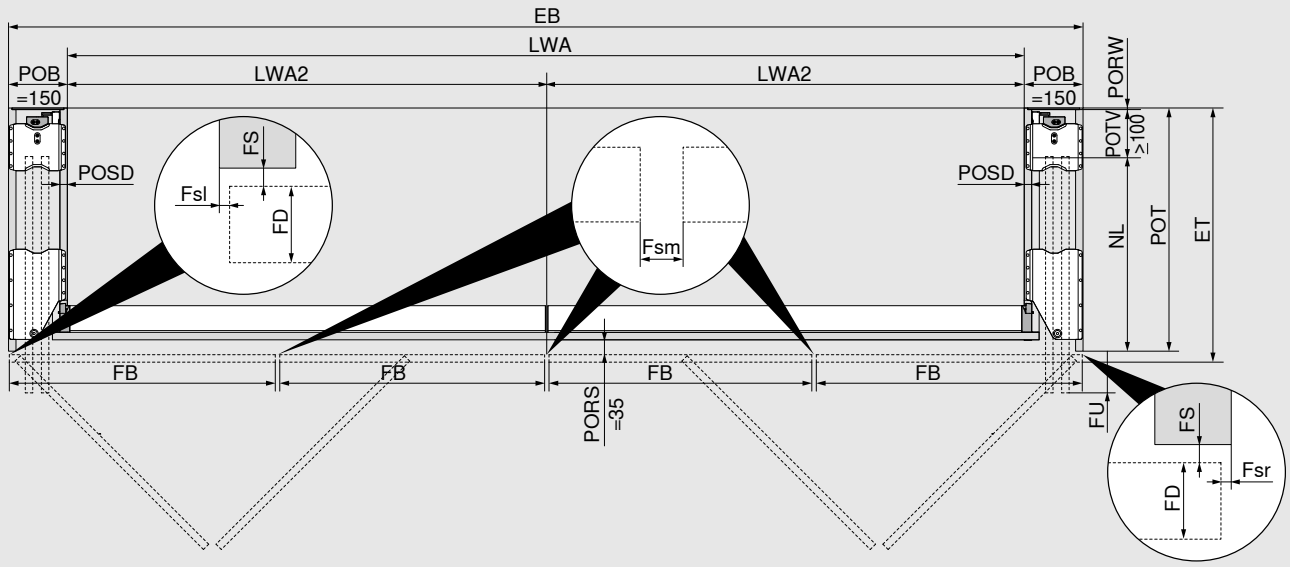

Larghezza d'installazione/larghezza interna nell'applicazione

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Larghezza frontale/sormonto del frontale

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr) : 4 (frontali)

Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Max. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(Min. FU = 7 mm)

Profondità d'installazione/profondità pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18-26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15-19 mm

- Con il taglio su misura dei profili il sormonto del frontale (FU) può essere personalizzato.
- Per garantire un funzionamento ottimale, i frontali sono leggermente inclinati nel pocket.
- La larghezza interna nell'applicazione determina la larghezza massima della costruzione interna da progettare.
- Possibilità di spessore del frontale (FD) inferiore a 18 mm in base al materiale/alla stabilità, suggeriamo una prova di battuta.


EB	Larghezza d'installazione
ET	Profondità d'installazione
Fsl	Fuga laterale sinistra
Fsr	Fuga laterale destra
Fsm	Fuga centrale (tra i frontali)
FB	Larghezza frontale
FD	Spessore del frontale
FS	Fuga frontale
FU	Sormonto del frontale
LWA	Larghezza interna nell'applicazione
LWA2	Larghezza interna nell'applicazione anta doppia
NL	Lunghezza nominale
POB	Larghezza pocket
POT	Profondità pocket
PORS	Taglio pocket posteriore
PORW	Schienale pocket
POSD	Spessore fianco pocket
POTV	Perdita di profondità pocket

Fuga minima laterale

Battuta pocket su pocket/corpo mobile adiacente

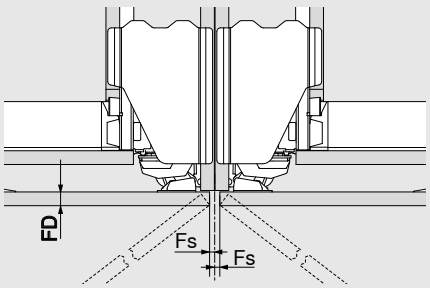

Battuta pocket alla parete/fianco terminale

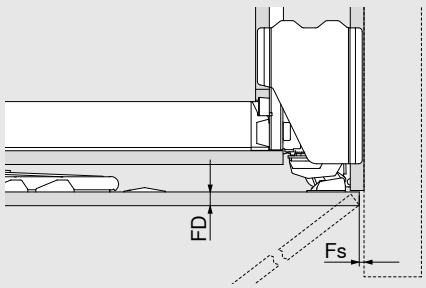

FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Con l'applicazione indipendente la fuga laterale (Fs) è di min. 1 mm

FD	Spessore del frontale
Fs	Fuga laterale

Progettazione

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione con zoccolo

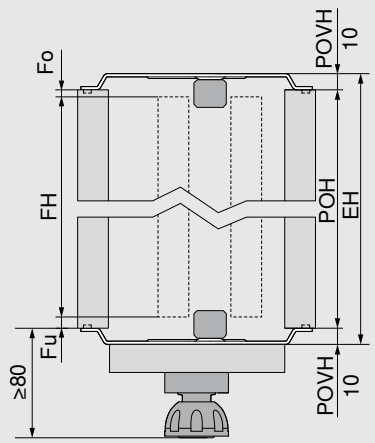

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore


POVH 10 mm: fuga 0 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- Altezza minima dello zoccolo 80 mm

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket


Applicazione con zoccolo arretrato

Giunzioni pocket aggiuntive posteriori

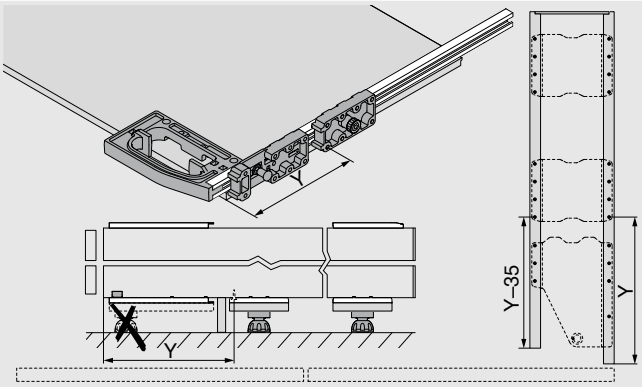

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione senza zoccolo

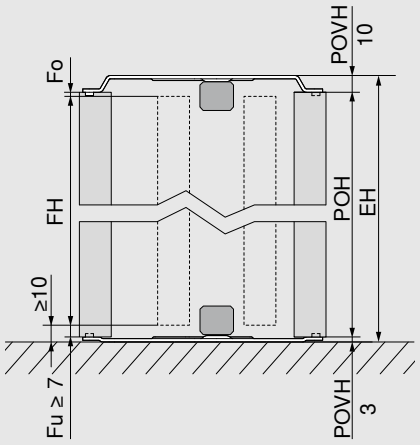

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm

POVH inferiore 3 mm: fuga 7 - 13 mm


- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- Distanza minima bordo inferiore del frontale dal fondo o dall'elemento inferiore successivo 10 mm
- Distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Progettazione

Altezza di montaggio, altezza del frontale

Applicazione armadio con alzata

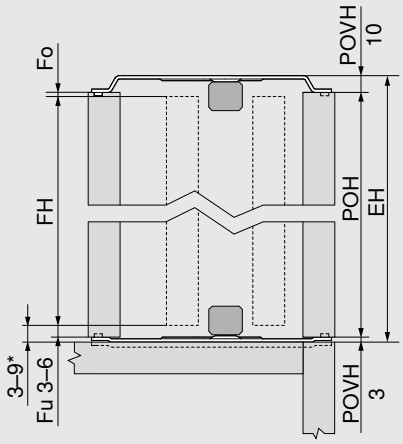

* Con una distanza del frontale dall'elemento inferiore successivo < 6 mm la giunzione pocket va lasciata nel piano di lavoro

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH superiore e inferiore

POVH superiore 10 mm: fuga 0 - 6 mm

POVH inferiore 3 mm: fuga 3 - 6 mm

- Rispettare l'angolo d'inclinazione quando si posiziona il pocket!
- La distanza minima superiore del frontale dall'elemento inferiore successivo con frontale/piano di lavoro a filo è di 3 mm
- La distanza minima del frontale dall'elemento inferiore successivo e dall'elemento sporgente (ad esempio piano di lavoro sporgente) è di 6 mm
- La distanza minima dall'elemento mobile superiore successivo è di 3 mm, con gli elementi non mobili occorre rispettare una distanza di aggancio dei frontali di 6 mm
- Consigliamo una prova di battuta nell'area limite dei valori ammessi
- L'altezza giunzione pocket deve essere considerata nella progettazione
- La distanza del frontale dall'elemento superiore e inferiore successivo è data da Fu o Fo + POVH insieme

EH	Altezza di montaggio
Fo	Fuga superiore
Fu	Fuga inferiore
FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
POVH	Altezza giunzione pocket

Peso massimo del frontale armadio con alzata in kg per frontale


Altezza del frontale FH (mm)	Larghezza frontale FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- La massima altezza pocket progettabile con l'applicazione armadio con alzata è di 1806 mm

Progettazione


Sostegno anta verso l'interno

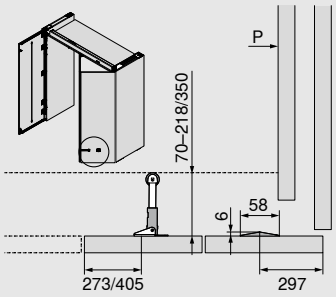

- Supporto su piano di lavoro, frontale zoccolo, corpo mobile, ecc.
- Distanza dal montaggio interno 70 – 218/350 mm
- Altezza di montaggio: il montaggio del sostegno anta idealmente va eseguito quanto più possibile in basso, tuttavia fino ad un'altezza massima di 1.000 mm dal bordo inferiore del frontale

P Pocket

Sostegno anta coordinato

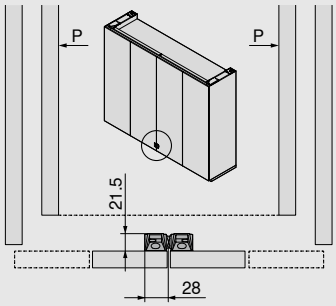

- Supporta un'anta singola su un'anta doppia o due ante singole reciprocamente, o due ante doppie reciprocamente

P Pocket

Quota di montaggio portante di scorrimento


LBH = 83 mm

LBD = 15 - 19 mm
(≤ 17 mm occorre utilizzare la piastrina distanziale)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

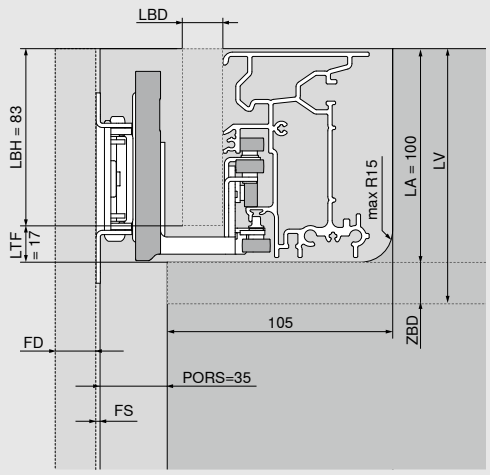

- Per la stabilizzazione del ripiano consigliamo una traversa, distanza minima dall'angolo anteriore del fianco interno del pocket = 170 mm
- Consigliata per uno schema preciso delle fughe gradevole e una giunzione stabile del ripiano e del pocket con gli accessori di giunzione
- Nessun fissaggio diretto di elementi annessi sul portante di scorrimento

FD	Spessore del frontale
LA	Taglio portante di scorrimento
LV	Costruzione portante di scorrimento
LBD	Spessore copertura portante di scorrimento
LBH	Altezza copertura portante di scorrimento
LTF	Fuga portante di scorrimento
PORS	Taglio pocket posteriore
ZBD	Spessore ripiano

Altezza interna e profondità interna del corpo mobile nell'applicazione

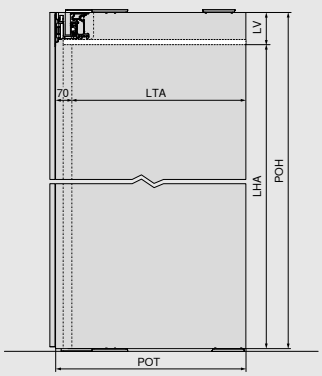


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- L'altezza/profondità interna nell'applicazione determina l'altezza/profondità massima della costruzione interna da progettare

LHA	Altezza interna nell'applicazione
LTA	Profondità interna nell'applicazione
LV	Costruzione portante di scorrimento
POH	Altezza pocket
POT	Profondità pocket

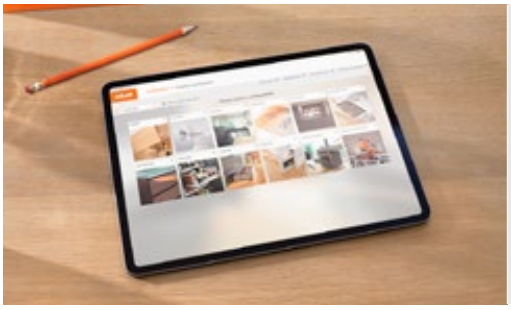

Configuratore prodotti


Potete ottenere il calcolo esatto per la lavorazione dei profilati che possono essere tagliati su misura in modo facile e veloce con il Configuratore prodotti. Questo strumento calcola tutte le dimensioni per ogni configurazione e le elabora anche come disegni.

www.blum.com/rev1

Calcoli e lavorazione dei profili

REVEGO duo | anta doppia

Listello di copertura pocket, listello di copertura anta

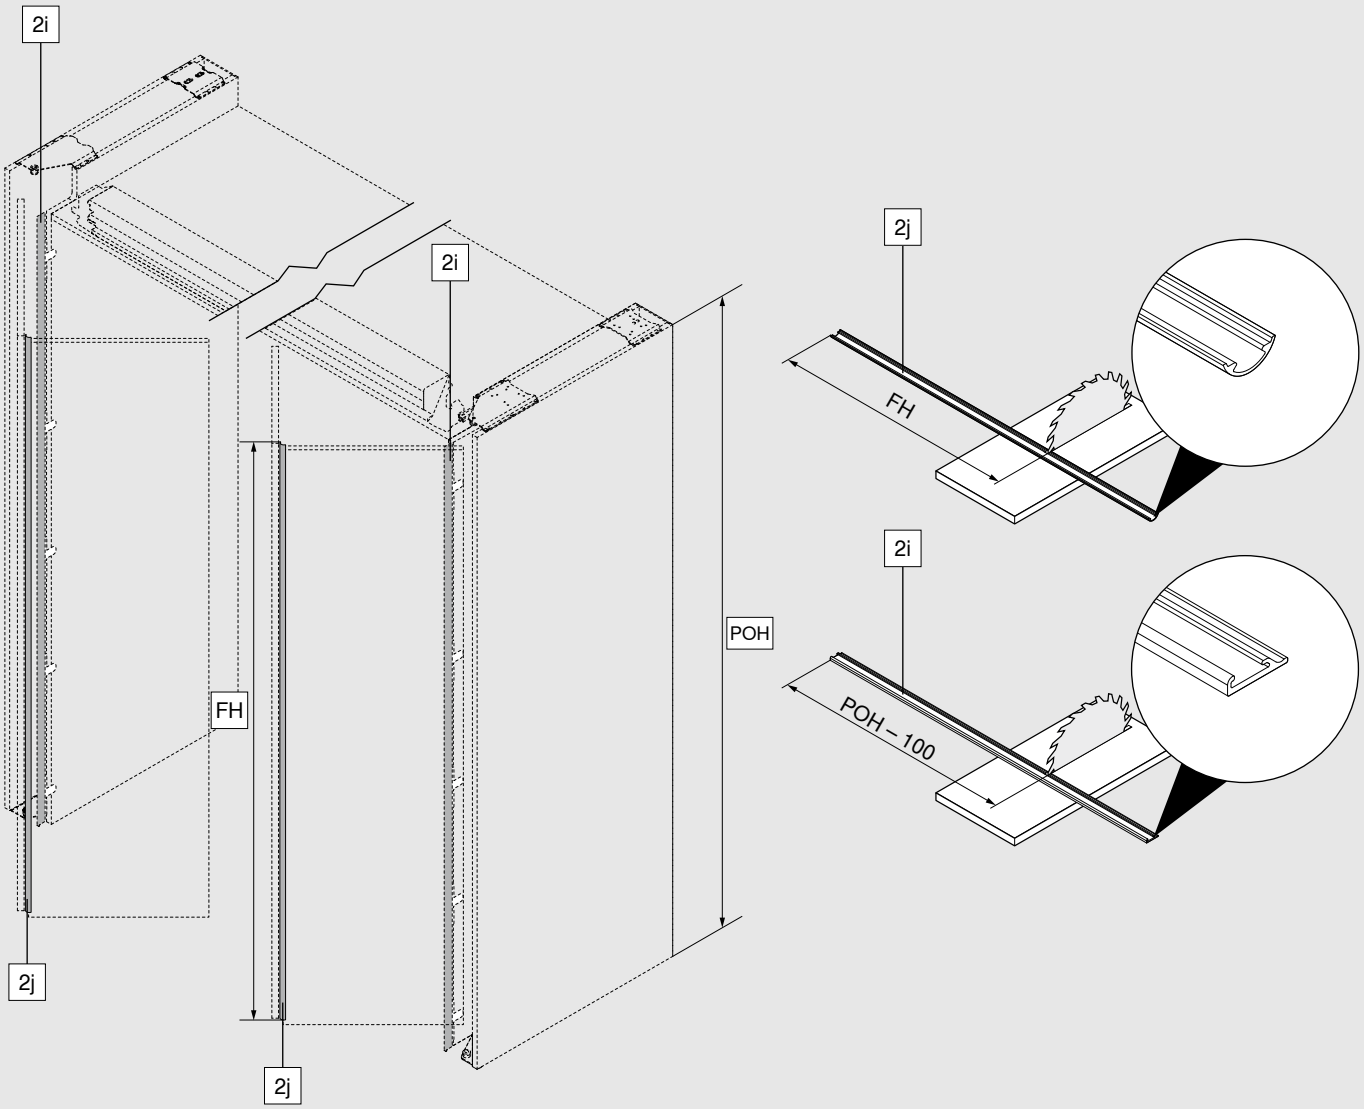


FH	Altezza del frontale
POH	Altezza pocket
2i	Listello di copertura pocket
2j	Listello di copertura anta

Calcoli e lavorazione dei profili

REVEGO duo | anta doppia

Guida di scorrimento, guida pocket, unità TIP-ON pocket

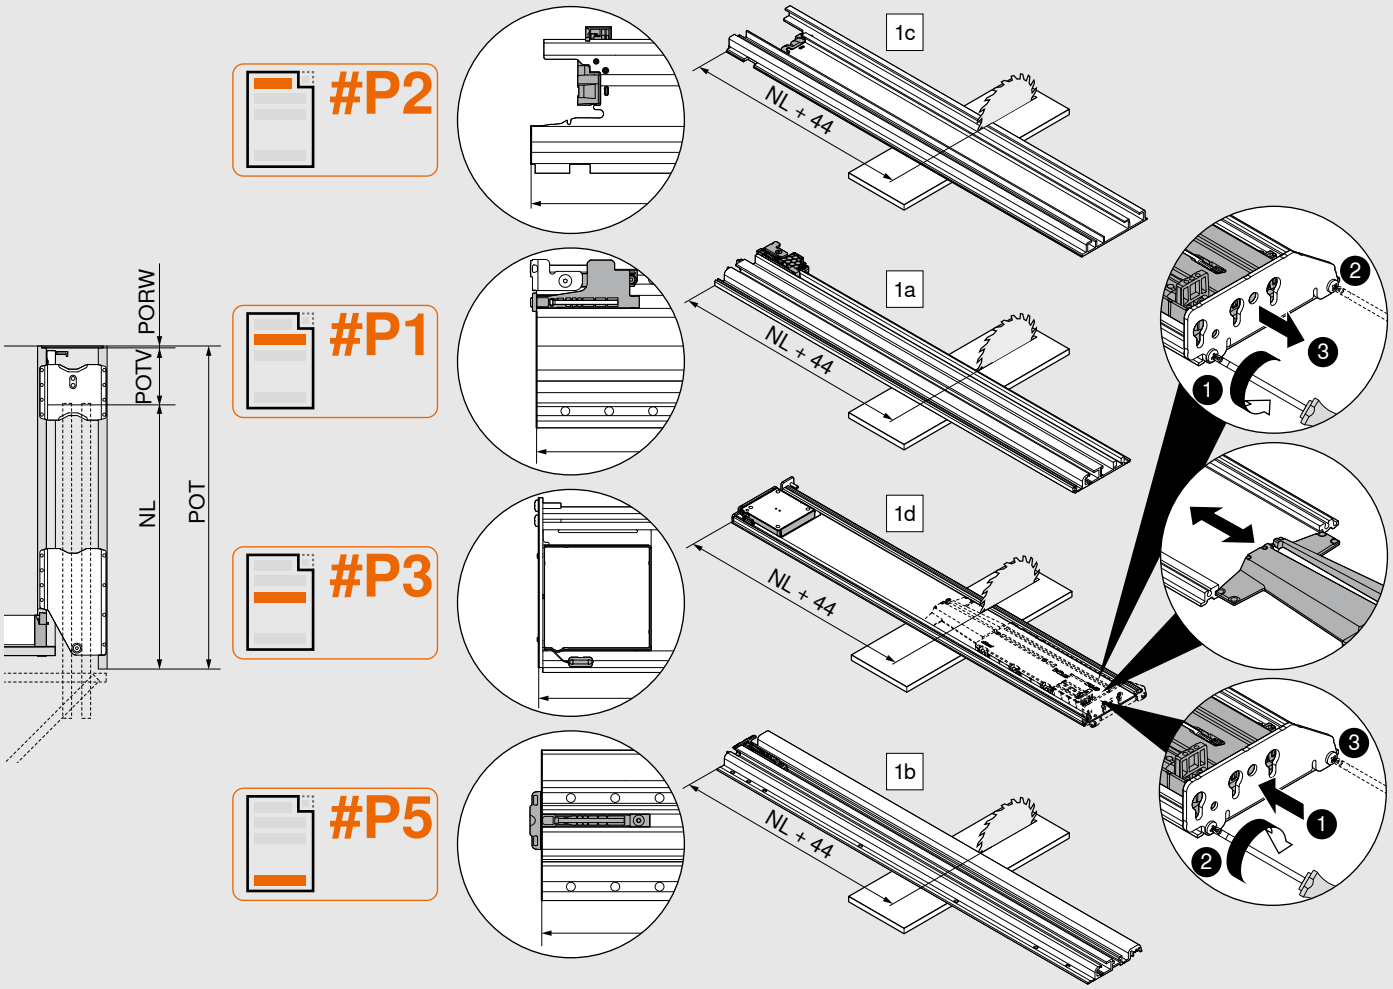

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Guida pocket superiore
#P2	1c	Guida di scorrimento
#P3	1d	Unità TIP-ON pocket
#P5	1b	Guida pocket inferiore

NL	Lunghezza nominale
POT	Profondità pocket
PORW	Schienale pocket
POTV	Perdita di profondità pocket


Nota

- Le guide pocket e di scorrimento, così come l'unità TIP-ON pocket, non devono essere danneggiate dal taglio su misura.
- Le guide pocket e di scorrimento, così come l'unità TIP-ON pocket, devono essere pulite dallo sporco e sbavate prima del montaggio.

Calcoli e lavorazione dei profili

REVEGO uno | anta singola

Listello di copertura pocket

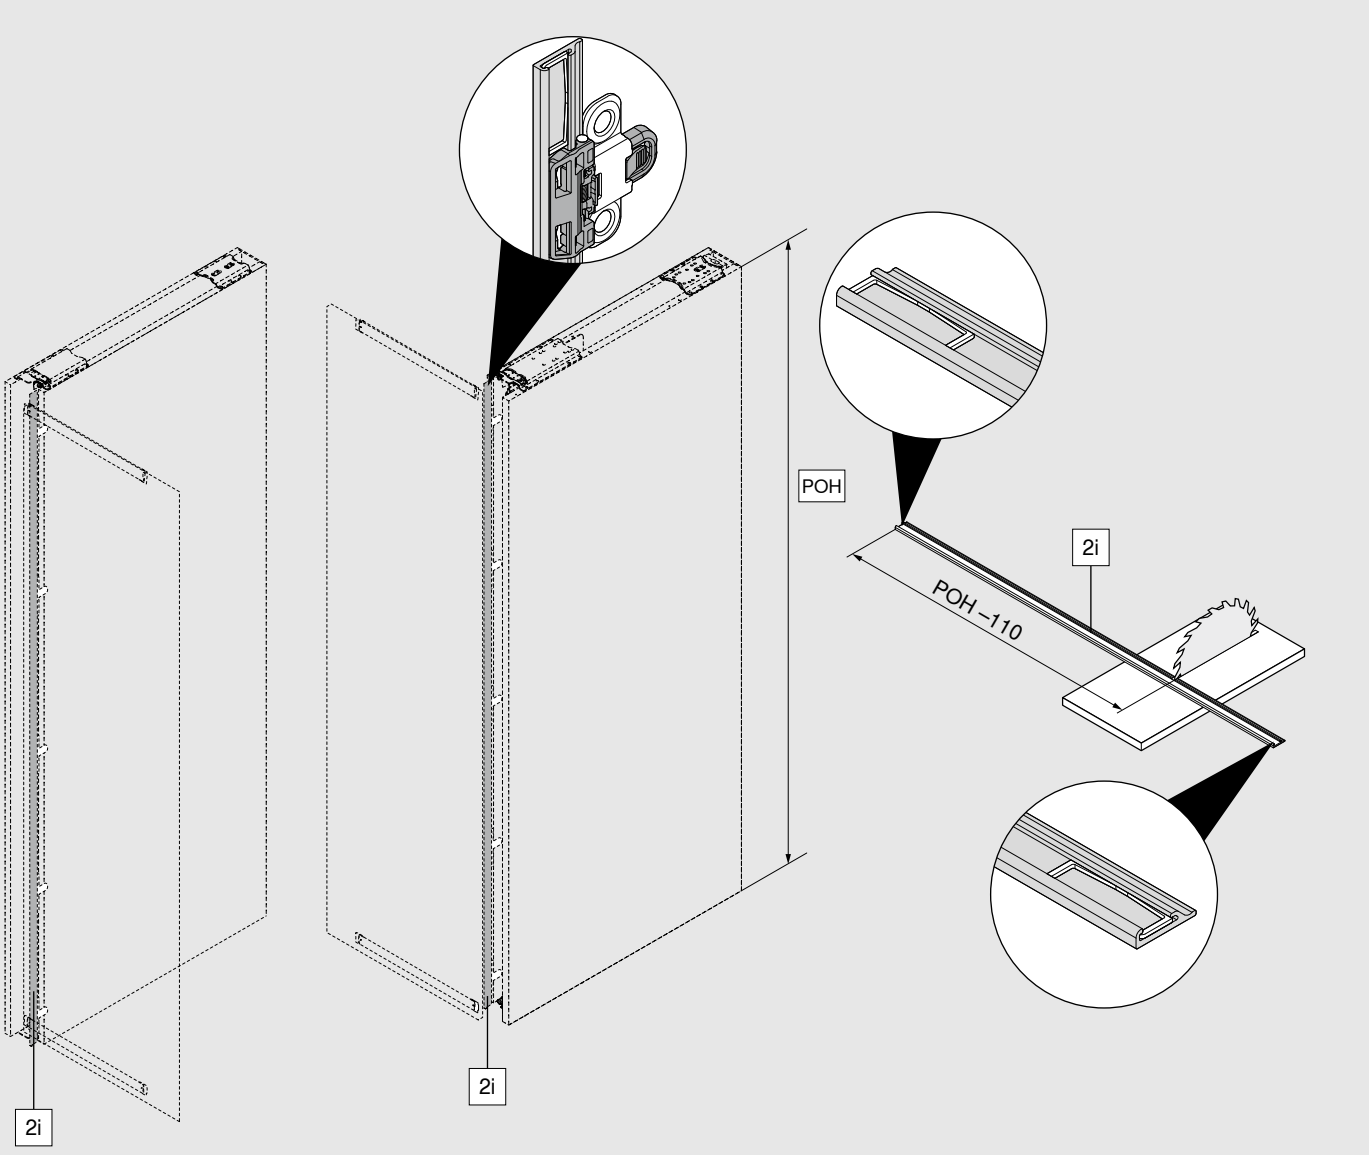


POH	Altezza pocket
2i	Listello di copertura pocket

Calcoli e lavorazione dei profili

REVEGO uno | anta singola

Guida pocket, unità TIP-ON pocket, stabilizzatore anta

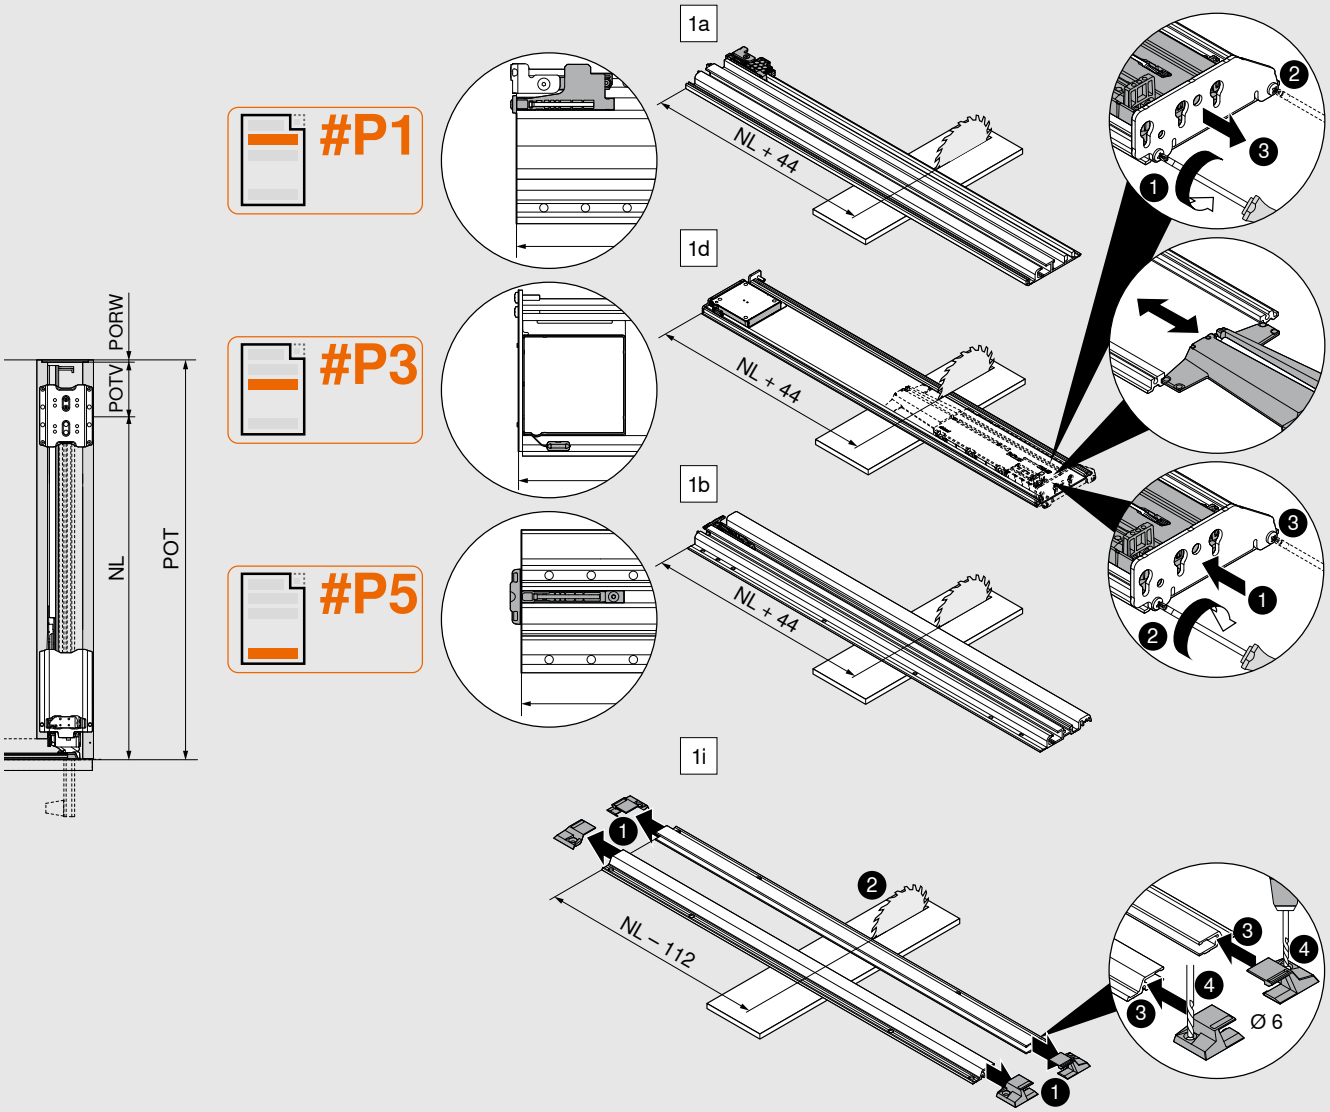

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Guida pocket superiore
#P3	1d	Unità TIP-ON pocket
#P5	1b	Guida pocket inferiore
	1i	Stabilizzatore anta

NL	Lunghezza nominale
POT	Profondità pocket
PORW	Schienale pocket
POTV	Perdita di profondità pocket


Nota

- Le guide pocket, l'unità TIP-ON pocket e lo stabilizzatore anta non devono essere danneggiati dal taglio su misura.
- Le guide pocket, l'unità TIP-ON pocket e lo stabilizzatore anta devono essere puliti dallo sporco e sbavati prima del montaggio.

Calcoli e lavorazione dei profili

REVEGO duo | anta doppia

Portante di scorrimento, prolungamento portante di scorrimento

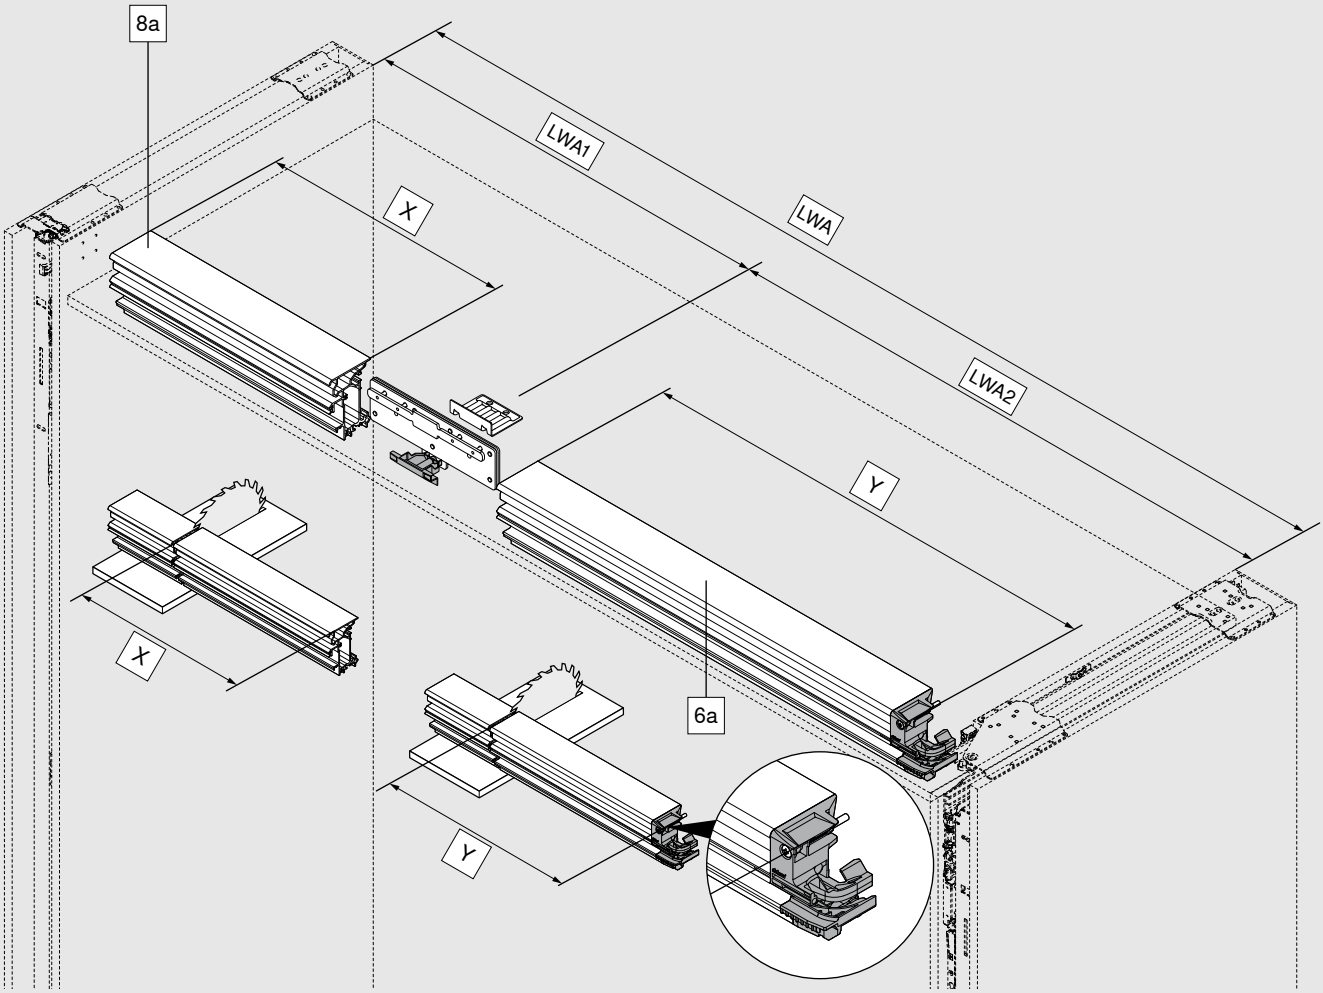

Applicazione	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Larghezza interna nell'applicazione
LWA1	Larghezza interna nell'applicazione anta singola
LWA2	Larghezza interna nell'applicazione anta doppia
6a	Portante di scorrimento
8a	Prolungamento portante di scorrimento

EXPANDO T




- EXPANDO T – sistema di fissaggio
- Frontali sottili da uno spessore di 8 mm
- Frontali di diversi materiali

EXPANDO T - singolo



Colore	Materiale	
Grigio scuro	Plastica/acciaio	70T4532T

Profondità di foratura | Scelta viti – EXPANDO T

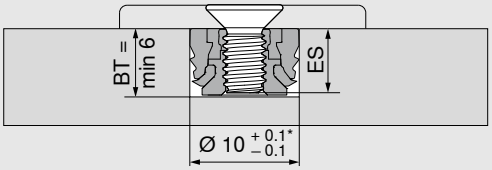

Per EXPANDO T - singolo devono essere usate viti con filettatura M4

La profondità di foratura selezionata deve essere la più piccola possibile, a seconda della lunghezza della vite, con la bussola singola

BT Profondità di foratura


ES Profondità di penetrazione della vite

ES min. = 4mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Pietra e ceramica +0.2/-0.1 mm

Montaggio - EXPANDO T

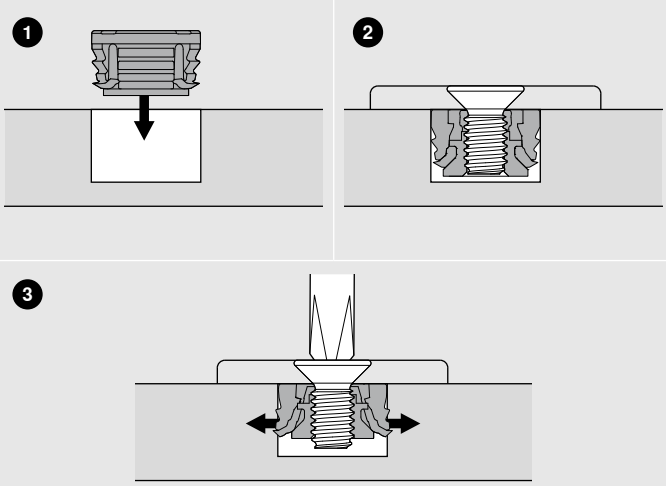

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per frontali sottili nella realizzazione di mobili. Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm.

Si raccomanda una prova di battuta.

Nm Coppia di serraggio minima

Materiali testati da Blum	Nm
Pannello di truciolato (resistenza a trazione trasversale > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiali minerali	2
Peso del frontale	
max. 35 kg per frontale	

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.

Per informazioni sul montaggio e la regolazione di EXPANDO T vedere **www.blum.com/rev13**

Dima ad asta per giunzioni pocket REVEGO





- Dima di foratura per fori orizzontali delle giunzioni pocket REVEGO sulla parete laterale pocket
- Materiale: plastica/acciaio/alluminio

Informazioni per l'ordine	
	STL.8000

Protocolli di test e collaudo interni


Durata

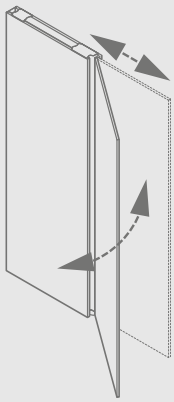


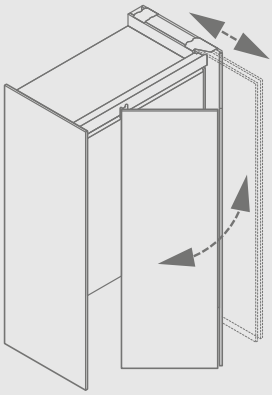

40.000 movimenti di apertura e chiusura.


Prova di forzatura dell'apertura

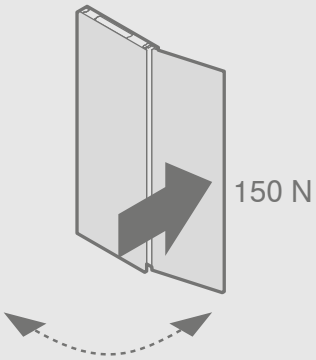


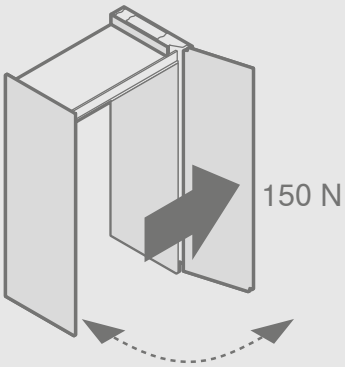

Prova di carico orizzontale per fornire protezione dal sovraccarico involontario


Prova di battuta

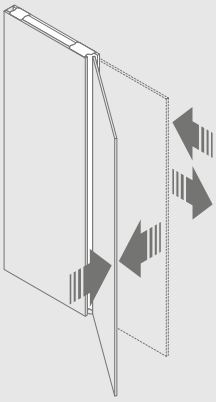

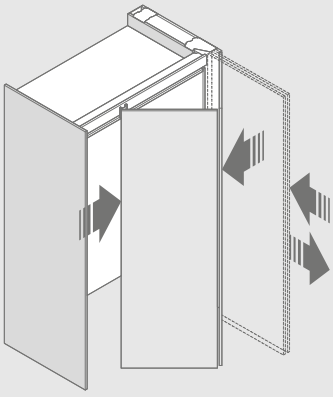

Per simulare il sovraccarico durante l'apertura e la chiusura e per fornire protezione contro il distacco dei frontali.

Prova di corrosione

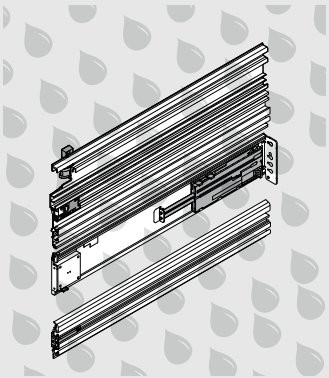

In conformità alle norme DIN EN ISO 9227 e DIN EN ISO 6270-2 per simulare gli effetti della corrosione.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 000.000.0 · EP-649/2 IT-IT/10.25

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®