

REVEGO

**Sistemas Pocket para
novos conceitos de espaço**

Informações sobre pedidos e planificação

www.blum.com

 **blum**[®]



reddot winner 2022



Tanto a cozinha como as áreas de jantar, sala e trabalho estão crescendo juntas cada vez mais. Estes desafios impõem altas exigências em conceitos modernos de espaço. Os sistemas Pocket possibilitam, de forma rápida, fácil e intuitiva, abrir áreas de estar completas quando em uso e fechá-las quando não estiverem sendo utilizadas. Isto oferece possibilidades totalmente novas de composições para as mais diversas áreas de aplicação.

Com a nova categoria de produtos 'Sistemas Pocket', a Blum desenvolve uma solução para o aproveitamento otimizado do espaço: REVEGO é um sistema exclusivo de portas deslizantes com tecnologia totalmente integrada – tudo embalado em um armário estreito próprio – o Pocket.

Conteúdo

- 10 Visão geral do programa
- 12 Abordagem de planificação e seleção de produtos
- 14 REVEGO uno, porta única
- 24 REVEGO uno + uno,
duas portas únicas combinadas
- 34 REVEGO duo, porta dupla
- 46 REVEGO uno + duo,
porta única e porta dupla combinadas
- 64 REVEGO duo + duo,
duas portas duplas combinadas
- 76 Cálculos e usinagem dos perfis
- 81 EXPANDO T – para frentes finas
- 82 Ajudas de montagem
- 83 Especificações de testes e provas



Fabricação racional

Graças à exclusiva estrutura Pocket com ferragens totalmente integradas, REVEGO já contém todos os componentes necessários. Você pode montar previamente os sistemas Pocket com total conforto na oficina ou na empresa e transportá-los cuidadosamente embalados até o cliente final. Isto facilita a montagem no local e ainda aumenta a eficiência.



Experimentando o REVEGO em tamanho real.
Baixar o aplicativo RA (Realidade Aumentada)
na App Store e começar:

www.blum.com/rev3



Construção rápida no local

A montagem final no local de utilização é simples: basta posicionar, alinhar e fixar os pockets, instalar portas e suportes deslizantes, ajustar o esquema de folgas – e pronto. As possibilidades de ajuste tridimensional são bem acessíveis e de operação intuitiva. A desmontagem das ferragens também no móvel instalado é muito simples devido à interface de serviços integrada.



Planificação simples

Larguras de Pocket sempre uniformes de 100 mm na porta única REVEGO uno e de 150 mm na porta dupla REVEGO duo permitem possibilidades livres de composição ao redor do Pocket. Aplicações de portas únicas e portas duplas podem ser combinadas entre si individualmente.



Alto conforto de operação

Graças à tecnologia de movimento TIP-ON, o usuário do móvel abre as portas sem puxadores com um leve toque e as empurra completamente para dentro do Pocket. Para o fechamento, basta uma breve pressão na porta, que é ejetada do Pocket, e o usuário pode ocultar elegantemente toda a área com outra leve pressão.




REVEGO num piscar de olhos

- Construção rápida e clara graças à montagem prévia das ferragens
- A estrutura Pocket exclusiva permite ferragens totalmente integradas
- Fácil capacidade de planificação devido às larguras definidas do Pocket
- Processo de movimentos confortável e emocional
- Possibilidades individuais de composições pela combinação de REVEGO uno (1) e REVEGO duo (2)
- Adaptação flexível à respectiva situação de instalação com os diversos comprimentos nominais
- Abertura e fechamento suaves sem puxador pela tecnologia de movimento TIP-ON integrado
- Pode ser planejado com ou sem construção de base e como armário de sobrepor
- Possibilidades de ajuste tridimensional precisas e facilmente acessíveis
- As frentes de abertura total cobrem completamente o Pocket quando fechadas e promovem um esquema de folgas perfeito
- Os sistemas Pocket podem ser empregados em todos os ambientes
- Adequado para soluções com construção de interiores ou armários ou como aplicações transitáveis, como closets, despensas, etc.
- Desmontagem simples das ferragens também no móvel instalado graças à interface integrada de serviços



As portas únicas do REVEGO uno podem ser combinadas com as portas duplas conforme desejado ou utilizadas de forma independente. Frentes com sobreposição total de no máx. 2980 mm de altura escondem completamente o Pocket em situação fechada.

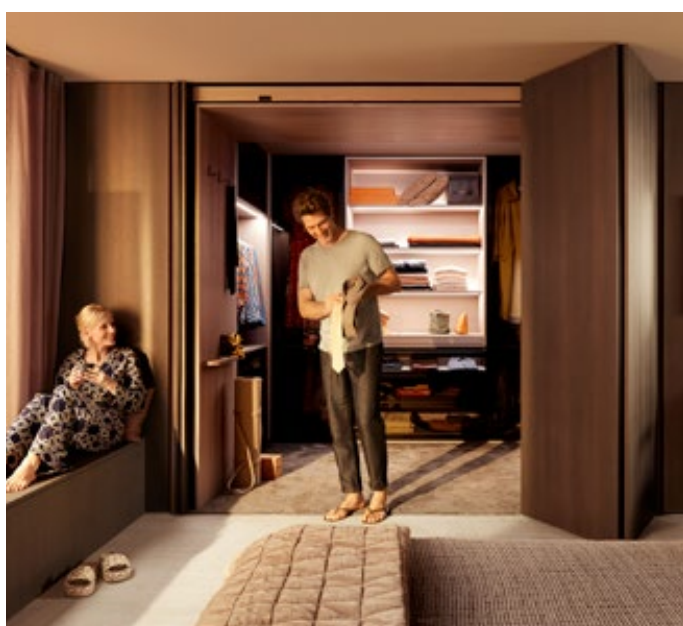

Soluções com construção interna ou aplicações transitáveis como closets ou despensas podem ser facilmente realizadas.



A partir de uma altura frontal de 1130 mm, REVEGO também pode ser implementado como armário de sobrepor.

Seleção confortável do produto

Nosso configurador de produtos facilita a seleção do produto e fornece listas de peças do artigo testadas, informações sobre planificações e também dados CAD.



www.blum.com/rev1

Visão rápida de nossos serviços

Nossos serviços dão suporte a você ao longo de todo o seu processo – desde a planificação, construção, até a fabricação. Aproveite também nossos serviços comprovados e de fácil utilização para seus projetos com REVEGO.



Concepção, planificação, seleção do produto

Nosso configurador de produtos auxilia na seleção rápida e conveniente de produtos. Com isso, você recebe listas de peças de artigos testadas, informações sobre planificações e desenhos exatos de fabricação.



Construção

Para o processamento posterior em seu software de construção, você poderá exportar projetos REVEGO em diversos formatos CAD. Além disso, com parceiros selecionados, também temos interfaces para a fácil transferência dos dados e conclusão de seu projeto em seu software de construção.



Pedido

Transfira facilmente do configurador de produtos suas listas de peças do artigo diretamente para a loja on-line da revenda selecionada. Salve facilmente suas configurações REVEGO em “Meus Projetos” para gerenciar os projetos de seus clientes.



Fabricação

Acelere seu processo de produção com nosso configurador de produtos. Envie os resultados de planificação para a MINIPRESS top com EASYSTICK (por meio do BXF) ou diretamente para sua máquina CNC. Para enviar os dados para sua máquina CNC, você recebe no configurador de produtos dados CAM especialmente preparados (CAM-DXF ou programas completos de furação WOP). Isto torna seus processos de produção ainda mais rápidos e mais fáceis na máquina CNC.



Saiba mais sobre nossos serviços digitais:
www.blum.com/pcf1



Registre-se agora gratuitamente e se beneficie com os serviços digitais.
www.blum.com/esvs1

Visão geral das aplicações e indicações de planificação

REVEGO uno – porta única à direita ou à esquerda



Página 14

- Quantidade de frentes: 1
- Largura de instalação 450 a 900 mm
- Largura livre na aplicação 350 a 800 mm
- Largura frontal 442–898 mm

REVEGO uno + uno – duas portas únicas combinadas



Página 24

- Quantidade de frentes: 2
- Largura de instalação 900 a 1800 mm
- Largura livre na aplicação 700 a 1600 mm
- Largura frontal 442–898 mm

REVEGO duo – porta dupla à direita ou à esquerda



Página 34

- Quantidade de frentes: 2
- Largura de instalação 900 a 1500 mm
- Largura livre na aplicação 750 a 1350 mm
- Largura frontal 442–748 mm

Visão geral das aplicações e indicações de planificação

REVEGO uno + duo – porta única e porta dupla combinadas



Página 46

- Quantidade de frentes: 3
- Largura de instalação
1350 a 2400 mm
- Largura livre na aplicação
1100 a 2150 mm
- Largura frontal 442–748 mm ou
442–898 mm

REVEGO duo + duo – duas portas duplas combinadas



Página 64


- Quantidade de frentes: 4
- Largura de instalação
1800 a 3000 mm
- Largura livre na aplicação
1500 a 2700 mm
- Largura frontal 442–748 mm



Visualizar filme
sobre a montagem:

www.blum.com/rev2

Abordagem de planificação e seleção de produtos

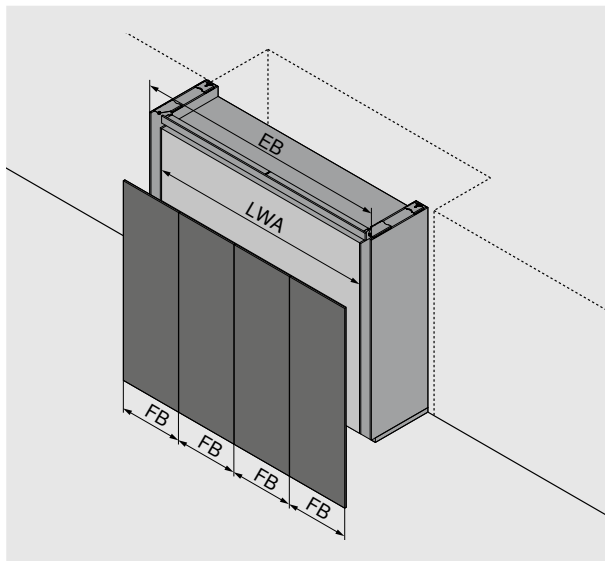

EB	Largura da instalação
LWA	Largura livre na aplicação
FB	Largura frontal

Estrutura do nicho

Abordagem de planificação de fora para dentro com uma largura de instalação EB fixa de toda a aplicação. O espaço de construção disponível determina a largura de instalação EB e é decisivo para o número de frentes, larguras frontais FB e, portanto, para a seleção primária da aplicação. Na etapa seguinte, o cálculo das respectivas ferragens e as dimensões do armário podem ser realizados dentro da aplicação.

1.	2.	3.
Que largura de nicho está disponível para a aplicação?	Determinar o número possível de frentes e larguras frontais FB com base na largura de instalação EB.	Nas páginas de planificações da respectiva aplicação, podem agora ser determinadas as dimensões do Pocket, a saliência frontal FU, as medidas livres na aplicação e ainda efetuada a seleção adicional de ferragens.
A largura do nicho corresponde à largura de instalação EB para a aplicação.	Isto define o tipo da aplicação.	

Estrutura independente

Abordagem de planificação de dentro para fora com foco na largura do armário KB ou na construção dentro da aplicação. O armário a ser oculto é decisivo para o número possível das frentes, larguras frontais FB e, portanto, para a seleção primária da aplicação. Na etapa seguinte, as dimensões de instalação e as respectivas ferragens podem ser calculadas.

1.	2.	3.
Que largura de armário KB deve ser coberta na aplicação?	Determinar o número possível de frentes e larguras frontais FB com base na largura livre na aplicação LWA.	Nas páginas de planificações da respectiva aplicação, podem agora ser definidas as dimensões do Pocket, a saliência frontal FU e ainda efetuada a seleção adicional de ferragens.
A largura do armário KB corresponde à largura livre na aplicação LWA.	Isto define o tipo da aplicação e sua largura de instalação EB.	

Largura frontal FB e número de frentes


Abordagem de planificação com larguras frontais FB predefinidas e quantidade das frentes. A largura frontal FB predefinida e a quantidade das frentes determinam a seleção primária da aplicação e são decisivas para a largura de instalação de toda a aplicação. Na etapa seguinte, o cálculo das respectivas ferragens e as dimensões do armário podem ser realizados dentro da aplicação.

1.	2.	3.
Que largura frontal FB e que quantidade de frentes foram selecionadas?	O tipo da aplicação e a largura frontal FB desejada mais as folgas laterais determinam a largura de instalação.	Nas páginas de planificações da respectiva aplicação, podem agora ser determinadas as dimensões do Pocket, a saliência frontal FU, as medidas livres na aplicação e ainda efetuada a seleção adicional de ferragens.
A quantidade de frentes define o tipo da aplicação.		


Abordagem de planificação e seleção de produtos

Distância mínima

REVEGO uno

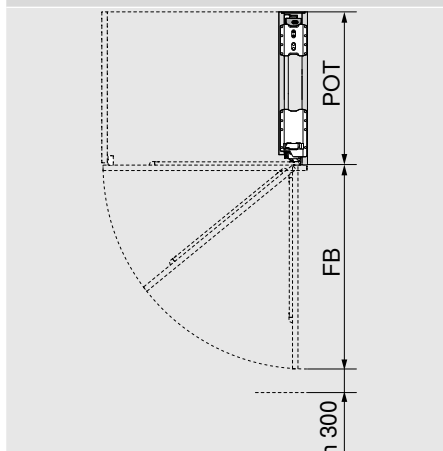

REVEGO duo

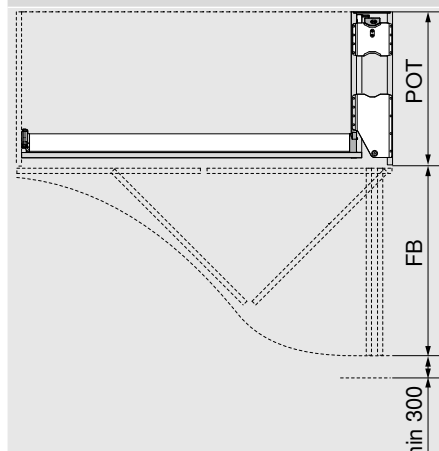

Por razões de segurança, deve ser mantida uma distância mínima até o elemento mais próximo na frente do Pocket!


FB + mín. 300 mm

FB Largura frontal


POT Profundidade do Pocket

Saliência frontal FU

A saliência frontal mínima é resultado da combinação do comprimento nominal, largura frontal e do curso de liberação do TIP-ON (AW) em aplicação de comprimentos nominais Standard (kit guias Pocket com TIP-ON). A saliência frontal (FU) pode ser ajustada individualmente cortando os perfis no comprimento (FU mín. = 7 mm).

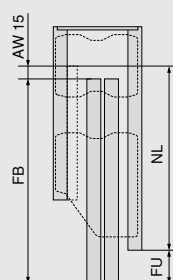

Exemplo

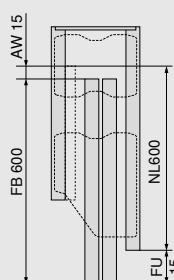

$$FU = FB + AW - NL$$

AW Curso de liberação do TIP-ON


FB Largura frontal

FU Saliência frontal

NL Comprimento nominal

Espaço necessário na profundidade

O espaço necessário na profundidade corresponde à profundidade do Pocket (POT) e é determinado pelo comprimento nominal + 100 mm e ainda a parede traseira do Pocket.

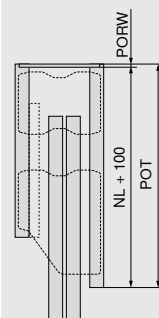

NL Comprimento nominal

PORW Parede traseira do Pocket

POT Profundidade do Pocket

Nota

- As medidas livres na aplicação (largura livre | altura livre | profundidade livre) determinam o espaço máximo a ser planejado da construção interna
- Para aplicações combinadas, planeje primeiro a frente mais larga
- A força de operação manual após o teste de durabilidade é inferior a 70 N
- Gabaritos de furações, dimensões de corte no comprimento e listas de peças de artigos detalhadas são obtidos no configurador de produtos

Processamento

- Para a usinagem das peças de madeira, você precisará de uma máquina CNC ou **MINIPRESS top** com **EASYSTICK** da Blum
- Observe que durante a execução são necessárias tanto furações horizontais como usinagens de madeira (por ex., corte do suporte deslizante)
- Para as furações horizontais, recomendamos o gabarito de montagem para **REVEGO**
- Para indicações de cálculo e usinagem para o corte dos perfis no comprimento, vide anexo.



Outros avisos sobre segurança
são encontrados em:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – porta única à direita ou à esquerda



Espaço necessário			
Medidas de instalação (mm)	Largura de instalação EB	Altura de instalação EH	Profundidade de instalação ET
	450–900	1155–3012	a partir de 573
Medidas livres na aplicação (mm)	Largura livre na aplicação LWA	Altura livre na aplicação LHA	Profundidade livre na aplicação LTA
	até 800	até 2999	a partir de 518
Medidas do Pocket (mm)	Largura do Pocket POB	Altura do Pocket POH	Profundidade do Pocket POT
	100	1142–2999	a partir de 553
Medidas frontais (mm)	Largura frontal FB	Altura frontal FH	Espessura frontal FD
	442–898	1130–2980	18–26
Peso frontal FG	Até 35 kg por frente		

Visão Geral

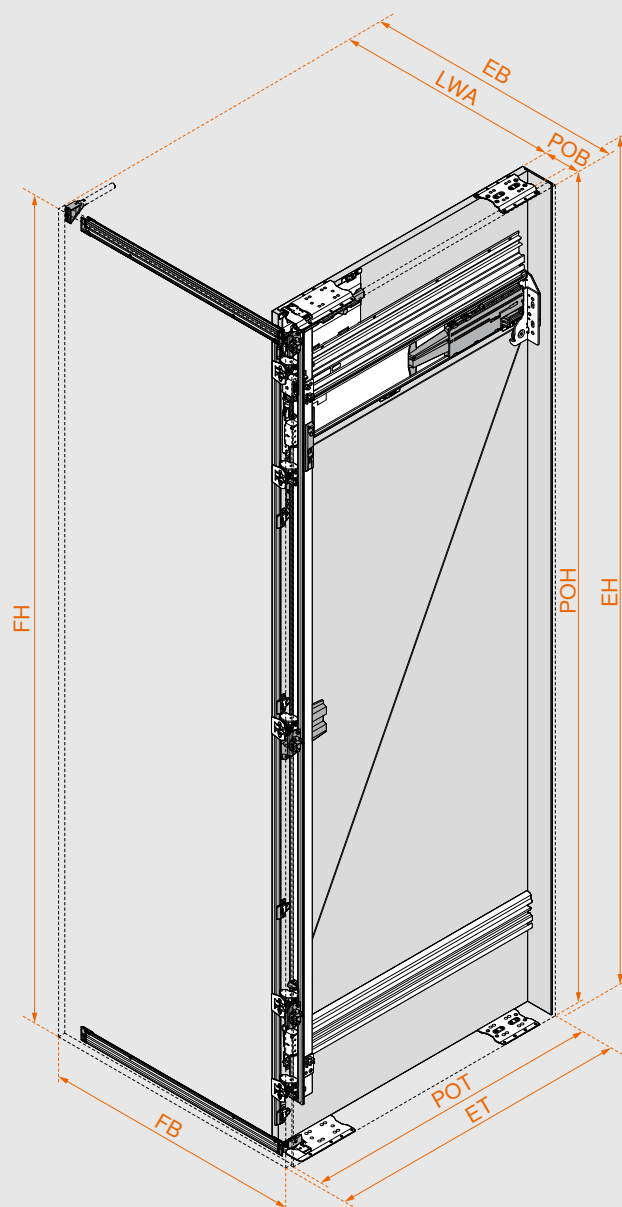

Seleção de ferragens facilitada

As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos.

Com cada configuração de produto, você recebe não apenas a lista de peças do artigo testadas, mas também desenhos de fabricação, listas de corte para peças de madeira e ferragens, dados CAD 3D para o seu software de construção, como também programas CAM, incluindo informações sobre perfuração para a usinagem direta em sua máquina CNC.

Inserir o código web no configurador de produtos, clicar no URL curto ou escanear o código QR. Você ainda não possui dados de acesso aos nossos serviços digitais? Registre-se aqui e obtenha acesso gratuito.

WebCode

DQIU7Y




Configurador de produtos
www.blum.com/rev8



Montagem e Ajuste
www.blum.com/rev5

Visão geral - Componentes

Pocket

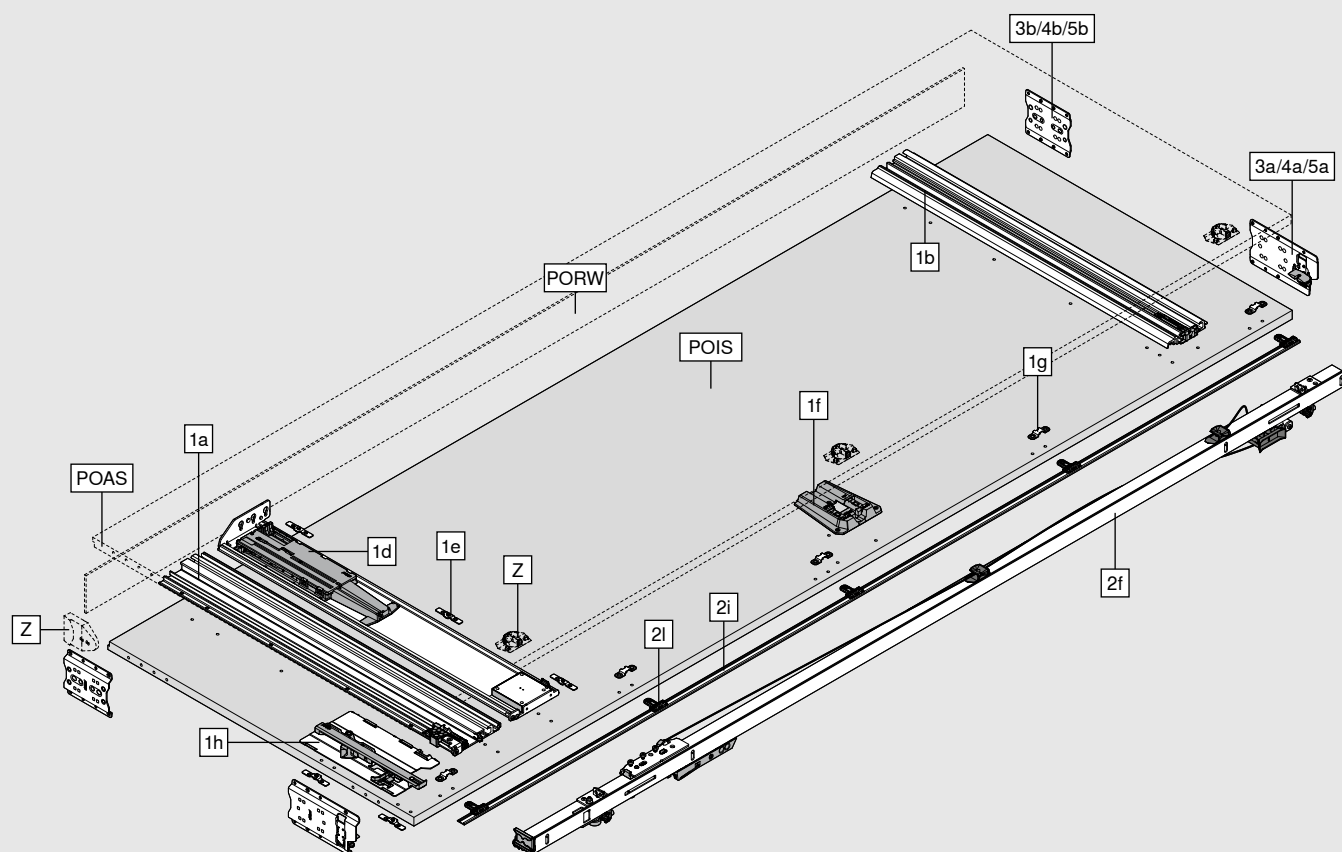


Consiste em:

1a	Guia Pocket superior
1b	Guia Pocket inferior
1d	Unidade TIP-ON Pocket
1e	Presilhas de fixação
1f	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	Suporte para tira de cobertura Pocket
1h	Unidade BLUMATIC
2f	Suportes da dobradiça
2i	Tira de cobertura do Pocket
2l	Fixação da tira de cobertura do Pocket
3a/4a/5a	Dispositivos de união Pocket frente
3b/4b/5b	Dispositivos de união Pocket trás
Z	Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos Proteção contra arranhões
POAS	Lateral externa do Pocket
POIS	Lateral interna do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket

Visão geral - Componentes

Frente

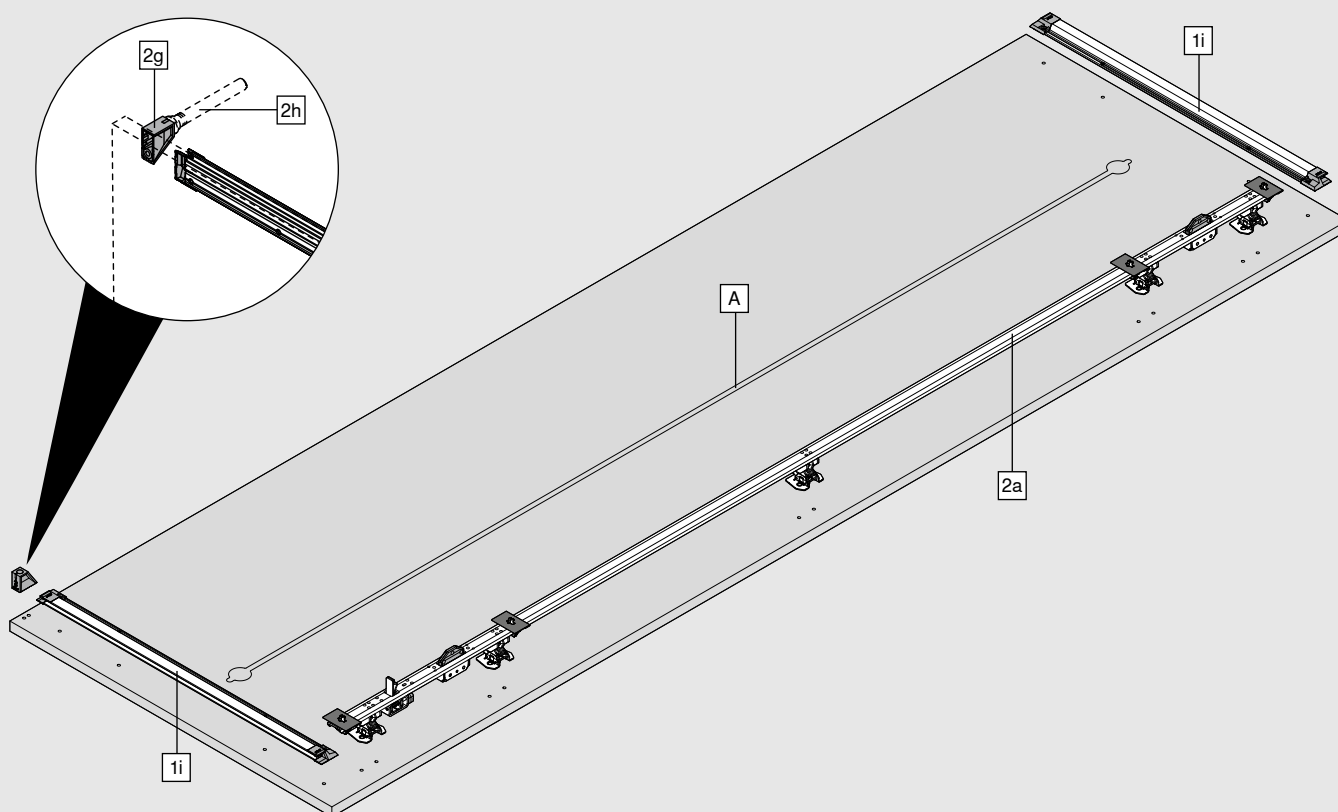

Consiste em:

1i	Estabilização da porta
2a	Tira de dobradiça
2g	Distanciamento TIP-ON
2h	TIP-ON incl. plaqueta

A Recomendamos pelo menos uma ferragem de alinhamento com uma altura de construção máxima de 3 mm.
Ferragens de alinhamento acima de 3 mm de altura não podem ser introduzidas no Pocket.

Informação útil para o pedido

1	Kit guias Pocket com TIP-ON			
	Comprimento nominal NL (mm)	Profundidade mín. do Pocket POT* (mm)	Esquerda	Direita
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Especificação sem parede traseira Pocket. É necessária uma construção de parede traseira com uma espessura de no mín. 3 mm.
Guias Pocket, assim como a unidade TIP-ON Pocket, podem ser encurtadas para um comprimento nominal individual.

Consiste em:

1a	1 x	Guia Pocket superior
1b	1 x	Guia Pocket inferior
1d	1 x	Unidade TIP-ON Pocket
1e	5 x	Presilhas de fixação
1f	1 x	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	5 x	Suporte para tira de cobertura Pocket
1h	1 x	Unidade BLUMATIC
1i	2 x	Estabilização da porta: perfil de corrediça incl. capa de extremidade, preto anodizado

2	Kit suporte de dobradiça		
	Altura do Pocket (mm)	Esquerda	Direita
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Tiras de cobertura devem ser encurtadas para a medida individual

Consiste em:

2a	1 x	Tira de dobradiça, em preto
2f	1 x	Suportes da dobradiça
2g	1 x	Distanciamento TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON incl. plaqueta, em preto
2i	1 x	Tira de cobertura do Pocket, preto anodizado
2l	3–5 x	Fixações para tira de cobertura do Pocket
-	21 x	Parafusos Euro para 1i, 2a e 2g, 6 x 14.5 mm, em preto

Informação útil para o pedido

Kit dispositivo de união Pocket				
3	Aplicação com base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–19		Preto	
801V505B				
Dispositivos de união do Pocket em cima + embaixo: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
3a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
3b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		


Kit dispositivo de união Pocket				
4	Aplicação sem base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–19		Preto	
Esquerda				
Direita				
801V605B.L1				
801V605B.R1				
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 7–13 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
4a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
4b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		

Kit dispositivo de união Pocket				
5	Aplicação armário de sobrepor			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–19		Preto	
Esquerda				
Direita				
801V705B.L3				
801V705B.R3				
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 3–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
5a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
5b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		

Informação útil para o pedido

Z		Acessórios	
Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos			
			801ZG0BS
	Possível apenas para desligamento de dispositivos eletrônicos com contato magnético ref. 3623011 da Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Isenção de responsabilidade: a Blum não assume qualquer responsabilidade quanto à função do desligamento de dispositivos eletrônicos		
Consiste em:			
1 x	Receptor de interruptor de contato		
1 x	Anel magnético com placa de fixação		
4 x	Parafusos de cabeça embutida M4x12 para receptor de interruptor de contato		
2 x	Parafusos de cabeça lenticular M4x5 para receptor de interruptor de contato		
Proteção contra arranhões			
	Para espessuras frontais a partir de 23 mm		801ZA00S
	Para espessuras frontais abaixo de 23 mm, a proteção contra arranhões pode ser empregada como proteção adicional das frentes		
Consiste em:			
3 x	Proteção contra arranhões - Lateral externa do Pocket (POAS)		
Parafusos			
	Parafuso Euro 6 x 14.5 mm, niquelado		661.1450.HG
	Parafuso autoatarraxante 4 x 35 mm, niquelado		664.3500
Dispositivos de união Pocket			
	Dispositivo de união do Pocket na parte traseira, altura do dispositivo do Pocket (POVH) 10 mm		801V5002
Dispositivo de união adicional do Pocket para pé da base recuado			
EXPANDO T – Para frentes finas			
	EXPANDO T – bucha avulsa		70T4532T
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 81			
Em espessuras frontais abaixo de 18 mm, recomendamos um teste de recobrimento			
Os parafusos não estão inclusos no volume de fornecimento			

Planificação

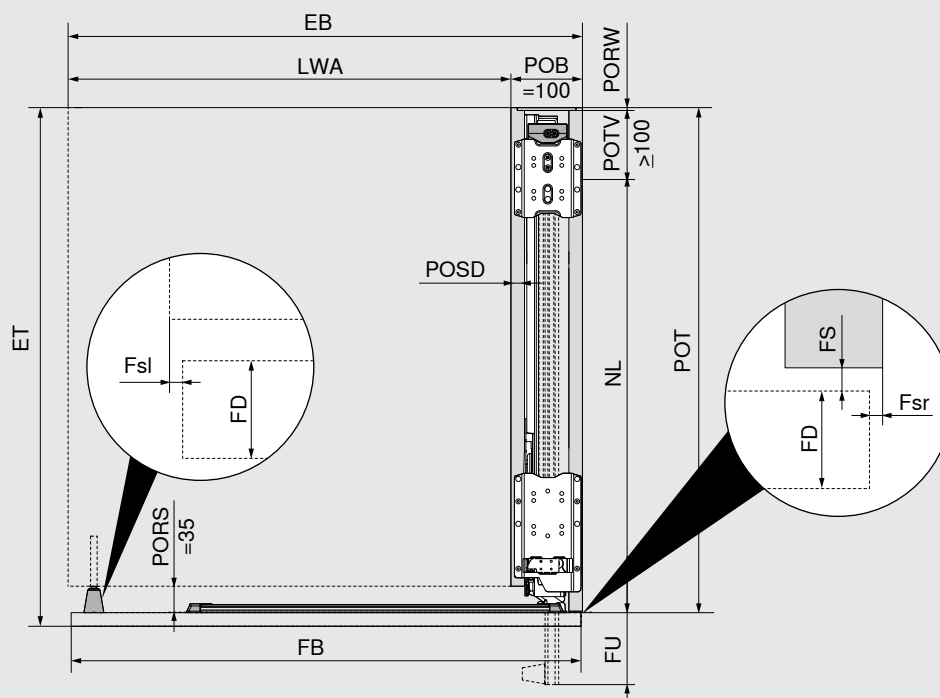

Profundidade de instalação/Profundidade do Pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

No mín. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

Largura da instalação/Largura livre na aplicação

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$$

$$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(FU mín. = 7mm)

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

- A saliência frontal (FU) pode ser ajustada individualmente cortando os perfis no comprimento.
- Para garantir uma função otimizada, as frentes ficam ligeiramente inclinadas no Pocket.
- Em uma aplicação independente ou uma aplicação adjacente a uma bancada, é necessário um painel lateral.
- A largura livre na aplicação determina a largura máxima da construção interna a ser planificada.
- Para espessuras frontais (FD) abaixo de 18 mm possíveis conforme o material/estabilidade, recomendamos um teste de recobrimento.

EB Largura da instalação

ET Profundidade da instalação

Fsl Folga lateral e

Fsr Folga lateral d

FB Largura frontal

FD Espessura frontal

FS Folga frontal

FU Saliência frontal

LWA Largura livre na aplicação

NL Comprimento nominal

POB Largura do Pocket

POT Profundidade do Pocket

PORS Desbaste do Pocket

PORW Parede traseira do Pocket


POSD Espessura lateral do Pocket

POTV Perda de profundidade do Pocket


Planificação

Folga mínima na lateral

Recobrimento Pocket no Pocket/Armário adjacente

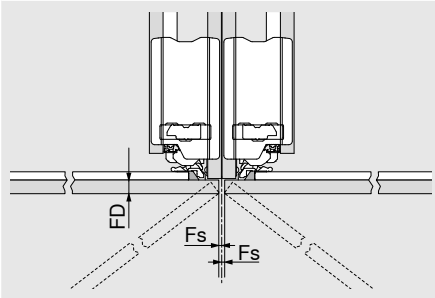

Recobrimento Pocket para parede/lateral final

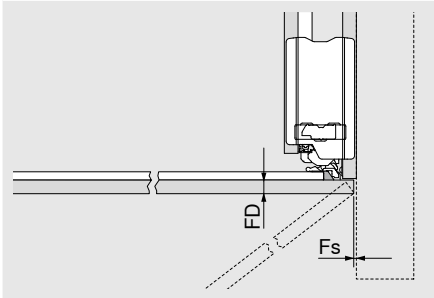


FD (mm)	Fs (mm) mín.
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Em aplicação independente, a Fs é de pelo menos 1 mm

FD	Espessura frontal
Fs	Folga lateral

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação com base

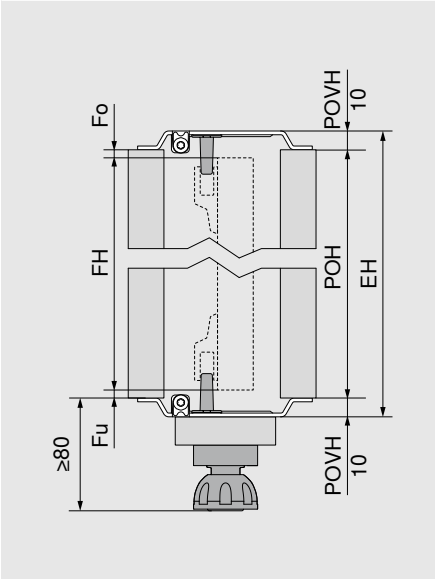

$FH = POH - Fo - Fu$

$EH = POH + POVH$ em cima e embaixo


POVH 10 mm: folga 0–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão da frente de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A altura mínima da base é de 80 mm

EH	Altura da instalação
Fo	Folga superior
Fu	Folga inferior
FH	Altura frontal
POH	Altura do Pocket
POVH	Altura dos dispositivos de união Pocket

Aplicação com base recuada


Dispositivo adicional de união do Pocket atrás

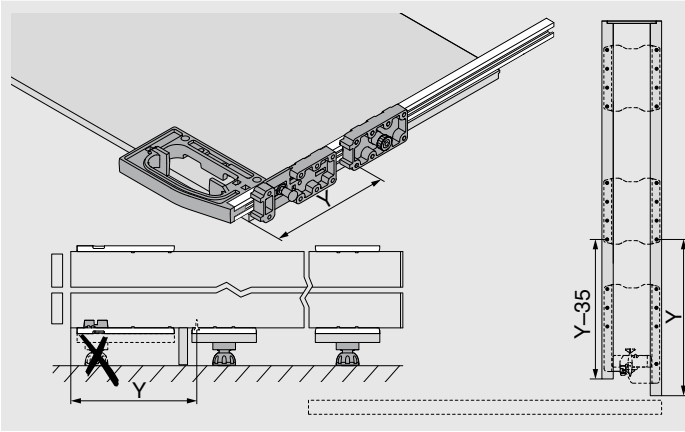

Planificação

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação sem base

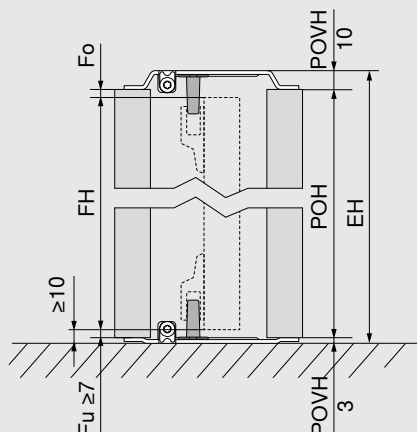

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 7–13 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da aresta inferior da frente para o fundo ou o próximo elemento subjacente é de 10 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão da frente de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior


FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação armário de sobrepor

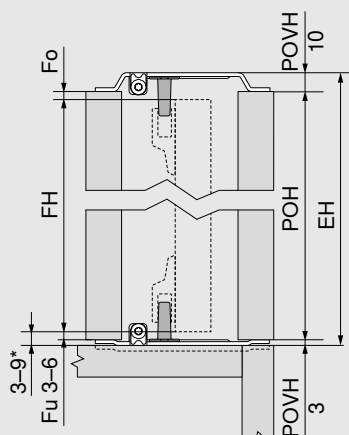

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 3–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente com frente alinhada/bancada de trabalho é de 3 mm
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente e elemento saliente (por ex. bancada de trabalho saliente) é de 6 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão da frente de 6 mm
- Nas áreas periféricas, recomendamos um teste de recobrimento
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A distância da frente para o próximo elemento sobrejacente e subjacente é composta por Fu ou Fo + POVH

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior

FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

* Se a distância entre a parte frontal e o próximo elemento subjacente for < 6 mm, o dispositivo de união do Pocket deve ser embutido na bancada de trabalho

Planificação


Peso frontal máx. do armário de sobrepor em kg por frente

Altura frontal FH (mm)	Largura frontal FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- A largura frontal máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 750 mm
- A largura do Pocket máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 1806 mm

Altura livre e profundidade livre na aplicação

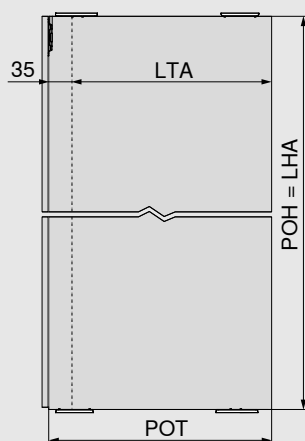

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- A altura/profundidade livre na aplicação determina a altura/profundidade máxima da construção interna a ser planificada.

LHA Altura livre na aplicação

LTA Profundidade livre na aplicação

POH Altura do Pocket


POT Profundidade do Pocket

REVEGO uno + uno – porta única à direita e à esquerda



Espaço necessário			
Medidas de instalação (mm)	Largura de instalação EB	Altura de instalação EH	Profundidade de instalação ET
	900–1800	1155–3012	a partir de 573
Medidas livres na aplicação (mm)	Largura livre na aplicação LWA	Altura livre na aplicação LHA	Profundidade livre na aplicação LTA
	até 1600	até 2999	a partir de 518
Medidas do Pocket (mm)	Largura do Pocket POB	Altura do Pocket POH	Profundidade do Pocket POT
	100	1142–2999	a partir de 553
Medidas frontais (mm)	Largura frontal FB	Altura frontal FH	Espessura frontal FD
	442–898	1130–2980	18–26
Peso frontal FG	Até 35 kg por frente		

Visão Geral

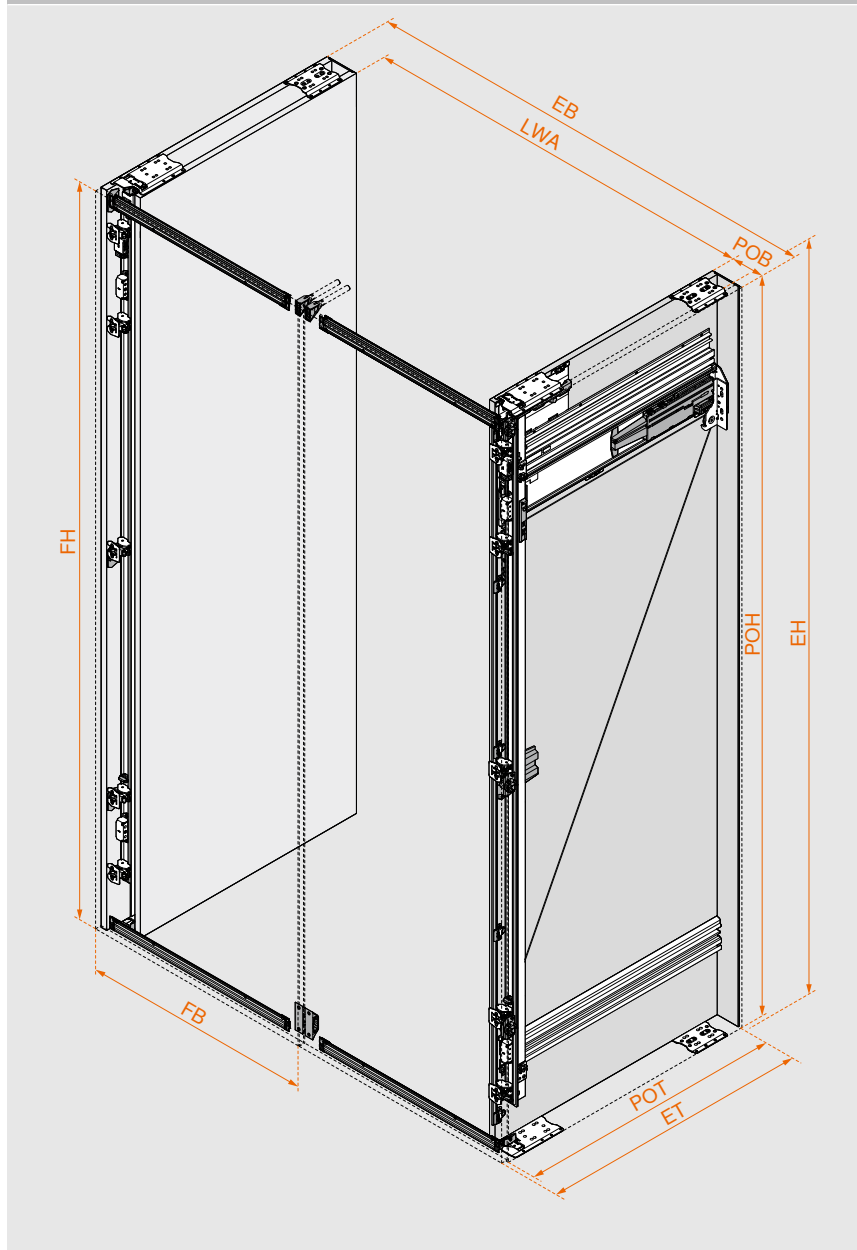

Seleção de ferragens facilitada

As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos.

Com cada configuração de produto, você recebe não apenas a lista de peças do artigo testadas, mas também desenhos de fabricação, listas de corte para peças de madeira e ferragens, dados CAD 3D para o seu software de construção, como também programas CAM, incluindo informações sobre perfuração para a usinagem direta em sua máquina CNC.

Inserir o código web no configurador de produtos, clicar no URL curto ou escanear o código QR. Você ainda não possui dados de acesso aos nossos serviços digitais? Registre-se aqui e obtenha acesso gratuito.

WebCode

DQDN1C




Configurador de produtos
www.blum.com/rev9



Montagem e Ajuste
www.blum.com/rev5

Visão geral - Componentes

Pocket

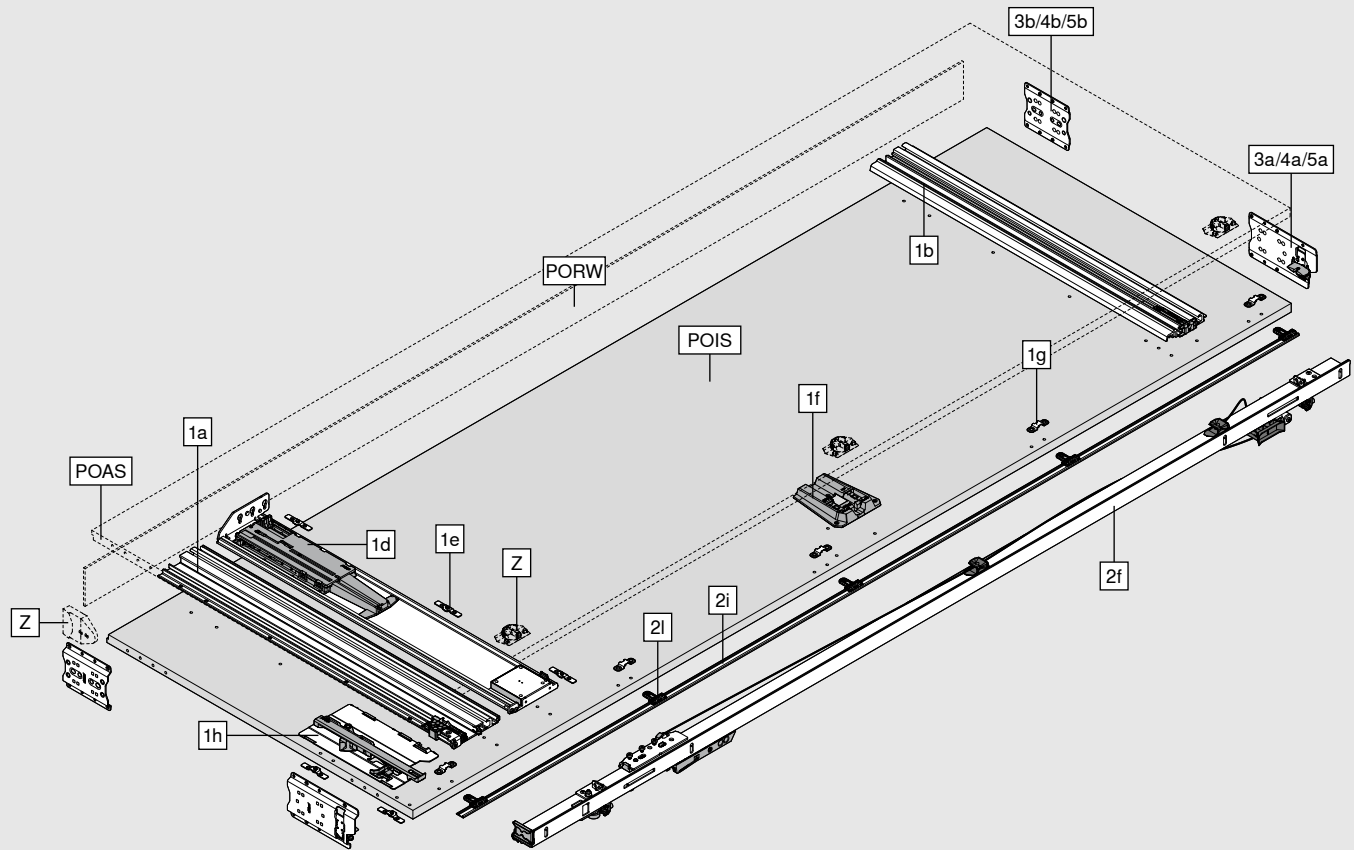


Consiste em:

1a	Guia Pocket superior
1b	Guia Pocket inferior
1d	Unidade TIP-ON Pocket
1e	Presilhas de fixação
1f	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	Suporte para tira de cobertura Pocket
1h	Unidade BLUMATIC
2f	Suportes da dobradiça
2i	Tira de cobertura do Pocket
2l	Fixação da tira de cobertura do Pocket
3a/4a/5a	Dispositivos de união Pocket frente
3b/4b/5b	Dispositivos de união Pocket trás
Z	Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos Proteção contra arranhões
POAS	Lateral externa do Pocket
POIS	Lateral interna do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket

Visão geral - Componentes

Frente

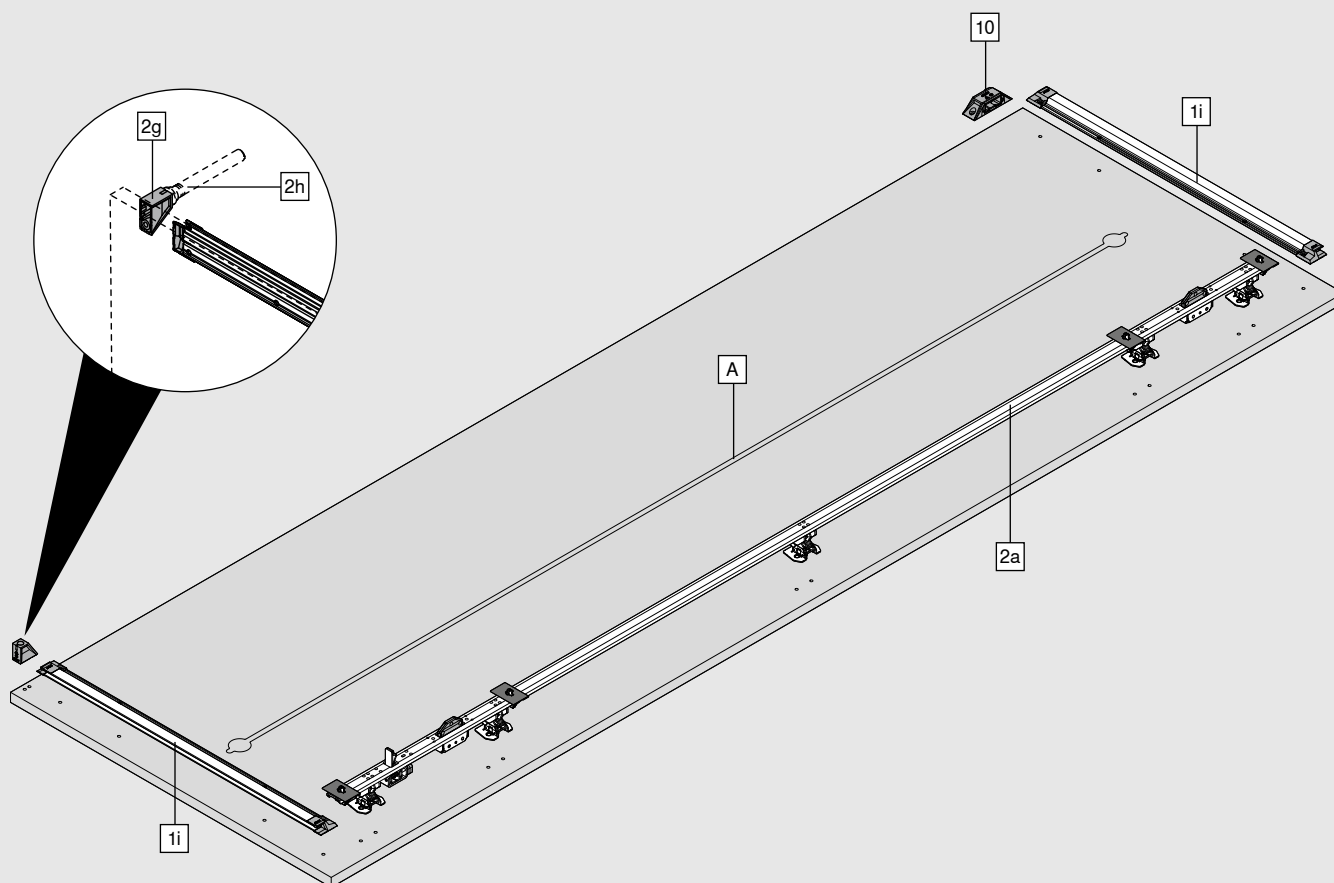

Consiste em:

1i	Estabilização da porta
2a	Tira de dobradiça
2g	Distanciamento TIP-ON
2h	TIP-ON incl. plaqueta
10	Apoio de porta mútuo

A Recomendamos pelo menos uma ferragem de alinhamento com uma altura de construção máxima de 3 mm.
Ferragens de alinhamento acima de 3 mm de altura não podem ser introduzidas no Pocket.

Informação útil para o pedido

1	Kit guias Pocket com TIP-ON			
	Comprimento nominal NL (mm)	Profundidade mín. do Pocket POT* (mm)	Esquerda	Direita
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Especificação sem parede traseira Pocket. É necessária uma construção de parede traseira com uma espessura de no mín. 3 mm.
Guias Pocket, assim como a unidade TIP-ON Pocket, podem ser encurtadas para um comprimento nominal individual.

Consiste em:

1a	1 x	Guia Pocket superior
1b	1 x	Guia Pocket inferior
1d	1 x	Unidade TIP-ON Pocket
1e	5 x	Presilhas de fixação
1f	1 x	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	5 x	Suporte para tira de cobertura Pocket
1h	1 x	Unidade BLUMATIC
1i	2 x	Estabilização da porta: perfil de corrediça incl. capa de extremidade, preto anodizado

Pedir kit por porta única uma vez à esquerda e uma vez à direita

2	Kit suporte de dobradiça		
	Altura do Pocket (mm)	Esquerda	Direita
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Tiras de cobertura devem ser encurtadas para a medida individual

Consiste em:

2a	1 x	Tira de dobradiça, em preto
2f	1 x	Suportes da dobradiça
2g	1 x	Distanciamento TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON incl. plaqueta, em preto
2i	1 x	Tira de cobertura do Pocket, preto anodizado
2l	3–5 x	Fixações para tira de cobertura do Pocket
-	21 x	Parafusos Euro para 1i, 2a, 2g e 10, 6 x 14.5 mm, em preto

Pedir kit por porta única uma vez à esquerda e uma vez à direita

Informação útil para o pedido

Kit dispositivo de união Pocket				
3	Aplicação com base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–19		Preto	
801V505B				
Dispositivos de união do Pocket em cima + embaixo: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
3a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
3b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		
Fazer um pedido para cada porta única				

Kit dispositivo de união Pocket				
4	Aplicação sem base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–19		Preto	
801V605B.L1 801V605B.R1				
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 7–13 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
4a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
4b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		
Pedir kit por porta única uma vez à esquerda e uma vez à direita				


Kit dispositivo de união Pocket				
5	Aplicação armário de sobrepor			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–19		Preto	
801V705B.L3 801V705B.R3				
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 3–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
5a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
5b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		
Pedir kit por porta única uma vez à esquerda e uma vez à direita				

10	Kit montagem para duas portas únicas combinadas			
	Cor			
	Preto			
800ZA02S				
Consiste em:				
1 x	Apoio entre portas (à direita + à esquerda)			

Informação útil para o pedido

Z		Acessórios	
Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos			
			801ZG0BS
	Possível apenas para desligamento de dispositivos eletrônicos com contato magnético ref. 3623011 da Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Isenção de responsabilidade: a Blum não assume qualquer responsabilidade quanto à função do desligamento de dispositivos eletrônicos		
Consiste em:			
1 x	Receptor de interruptor de contato		
1 x	Anel magnético com placa de fixação		
4 x	Parafusos de cabeça embutida M4x12 para receptor de interruptor de contato		
2 x	Parafusos de cabeça lenticular M4x5 para receptor de interruptor de contato		
Proteção contra arranhões			
	Para espessuras frontais a partir de 23 mm		801ZA00S
	Para espessuras frontais abaixo de 23 mm, a proteção contra arranhões pode ser empregada como proteção adicional das frentes		
Consiste em:			
3 x	Proteção contra arranhões - Lateral externa do Pocket		
Parafusos			
	Parafuso Euro 6 x 14.5 mm, niquelado		661.1450.HG
	Parafuso autoatarraxante 4 x 35 mm, niquelado		664.3500
Dispositivos de união Pocket			
	Dispositivo de união do Pocket na parte traseira, altura do dispositivo do Pocket (POVH) 10 mm		801V5002
Dispositivo de união adicional do Pocket para pé da base recuado			
EXPANDO T – Para frentes finas			
	EXPANDO T – bucha avulsa		70T4532T
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 81			
Em espessuras frontais abaixo de 18 mm, recomendamos um teste de recobrimento			
Os parafusos não estão inclusos no volume de fornecimento			

Planificação

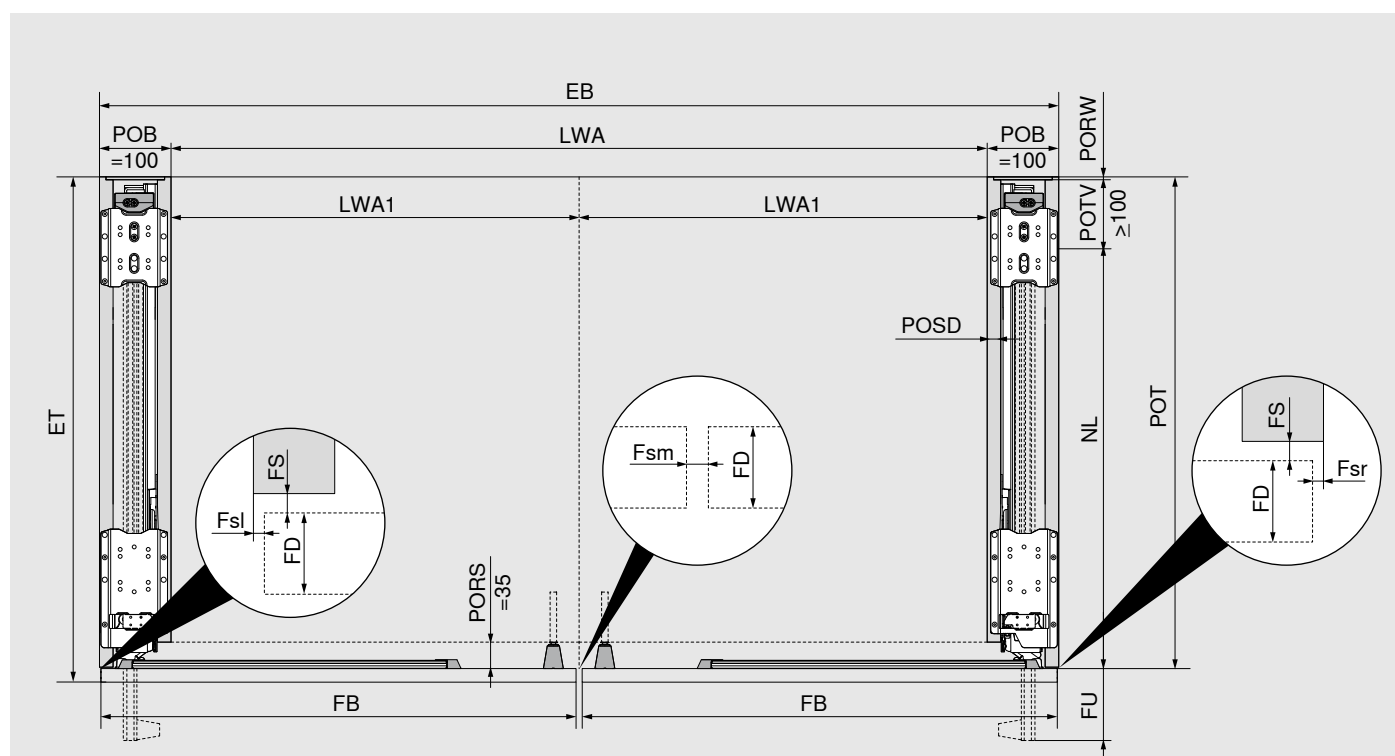

Profundidade de instalação/Profundidade do Pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

No mín. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

Largura da instalação/Largura livre na aplicação

$$EB = 2 \times LWA1 + 2 \times POB (100 + 100 \text{ mm})$$

$$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 \text{ (frentes)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0\text{--}4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0\text{--}8.0 \text{ mm}$$

$$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$$

$$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(FU \text{ mín.} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$$


- A saliência frontal (FU) pode ser ajustada individualmente cortando os perfis no comprimento.
- Para garantir uma função otimizada, as frentes ficam ligeiramente inclinadas no Pocket.
- Em uma aplicação independente ou uma aplicação adjacente a uma bancada, é necessário um painel lateral.
- A largura livre na aplicação determina a largura máxima da construção interna a ser planificada.
- Para espessuras frontais (FD) abaixo de 18 mm possíveis conforme o material/estabilidade, recomendamos um teste de recobrimento.

EB	Largura da instalação
ET	Profundidade da instalação
Fsl	Folga lateral e
Fsr	Folga lateral d
Fsm	Folga no centro da lateral (entre as frentes)
FB	Largura frontal
FD	Espessura frontal
FS	Folga frontal
FU	Saliência frontal
LWA	Largura livre na aplicação
LWA1	Largura livre na aplicação porta única
NL	Comprimento nominal
POB	Largura do Pocket
POT	Profundidade do Pocket
PORS	Desbaste do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket
POSD	Espessura lateral do Pocket
POTV	Perda de profundidade do Pocket


Planificação

Folga mínima na lateral

Recobrimento Pocket no Pocket/Armário adjacente

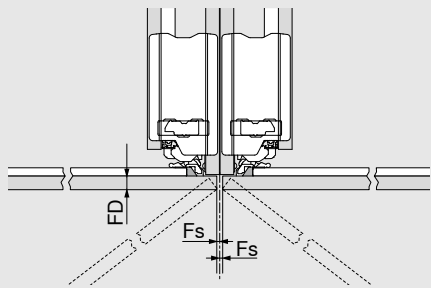

Recobrimento Pocket para parede/lateral final

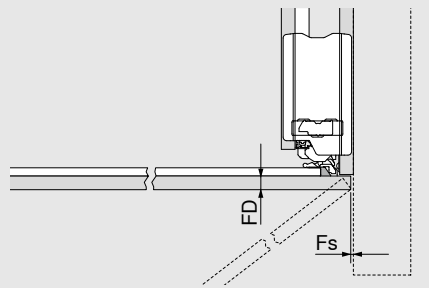

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Em aplicação independente,
a Fs é de pelo menos 1 mm

FD Espessura frontal

Fs Folga lateral

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação com base

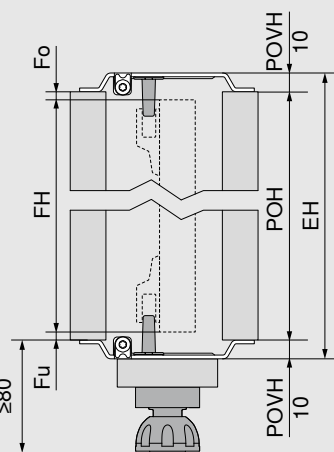

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH 10 mm: folga 0–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão da frente de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A altura mínima da base é de 80 mm

EH Altura da instalação

FO Folga superior

FU Folga inferior


FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Aplicação com base recuada


Dispositivo adicional de união do Pocket atrás

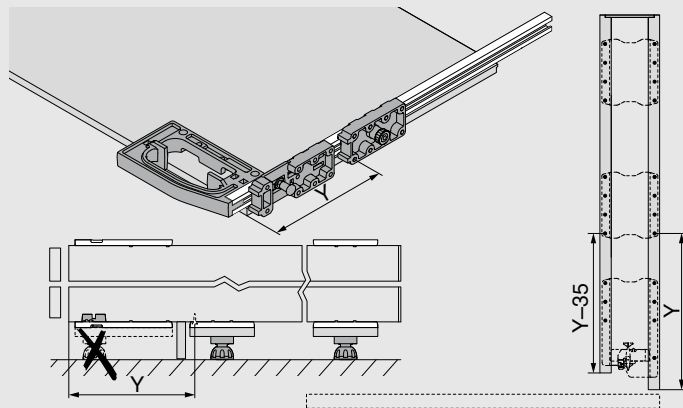

Planificação

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação sem base

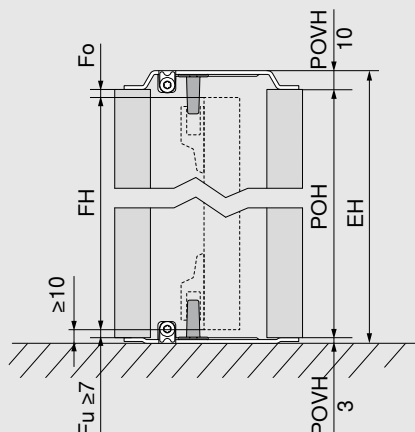

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 7–13 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da aresta inferior da frente para o fundo ou o próximo elemento subjacente é de 10 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão da frente de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior


FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação armário de sobrepor

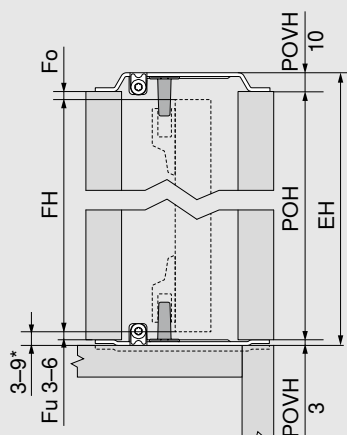

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 3–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente com frente alinhada/bancada de trabalho é de 3 mm
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente e elemento saliente (por ex. bancada de trabalho saliente) é de 6 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão da frente de 6 mm
- Nas áreas periféricas, recomendamos um teste de recobrimento
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A distância da frente para o próximo elemento sobrejacente e subjacente é composta por Fu ou Fo + POVH

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior

FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

* Se a distância entre a parte frontal e o próximo elemento subjacente for < 6 mm, o dispositivo de união do Pocket deve ser embutido na bancada de trabalho

Planificação


Peso frontal máx. do armário de sobrepor em kg por frente

Altura frontal FH (mm)	Largura frontal FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- A largura frontal máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 750 mm
- A largura do Pocket máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 1806 mm

Altura livre e profundidade livre na aplicação

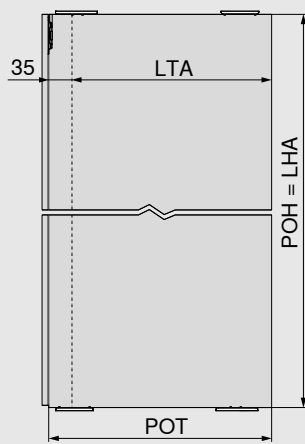

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- A altura/profundidade livre na aplicação determina a altura/profundidade máxima da construção interna a ser planificada


LHA Altura livre na aplicação

LTA Profundidade livre na aplicação

POH Altura do Pocket

POT Profundidade do Pocket

Apoio de porta mútuo

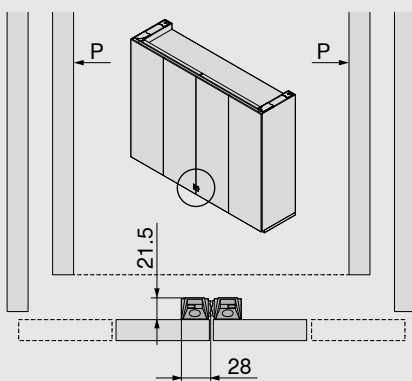

- Suporta uma porta única para uma porta dupla, duas portas únicas entre si ou duas portas duplas entre si


P Pocket

REVEGO duo – porta dupla à direita ou à esquerda



Espaço necessário			
Medidas de instalação (mm)	Largura de instalação EB	Altura de instalação EH	Profundidade de instalação ET
	900–1500	1155–3012	a partir de 573
Medidas livres na aplicação (mm)	Largura livre na aplicação LWA	Altura livre na aplicação LHA	Profundidade livre na aplicação LTA
	até 1350	até 2884	a partir de 483
Medidas do Pocket (mm)	Largura do Pocket POB	Altura do Pocket POH	Profundidade do Pocket POT
	150	1142–2999	a partir de 553
Medidas frontais (mm)	Largura frontal FB	Altura frontal FH	Espessura frontal FD
	442–748	1130–2980	18–26
Peso frontal FG	Até 35 kg por frente		

Visão Geral

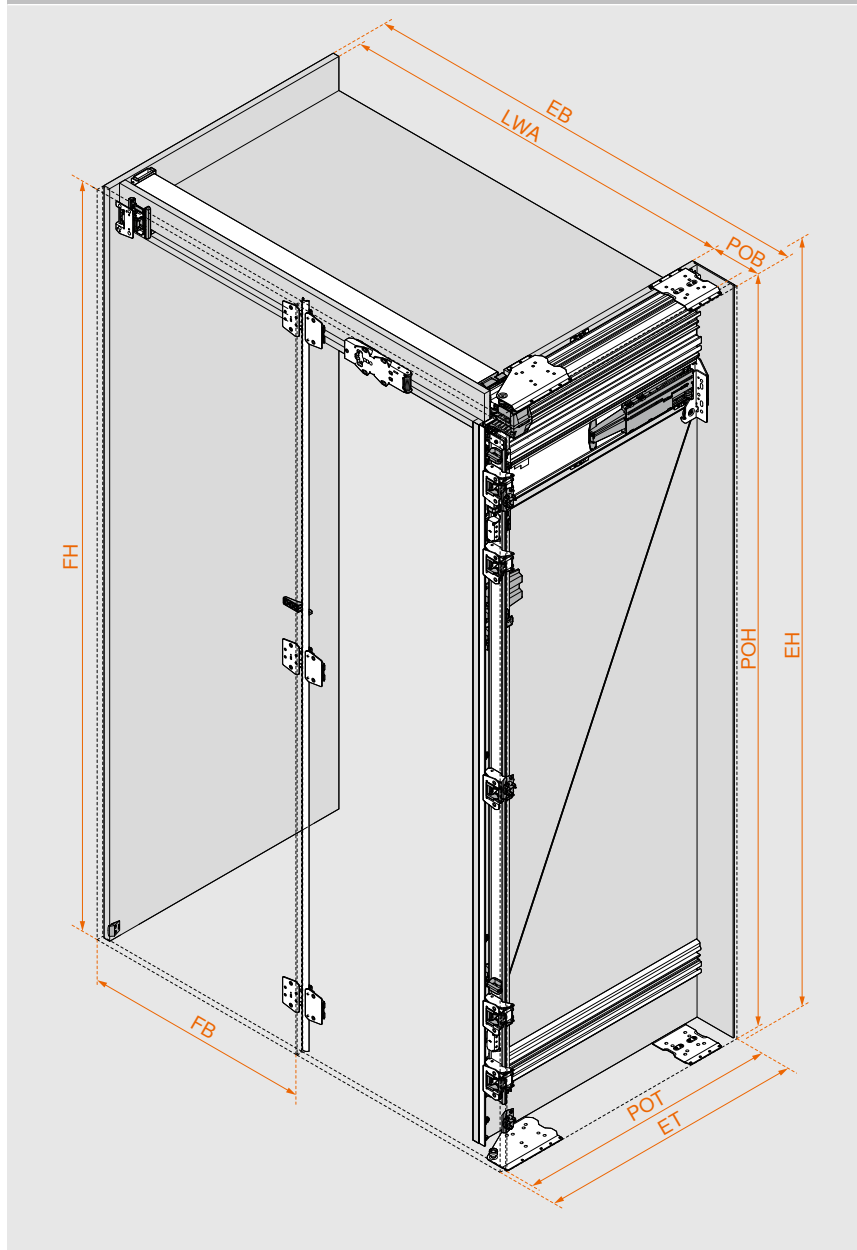

Seleção de ferragens facilitada

As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos.

Com cada configuração de produto, você recebe não apenas a lista de peças do artigo testadas, mas também desenhos de fabricação, listas de corte para peças de madeira e ferragens, dados CAD 3D para o seu software de construção, como também programas CAM, incluindo informações sobre perfuração para a usinagem direta em sua máquina CNC.

Inserir o código web no configurador de produtos, clicar no URL curto ou escanear o código QR. Você ainda não possui dados de acesso aos nossos serviços digitais? Registre-se aqui e obtenha acesso gratuito.

WebCode

DQITIM




Configurador de produtos
www.blum.com/rev10



Montagem e Ajuste
www.blum.com/rev6

Visão geral - Componentes

Pocket

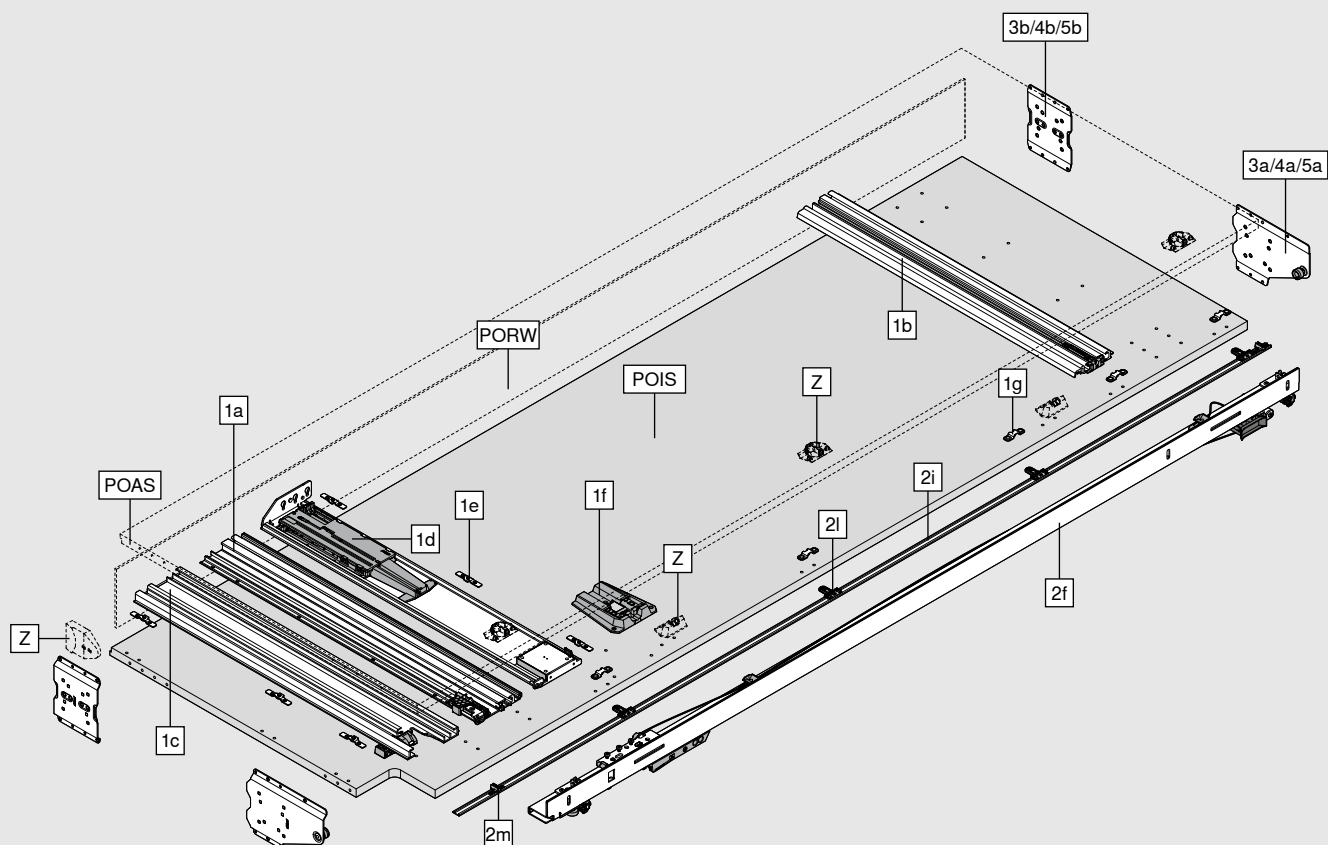


Consiste em:

1a	Guia Pocket superior
1b	Guia Pocket inferior
1c	Guia deslizante
1d	Unidade TIP-ON Pocket
1e	Presilhas de fixação
1f	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	Suporte para tira de cobertura Pocket
2f	Suportes da dobradiça
2i	Tira de cobertura do Pocket
2l	Fixação da tira de cobertura do Pocket
2m	Apoio para tira de cobertura do Pocket
3a/4a/5a	Dispositivos de união Pocket frente
3b/4b/5b	Dispositivos de união Pocket trás
Z	Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos
	Proteção contra arranhões
POAS	Lateral externa do Pocket
POIS	Lateral interna do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket

Visão geral - Componentes

Frente

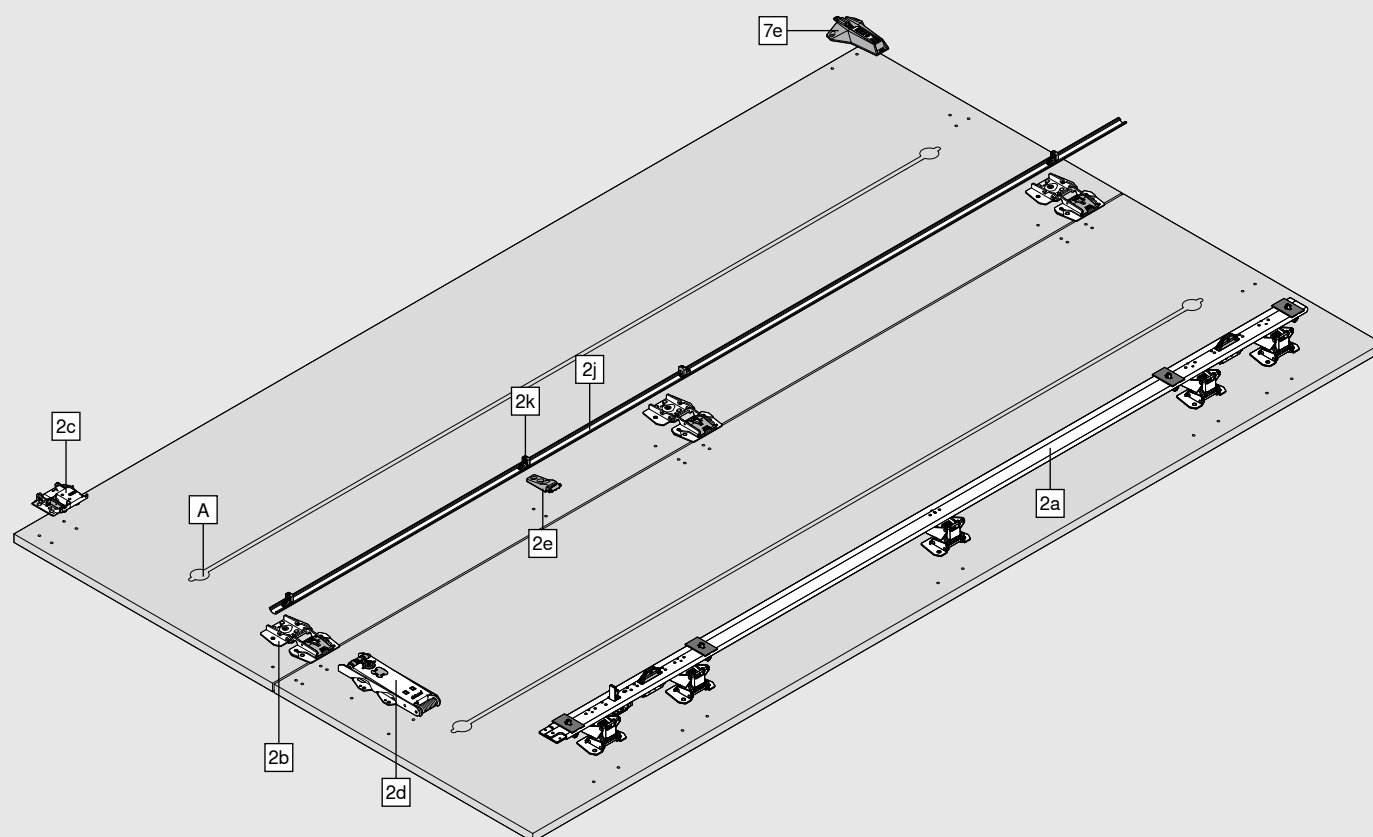


Consiste em:

2a	Tira de dobradiça
2b	Dobradiça intermediária
2c	Dobradiça dos carros móveis
2d	Unidade TIP-ON porta
2e	Apoio para tira de cobertura da porta
2j	Tira de cobertura da porta
2k	Fixação para tira de cobertura da porta
7e	Apoio de porta para as laterais de acabamento/armário

A Recomendamos pelo menos uma ferragem de alinhamento por frente com uma altura de construção máxima de 20 mm.
O espaço disponível entre o par de frentes conjugadas é de 20 mm.

Visão geral - Componentes

Suportes deslizantes

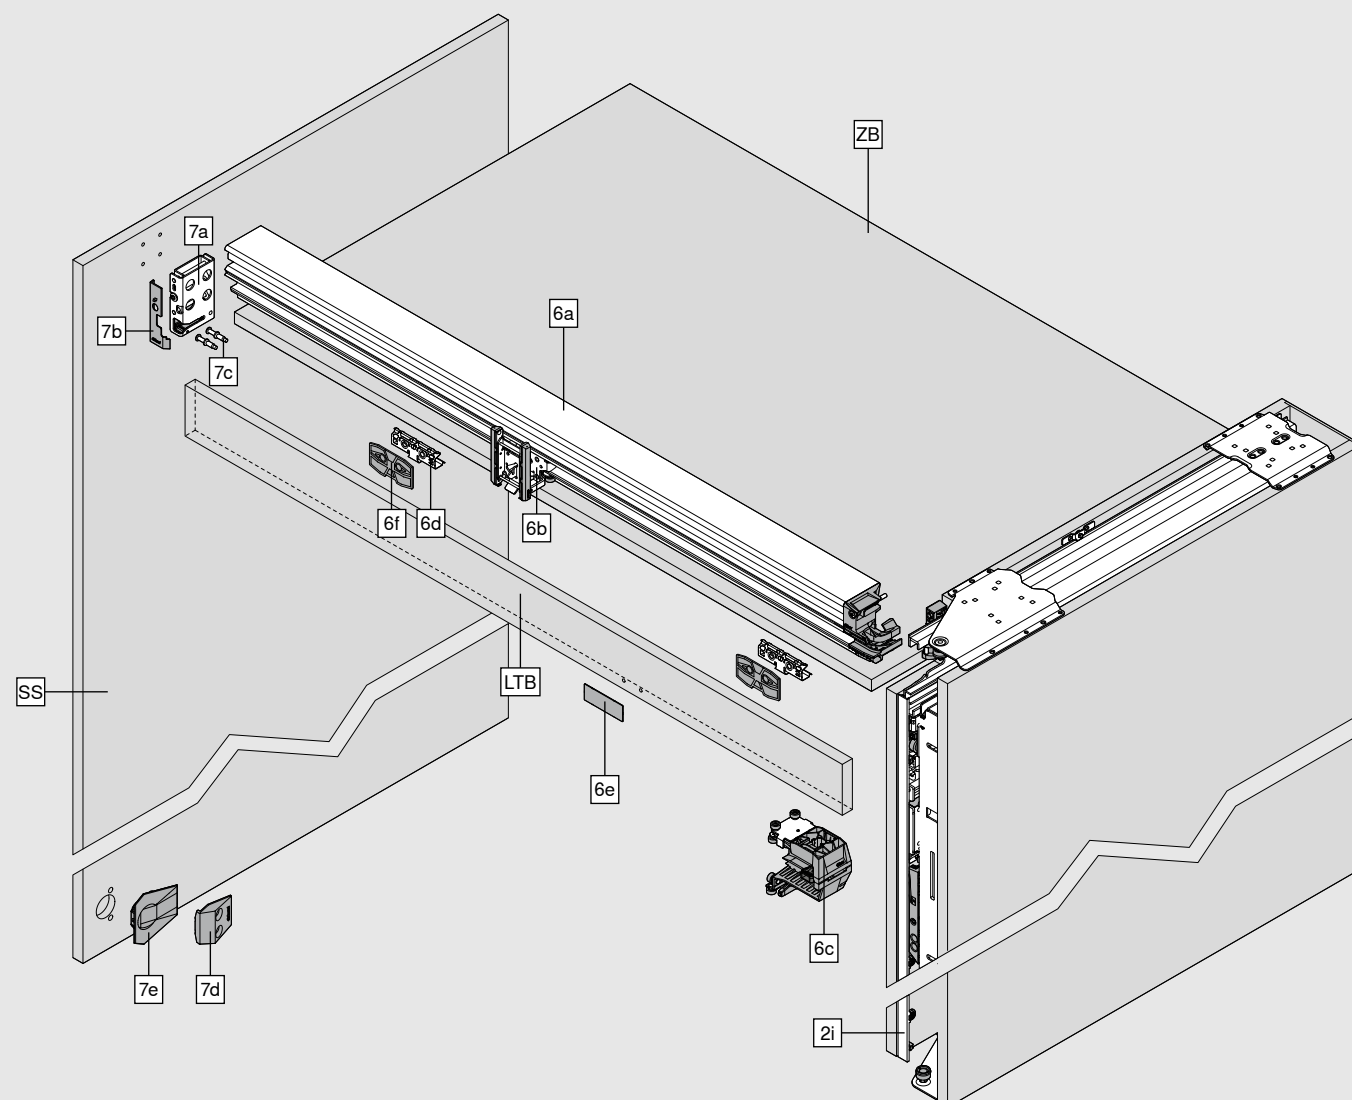

Consiste em:

2i	Tira de cobertura do Pocket
6a	Suportes deslizantes
6b	Carros móveis
6c	Suporte dos carros móveis
6d	Fixação para acabamento de suporte deslizante
6e	Plaqueta
6f	Calço distanciador
7a	Fixação do suporte deslizante
7b	Capa para fixação do suporte deslizante
7c	Pinos para fixação do suporte deslizante
7d	Apoio da porta para o painel lateral
7e	Apoio de porta para as laterais de acabamento/armário
SS	Painel lateral opcional
ZB	Fundo intermediário
LTB	Acabamento do suporte deslizante

Informação útil para o pedido

1	Kit guias Pocket com TIP-ON			
	Comprimento nominal NL (mm)	Profundidade mín. do Pocket POT* (mm)	Esquerda	Direita
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Especificação sem parede traseira Pocket. É necessária uma construção de parede traseira com uma espessura de no mín. 3 mm.
Guias Pocket e guias deslizantes, assim como a unidade TIP-ON Pocket, podem ser encurtadas para um comprimento nominal individual.

Consiste em:

1a	1 x	Guia Pocket superior
1b	1 x	Guia Pocket inferior
1c	1 x	Guia deslizante
1d	1 x	Unidade TIP-ON Pocket
1e	6 x	Presilhas de fixação
1f	1 x	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	5 x	Suporte para tira de cobertura Pocket

2	Kit suporte de dobradiça com TIP-ON		
	Altura do Pocket (mm)	Esquerda	Direita
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Tiras de cobertura devem ser encurtadas para a medida individual

Consiste em:

2a	1 x	Tira de dobradiça
2b	3 x	Dobradiça intermediária
2c	1 x	Dobradiça dos carros móveis
2d	1 x	Unidade TIP-ON porta
2e	1 x	Apoio para tira de cobertura da porta
2f	1 x	Suportes da dobradiça
2i	1 x	Tira de cobertura do Pocket, preto anodizado
2j	1 x	Tira de cobertura da porta, preto anodizado
2k	4 x	Fixação para tira de cobertura da porta
2l	2–4 x	Fixações para tira de cobertura do Pocket
2m	1 x	Apoio para tira de cobertura do Pocket

Informação útil para o pedido

Kit dispositivo de união Pocket				
3	Aplicação com base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–17		Preto	802V560B
	18–19		Preto	802V580B
Dispositivos de união do Pocket em cima + embaixo: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
3a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
3b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		

Kit dispositivo de união Pocket					
4	Aplicação sem base				
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	15–17		Preto	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Preto	802V680B.L1	802V680B.R1
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm					
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 7–13 mm					
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket					
Consiste em:					
4a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente			
4b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás			


Kit dispositivo de união Pocket					
5	Aplicação armário de sobrepor				
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	15–17		Preto	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Preto	802V780B.L3	802V780B.R3
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm					
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 3–6 mm					
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket					
Consiste em:					
5a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente			
5b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás			

6	Kit suporte deslizante				
	LWA Porta dupla (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	1050		Preto anodizado	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Preto anodizado	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Preto anodizado	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Preto anodizado	802L1350DL3	802L1350DR3
O suporte deslizante deve ser encurtado para a medida individual.					
LWA Largura livre na aplicação					
Consiste em:					
6a	1 x	Suportes deslizantes			
6b	1 x	Carros móveis			
6c	1 x	Suporte dos carros móveis			
6d	2 x	Fixação para acabamentos de suporte deslizante			
6e	1 x	Plaqueta, preta			
6f	2 x	Calço distanciador			

Informação útil para o pedido

7	Kit montagem para uma porta dupla			
	Cor		Esquerda	Direita
	Preto		802M0002.L2	802M0002.R2
Consiste em:				
7a	1 x	Fixação do suporte deslizante		
7b	1 x	Capa para fixação do suporte deslizante		
7c	2 x	Pinos para fixação do suporte deslizante		
7d	1 x	Apoio da porta para o painel lateral (pode ser selecionado de acordo com a situação de instalação)		
7e	1 x	Apoio de porta para as laterais de acabamento/armário incl. suporte (pode ser selecionado de acordo com a situação de instalação)		
Z	Acessórios			
Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos				
				802ZG0CS
	Possível apenas para desligamento de dispositivos eletrônicos com contato magnético ref. 3623011 da Halemeier GmbH (www.halemeier.de)			
	Isenção de responsabilidade: a Blum não assume qualquer responsabilidade quanto à função do desligamento de dispositivos eletrônicos			
Consiste em:				
1 x	Receptor de interruptor de contato			
1 x	Anel magnético com placa de fixação			
4 x	Parafusos de cabeça embutida M4x12 para receptor de interruptor de contato			
2 x	Parafusos de cabeça lenticular M4x5 para receptor de interruptor de contato			
Proteção contra arranhões				
	Para espessuras frontais a partir de 23 mm			802ZA00S
	Para espessuras frontais abaixo de 23 mm, a proteção contra arranhões pode ser empregada como proteção adicional das frentes			
Consiste em:				
3 x	Proteção contra arranhões - Lateral externa do Pocket			
2 x	Proteção contra arranhões - Lateral interna do Pocket			
Parafusos				
	Parafuso Euro 6 x 14.5 mm, niquelado			661.1450.HG
	Parafuso autoatarraxante 4 x 35 mm, niquelado			664.3500
Dispositivos de união Pocket				
	Dispositivo de união do Pocket na parte traseira, altura do dispositivo do Pocket (POVH) 10 mm			802V5002
Dispositivo de união adicional do Pocket para pé da base recuado				
EXPANDO T – Para frentes finas				
	EXPANDO T – bucha avulsa			70T4532T
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 81				
Em espessuras frontais abaixo de 18 mm, recomendamos um teste de recobrimento				
Os parafusos não estão inclusos no volume de fornecimento				

Planificação

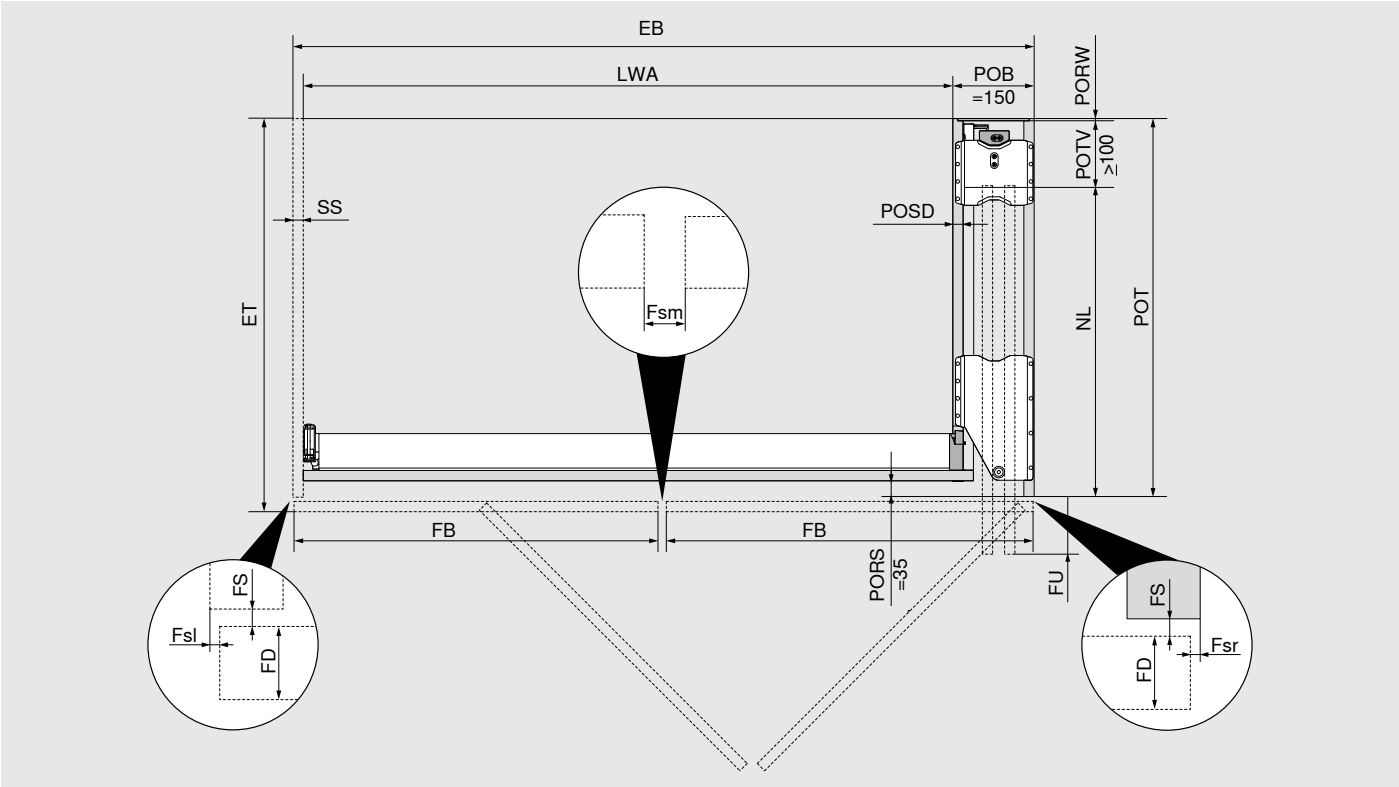


Largura da instalação/Largura livre na aplicação		EB	Largura da instalação
Sem painel lateral: EB = LWA + POB (150 mm)		ET	Profundidade da instalação
Com painel lateral: EB = LWA + POB (150 mm) + SS		Fsl	Folga lateral e
Largura frontal/Saliência frontal		Fsr	Folga lateral d
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (frentes)		Fsm	Folga no centro da lateral (entre as frentes)
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm		FB	Largura frontal
NL máx. = FB + 8 mm		FD	Espessura frontal
FU = FB - NL + 15 mm		FS	Folga frontal
(FU mín. = 7mm)		FU	Saliência frontal
Profundidade de instalação/Profundidade do Pocket		LWA	Largura livre na aplicação
ET = POT + FS (2 mm) + FD		NL	Comprimento nominal
FD = 18–26 mm		POB	Largura do Pocket
No mín. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)		POT	Profundidade do Pocket
POSD = 15–19 mm		PORS	Desbaste do Pocket
— A saliência frontal (FU) pode ser ajustada individualmente cortando os perfis no comprimento.		PORW	Parede traseira do Pocket
— Para garantir uma função otimizada, as frentes ficam ligeiramente inclinadas no Pocket.		POSD	Espessura lateral do Pocket
— A largura livre na aplicação determina a largura máxima da construção interna a ser planificada.		POTV	Perda de profundidade do Pocket
— Para espessuras frontais (FD) abaixo de 18 mm possíveis conforme o material/estabilidade, recomendamos um teste de recobrimento.		SS	Painel lateral (opcional)


Planificação

Folga mínima na lateral

Recobrimento Pocket no Pocket/Armário adjacente

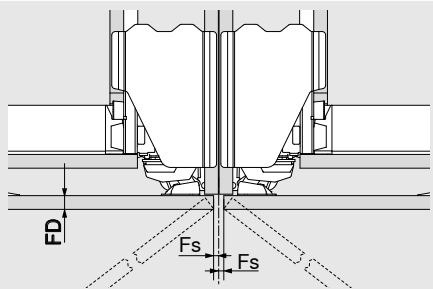

Recobrimento Pocket para parede/lateral final

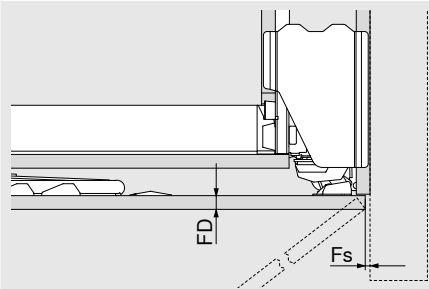

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Em aplicação independente, a Fs é de pelo menos 1 mm

FD Espessura frontal

Fs Folga lateral

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação com base

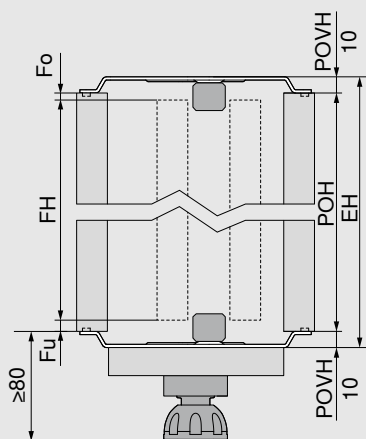

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH 10 mm: folga 0–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A altura mínima da base é de 80 mm

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior


FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Aplicação com base recuada

Dispositivo adicional de união do Pocket atrás

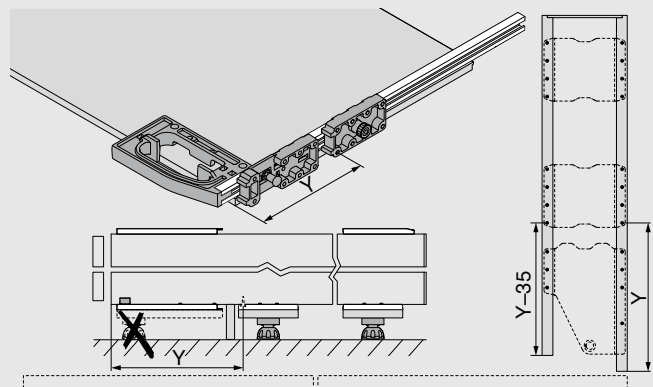

Planificação

Altura de instalação, altura frontal	
Aplicação sem base	
	$FH = POH - Fo - Fu$
	$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$
	POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm
	POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 7–13 mm
	<ul style="list-style-type: none">– Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.– A distância mínima da aresta inferior da frente para o fundo ou o próximo elemento subjacente é de 10 mm– A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm– A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
	EH Altura da instalação
	Fo Folga superior
	Fu Folga inferior
	FH Altura frontal
	POH Altura do Pocket
	POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Altura de instalação, altura frontal	
Aplicação armário de sobrepor	
	$FH = POH - Fo - Fu$
	$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$
	POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm
	POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 3–6 mm
	<ul style="list-style-type: none">– Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.– A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente com frente alinhada/bancada de trabalho é de 3 mm– A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente e elemento saliente (por ex. bancada de trabalho saliente) é de 6 mm– A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm– Nas áreas periféricas, recomendamos um teste de recobrimento– A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação– A distância da frente para o próximo elemento sobrejacente e subjacente é composta por Fu ou Fo + POVH
	EH Altura da instalação
	Fo Folga superior
	Fu Folga inferior
	FH Altura frontal
	POH Altura do Pocket
	POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

* Se a distância entre a parte frontal e o próximo elemento subjacente for < 6 mm, o dispositivo de união do Pocket deve ser embutido na bancada de trabalho

Planificação

Peso frontal máx. do armário de sobrepor em kg por frente							
Altura frontal FH (mm)	Largura frontal FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18
Nota							
— A largura do Pocket máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 1806 mm							

Apoio da porta para o painel lateral

- Altura de montagem: de preferência, o apoio da porta deve ser montado o mais embaixo possível, mas até uma altura máxima de 1.000 mm a partir da aresta inferior da frente
- Garantir uma instalação sem colisões

FS	Folga frontal
SS	Painel lateral
7d	Apoio da porta para o painel lateral


Apoio de porta para as laterais de acabamento/armário

- Altura de montagem AS: 64 mm + Fu a partir da aresta inferior da lateral de acabamento/armário
- Altura de montagem frontal: 64 mm a partir da aresta inferior frontal
- Garantir uma instalação sem colisões

AS	Lateral de acabamento/lateral de armário
Fu	Folga inferior
7e	Apoio de porta para as laterais de acabamento/armário


Planificação

Medida de instalação - Suporte deslizante

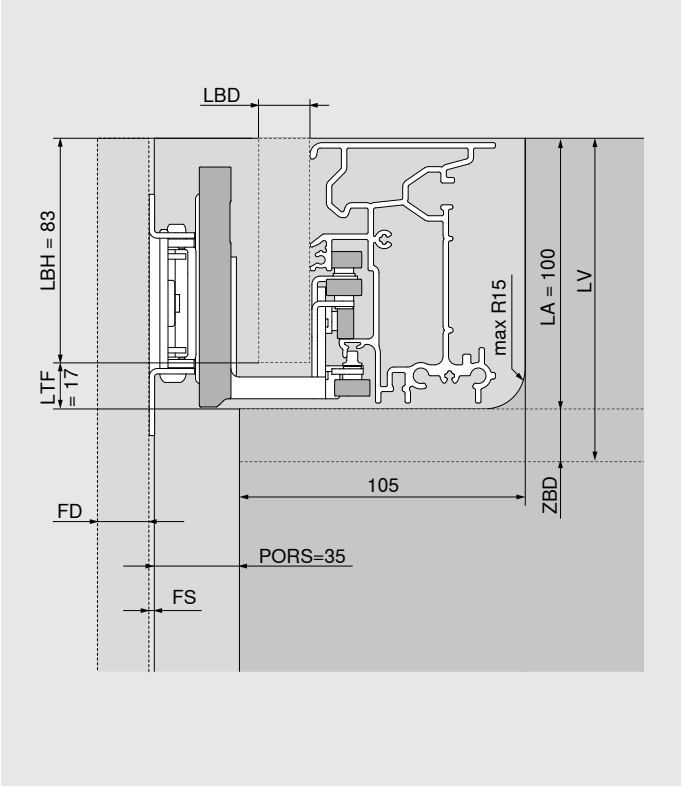

LBH = 83 mm
LBD = 15–19 mm (≤ 17 mm o calço distanciador deve ser utilizado)
LTF = 17 mm
LA = 100 mm
LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)
<ul style="list-style-type: none">Para a estabilização do fundo intermediário, recomendamos um travessão e uma distância mínima para a aresta dianteira da lateral interna do Pocket = 170 mmPara um esquema bonito de folgas, é recomendada uma junção estável do fundo intermediário e do Pocket com ferragens de união.Sem fixações diretas de peças adicionais no suporte deslizante
FD Espessura frontal
LA Corte do perfil deslizante
LV Escoramento do suporte deslizante
LBD Espessura frontal do suporte deslizante
LBH Altura frontal do suporte deslizante
LTF Folga do suporte deslizante
PORS Desbaste do Pocket
ZBD Espessura do fundo intermediário

Altura livre e profundidade livre na aplicação

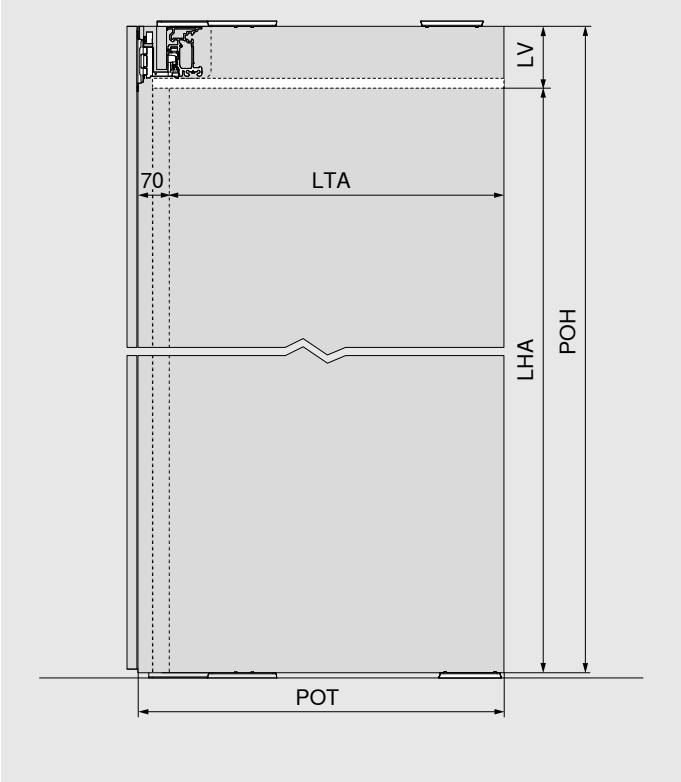


LHA = POH - LV
LTA = POT - 70 mm
<ul style="list-style-type: none">A altura/profundidade livre na aplicação determina a altura/profundidade máxima da construção interna a ser planificada
LHA Altura livre na aplicação
LTA Profundidade livre na aplicação
LV Escoramento do suporte deslizante
POH Altura do Pocket
POT Profundidade do Pocket

REVEGO uno + duo – porta única à direita ou à esquerda e porta dupla à direita ou à esquerda



Espaço necessário			
Medidas de instalação (mm)	Largura de instalação EB 1350–2400	Altura de instalação EH 1155–3012	Profundidade de instalação ET a partir de 573
Medidas livres na aplicação (mm)	Largura livre na aplicação LWA até 2150	Altura livre na aplicação LHA até 2884	Profundidade livre na aplicação LTA a partir de 483
Medidas do Pocket (mm)	Largura do Pocket POB 100 / 150	Altura do Pocket POH 1142–2999	Profundidade do Pocket POT a partir de 553
Medidas frontais (mm)	Largura frontal FB 442–898/748	Altura frontal FH 1130–2980	Espessura frontal FD 18–26
Peso frontal FG	Até 35 kg por frente		

Visão Geral

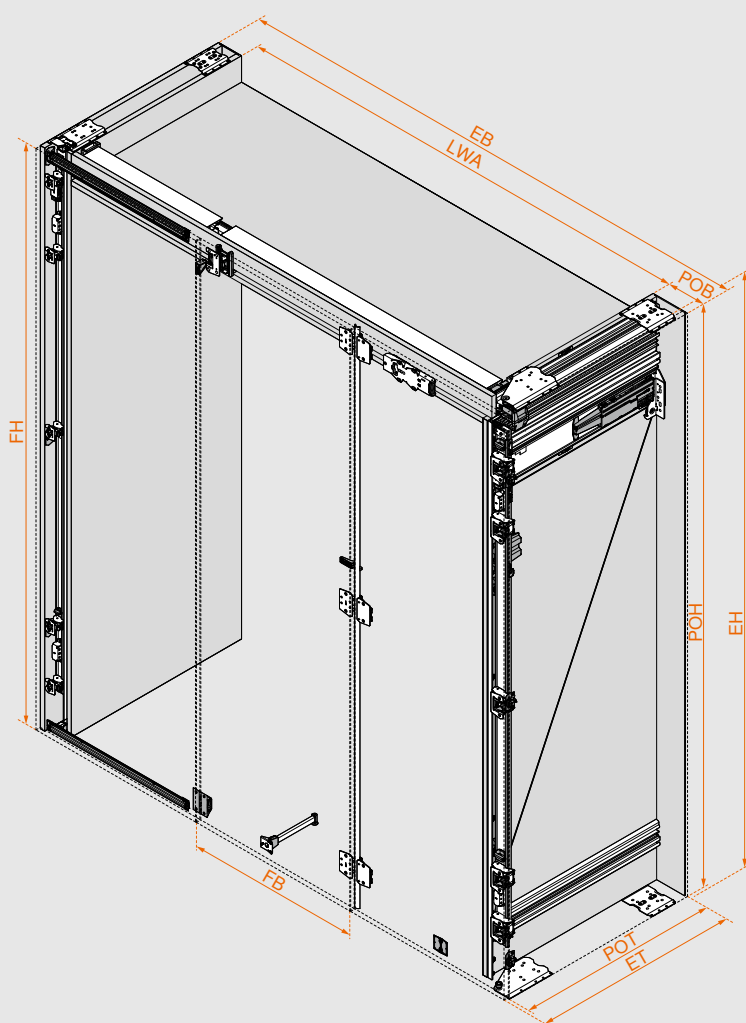

Seleção de ferragens facilitada

As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos.

Com cada configuração de produto, você recebe não apenas a lista de peças do artigo testadas, mas também desenhos de fabricação, listas de corte para peças de madeira e ferragens, dados CAD 3D para o seu software de construção, como também programas CAM, incluindo informações sobre perfuração para a usinagem direta em sua máquina CNC.

Inserir o código web no configurador de produtos, clicar no URL curto ou escanear o código QR. Você ainda não possui dados de acesso aos nossos serviços digitais? Registre-se aqui e obtenha acesso gratuito.

WebCode

DQIVXA




Configurador de produtos
www.blum.com/rev11



Montagem e Ajuste
www.blum.com/rev7

Visão geral - Componentes - Porta dupla

Pocket

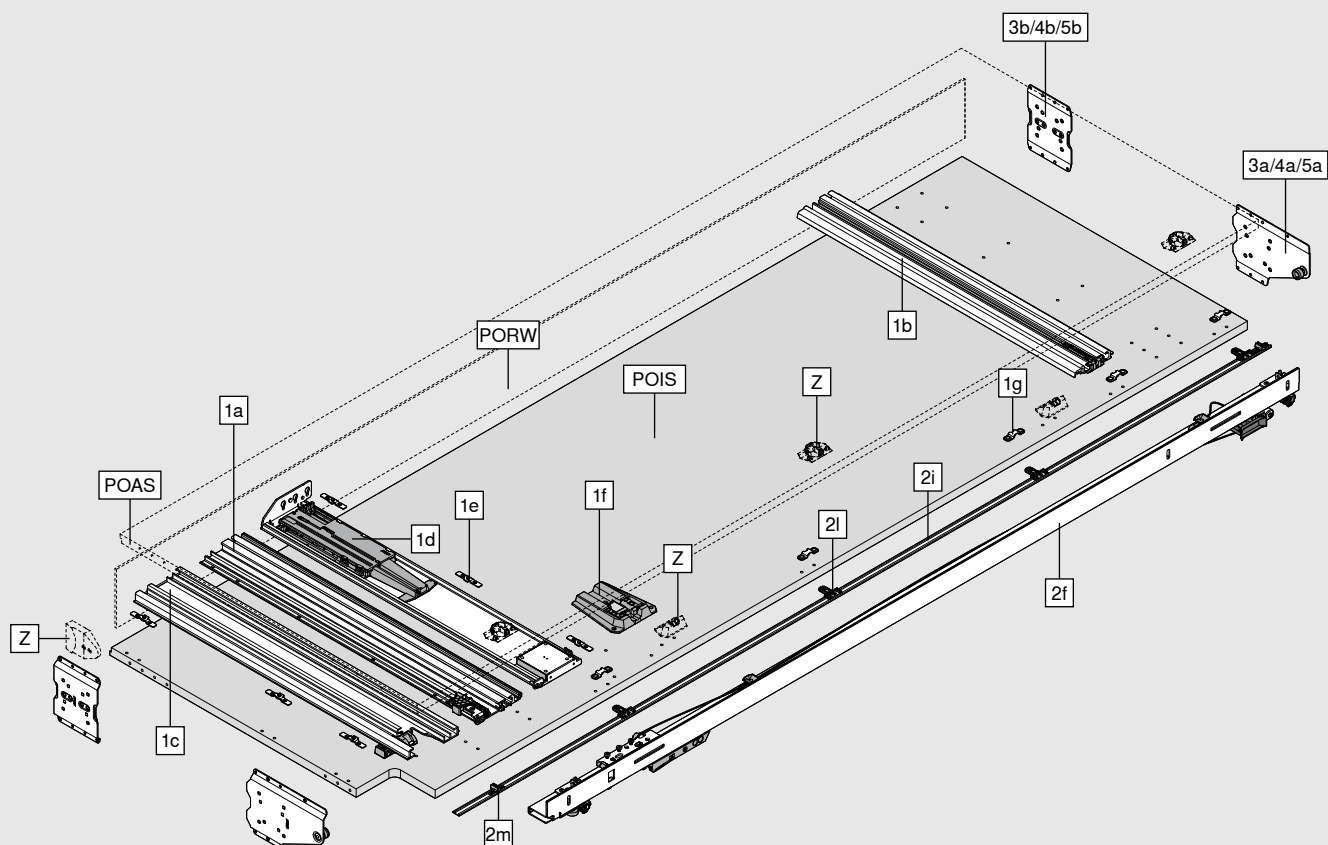


Consiste em:

1a	Guia Pocket superior
1b	Guia Pocket inferior
1c	Guia deslizante
1d	Unidade TIP-ON Pocket
1e	Presilhas de fixação
1f	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	Suporte para tira de cobertura Pocket
2f	Suportes da dobradiça
2i	Tira de cobertura do Pocket
2l	Fixação da tira de cobertura do Pocket
2m	Apoio para tira de cobertura do Pocket
3a/4a/5a	Dispositivos de união Pocket frente
3b/4b/5b	Dispositivos de união Pocket trás
Z	Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos
	Proteção contra arranhões
POAS	Lateral externa do Pocket
POIS	Lateral interna do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket

Visão geral - Componentes - Porta dupla

Frente

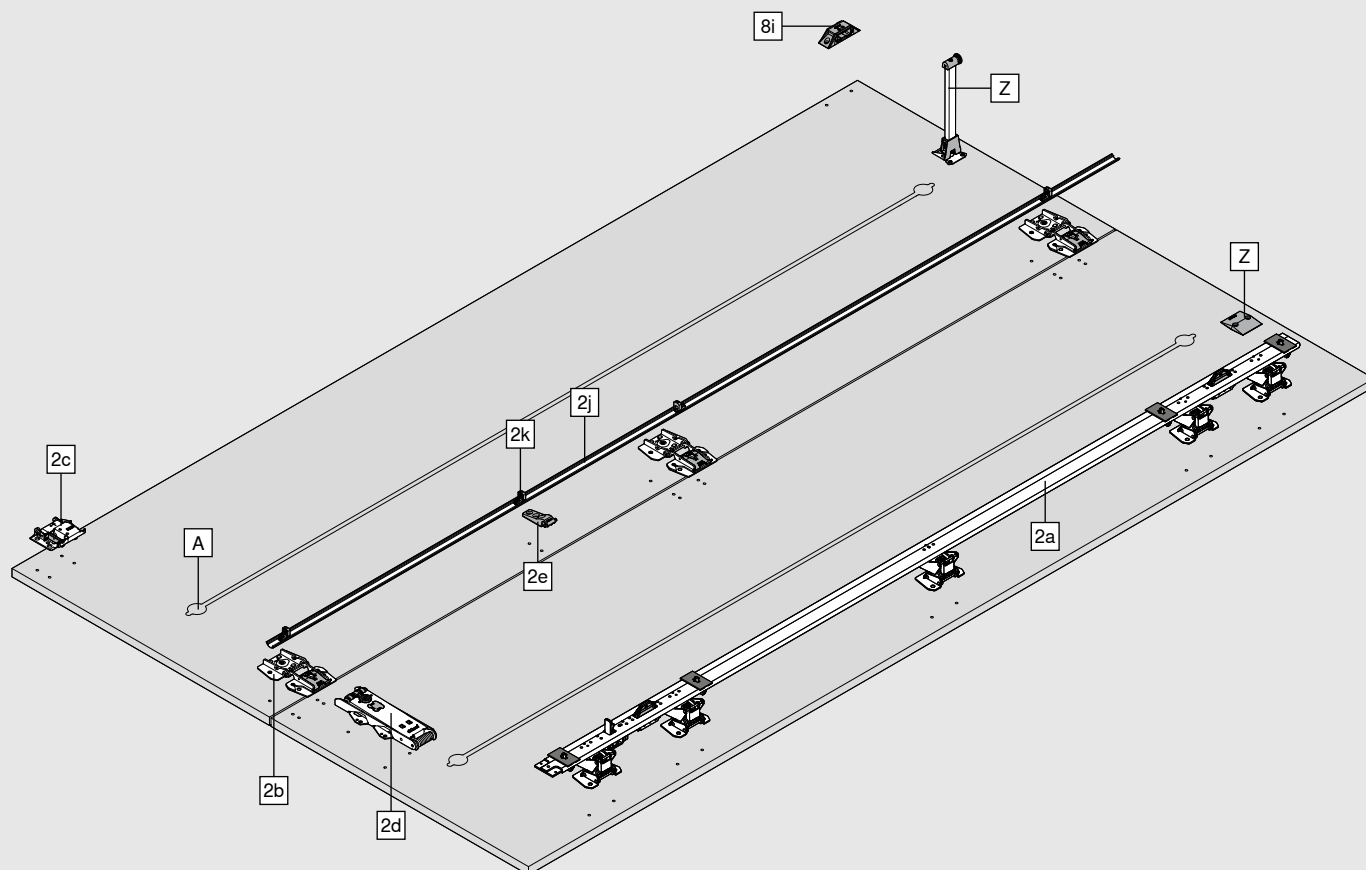


Consiste em:

2a	Tira de dobradiça
2b	Dobradiça intermediária
2c	Dobradiça dos carros móveis
2d	Unidade TIP-ON porta
2e	Apoio para tira de cobertura da porta
2j	Tira de cobertura da porta
2k	Fixação para tira de cobertura da porta
8i	Apoio de porta mútuo
Z	Apoio de porta interno incl. ajuda de inclinação

A Recomendamos pelo menos uma ferragem de alinhamento por frente com uma altura de construção máxima de 20 mm.
O espaço disponível entre o par de frentes conjugadas é de 20 mm.

Visão geral - Componentes - Porta dupla

Suportes deslizantes

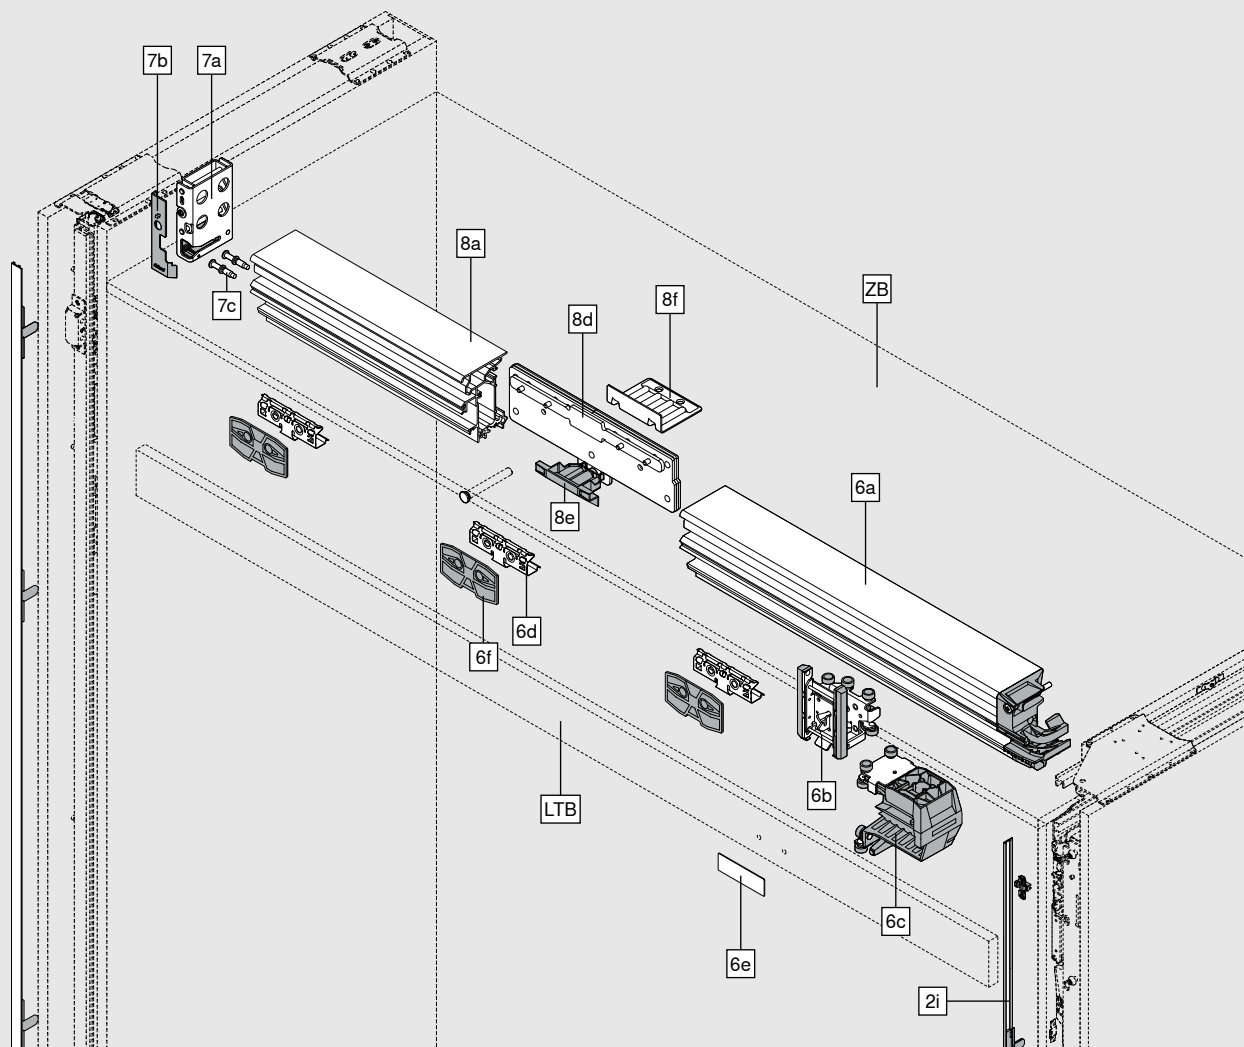


Consiste em:

2h	TIP-ON incl. plaqueta
2i	Tira de cobertura Pocket incl. fixação
6a	Suportes deslizantes
6b	Carros móveis
6c	Suporte dos carros móveis
6d	Fixação para acabamentos de suporte deslizante
6e	Plaqueta
6f	Calço distanciador
7a	Fixação do suporte deslizante
7b	Capa para fixação do suporte deslizante
7c	Pinos para fixação do suporte deslizante
8a	Extensão do suporte deslizante
8d	Junção do suporte deslizante
8e	Capa para junção do suporte deslizante
8f	Cantoneira de apoio para regulagem de profundidade
LTB	Acabamento do suporte deslizante
ZB	Fundo intermediário

Visão geral - Componentes - Porta única

Pocket

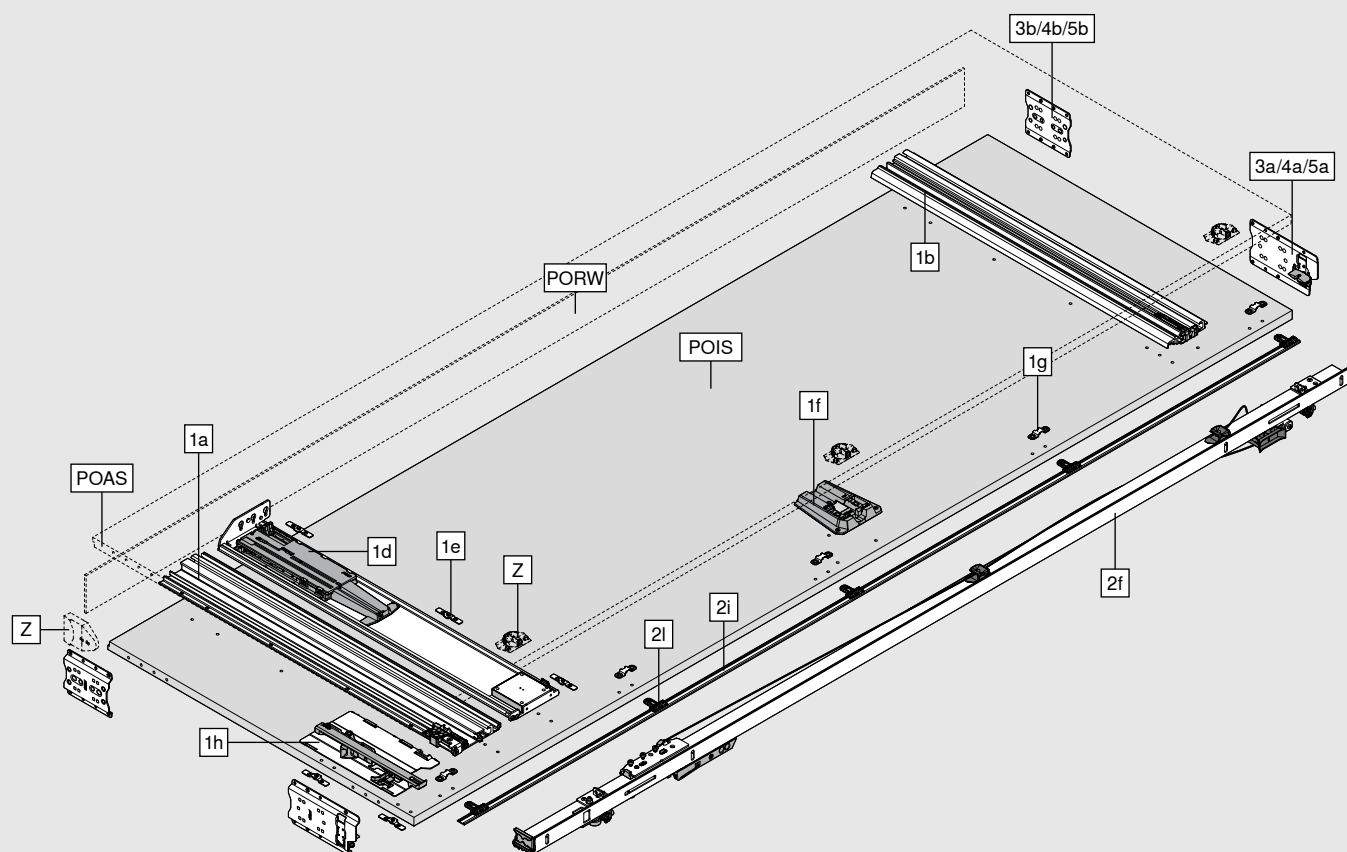


Consiste em:

1a	Guia Pocket superior
1b	Guia Pocket inferior
1d	Unidade TIP-ON Pocket
1e	Presilhas de fixação
1f	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	Suporte para tira de cobertura Pocket
1h	Unidade BLUMATIC
2f	Suportes da dobradiça
2i	Tira de cobertura do Pocket
2l	Fixação da tira de cobertura do Pocket
3a/4a/5a	Dispositivos de união Pocket frente
3b/4b/5b	Dispositivos de união Pocket trás
Z	Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos Proteção contra arranhões
POAS	Lateral externa do Pocket
POIS	Lateral interna do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket

Visão geral - Componentes - Porta única

Frente

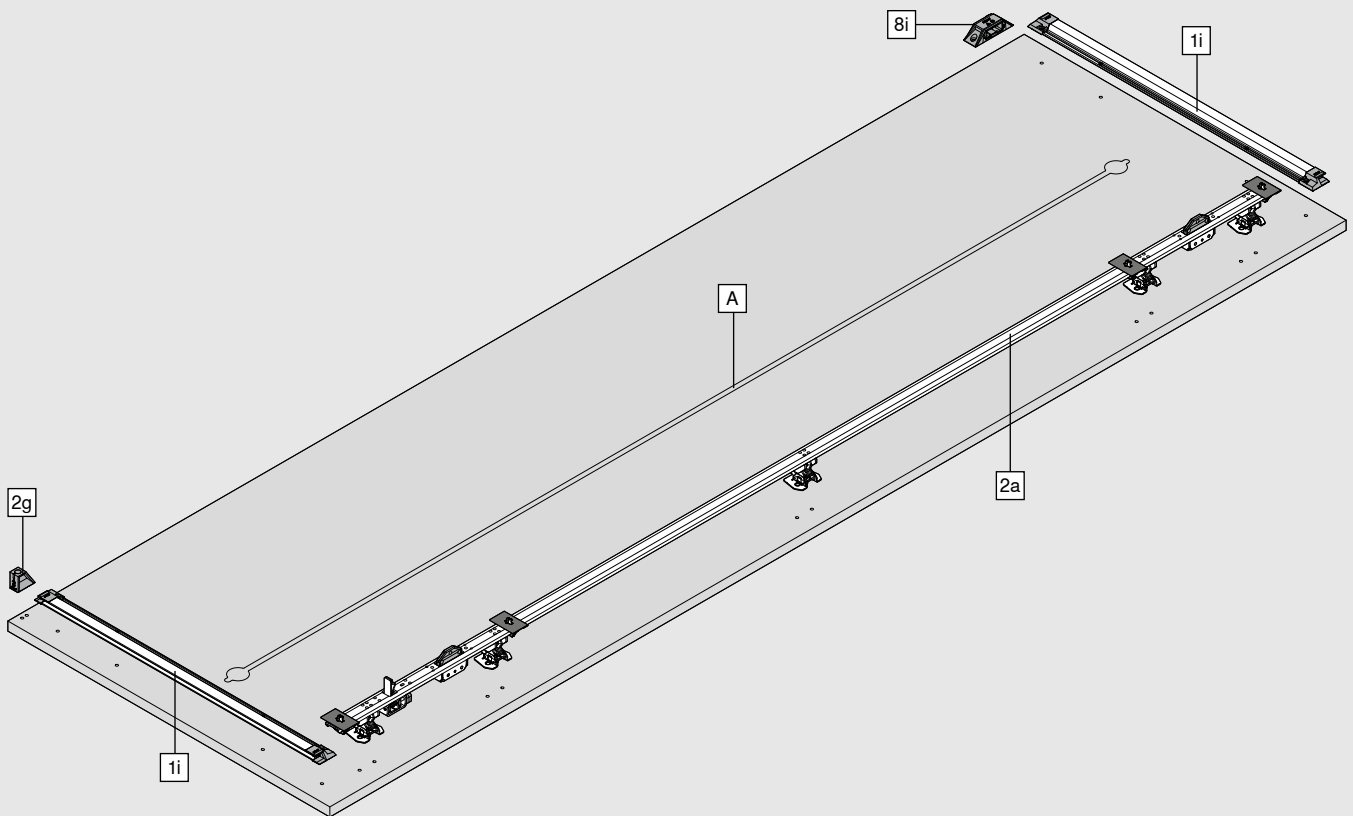

Consiste em:

1i	Estabilização da porta
2a	Tira de dobradiça
2g	Distanciamento TIP-ON
8i	Apoio de porta mútuo

A Recomendamos pelo menos uma ferragem de alinhamento com uma altura de construção máxima de 3 mm.
Ferragens de alinhamento acima de 3 mm de altura não podem ser introduzidas no Pocket.

Informação útil para o pedido - Porta dupla

1	Kit guias Pocket com TIP-ON			
	Comprimento nominal NL (mm)	Profundidade mín. do Pocket POT* (mm)	Esquerda	Direita
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Especificação sem parede traseira Pocket. É necessária uma construção de parede traseira com uma espessura de no mín. 3 mm.
Guias Pocket e guias deslizantes, assim como a unidade TIP-ON Pocket, podem ser encurtadas para um comprimento nominal individual.

Consiste em:

1a	1 x	Guia Pocket superior
1b	1 x	Guia Pocket inferior
1c	1 x	Guia deslizante
1d	1 x	Unidade TIP-ON Pocket
1e	6 x	Presilhas de fixação
1f	1 x	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	5 x	Suporte para tira de cobertura Pocket

2	Kit suporte de dobradiça com TIP-ON		
	Altura do Pocket (mm)	Esquerda	Direita
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Tiras de cobertura devem ser encurtadas para a medida individual

Consiste em:

2a	1 x	Tira de dobradiça
2b	3 x	Dobradiça intermediária
2c	1 x	Dobradiça dos carros móveis
2d	1 x	Unidade TIP-ON porta
2e	1 x	Apoio para tira de cobertura da porta
2f	1 x	Suportes da dobradiça
2i	1 x	Tira de cobertura do Pocket, preto anodizado
2j	1 x	Tira de cobertura da porta, preto anodizado
2k	4 x	Fixação para tira de cobertura da porta
2l	2–4 x	Fixações para tira de cobertura do Pocket
2m	1 x	Apoio para tira de cobertura do Pocket

Informação útil para o pedido - Porta dupla

Kit dispositivo de união Pocket				
3	Aplicação com base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–17		Preto	802V560B
	18–19		Preto	802V580B
Dispositivos de união do Pocket em cima + embaixo: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
3a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
3b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		

Kit dispositivo de união Pocket					
4	Aplicação sem base				
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	15–17		Preto	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Preto	802V680B.L1	802V680B.R1
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm					
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 7–13 mm					
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket					
Consiste em:					
4a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente			
4b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás			

Kit dispositivo de união Pocket					
5	Aplicação armário de sobrepor				
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	15–17		Preto	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Preto	802V780B.L3	802V780B.R3
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm					
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 3–6 mm					
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket					
Consiste em:					
5a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente			
5b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás			

6	Kit suporte deslizante				
	LWA2 Porta dupla (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	1050		Preto anodizado	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Preto anodizado	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Preto anodizado	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Preto anodizado	802L1350DL3	802L1350DR3
O suporte deslizante deve ser encurtado para a medida individual.					
LWA2 Largura livre na aplicação porta dupla					
Consiste em:					
6a	1 x	Suportes deslizantes			
6b	1 x	Carros móveis			
6c	1 x	Suporte dos carros móveis			
6d	2 x	Fixação para acabamentos de suporte deslizante			
6e	1 x	Plaqueta, preta			
6f	2 x	Calço distanciador			

Informação útil para o pedido - Porta dupla

8	Kit montagem para uma porta única e porta dupla combinadas		
	LWA1 Porta única (mm)	Esquerda	Direita
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3

A extensão do suporte deslizante pode ser encurtada para a medida individual.

LWA1 Largura livre na aplicação porta única

Consiste em:

6d	1 x	Fixação para acabamento de suporte deslizante
6f	1 x	Calço distanciador
7a	1 x	Fixação do suporte deslizante
7b	1 x	Capa para fixação do suporte deslizante
7c	2 x	Pinos para fixação do suporte deslizante
8a	1 x	Extensão do suporte deslizante
8d	1 x	Junção do suporte deslizante
8e	1 x	Capa para junção do suporte deslizante
8f	1 x	Cantoneira de apoio para regulagem de profundidade
8i	1 x	Apoio entre portas (à direita + à esquerda)

Z Acessórios

Apoio de porta interno incl. ajuda de inclinação

	Comprimento do apoio até 218 mm	802ZA030
	Comprimento do apoio até 350 mm	802ZA031

Para o apoio adicional na bancada de trabalho, acabamento da base, armário, etc.

Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos

		802ZG0CS
	Possível apenas para desligamento de dispositivos eletrônicos com contato magnético ref. 3623011 da Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isenção de responsabilidade: a Blum não assume qualquer responsabilidade quanto à função do desligamento de dispositivos eletrônicos	

Consiste em:

1 x	Receptor de interruptor de contato
1 x	Anel magnético com placa de fixação
4 x	Parafusos de cabeça embutida M4x12 para receptor de interruptor de contato
2 x	Parafusos de cabeça lenticular M4x5 para receptor de interruptor de contato

Proteção contra arranhões

	Para espessuras frontais a partir de 23 mm	802ZA00S
	Para espessuras frontais abaixo de 23 mm, a proteção contra arranhões pode ser empregada como proteção adicional das frentes	

Consiste em:

3 x	Proteção contra arranhões - Lateral externa do Pocket
2 x	Proteção contra arranhões - Lateral interna do Pocket

Informação útil para o pedido - Porta dupla

Z		Acessórios
Parafusos		
	Parafuso Euro 6 x 14.5 mm, niquelado	661.1450.HG
	Parafuso autoatarraxante 4 x 35 mm, niquelado	664.3500
Dispositivos de união Pocket		
	Dispositivo de união do Pocket na parte traseira, altura do dispositivo do Pocket (POVH) 10 mm	802V5002
Dispositivo de união adicional do Pocket para pé da base recuado		
EXPANDO T – Para frentes finas		
	EXPANDO T – bucha avulsa	70T4532T
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 81		
Em espessuras frontais abaixo de 18 mm, recomendamos um teste de recobrimento		
Os parafusos não estão inclusos no volume de fornecimento		

Informação útil para o pedido - Porta única

1	Kit guias Pocket com TIP-ON			
	Comprimento nominal NL (mm)	Profundidade mín. do Pocket POT* (mm)	Esquerda	Direita
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Especificação sem parede traseira Pocket. É necessária uma construção de parede traseira com uma espessura de no mín. 3 mm.
Guias Pocket, assim como a unidade TIP-ON Pocket, podem ser encurtadas para um comprimento nominal individual.

Consiste em:

1a	1 x	Guia Pocket superior
1b	1 x	Guia Pocket inferior
1d	1 x	Unidade TIP-ON Pocket
1e	5 x	Presilhas de fixação
1f	1 x	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	5 x	Suporte para tira de cobertura Pocket
1h	1 x	Unidade BLUMATIC
1i	2 x	Estabilização da porta: perfil de corrediça incl. capa de extremidade, preto anodizado

2	Kit suporte de dobradiça		
	Altura do Pocket (mm)	Esquerda	Direita
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Tiras de cobertura devem ser encurtadas para a medida individual

Consiste em:

2a	1 x	Tira de dobradiça, em preto
2f	1 x	Suportes da dobradiça
2g	1 x	Distanciamento TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON incl. plaqueta, em preto
2i	1 x	Tira de cobertura do Pocket, preto anodizado
2l	3–5 x	Fixações para tira de cobertura do Pocket
-	21 x	Parafusos Euro para 1i, 2a, 2g e 8i, 6 x 14.5 mm, em preto

Informação útil para o pedido - Porta única

Kit dispositivo de união Pocket				
3	Aplicação com base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)	Cor		
	15–19	Preto	801V505B	
Dispositivos de união do Pocket em cima + embaixo: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
3a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
3b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		

Kit dispositivo de união Pocket				
4	Aplicação sem base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)	Cor	Esquerda	Direita
	15–19	Preto	801V605B.L1	801V605B.R1
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 7–13 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
4a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
4b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		

Kit dispositivo de união Pocket				
5	Aplicação armário de sobrepor			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)	Cor	Esquerda	Direita
	15–19	Preto	801V705B.L3	801V705B.R3
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 3–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
5a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
5b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		


Informação útil para o pedido - Porta única

Z	Acessórios
Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos	
	801ZG0BS
	Possível apenas para desligamento de dispositivos eletrônicos com contato magnético ref. 3623011 da Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Isenção de responsabilidade: a Blum não assume qualquer responsabilidade quanto à função do desligamento de dispositivos eletrônicos
Consiste em:	
1 x	Receptor de interruptor de contato
1 x	Anel magnético com placa de fixação
4 x	Parafusos de cabeça embutida M4x12 para receptor de interruptor de contato
2 x	Parafusos de cabeça lenticular M4x5 para receptor de interruptor de contato
Proteção contra arranhões	
	Para espessuras frontais a partir de 23 mm
	Para espessuras frontais abaixo de 23 mm, a proteção contra arranhões pode ser empregada como proteção adicional das frentes
Consiste em:	
3 x	Proteção contra arranhões - Lateral externa do Pocket
Parafusos	
	Parafuso Euro 6 x 14.5 mm, niquelado
	661.1450.HG
	Parafuso autoatarraxante 4 x 35 mm, niquelado
	664.3500
Dispositivos de união Pocket	
	Dispositivo de união do Pocket na parte traseira, altura do dispositivo do Pocket (POVH) 10 mm
	801V5002
Dispositivo de união adicional do Pocket para pé da base recuado	
EXPANDO T – Para frentes finas	
	EXPANDO T – bucha avulsa
	70T4532T
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 81	
Em espessuras frontais abaixo de 18 mm, recomendamos um teste de recobrimento	
Os parafusos não estão inclusos no volume de fornecimento	


Planificação

Folga mínima na lateral

Recobrimento Pocket no Pocket/Armário adjacente

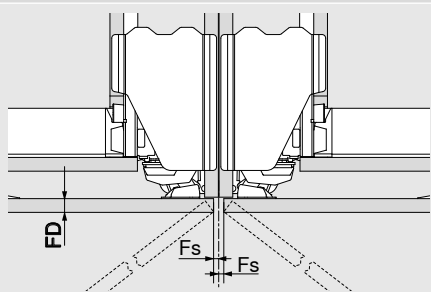

Recobrimento Pocket para parede/lateral final

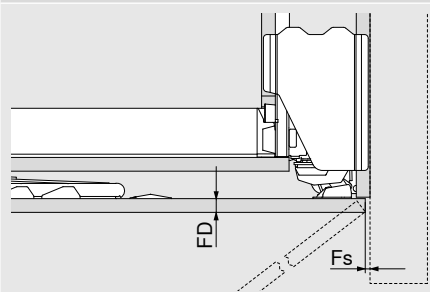

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Em aplicação independente, a Fs é de pelo menos 1 mm

FD Espessura frontal

Fs Folga lateral

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação com base

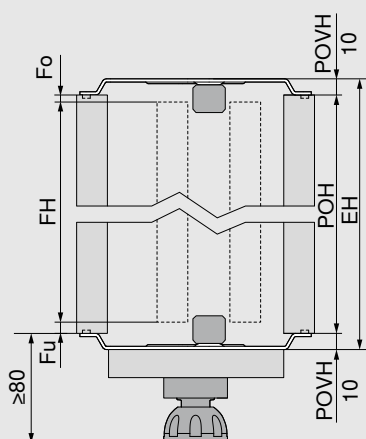

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH 10 mm: folga 0–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A altura mínima da base é de 80 mm

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior

FH Altura frontal


POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket


Aplicação com base recuada

Dispositivo adicional de união do Pocket atrás

REVEGO uno

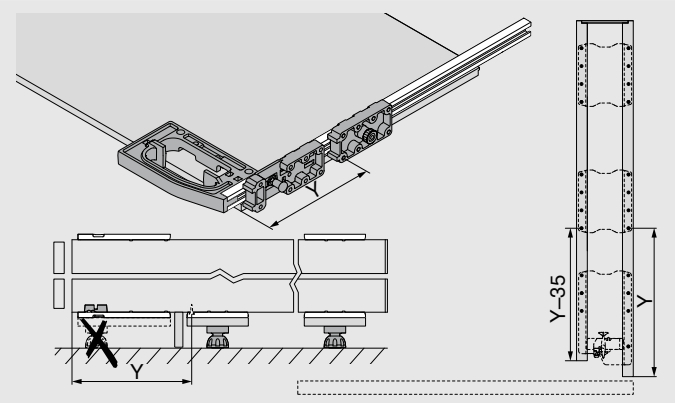


REVEGO duo

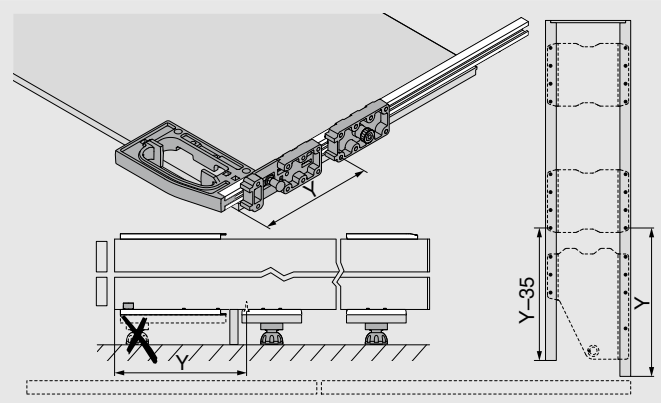

Planificação

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação sem base

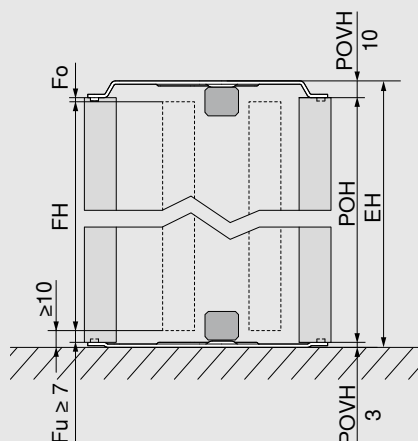

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 7–13 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da aresta inferior da frente para o fundo ou o próximo elemento subjacente é de 10 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior


FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação armário de sobrepor

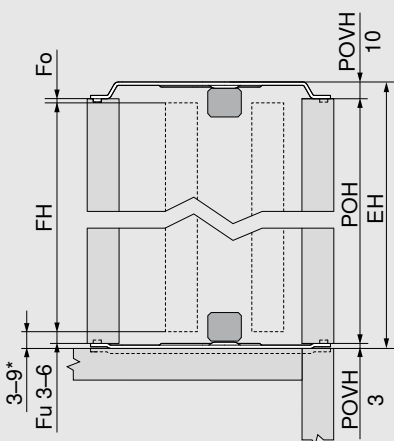

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 3–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente com frente alinhada/bancada de trabalho é de 3 mm
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente e elemento saliente (por ex. bancada de trabalho saliente) é de 6 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- Nas áreas periféricas, recomendamos um teste de recobrimento
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A distância da frente para o próximo elemento sobrejacente e subjacente é composta por Fu ou Fo + POVH

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior

FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

* Se a distância entre a parte frontal e o próximo elemento subjacente for < 6 mm, o dispositivo de união do Pocket deve ser embutido na bancada de trabalho

Planificação

Peso frontal máx. do armário de sobrepor em kg por frente

Altura frontal FH (mm)	Largura frontal FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota


REVEGO uno:

- A largura frontal máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 750 mm
- A largura do Pocket máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 1806 mm

REVEGO duo:

- A largura do Pocket máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 1806 mm


Apoio de porta mútuo

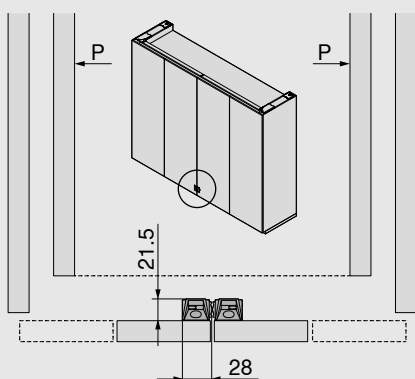

- Suporta uma porta única para uma porta dupla, duas portas únicas entre si ou duas portas duplas entre si

P Pocket

Apoio de porta interno incl. ajuda de inclinação

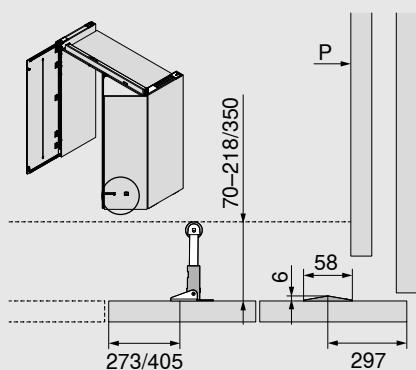


- Apoio na bancada de trabalho, acabamento da base, armário, etc.
- Distância para a estrutura interna 70–218/350 mm
- Altura de montagem: de preferência, o apoio da porta deve ser montado o mais embaixo possível, mas até uma altura máxima de 1.000 mm a partir da aresta inferior da frente

P Pocket

Planificação

Medida de instalação - Suporte deslizante

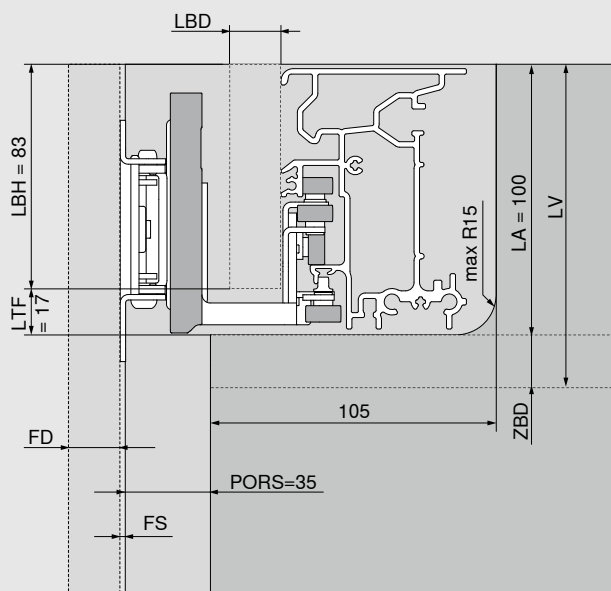

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm o calço distanciador deve ser utilizado)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Para a estabilização do fundo intermediário, recomendamos um travessão e uma distância mínima para a aresta dianteira da lateral interna do Pocket = 170 mm
- Para um esquema bonito de folgas, é recomendada uma junção estável do fundo intermediário e do Pocket com ferragens de união.
- Sem fixações diretas de peças adicionais no suporte deslizante

FD Espessura frontal

LA Corte do perfil deslizante

LV Escoramento do suporte deslizante

LBD Espessura frontal do suporte deslizante


LBH Altura frontal do suporte deslizante

LTF Folga do suporte deslizante

PORS Desbaste do Pocket

ZBD Espessura do fundo intermediário

Altura livre e profundidade livre na aplicação

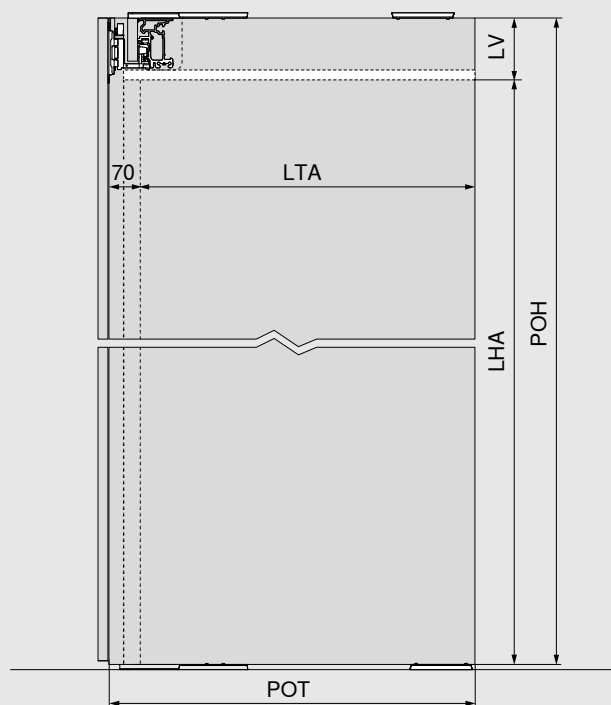

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- A altura/profundidade livre na aplicação determina a altura/profundidade máxima da construção interna a ser planificada

LHA Altura livre na aplicação

LTA Profundidade livre na aplicação

LV Escoramento do suporte deslizante

POH Altura do Pocket


POT Profundidade do Pocket

REVEGO duo + duo – porta dupla à direita e porta dupla à esquerda



Espaço necessário			
Medidas de instalação (mm)	Largura de instalação EB	Altura de instalação EH	Profundidade de instalação ET
	1800–3000	1155–3012	a partir de 573
Medidas livres na aplicação (mm)	Largura livre na aplicação LWA	Altura livre na aplicação LHA	Profundidade livre na aplicação LTA
	até 2700	até 2884	a partir de 483
Medidas do Pocket (mm)	Largura do Pocket POB	Altura do Pocket POH	Profundidade do Pocket POT
	150	1142–2999	a partir de 553
Medidas frontais (mm)	Largura frontal FB	Altura frontal FH	Espessura frontal FD
	442–748	1130–2980	18–26
Peso frontal FG	Até 35 kg por frente		

Visão Geral

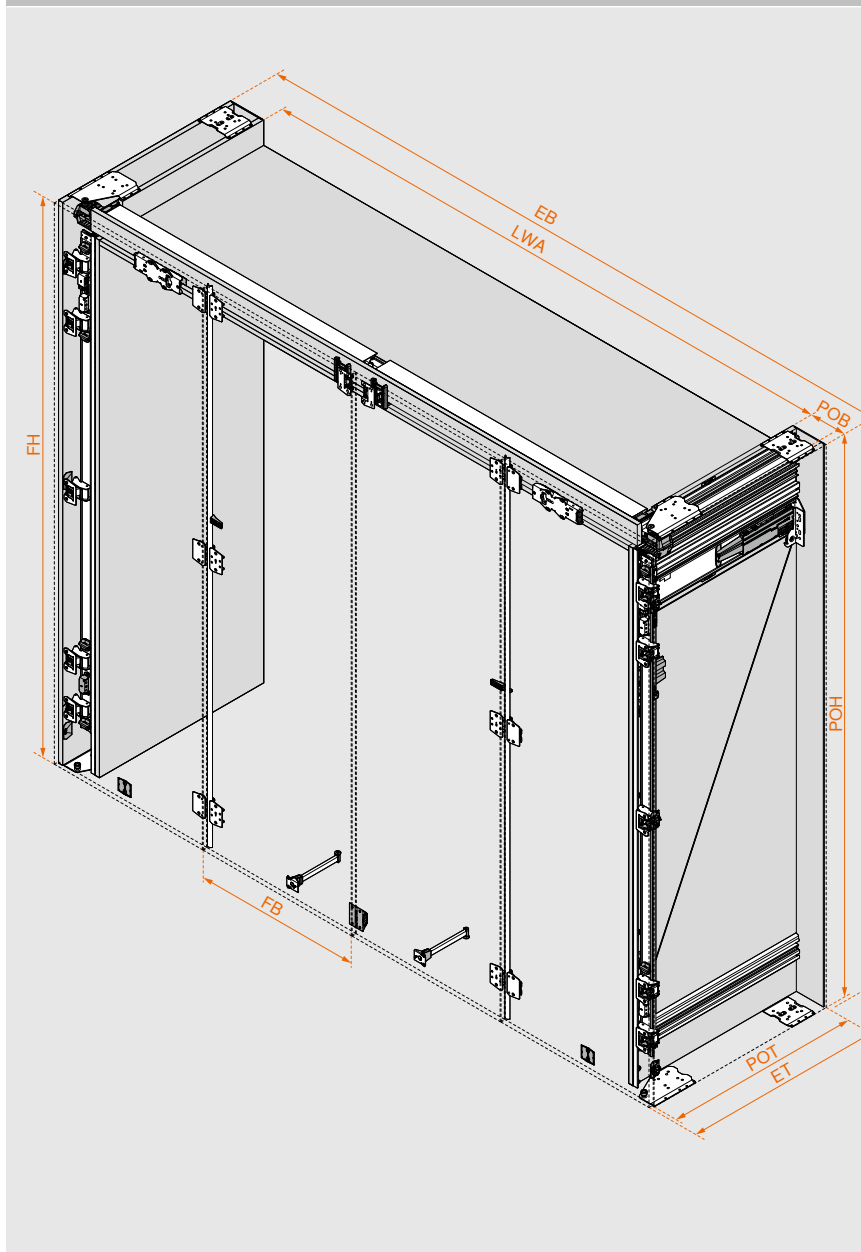

Seleção de ferragens facilitada

As ferragens e posições de furos corretas podem ser facilmente determinadas com o configurador de produtos.

Com cada configuração de produto, você recebe não apenas a lista de peças do artigo testadas, mas também desenhos de fabricação, listas de corte para peças de madeira e ferragens, dados CAD 3D para o seu software de construção, como também programas CAM, incluindo informações sobre perfuração para a usinagem direta em sua máquina CNC.

Inserir o código web no configurador de produtos, clicar no URL curto ou escanear o código QR. Você ainda não possui dados de acesso aos nossos serviços digitais? Registre-se aqui e obtenha acesso gratuito.

WebCode

DQIVMM




Configurador de produtos
www.blum.com/rev12



Montagem e Ajuste
www.blum.com/rev6

Visão geral - Componentes

Pocket

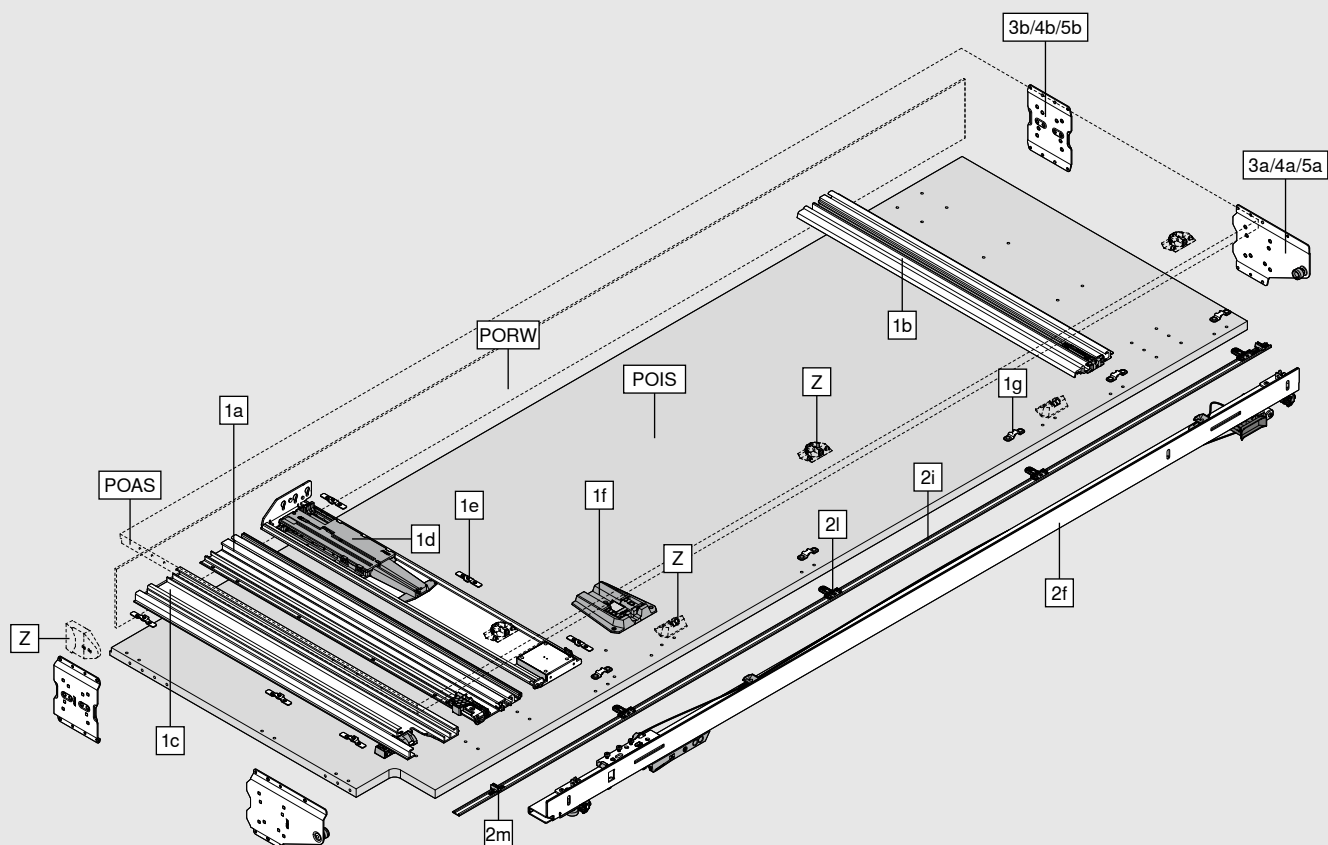


Consiste em:

1a	Guia Pocket superior
1b	Guia Pocket inferior
1c	Guia deslizante
1d	Unidade TIP-ON Pocket
1e	Presilhas de fixação
1f	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	Suporte para tira de cobertura Pocket
2f	Suportes da dobradiça
2i	Tira de cobertura do Pocket
2l	Fixação da tira de cobertura do Pocket
2m	Apoio para tira de cobertura do Pocket
3a/4a/5a	Dispositivos de união Pocket frente
3b/4b/5b	Dispositivos de união Pocket trás
Z	Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos
	Proteção contra arranhões
POAS	Lateral externa do Pocket
POIS	Lateral interna do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket

Visão geral - Componentes

Frente

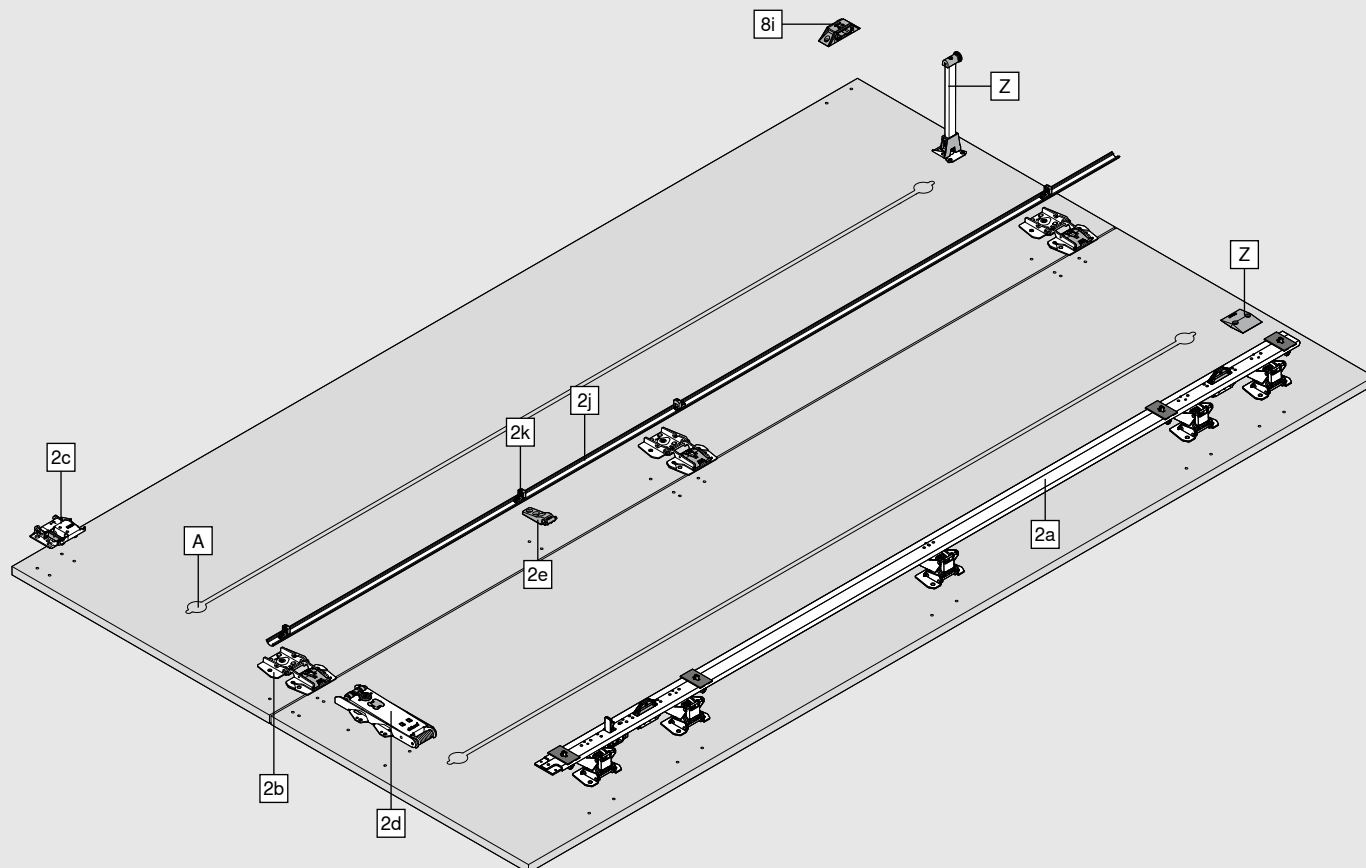


Consiste em:

2a	Tira de dobradiça
2b	Dobradiça intermediária
2c	Dobradiça dos carros móveis
2d	Unidade TIP-ON porta
2e	Apoio para tira de cobertura da porta
2j	Tira de cobertura da porta
2k	Fixação para tira de cobertura da porta
8i	Apoio de porta mútuo
Z	Apoio de porta interno incl. ajuda de inclinação

A Recomendamos pelo menos uma ferragem de alinhamento por frente com uma altura de construção máxima de 20 mm.
O espaço disponível entre o par de frentes conjugadas é de 20 mm.

Visão geral - Componentes

Suportes deslizantes

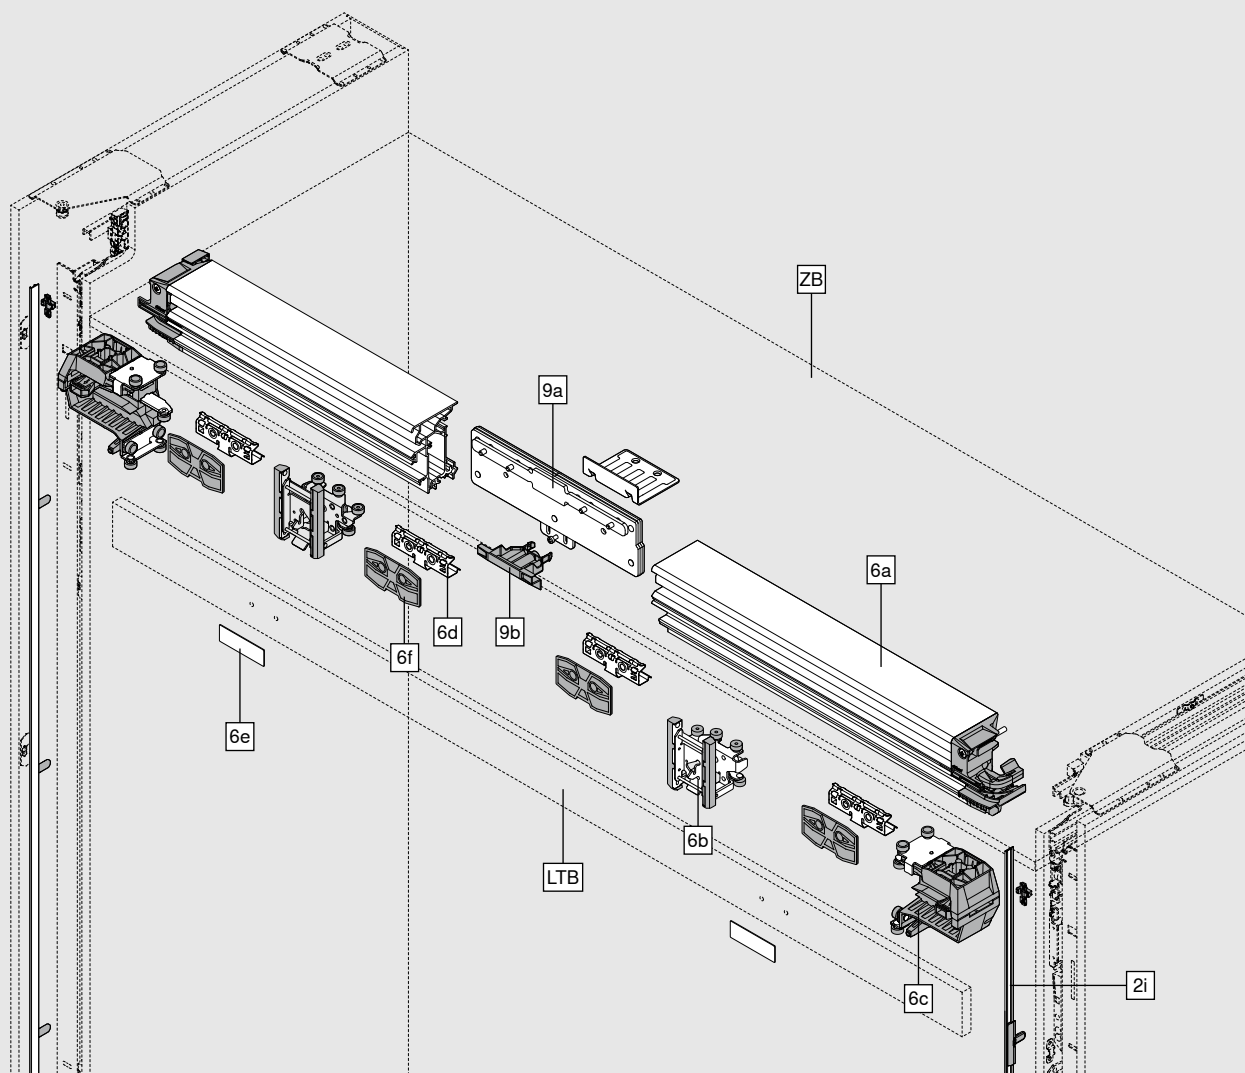

Consiste em:

2i	Tira de cobertura Pocket incl. fixação
6a	Suportes deslizantes
6b	Carros móveis
6c	Suporte dos carros móveis
6d	Fixação para acabamentos de suporte deslizante
6e	Plaqueta
6f	Calço distanciador
9a	Junção do suporte deslizante
9b	Capa para junção do suporte deslizante
9c	Cantoneira de apoio para regulagem de profundidade
LTB	Acabamento do suporte deslizante
ZB	Fundo intermediário

Informação útil para o pedido

1	Kit guias Pocket com TIP-ON			
	Comprimento nominal NL (mm)	Profundidade mín. do Pocket POT* (mm)	Esquerda	Direita
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Especificação sem parede traseira Pocket. É necessária uma construção de parede traseira com uma espessura de no mín. 3 mm.
Guias Pocket e guias deslizantes, assim como a unidade TIP-ON Pocket, podem ser encurtadas para um comprimento nominal individual.

Consiste em:

1a	1 x	Guia Pocket superior
1b	1 x	Guia Pocket inferior
1c	1 x	Guia deslizante
1d	1 x	Unidade TIP-ON Pocket
1e	6 x	Presilhas de fixação
1f	1 x	Unidade BLUMOTION Pocket
1g	5 x	Suporte para tira de cobertura Pocket

Pedir kit por porta dupla uma vez à esquerda e uma vez à direita

2	Kit suporte de dobradiça com TIP-ON		
	Altura do Pocket (mm)	Esquerda	Direita
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Tiras de cobertura devem ser encurtadas para a medida individual

Consiste em:

2a	1 x	Tira de dobradiça
2b	3 x	Dobradiça intermediária
2c	1 x	Dobradiça dos carros móveis
2d	1 x	Unidade TIP-ON porta
2e	1 x	Apoio para tira de cobertura da porta
2f	1 x	Suportes da dobradiça
2i	1 x	Tira de cobertura do Pocket, preto anodizado
2j	1 x	Tira de cobertura da porta, preto anodizado
2k	4 x	Fixação para tira de cobertura da porta
2l	2–4 x	Fixações para tira de cobertura do Pocket
2m	1 x	Apoio para tira de cobertura do Pocket

Pedir kit por porta dupla uma vez à esquerda e uma vez à direita

Informação útil para o pedido

Kit dispositivo de união Pocket				
3	Aplicação com base			
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	
	15–17		Preto	802V560B
	18–19		Preto	802V580B
Dispositivos de união do Pocket em cima + embaixo: POVH 10 mm para folga 0–6 mm				
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket				
Consiste em:				
3a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente		
3b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás		
Pedir um kit por porta dupla				

Kit dispositivo de união Pocket					
4	Aplicação sem base				
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	15–17		Preto	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Preto	802V680B.L1	802V680B.R1
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm					
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 7–13 mm					
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket					
Consiste em:					
4a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente			
4b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás			
Pedir kit por porta dupla uma vez à esquerda e uma vez à direita					

Kit dispositivo de união Pocket					
5	Aplicação armário de sobrepor				
	Espessura da lateral do Pocket (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	15–17		Preto	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Preto	802V780B.L3	802V780B.R3
Dispositivos de união do Pocket em cima: POVH 10 mm para folga 0–6 mm					
Dispositivos de união do Pocket embaixo: POVH 3 mm para folga 3–6 mm					
POVH Altura dos dispositivos de união Pocket					
Consiste em:					
5a	2 x	Dispositivos de união Pocket frente			
5b	2 x	Dispositivos de união Pocket trás			
Pedir kit por porta dupla uma vez à esquerda e uma vez à direita					


Informação útil para o pedido

6 Kit suporte deslizante					
	LWA Porta dupla (mm)		Cor	Esquerda	Direita
	1050		Preto anodizado	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Preto anodizado	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Preto anodizado	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Preto anodizado	802L1350DL3	802L1350DR3
O suporte deslizante deve ser encurtado para a medida individual.					
LWA Largura livre na aplicação					
Consiste em:					
6a	1 x	Suportes deslizantes			
6b	1 x	Carros móveis			
6c	1 x	Suporte dos carros móveis			
6d	2 x	Fixação para acabamentos de suporte deslizante			
6e	1 x	Plaqueta, preta			
6f	2 x	Calço distanciador			
Pedir kit por porta dupla uma vez à esquerda e uma vez à direita					
9 Kit montagem para duas portas duplas combinadas					
	Cor				
	Preto				
	802M0004.03				
Consiste em:					
9a	1 x	Junção do suporte deslizante			
9b	1 x	Capa para junção do suporte deslizante			
9c	1 x	Cantoneira de apoio para regulagem de profundidade			
9e	1 x	Apoio entre portas (à direita + à esquerda)			

Informação útil para o pedido

Z	Acessórios	
Apoio de porta interno incl. ajuda de inclinação		
	Comprimento do apoio até 218 mm	802ZA030
	Comprimento do apoio até 350 mm	802ZA031
Para o apoio adicional na bancada de trabalho, acabamento da base, armário, etc.		
Adaptador para desligamento de dispositivos eletrônicos		
		802ZG0CS
	Possível apenas para desligamento de dispositivos eletrônicos com contato magnético ref. 3623011 da Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isenção de responsabilidade: a Blum não assume qualquer responsabilidade quanto à função do desligamento de dispositivos eletrônicos	
Consiste em:		
1 x	Receptor de interruptor de contato	
1 x	Anel magnético com placa de fixação	
4 x	Parafusos de cabeça embutida M4x12 para receptor de interruptor de contato	
2 x	Parafusos de cabeça lenticular M4x5 para receptor de interruptor de contato	
Proteção contra arranhões		
	Para espessuras frontais a partir de 23 mm	802ZA00S
	Para espessuras frontais abaixo de 23 mm, a proteção contra arranhões pode ser empregada como proteção adicional das frentes	
Consiste em:		
3 x	Proteção contra arranhões - Lateral externa do Pocket	
2 x	Proteção contra arranhões - Lateral interna do Pocket	
Parafusos		
	Parafuso Euro 6 x 14.5 mm, niquelado	661.1450.HG
	Parafuso autoatarraxante 4 x 35 mm, niquelado	664.3500
Dispositivos de união Pocket		
	Dispositivo de união do Pocket na parte traseira, altura do dispositivo do Pocket (POVH) 10 mm	802V5002
Dispositivo de união adicional do Pocket para pé da base recuado		
EXPANDO T – Para frentes finas		
	EXPANDO T – bucha avulsa	70T4532T
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 81		
Em espessuras frontais abaixo de 18 mm, recomendamos um teste de recobrimento		
Os parafusos não estão inclusos no volume de fornecimento		

Planificação

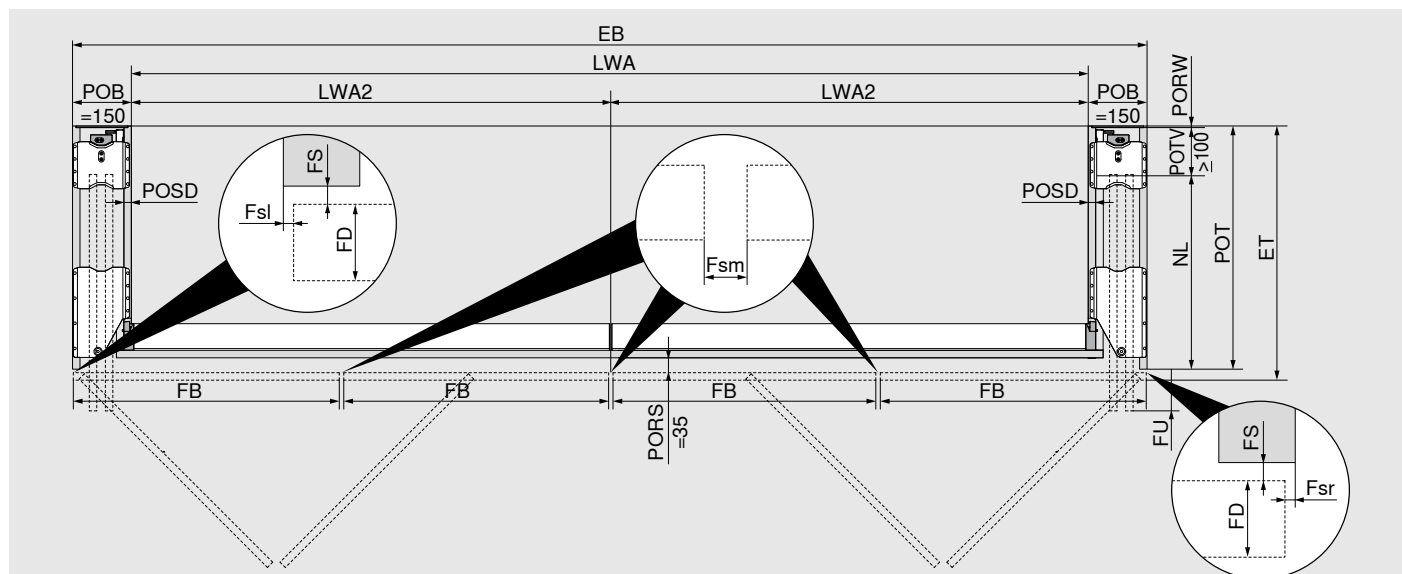

Largura da instalação/Largura livre na aplicação

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB \text{ (150 + 150 mm)}$$

Largura frontal/Saliência frontal

$$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (frentes)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0\text{--}4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0\text{--}8.0 \text{ mm}$$

$$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(FU mín. = 7 mm)

Profundidade de instalação/Profundidade do Pocket

$$ET = POT + FS \text{ (2 mm)} + FD$$

$$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$$

$$\text{No mín. } POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

$$POSD = 15\text{--}19 \text{ mm}$$

- A saliência frontal (FU) pode ser ajustada individualmente cortando os perfis no comprimento.
- Para garantir uma função otimizada, as frentes ficam ligeiramente inclinadas no Pocket.
- A largura livre na aplicação determina a largura máxima da construção interna a ser planificada.
- Para espessuras frontais (FD) abaixo de 18 mm possíveis conforme o material/estabilidade, recomendamos um teste de recobrimento.

EB Largura da instalação

ET Profundidade da instalação

Fsl Folga lateral e

Fsr Folga lateral d

Fsm Folga central
(entre as frentes)

FB Largura frontal

FD Espessura frontal

FS Folga frontal

FU Saliência frontal

LWA Largura livre na aplicação

LWA2 Largura livre na aplicação
porta dupla

NL Comprimento nominal

POB Largura do Pocket

POT Profundidade do Pocket

PORS Desbaste do Pocket


PORW Parede traseira do Pocket

POSD Espessura lateral do Pocket


POTV Perda de profundidade do Pocket

Folga mínima na lateral

Recobrimento Pocket no Pocket/Armário adjacente

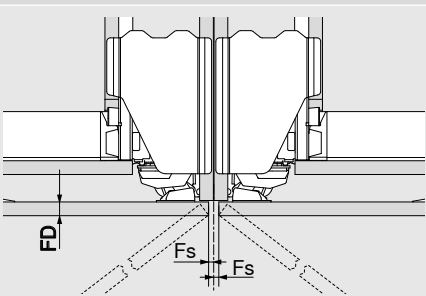

Recobrimento Pocket para parede/lateral final

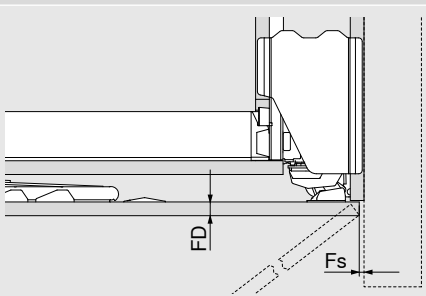

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18–20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3

Em aplicação independente,
a Fs é de pelo menos 1 mm

FD Espessura frontal

Fs Folga lateral

Planificação

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação com base

$FH = POH - Fo - Fu$

$EH = POH + POVH$ em cima e embaixo

POVH 10 mm: folga 0–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A altura mínima da base é de 80 mm

EH	Altura da instalação
Fo	Folga superior
Fu	Folga inferior
FH	Altura frontal
POH	Altura do Pocket
POVH	Altura dos dispositivos de união Pocket

Aplicação com base recuada

Dispositivo adicional de união do Pocket atrás

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação sem base

$FH = POH - Fo - Fu$

$EH = POH + POVH$ em cima e embaixo

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 7–13 mm


- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da aresta inferior da frente para o fundo ou o próximo elemento subjacente é de 10 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação

EH	Altura da instalação
Fo	Folga superior
Fu	Folga inferior
FH	Altura frontal
POH	Altura do Pocket
POVH	Altura dos dispositivos de união Pocket

Planificação

Altura de instalação, altura frontal

Aplicação armário de sobrepor

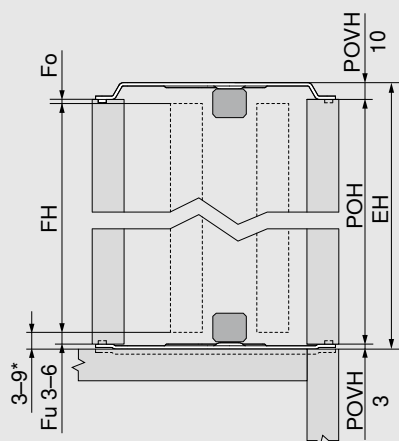

* Se a distância entre a parte frontal e o próximo elemento subjacente for < 6 mm, o dispositivo de união do Pocket deve ser embutido na bancada de trabalho

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ em cima e embaixo}$$

POVH em cima 10 mm: folga 0–6 mm

POVH embaixo 3 mm: folga a partir de 3–6 mm

- Observar o ângulo de inclinação ao posicionar o Pocket.
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente com frente alinhada/bancada de trabalho é de 3 mm
- A distância mínima da frente para o próximo elemento subjacente e elemento saliente (por ex. bancada de trabalho saliente) é de 6 mm
- A distância mínima até o próximo elemento móvel acima é de 3 mm; para elementos não móveis, deve-se levar em conta um curso de suspensão das frentes de 6 mm
- Nas áreas periféricas, recomendamos um teste de recobrimento
- A altura dos dispositivos de união do Pocket deve ser levada em conta na planificação
- A distância da frente para o próximo elemento sobrejacente e subjacente é composta por Fu ou Fo + POVH

EH Altura da instalação

Fo Folga superior

Fu Folga inferior

FH Altura frontal

POH Altura do Pocket

POVH Altura dos dispositivos de união Pocket

Peso frontal máx. do armário de sobrepor em kg por frente

Altura frontal FH (mm)	Largura frontal FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Nota

- A largura do Pocket máx. a ser planejada em aplicação de armário de sobrepor é de 1806 mm

Planificação

Apoio de porta para dentro

- Apoio na bancada de trabalho, acabamento da base, armário, etc.
- Distância para a estrutura interna 70 – 218/350 mm
- Altura de montagem: de preferência, o apoio da porta deve ser montado o mais embaixo possível, mas até uma altura máxima de 1.000 mm a partir da aresta inferior da frente

P Pocket

Apoio de porta mútuo

- Suporta uma porta única para uma porta dupla, duas portas únicas entre si ou duas portas duplas entre si

P Pocket

Medida de instalação - Suporte deslizante

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm o calço distanciador deve ser utilizado)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Para a estabilização do fundo intermediário, recomendamos um travessão e uma distância mínima para a aresta dianteira da lateral interna do Pocket = 170 mm
- Para um esquema bonito de folgas, é recomendada uma junção estável do fundo intermediário e do Pocket com ferragens de união.
- Sem fixações diretas de peças adicionais no suporte deslizante

FD Espessura frontal

LA Corte do perfil deslizante

LV Escoramento do suporte deslizante

LBD Espessura frontal do suporte deslizante

LBH Altura frontal do suporte deslizante

LTF Folga do suporte deslizante

PORS Desbaste do Pocket

ZBD Espessura do fundo intermediário

Altura livre e profundidade livre na aplicação

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- A altura/profundidade livre na aplicação determina a altura/profundidade máxima da construção interna a ser planificada.


LHA Altura livre na aplicação

LTA Profundidade livre na aplicação

LV Escoramento do suporte deslizante

POH Altura do Pocket

POT Profundidade do Pocket

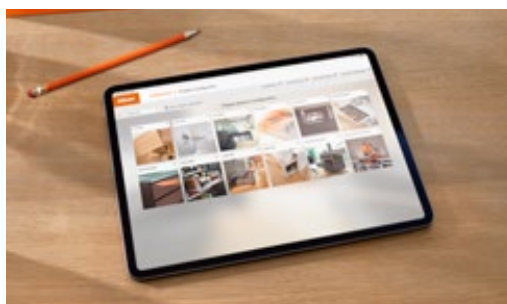

Configurador de produtos

O cálculo exato para a usinagem dos perfis que podem ser cortados no comprimento é obtido de forma fácil e rápida com o configurador de produtos. Este calcula todas as dimensões para cada configuração e também as exibe como desenhos.




www.blum.com/rev1

Cálculos e usinagem dos perfis

REVEGO duo | Porta dupla

Tira de cobertura Pocket, tira de cobertura da porta

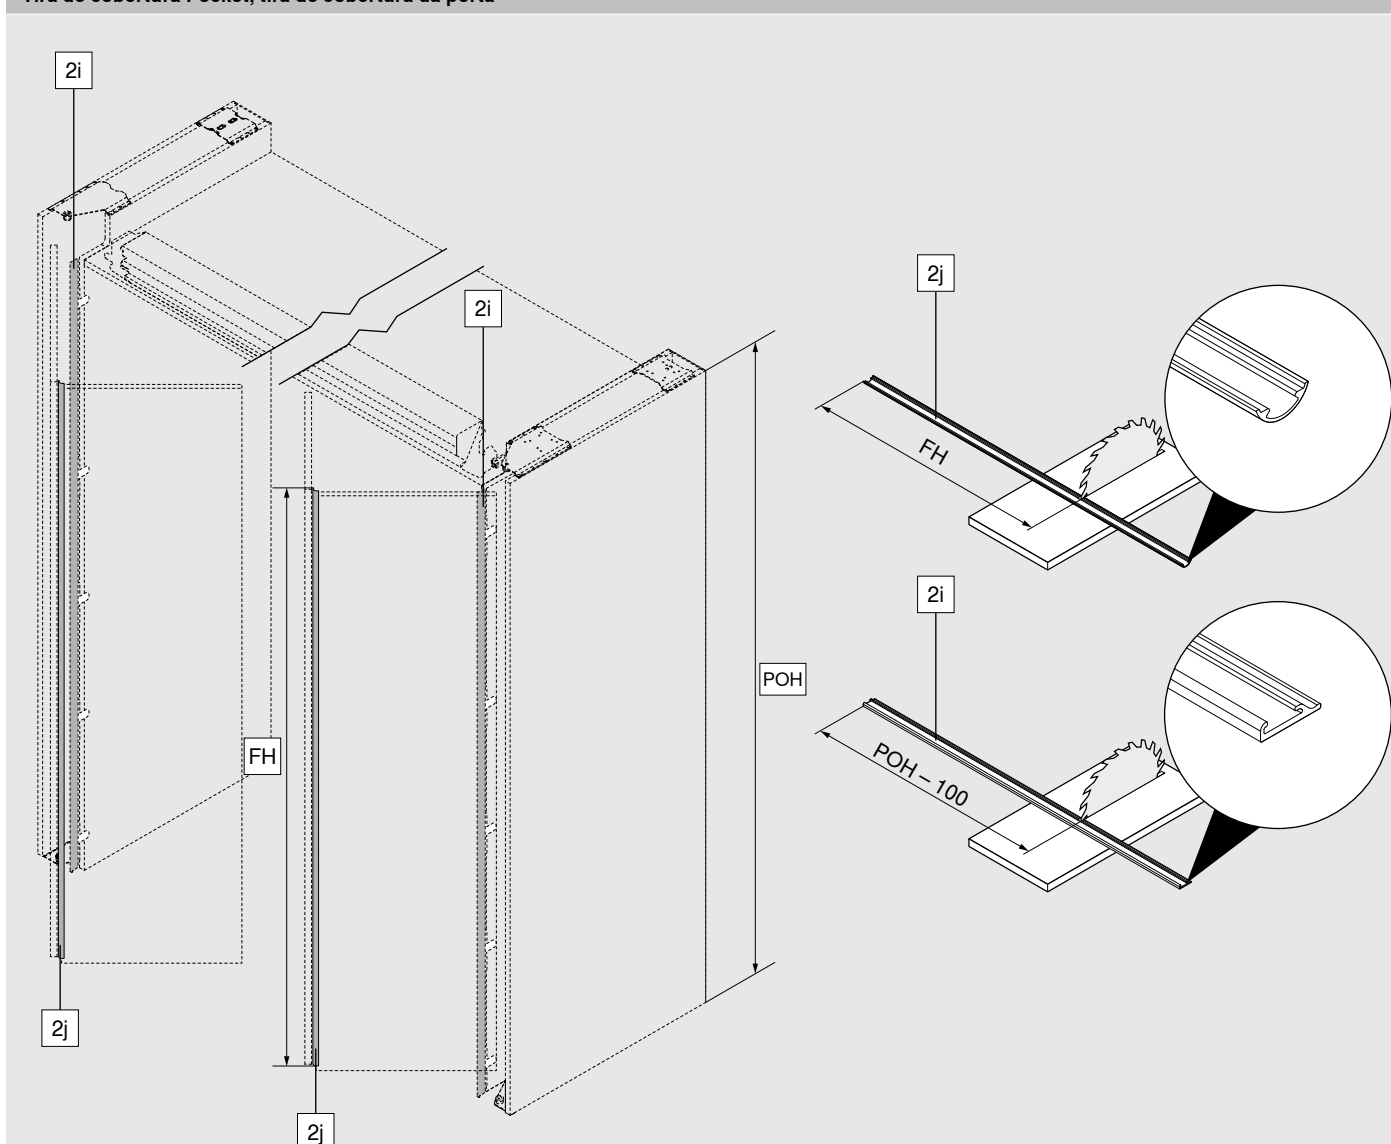


FH	Altura frontal
POH	Altura do Pocket
2i	Tira de cobertura do Pocket
2j	Tira de cobertura da porta

Cálculos e usinagem dos perfis

REVEGO duo | Porta dupla

Guia deslizante, guia Pocket, unidade TIP-ON Pocket

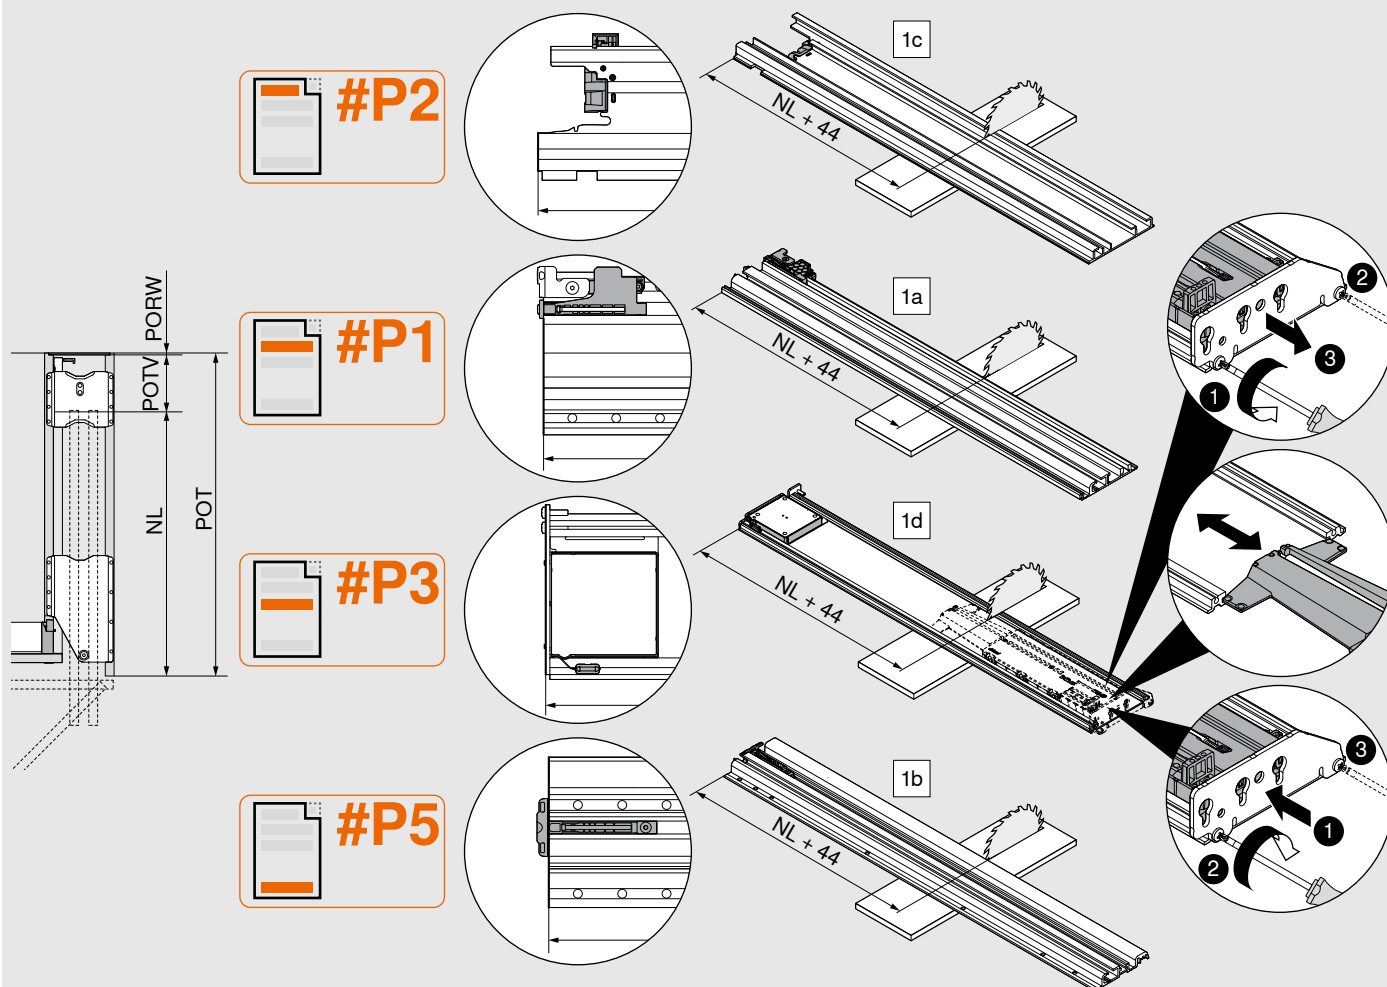

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Guia Pocket superior
#P2	1c	Guia deslizante
#P3	1d	Unidade TIP-ON Pocket
#P5	1b	Guia Pocket inferior

NL	Comprimento nominal
POT	Profundidade do Pocket
PORW	Parede traseira do Pocket
POTV	Perda de profundidade do Pocket


Nota

- Guias Pocket e guias deslizantes, assim como a unidade TIP-ON Pocket, não devem ser danificadas ao serem cortadas no comprimento.
- Guias Pocket e guias deslizantes, assim como a unidade TIP-ON Pocket, devem ser limpas e rebarbadas antes da instalação.

Cálculos e usinagem dos perfis

REVEGO uno | Porta única

Tira de cobertura do Pocket

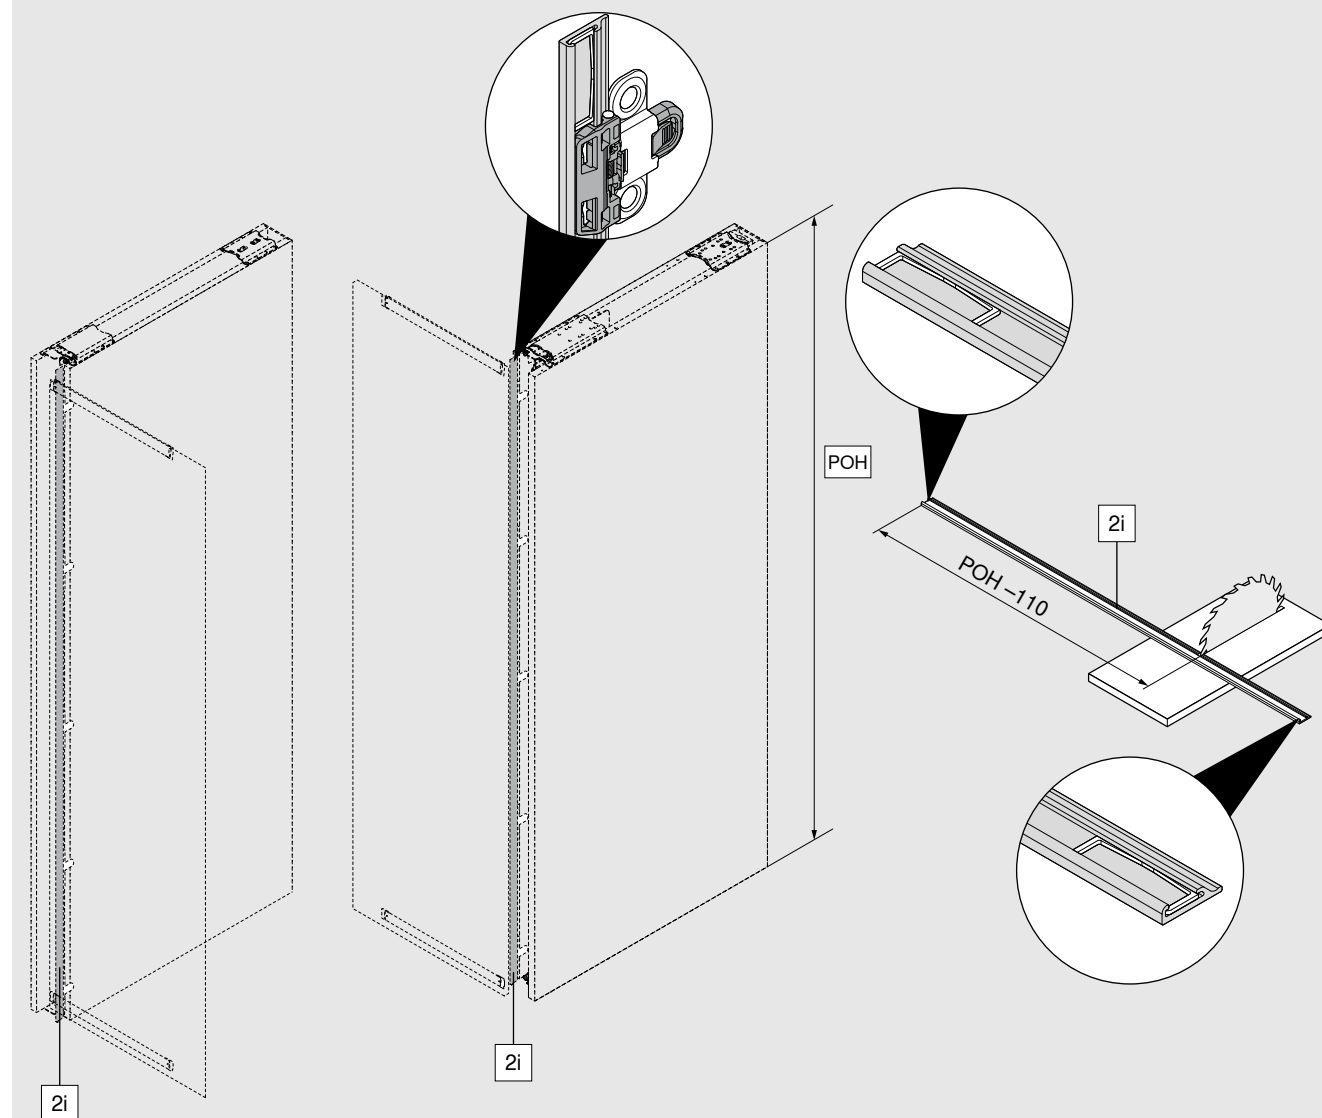


POH Altura do Pocket

2i Tira de cobertura do Pocket

Cálculos e usinagem dos perfis

REVEGO uno | Porta única

Guia Pocket, unidade TIP-ON Pocket, estabilização da porta

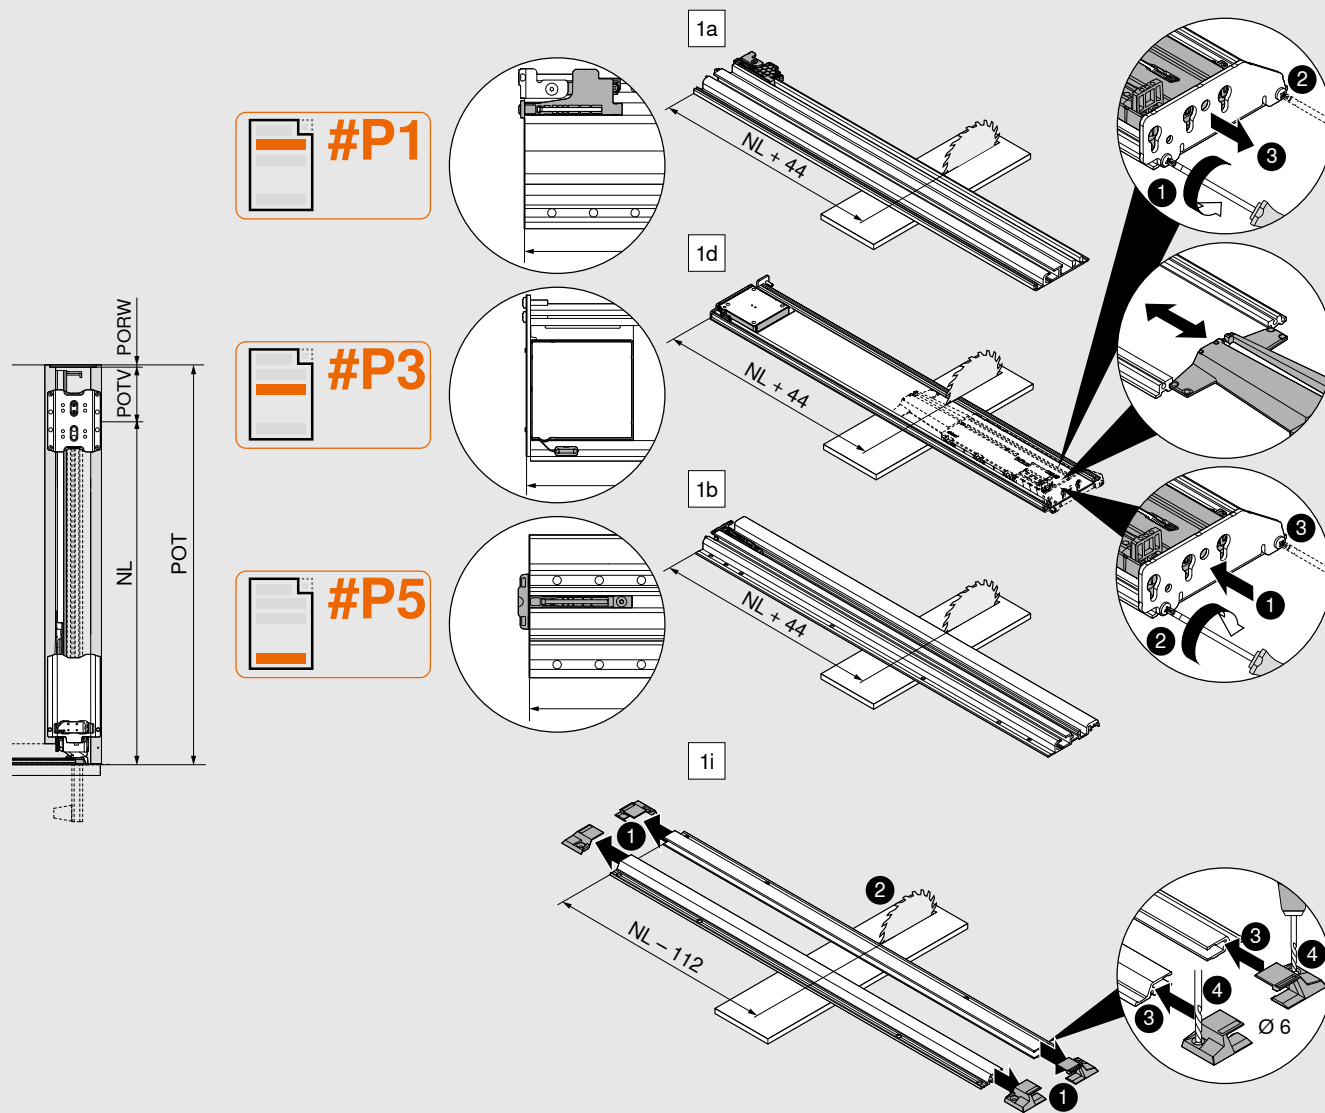

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Guia Pocket superior
#P3	1d	Unidade TIP-ON Pocket
#P5	1b	Guia Pocket inferior
	1i	Estabilização da porta

NL Comprimento nominal

POT Profundidade do Pocket

PORW Parede traseira do Pocket

POTV Perda de profundidade do Pocket


Nota

- Guias Pocket, unidade TIP-ON Pocket e estabilização da porta não devem ser danificadas ao serem cortadas no comprimento.
- Guias Pocket, unidade TIP-ON Pocket e estabilização da porta devem ser limpas e rebarbadas antes da instalação.

Cálculos e usinagem dos perfis

REVEGO duo | Porta dupla

Suporte deslizante, extensão do suporte deslizante

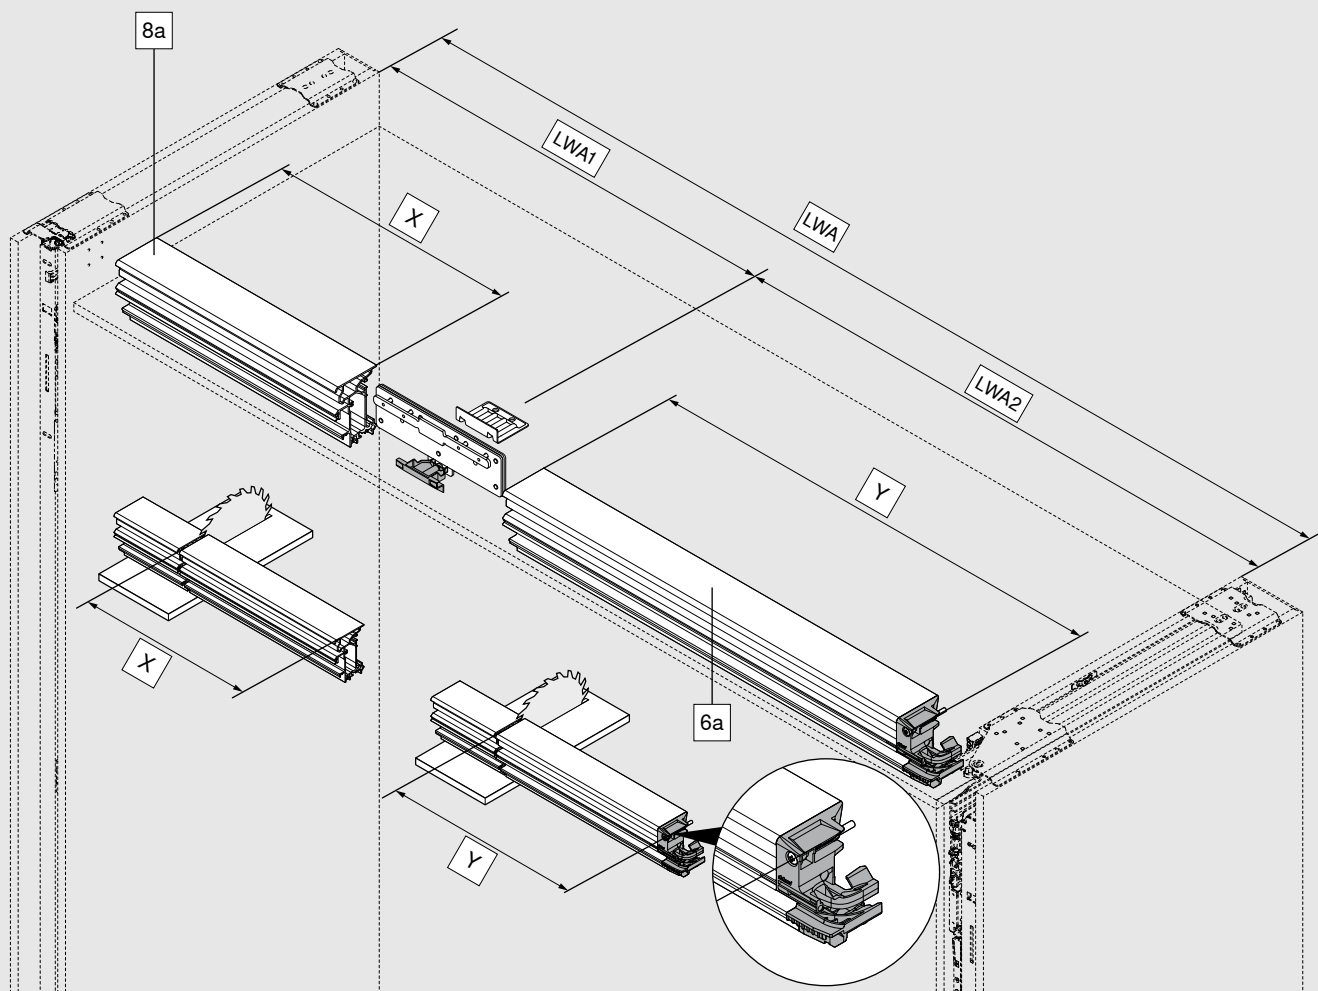

Aplicação	X	Y
REVEGO duo	—	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	—	LWA2 - 12 mm
LWA	Largura livre na aplicação	
LWA1	Largura livre na aplicação porta única	
LWA2	Largura livre na aplicação porta dupla	
6a	Suportes deslizantes	
8a	Extensão do suporte deslizante	

EXPANDO T




- EXPANDO T – Sistema de fixação
- Frentes finas a partir de 8 mm
- Diferentes materiais da frente

EXPANDO T – bucha avulsa

	Cor	Material	
	Cinza-intenso	Matéria plástica/aço	70T4532T

Profundidade de furação | Seleção do parafuso – EXPANDO T

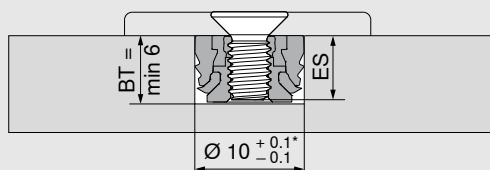

Para a bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4

Dependendo do comprimento do parafuso, a profundidade de furação na bucha avulsa deve ser a menor possível

BT Profundidade da furação


ES Profundidade de penetração do parafuso

ES mín. = 4 mm

ES máx. = BT – 0.5 mm

* Pedra e cerâmica +0.2/-0.1 mm

Montagem EXPANDO T

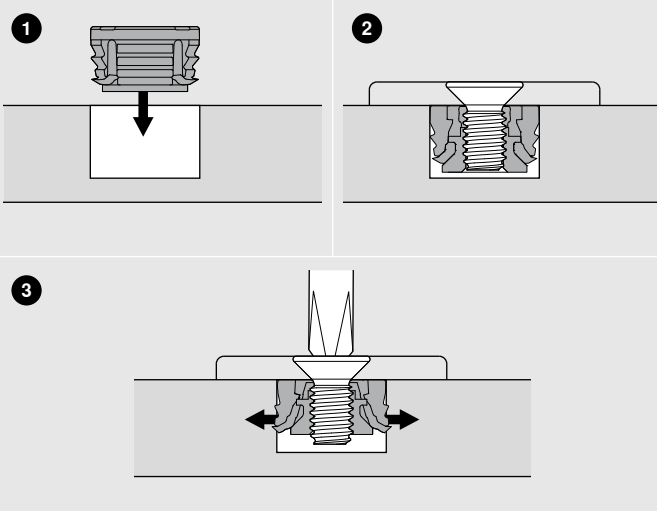

Área de aplicação e recomendação de processamento

EXPANDO T é ideal para a fixação de ferragens Blum em materiais frontais finos na construção de móveis. Para obter estabilidade e firmeza suficientes, podem ser empregados materiais frontais a partir de 8 mm de espessura.

Recomendamos um teste de recobrimento.

Nm Torque de aperto mínimo

Materiais testados pela Blum	Nm
Aglomerado (resistência à tração transversal > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (resistência à tração transversal > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Matéria-prima de origem mineral	2
Peso frontal	
Peso frontal: máx. 35 kg por frente	

Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes. Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado.



Informações sobre montagem e ajuste
EXPANDO T são encontradas em
www.blum.com/rev13

Gabarito de montagem para dispositivos de união REVEGO










- Gabarito para furações horizontais do dispositivo de união do Pocket REVEGO na parede lateral do Pocket
- Material: matéria plástica/aço/alumínio

Informação útil para o pedido

STL.8000

Especificações internas de testes e provas

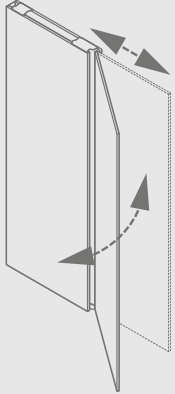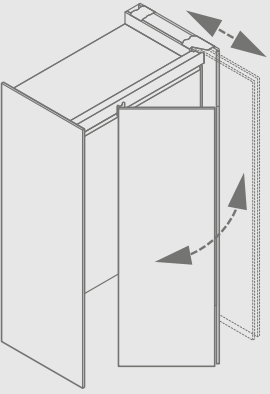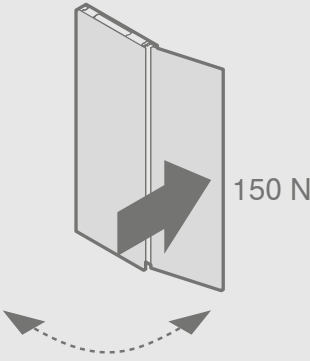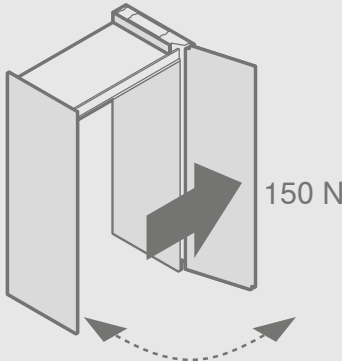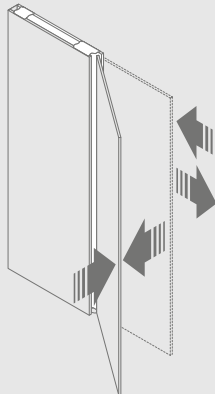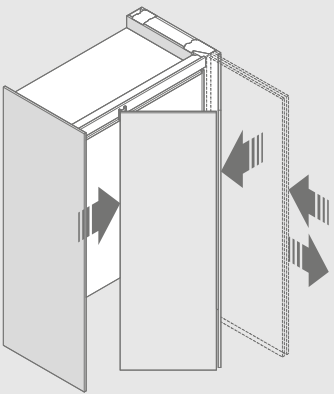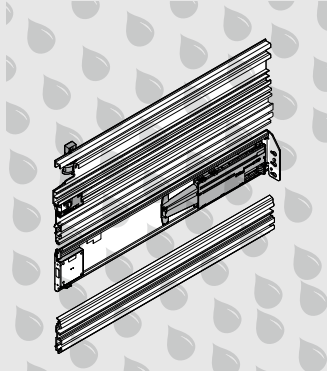Durabilidade		
		40.000 movimentos de abertura e fechamento.
Teste de sobrepressão		
		Teste de carga horizontal para garantir a sobrecarga não intencional
Teste de encosto		
		Para a simulação de sobrecarga ao abrir e fechar e para a garantia contra a queda das frentes.
Teste de corrosão		
		Com base na DIN EN ISO 9227 e DIN EN ISO 6270-2 para a simulação de condições corrosivas.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
MatNr: 03805625 EP-649/3 PT / 03.26