

REVEGO

Системы зонирования для новых концепций дизайна

Информация для заказа и проектирования

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Кухня, столовая, гостиная и рабочий кабинет все чаще совмещаются. Это предъявляет высокие требования к современным концепциям дизайна. Системы зонирования позволяют быстро, просто и интуитивно открывать целые жилые зоны и закрывать их в случае необходимости. Они предоставляют новые возможности для дизайна в самых разных помещениях.

Разработав новую категорию изделий – системы зонирования, компания Blum предлагает решение для оптимального использования пространства. REVEGO – это уникальные раздвижные двери с полностью интегрированным механизмом, где все размещено в специальном узком корпусе – дверном модуле.



Содержание

10 Обзор ассортимента

12 Проектирование и выбор конструкции

14 REVEGO uno, одинарная дверь

24 REVEGO uno + uno,
комбинация двух одинарных дверей

34 REVEGO duo, двойная дверь

46 REVEGO uno + duo,
комбинация одинарной и двойной дверей

64 REVEGO duo + duo,
комбинация двух двойных дверей

76 Расчет размеров и обработка профилей

81 EXPANDO T для тонких фасадов

82 Приспособления для сборки

83 Тестирование и проверка качества



Рациональное производство

Система REVEGO, благодаря своей уникальной модульной конструкции и полностью встроенному механизму, включает все необходимые компоненты. Вы можете собрать дверной модуль у себя в мастерской или на предприятии, аккуратно упаковать его, а затем доставить к Вашему клиенту. Это облегчает монтаж дверей на месте и значительно повышает эффективность работы.

Download on the App Store

Попробуйте примерить двери REVEGO в натуральную величину. Скачайте AR-приложение в Appstore и приступайте:

www.blum.com/rev3



Быстрый монтаж на месте

Монтаж на месте осуществляется легко и просто: установите, выровняйте и закрепите дверные модули, затем установите фасады и ходовой профиль, отрегулируйте зазоры – готово! Трехмерная регулировка удобна и интуитивно понятна. Демонтаж фурнитуры, даже при наличии встроенной мебели, тоже не составит никакого труда.



Простое проектирование

Стандартная ширина дверных модулей (100 мм для одинарной двери REVEGO uno и 150 мм для двойной двери REVEGO duo) обеспечивает практически неограниченную свободу при проектировании мебели. Одинарные и двойные двери можно по-разному комбинировать друг с другом.



Высокий уровень комфорта

Благодаря технологии движения TIP-ON для мебели без ручек, для открывания дверей достаточно слегка нажать на них и задвинуть в модуль. При закрывании необходимо также нажать на дверь, чтобы она мягко вышла из модуля, после чего пользователь может элегантно скрыть целую жилую зону.



Преимущества REVEGO

– Быстрая установка системы благодаря предварительной сборке
– Уникальная модульная конструкция позволяет полностью интегрировать механизм
– Стандартная ширина дверных модулей облегчает проектирование
– Высокое качество движения
– Широкие возможности для индивидуального дизайна благодаря комбинациям REVEGO uno (1) и REVEGO duo (2)
– Свободная адаптация к конкретной ситуации за счет различной номинальной длины
– Легкое открывание и закрывание фасадов без ручек благодаря встроенной технологии движения TIP-ON
– Можно спроектировать с цокольной конструкцией или без нее, а также для отдельных секций шкафа
– Точная и удобная трехмерная регулировка
– Двери в закрытом положении полностью скрывают дверной модуль и обеспечивают идеальный рисунок фасадов
– Системы зонирования можно устанавливать в любых жилых помещениях
– Отлично подходят для шкафов и решений с внутренней конструкцией, а также гардеробных, кладовых и т.п.
– Легкий демонтаж, даже при наличии встроенной мебели



Одинарные двери REVEGO uno можно свободно комбинировать с двойными дверями REVEGO duo или использовать их отдельно. В закрытом состоянии фасады высотой до 2980 мм полностью скрывают дверной модуль.



Система позволяет очень просто реализовать вариации с внутренними конструкциями или такие решения, как гардеробная или кладовая.



REVEGO также можно использовать и для отдельных секций шкафа с фасадами высотой от 1130 мм.

Удобный подбор комплектующих
Наш Конфигуратор изделий облегчает подбор комплектующих и предоставляет проверенные списки артикулов, информацию для проектирования и данные CAD.



www.blum.com/rev1

Краткий обзор наших сервисов

Мы помогаем Вам на всех этапах создания мебели – от проектирования до производства. Используйте наши надежные и удобные сервисы Blum для Ваших проектов с REVEGO.

Проектирование и подбор фурнитуры

Наш Конфигуратор изделий поможет Вам быстро и удобно подобрать необходимые комплектующие. Благодаря ему Вы получите проверенные списки артикулов, информацию для проектирования и точные чертежи.

Конструирование

Для последующей работы с проектами REVEGO их можно экспортировать в различных форматах CAD в Ваши конструкторские программы. Кроме того, с рядом партнеров по программному обеспечению у нас разработан специальный интерфейс для удобной передачи данных и внесения дополнений в Ваш проект.

Заказ

Отправляйте Ваши списки артикулов из Конфигуратора изделий напрямую выбранному Вами дилеру. Сохраняйте конфигурации с REVEGO в разделе «Мои проекты», чтобы использовать их в дальнейшем.

Производство

Ускорьте свой производственный процесс с помощью нашего Конфигуратора изделий. Переносите результаты проектирования (в формате BXF) на станок MINIPRESS top с EASYSTICK или на другой станок с ЧПУ. В Конфигураторе изделий Вы получите специально подготовленные данные CAM (CAM-DXF или запрограммированные операции сверления в формате WOP) для передачи на Ваш станок с ЧПУ. Таким образом, производственные процессы на станке с ЧПУ станут еще быстрее и проще.



Подробнее о наших электронных сервисах:
www.blum.com/pcfg1

Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами электронных сервисов:
www.blum.com/esvs1

Обзор конструкций и информация для проектирования

REVEGO uno – одинарная дверь, правая или левая



Страница 14

- Количество фасадов: 1
- Установочная ширина: от 450 до 900 мм
- Внутренняя ширина конструкции: от 350 до 800 мм
- Ширина фасада: 442 – 898 мм

REVEGO uno + uno – комбинация двух одинарных дверей



Страница 24

- Количество фасадов: 2
- Установочная ширина: от 900 до 1800 мм
- Внутренняя ширина конструкции: от 700 до 1600 мм
- Ширина фасада: 442 – 898 мм

REVEGO duo – двойная дверь, правая или левая



Страница 34

- Количество фасадов: 2
- Установочная ширина: от 900 до 1500 мм
- Внутренняя ширина конструкции: от 750 до 1350 мм
- Ширина фасада: 442 – 748 мм

Обзор конструкций и информация для проектирования

REVEGO uno + duo – комбинация одинарной и двойной дверей



Страница 46

- Количество фасадов: 3
- Установочная ширина: от 1350 до 2400 мм
- Внутренняя ширина конструкции: от 1100 до 2150 мм
- Ширина фасада: 442 – 748 мм или 442 – 898 мм

REVEGO duo + duo – комбинация двух двойных дверей




Страница 64

- Количество фасадов: 4
- Установочная ширина: от 1800 до 3000 мм
- Внутренняя ширина конструкции: от 1500 до 2700 мм
- Ширина фасада: 442 – 748 мм

Посмотреть видеоролик по монтажу:

www.blum.com/rev2

Проектирование и выбор конструкции

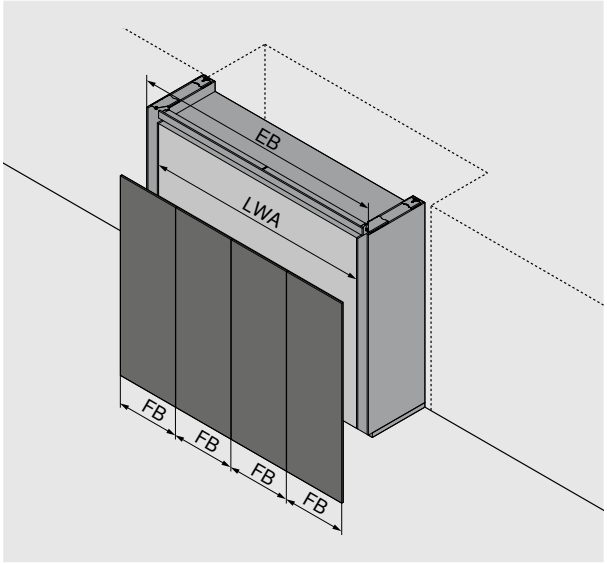

EB	Установочная ширина
LWA	Внутренняя ширина конструкции
FB	Ширина фасада

Установка в нишу

Подход к проектированию исходя из фиксированной установочной ширины EB общей конструкции. Решающим фактором для определения количества и ширины фасадов FB, а также изначального выбора типа дверей является имеющееся пространство. Далее выполняется подбор соответствующих комплектующих и расчет параметров корпуса внутренней конструкции.

1.	2.	3.
Какова ширина ниши, в которую будет встраиваться конструкция?	Необходимо рассчитать количество фасадов и их ширину FB исходя из установочной ширины конструкции EB.	На страницах с информацией по проектированию той или иной конструкции можно определить размеры дверных модулей, выступов фасадов FU, внутренние размеры конструкции, а также подобрать необходимую фурнитуру.
Ширина ниши соответствует установочной ширине конструкции EB.	На основании этого выбирается тип дверей.	

Отдельно стоящая конструкция

Подход к проектированию исходя из ширины корпуса KB или внутренней конструкции. Решающее значение для определения количества и ширины фасадов FB, а также изначального выбора типа дверей имеют внутренние корпуса. Далее выполняется расчет размеров и подбор соответствующих комплектующих.

1.	2.	3.
Какова ширина корпусов KB, которые необходимо встроить в конструкцию?	Необходимо рассчитать количество фасадов и их ширину FB исходя из внутренней ширины конструкции LWA.	На страницах с информацией по проектированию той или иной конструкции можно определить размеры дверных модулей, выступы фасадов FU, а также подобрать необходимую фурнитуру.
Ширина корпусов KB соответствует внутренней ширине конструкции LWA.	На основании этого определяется тип дверей и их установочная ширина EB.	

Количество и ширина фасадов FB


Подход к проектированию исходя из определенной ширины фасадов FB, а также их количества. Заранее определенное количество фасадов и их ширина FB влияют на изначальный выбор и общую установочную ширину конструкции. Далее выполняется подбор соответствующих комплектующих и расчет параметров корпуса внутренней конструкции.

1.	2.	3.
Какова ширина фасадов FB и их количество?	Установочная ширина конструкции определяется исходя из типа дверей и их желаемой ширины FB с учетом боковых зазоров.	На страницах с информацией по проектированию той или иной конструкции можно определить размеры дверных модулей, выступов фасадов FU, внутренние размеры конструкции, а также подобрать необходимую фурнитуру.
Количество фасадов играет главную роль при выборе конструкции.		


Проектирование и выбор конструкции

Необходимое пространство

REVEGO uno

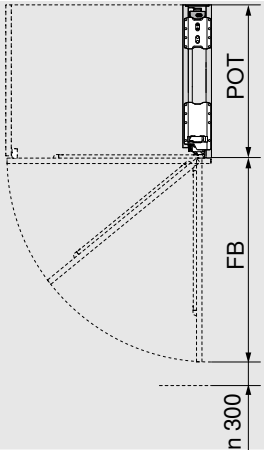

REVEGO duo

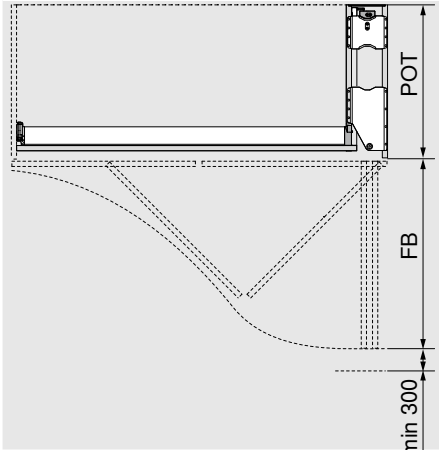


В целях безопасности необходимо соблюдать минимальное расстояние от дверного модуля до ближайшего элемента!

FB + мин. 300 мм


FB	Ширина фасада
POT	Глубина дверного модуля

Выступ фасада FU

Минимальный размер выступа фасада при использовании комплекта направляющих дверного модуля с TIP-ON стандартной номинальной длины определяется исходя из выбранной номинальной длины, ширины фасада и длины пути срабатывания TIP-ON (AW). При раскрое профиля можно подогнать выступ фасада (FU) индивидуально (мин. FU = 7 мм).

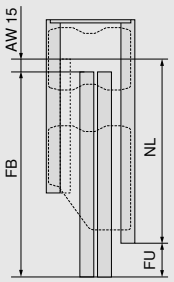

Пример

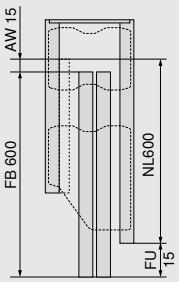


FU = FB + AW - NL

AW	Путь срабатывания TIP-ON
FB	Ширина фасада
FU	Выступ фасада
NL	Номинальная длина

Необходимое пространство по глубине

Необходимый размер пространства по глубине соответствует глубине дверного модуля (POT) и определяется следующим образом: номинальная длина + 100 мм, включая заднюю стенку дверного модуля.

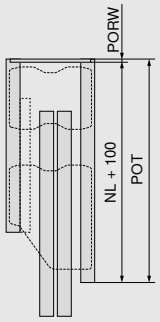

NL	Номинальная длина
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля

Примечание

- Внутренние размеры конструкции (ширина x высота x глубина) определяют максимальное пространство, которое можно использовать для корпусов внутри.
- При комбинированных конструкциях проектирование следует начать с самого широкого фасада.
- Согласно результатам тестов необходимое усилие при открывании/закрывании дверей вручную не превышает 70 Н.
- Карты сверления, размеры раскроя и подробные списки артикулов можно получить в Конфигураторе изделий.

Установка

- Для обработки деревянных деталей Вам понадобится станок с ЧПУ или **MINIPRESS top** с **EASYSTICK** от Blum
- Обратите внимание, что Вам необходимо будет производить также горизонтальное сверление и дополнительную обработку деревянных деталей (например, сделать вырез для ходового профиля)
- При горизонтальном сверлении мы рекомендуем использовать штанговый кондуктор для **REVEGO**
- Расчет и указания по раскрою профиля см. в приложении

Дополнительную информацию можно найти здесь:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – одинарная дверь, правая или левая



Необходимое пространство			
Установочные размеры (мм)	**Установочная ширина EB**	**Установочная высота EH**	**Установочная глубина ET**
	450–900	1155–3012	от 573
Внутренние размеры конструкции (мм)	**Внутренняя ширина конструкции LWA**	**Внутренняя высота конструкции LHA**	**Внутренняя глубина конструкции LTA**
	до 800	до 2999	от 518
Размеры дверного модуля (мм)	**Ширина дверного модуля POB**	**Высота дверного модуля POH**	**Глубина дверного модуля POT**
	100	1142–2999	от 553
Размеры фасадов (мм)	**Ширина фасада FB**	**Высота фасада FH**	**Толщина фасада FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Вес фасадов FG	До 35 кг один фасад		

Обзор

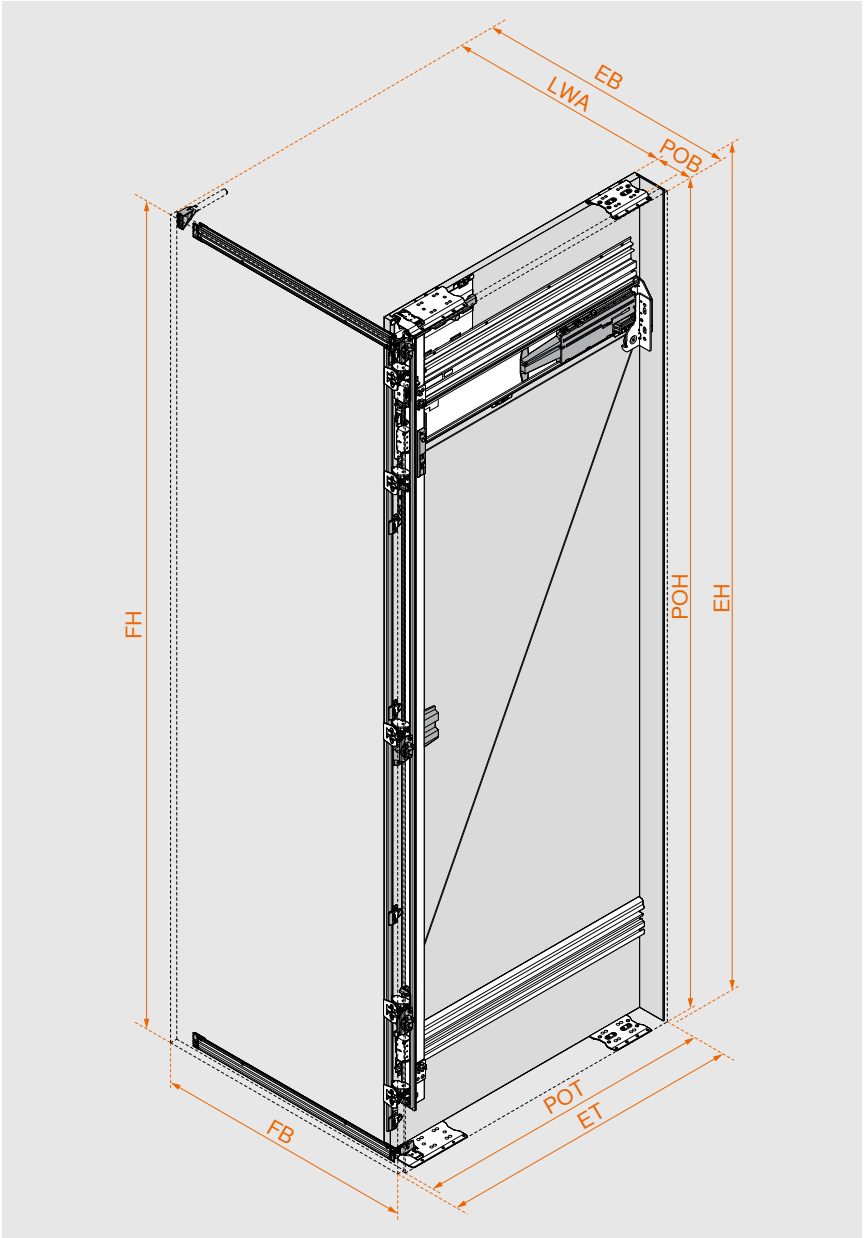

Простой подбор фурнитуры

Подобрать правильную фурнитуру и определить позиции сверления Вы можете с помощью Конфигуратора изделий Blum.

При каждой конфигурации изделия Вы получите наряду с проверенным списком артикулов также чертежи для производства, чертежи для раскроя деревянных деталей и фурнитуры, данные 3D CAD для Вашей программы проектирования, а также программ CAM, включая информацию по сверлению отверстий для точной обработки на станке с ЧПУ.

Введите веб-код в Конфигураторе изделий, нажмите на короткую веб-ссылку или отсканируйте QR-код. У Вас нет доступа к нашим электронным сервисам? Пройдите регистрацию и получите доступ бесплатно.


Веб-код **DQIU7Y**

Конфигуратор изделий
www.blum.com/rev8

Монтаж и регулировка
www.blum.com/rev5

Обзор комплектующих


Дверной модуль

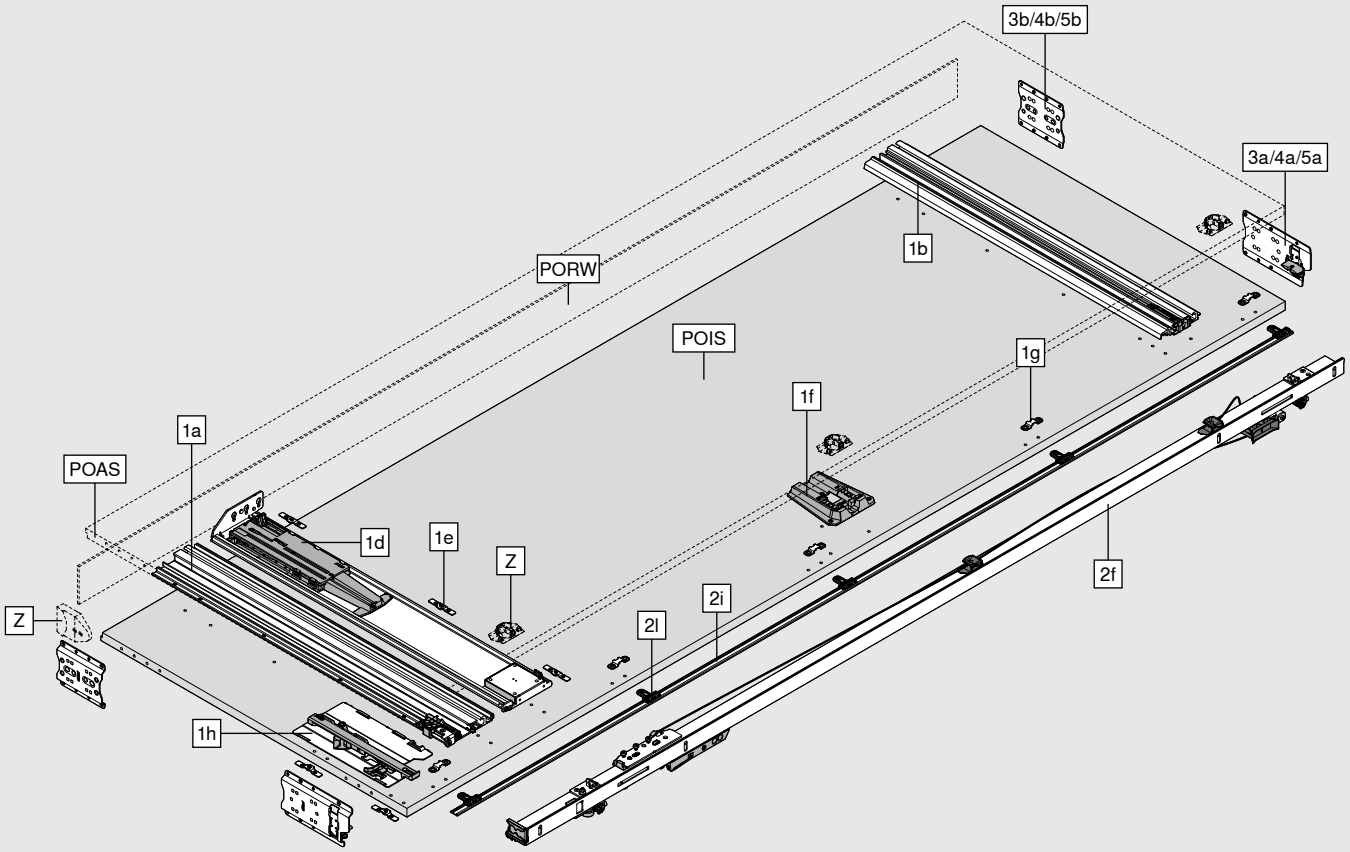

Комплектация:	
1a	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	Нижняя направляющая дверного модуля
1d	TIP-ON для дверного модуля
1e	Фиксирующие элементы
1f	BLUMOTION для дверного модуля
1g	Держатель для декоративной планки дверного модуля
1h	Механизм BLUMATIC
2f	Несущий шарнирный профиль
2i	Декоративная планка дверного модуля
2l	Крепление декоративной планки дверного модуля
3a/4a/5a	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b/4b/5b	Задний соединительный элемент дверного модуля
Z	Адаптер для выключателя электроприборов
	Защита от повреждений
POAS	Внешняя боковина дверного модуля
POIS	Внутренняя боковина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля

Обзор комплектующих

Фасад

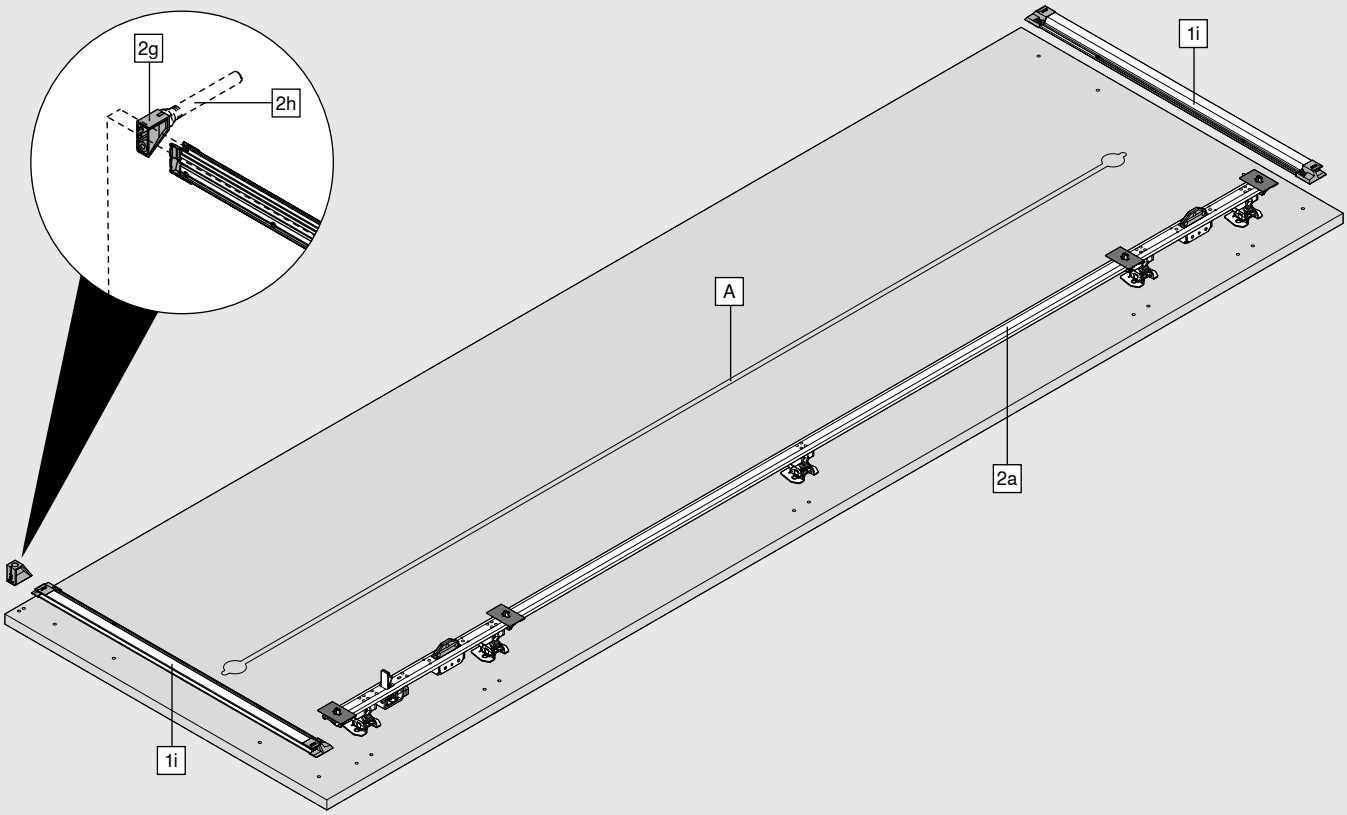

Комплектация:

1i	Стабилизатор двери
2a	Планка дверных шарниров
2g	Дистанциатор TIP-ON
2h	TIP-ON, вкл. пластину

A Мы рекомендуем для каждого фасада использовать как минимум одну планку для выравнивания, выступающую максимум на 3 мм. Планку, выступающую более чем на 3 мм, нельзя задвигать в дверной модуль.

Информация для заказа

1	Комплект направляющих дверного модуля с TIP-ON			
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Мин. глубина дверного модуля POT* (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Данные указаны без учета задней стенки дверного модуля. Необходима задняя стенка толщиной мин. 3 мм.
Направляющие дверного модуля, а также TIP-ON для дверного модуля могут быть укорочены до индивидуальной номинальной длины.

Комплектация:		
1a	**1 x**	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	**1 x**	Нижняя направляющая дверного модуля
1d	**1 x**	TIP-ON для дверного модуля
1e	**5 x**	Фиксирующие элементы
1f	**1 x**	BLUMOTION для дверного модуля
1g	**5 x**	Держатель для декоративной планки дверного модуля
1h	**1 x**	Механизм BLUMATIC
1i	**2 x**	Стабилизатор двери: направляющий профиль, вкл. наконечник, черный анодированный

2	Комплект несущего шарнирного профиля		
	**Высота дверного модуля (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Декоративные планки необходимо обрезать до индивидуального размера.

Комплектация:		
2a	**1 x**	Планка дверных шарниров, черная
2f	**1 x**	Несущий шарнирный профиль
2g	**1 x**	Дистанциатор TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON, вкл. пластину, цвет черный
2i	**1 x**	Декоративная планка дверного модуля, черная анодированная
2l	**3–5 x**	Крепления для декоративной планки дверного модуля
-	**21 x**	Евровинты для 1i, 2a и 2g, 6 x 14.5 мм, цвет черный

Информация для заказа

Комплект соединительных элементов дверного модуля				
3	**Конструкция с цоколем**			
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**		
	15–19	Черный		**801V505B**
Соединительные элементы дверного модуля, верхн. + ниж.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля				
Комплектация:				
3a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля		
3b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля		

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
4	**Конструкция без цоколя**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**	
	15–19	Черный	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**	
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 7 – 13 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
4a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
4b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
5	**Конструкция в секции шкафа**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**	
	15–19	Черный	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**	
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 3 – 6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
5a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
5b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Информация для заказа

Z	Принадлежности

Адаптер для выключателя электроприборов



801ZG0BS

Подходит исключительно для выключателя с магнитным контактом № арт. 3623011 фирмы Halemeier GmbH (www.halemeier.de).

Исключение ответственности: компания Blum не несет ответственности за функционирование выключателя электроприборов.

Комплектация:

1 x	Держатель контактного выключателя
1 x	Кольцевой магнит с пластиной
4 x	Саморезы с потайной головкой M4x12 для держателя контактного выключателя
2 x	Саморезы со сферической головкой M4x5 для держателя контактного выключателя

Защита от повреждений



Для фасадов толщиной от 23 мм — 801ZA00S

Для фасадов толщиной менее 23 мм комплектующие, защищающие фасад от повреждений, можно использовать в качестве доп.защиты фасадов

Комплектация:

3 x	Защита от повреждения фасада с внешней стороны дверного модуля (POAS)

Саморезы



Евровинты 6 x 14.5 мм, никелированные — 661.1450.HG



Саморезы 4 x 35 мм, никелированные — 664.3500

Соединительный элемент дверного модуля



Задний соединительный элемент дверного модуля, высота соединителя (POVH) 10 мм — 801V5002

Дополнительный соединительный элемент дверного модуля при смещенной вглубь цокольной ножке

EXPANDO T для тонких фасадов




EXPANDO T – дополнительная опция — 70T4532T

EXPANDO T используется для крепления тонких фасадов – см. стр. 81

При толщине фасада менее 18 мм рекомендуется пробная установка.

Саморезы не входят в комплект поставки.

Проектирование

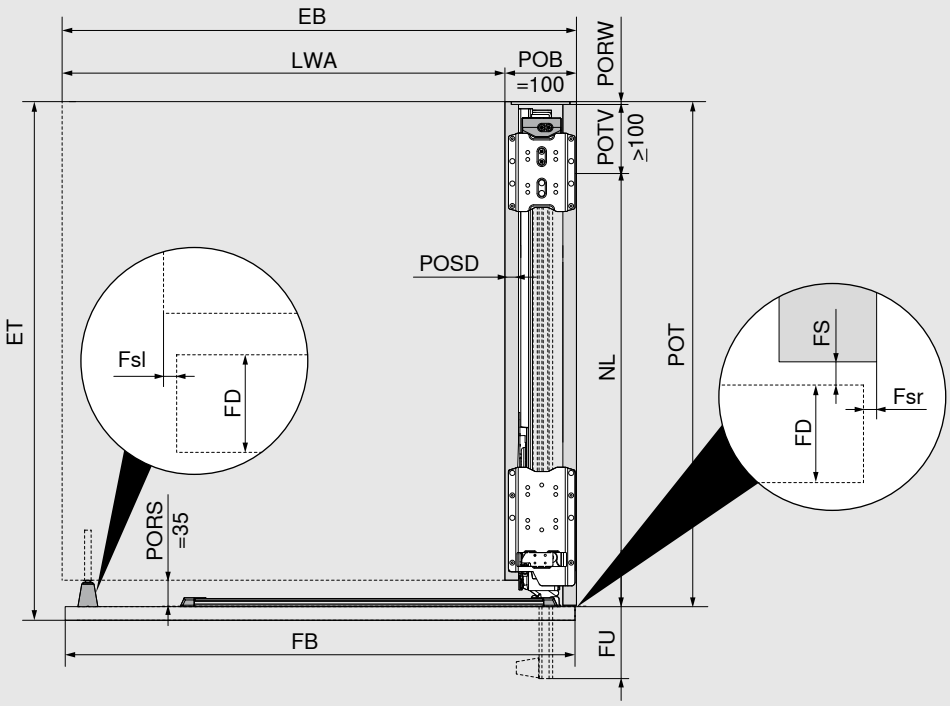

Установочная глубина / Глубина дверного модуля
ET = POT + FS (2 мм) + FD
Мин. POT = NL + POTV (≥ 100 мм) + PORW (≥ 3 мм)
Установочная / Внутренняя ширина конструкции
EB = LWA + POB (100 мм)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0–4.0 мм
Макс. NL = FB + 8 мм
FU = FB - NL + 15 мм (Мин. FU = 7 мм)
FD = 18 – 26 мм


- При раскрое профиля можно подогнать выступ фасада (FU) индивидуально.
- Для оптимального функционирования фасады в дверном модуле располагаются под легким наклоном.
- Для отдельно стоящей или прилегающей к рабочей поверхности конструкции необходимо устанавливать дополнительную боковину.
- Внутренняя ширина конструкции определяет максимально доступную для проектирования ширину внутри.
- В зависимости от материала/стабильности допустима толщина фасада (FD) менее 18 мм, мы рекомендуем провести пробную установку.

EB	Установочная ширина
ET	Установочная глубина
Fsl	Зазор сбоку, слева
Fsr	Зазор сбоку, справа
FB	Ширина фасада
FD	Толщина фасада
FS	Зазор между корпусом и фасадом
FU	Выступ фасада
LWA	Внутренняя ширина конструкции
NL	Номинальная длина
POB	Ширина дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля
PORS	Отступ дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POSD	Толщина боковин дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля


Проектирование

Минимальный зазор сбоку

Два дверных модуля рядом

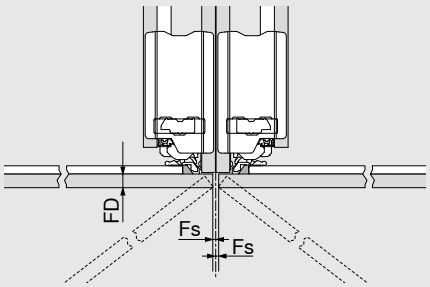

Дверной модуль у стенки / внеш. боковины

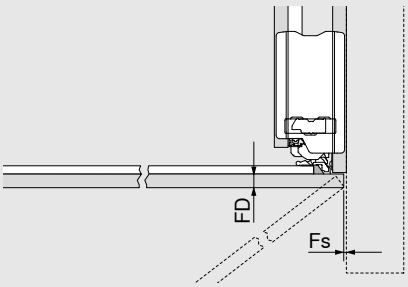


FD (мм)	Мин. Fs (мм)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

В отдельно стоящих конструкциях зазор фасада (Fs) составляет не менее 1 мм

FD	Толщина фасада
Fs	Зазор сбоку

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция с цоколем

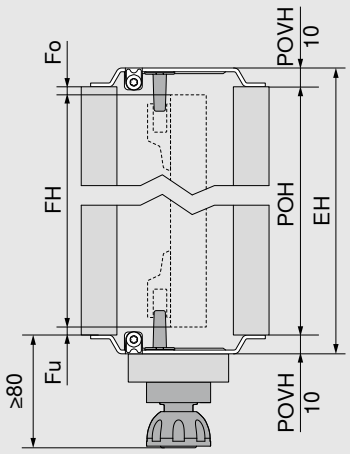

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу


POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Минимальная высота цоколя 80 мм

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Конструкция со смещенным цоколем


Дополнительный задний соединительный элемент дверного модуля

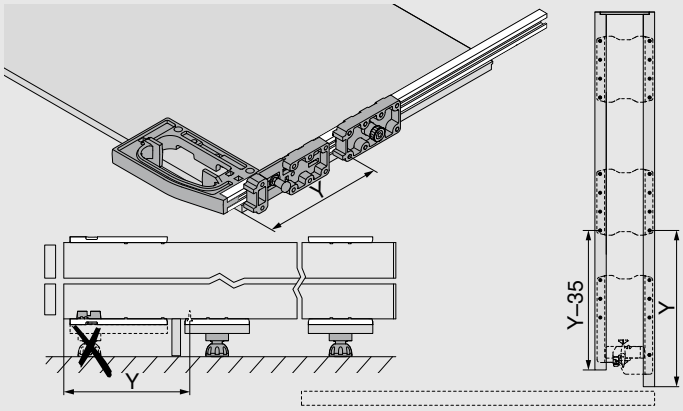

Проектирование

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция без цоколя

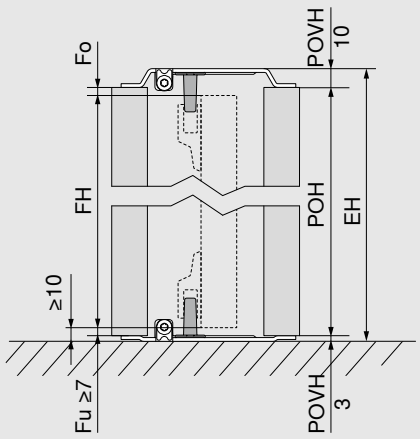

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм


POVH снизу 3 мм: зазор 7–13 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от нижнего края фасада до пола или следующего элемента снизу 10 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании должна учитываться высота соединительного элемента дверного модуля

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция в секции шкафа

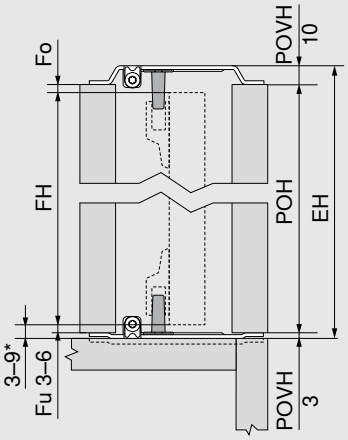

* При расстоянии от фасада до ближайшего расположенного ниже элемента < 6 мм соединительный элемент дверного модуля должен входить в столешницу

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм

POVH снизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от фасада до следующего расположенного ниже элемента с невыступающим фасадом или столешницей составляет 3 мм
- Минимальное расстояние от фасада до следующего выступающего элемента внизу (например, выступающей столешницы) составляет 6 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При пограничных значениях рекомендуется пробная установка
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Расстояние от фасада до ближайшего элемента сверху или снизу состоит из Fu или Fo + POVH

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Проектирование


Максимальный вес фасадов секции шкафа в кг в расчете на один фасад

Высота фасада FH (мм)	Ширина фасада FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Примечание

- Максимально возможная ширина фасадов в секции шкафа составляет 750 мм
- Максимально возможная высота дверного модуля в секции шкафа составляет 1806 мм

Внутренняя высота и внутренняя глубина конструкции

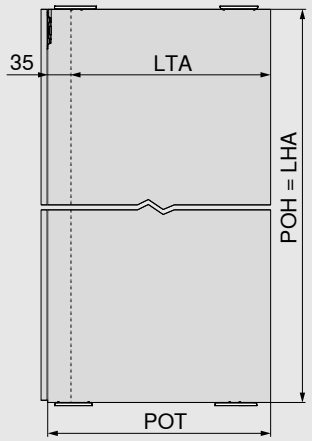

LHA = POH

LTA = POT - 35 мм

- Внутренняя высота/глубина конструкции определяет максимально доступную для проектирования высоту/глубину внутри.


LHA	Внутренняя высота конструкции
LTA	Внутренняя глубина конструкции
POH	Высота дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля

REVEGO uno + uno – одинарная дверь справа и одинарная дверь слева



Необходимое пространство			
Установочные размеры (мм)	**Установочная ширина EB**	**Установочная высота EH**	**Установочная глубина ET**
	900–1800	1155–3012	от 573
Внутренние размеры конструкции (мм)	**Внутренняя ширина конструкции LWA**	**Внутренняя высота конструкции LHA**	**Внутренняя глубина конструкции LTA**
	до 1600	до 2999	от 518
Размеры дверного модуля (мм)	**Ширина дверного модуля POB**	**Высота дверного модуля POH**	**Глубина дверного модуля POT**
	100	1142–2999	от 553
Размеры фасадов (мм)	**Ширина фасада FB**	**Высота фасада FH**	**Толщина фасада FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Вес фасадов FG	До 35 кг один фасад		

Обзор

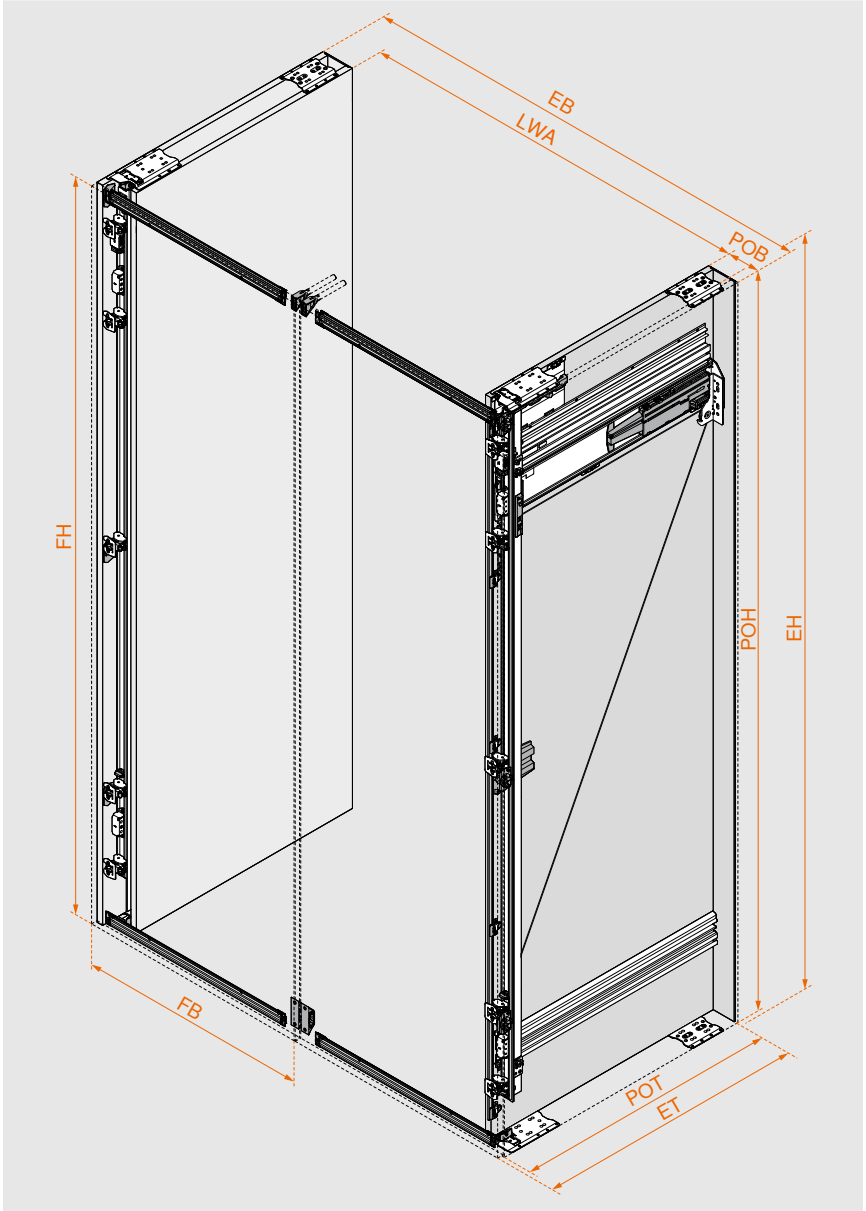

Простой подбор фурнитуры

Подобрать правильную фурнитуру и определить позиции сверления Вы можете с помощью Конфигуратора изделий Blum.

При каждой конфигурации изделия Вы получите наряду с проверенным списком артикулов также чертежи для производства, чертежи для раскроя деревянных деталей и фурнитуры, данные 3D CAD для Вашей программы проектирования, а также программ CAM, включая информацию по сверлению отверстий для точной обработки на станке с ЧПУ.

Введите веб-код в Конфигураторе изделий, нажмите на короткую веб-ссылку или отсканируйте QR-код. У Вас нет доступа к нашим электронным сервисам? Пройдите регистрацию и получите доступ бесплатно.


Веб-код **DQDN1C**

Конфигуратор изделий
www.blum.com/rev9

Монтаж и регулировка
www.blum.com/rev5

Обзор комплектующих


Дверной модуль

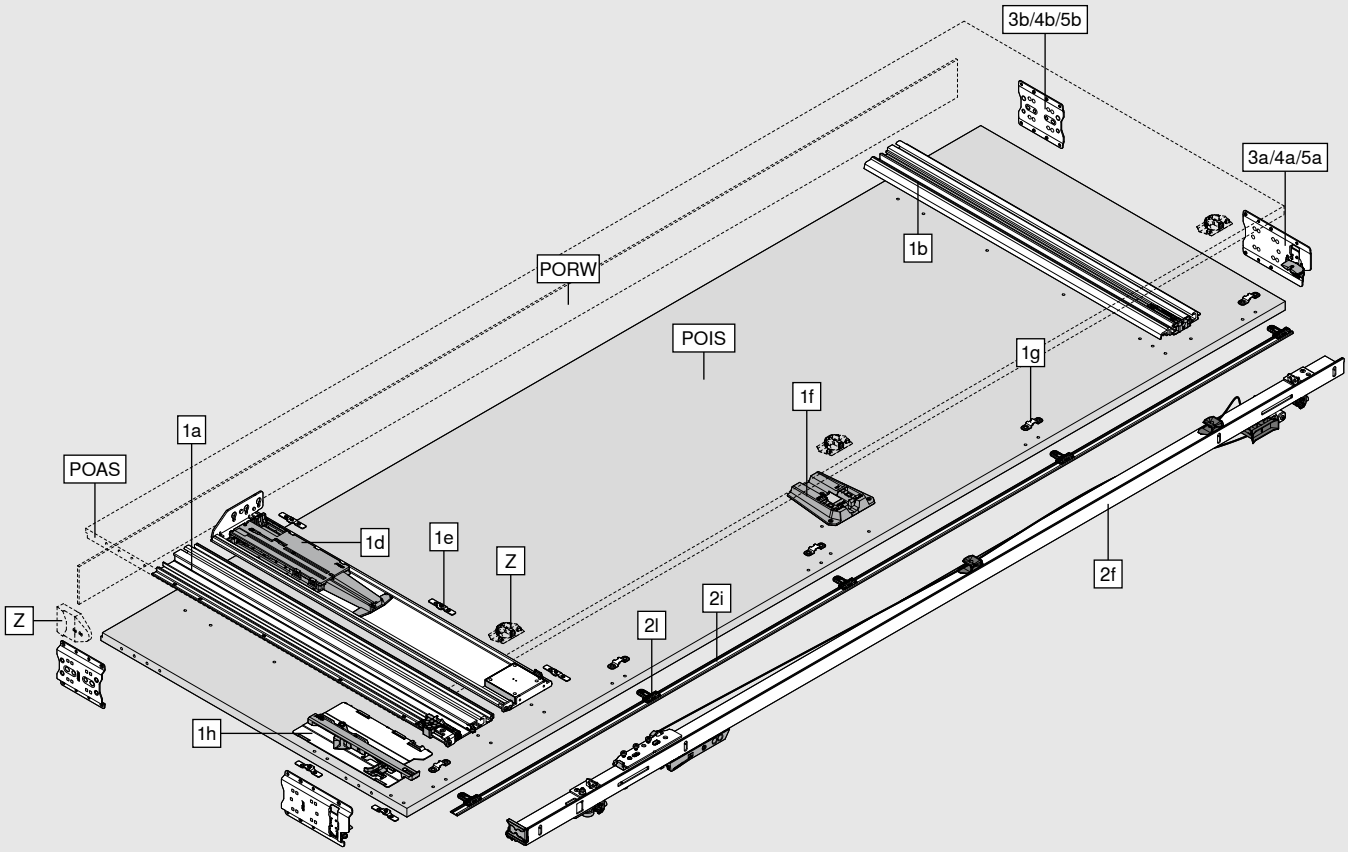

Комплектация:	
1a	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	Нижняя направляющая дверного модуля
1d	TIP-ON для дверного модуля
1e	Фиксирующие элементы
1f	BLUMOTION для дверного модуля
1g	Держатель для декоративной планки дверного модуля
1h	Механизм BLUMATIC
2f	Несущий шарнирный профиль
2i	Декоративная планка дверного модуля
2l	Крепление декоративной планки дверного модуля
3a/4a/5a	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b/4b/5b	Задний соединительный элемент дверного модуля
Z	Адаптер для выключателя электроприборов
	Защита от повреждений
POAS	Внешняя боковина дверного модуля
POIS	Внутренняя боковина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля

Обзор комплектующих

Фасад

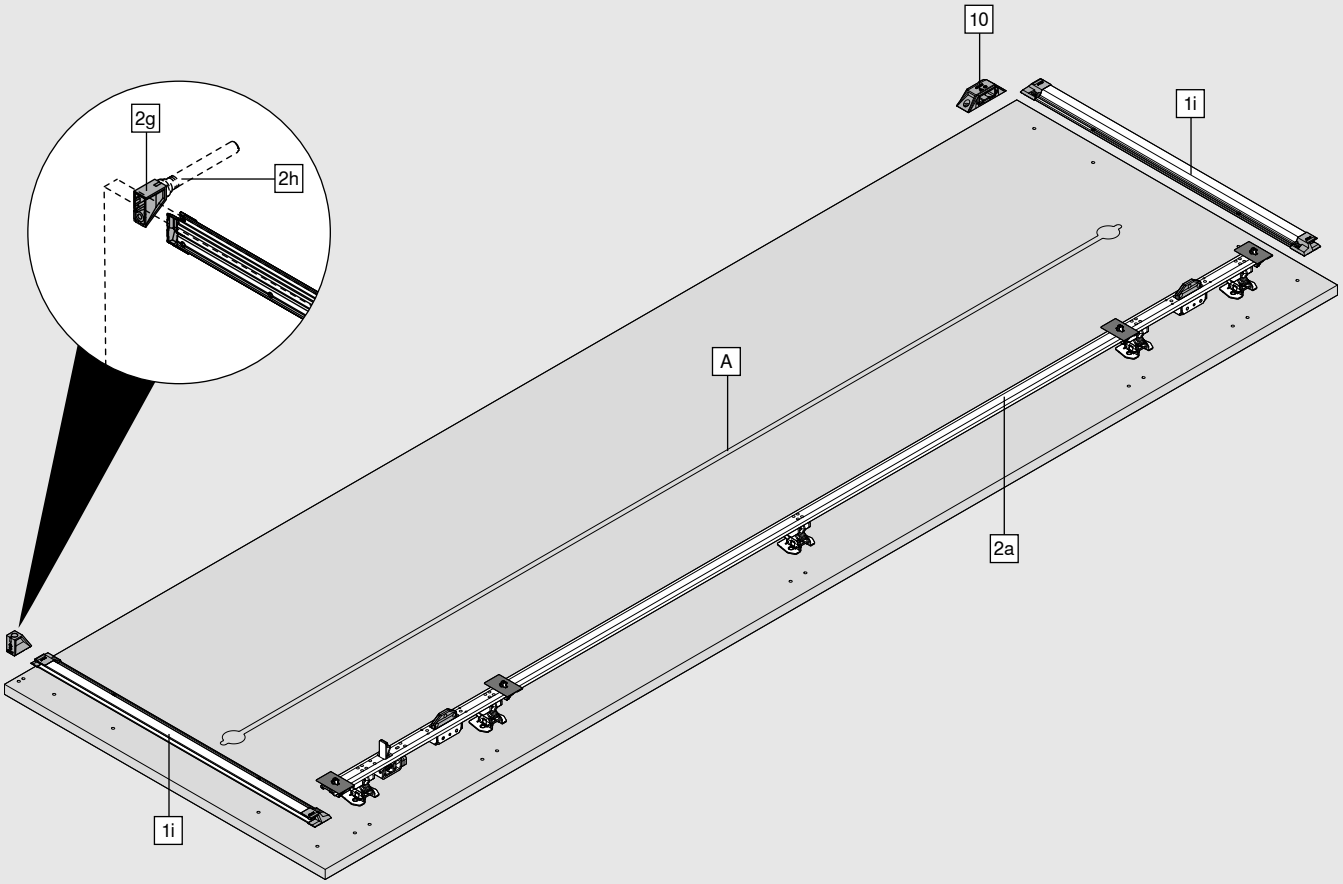

Комплектация:	
1i	Стабилизатор двери
2a	Планка дверных шарниров
2g	Дистанциатор TIP-ON
2h	TIP-ON, вкл. пластину
10	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу

A Мы рекомендуем для каждого фасада использовать как минимум одну планку для выравнивания, выступающую максимум на 3 мм. Планку, выступающую более чем на 3 мм, нельзя задвигать в дверной модуль.

Информация для заказа

1	Комплект направляющих дверного модуля с TIP-ON			
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Мин. глубина дверного модуля POT* (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Данные указаны без учета задней стенки дверного модуля. Необходима задняя стенка толщиной мин. 3 мм.
Направляющие дверного модуля, а также TIP-ON для дверного модуля могут быть укорочены до индивидуальной номинальной длины.

Комплектация:		
1a	**1 x**	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	**1 x**	Нижняя направляющая дверного модуля
1d	**1 x**	TIP-ON для дверного модуля
1e	**5 x**	Фиксирующие элементы
1f	**1 x**	BLUMOTION для дверного модуля
1g	**5 x**	Держатель для декоративной планки дверного модуля
1h	**1 x**	Механизм BLUMATIC
1i	**2 x**	Стабилизатор двери: направляющий профиль, вкл. наконечник, черный анодированный

Комплект заказывается на каждую одинарную дверь: один левый и один правый.

2	Комплект несущего шарнирного профиля		
	**Высота дверного модуля (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Декоративные планки необходимо обрезать до индивидуального размера.

Комплектация:		
2a	**1 x**	Планка дверных шарниров, черная
2f	**1 x**	Несущий шарнирный профиль
2g	**1 x**	Дистанциатор TIP-ON
2h	**1 x**	TIP-ON, вкл. пластину, цвет черный
2i	**1 x**	Декоративная планка дверного модуля, черная анодированная
2l	**3–5 x**	Крепления для декоративной планки дверного модуля
-	**21 x**	Евровинты 6 x 14.5 мм для 1i, 2a, 2g, и 10, цвет черный

Комплект заказывается на каждую одинарную дверь: один левый и один правый

Информация для заказа

Комплект соединительных элементов дверного модуля

3 **Конструкция с цоколем**



Толщина боковин дверного модуля (мм)	Цвет	
15–19	Черный	801V505B

Соединительные элементы дверного модуля, верхн. + ниж.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм

POVH Высота соединительного элемента дверного модуля

Комплектация:

3a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля

Заказывается на каждую одинарную дверь

Комплект соединительных элементов дверного модуля

4 **Конструкция без цоколя**



Толщина боковин дверного модуля (мм)	Цвет	Лев.	Прав.
15–19	Черный	801V605B.L1	801V605B.R1

Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм

Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 7–13 мм

POVH Высота соединительного элемента дверного модуля

Комплектация:

4a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля
4b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля

Комплект заказывается на каждую одинарную дверь: один левый и один правый

Комплект соединительных элементов дверного модуля

5 **Конструкция в секции шкафа**



Толщина боковин дверного модуля (мм)	Цвет	Лев.	Прав.
15–19	Черный	801V705B.L3	801V705B.R3

Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм

Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 3–6 мм

POVH Высота соединительного элемента дверного модуля

Комплектация:

5a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля
5b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля

Комплект заказывается на каждую одинарную дверь: один левый и один правый

10 **Комплект для монтажа комбинации двух одинарных дверей**



Цвет	
Черный	800ZA02S

Комплектация:

1 x	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу (правый + левый)

Информация для заказа

Z	Принадлежности

Адаптер для выключателя электроприборов



801ZG0BS

Подходит исключительно для выключателя с магнитным контактом № арт. 3623011 фирмы Halemeier GmbH (www.halemeier.de).

Исключение ответственности: компания Blum не несет ответственности за функционирование выключателя электроприборов.

Комплектация:

1 x	Держатель контактного выключателя
1 x	Кольцевой магнит с пластиной
4 x	Саморезы с потайной головкой M4x12 для держателя контактного выключателя
2 x	Саморезы со сферической головкой M4x5 для держателя контактного выключателя

Защита от повреждений



Для фасадов толщиной от 23 мм. — 801ZA00S

Для фасадов толщиной менее 23 мм комплектующие, защищающие фасад от повреждений, можно использовать в качестве доп.защиты фасадов.

Комплектация:

3 x	Защита от повреждения фасада с внешней стороны дверного модуля

Саморезы



Евровинты 6 x 14.5 мм, никелированные — 661.1450.HG



Саморезы 4 x 35 мм, никелированные — 664.3500

Соединительный элемент дверного модуля



Задний соединительный элемент дверного модуля, высота соединителя (POVH) 10 мм — 801V5002

Дополнительный соединительный элемент дверного модуля при смещенной вглубь цокольной ножке

EXPANDO T для тонких фасадов




EXPANDO T – дополнительная опция — 70T4532T

EXPANDO T используется для крепления тонких фасадов – см. стр. 81

При толщине фасада менее 18 мм рекомендуется пробная установка.

Саморезы не входят в комплект поставки.

Проектирование

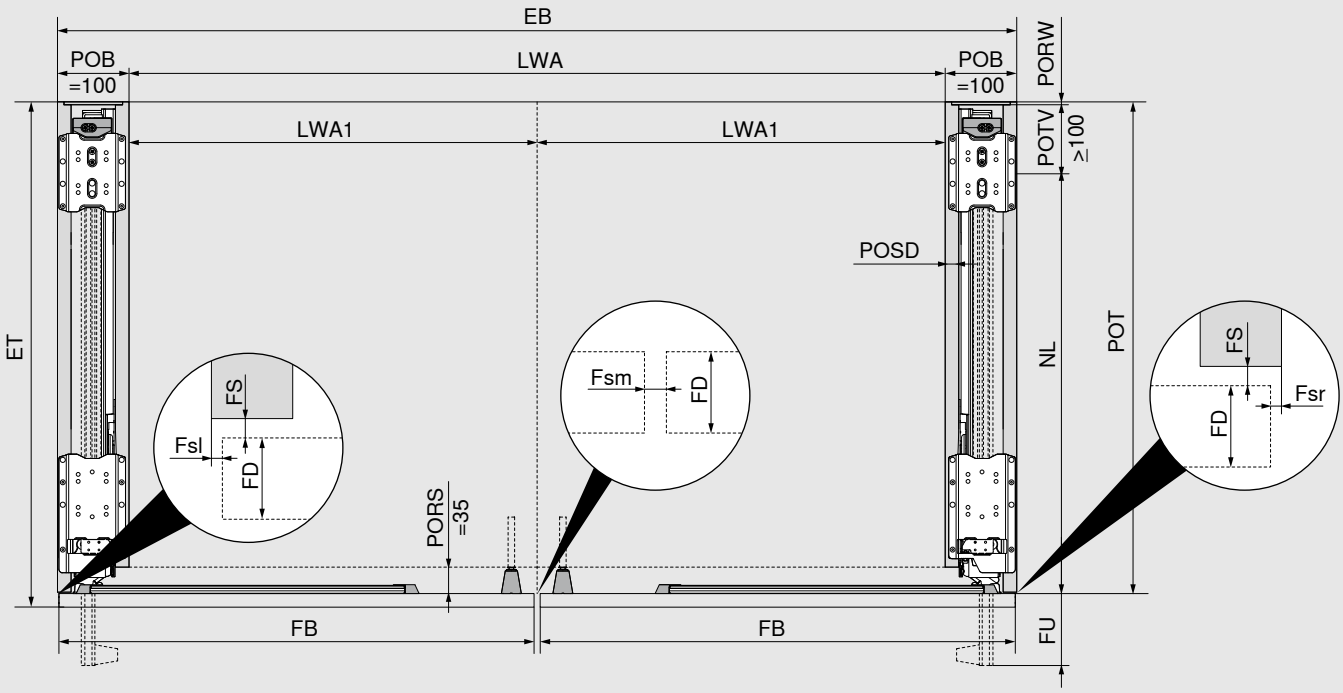

Установочная глубина / Глубина дверного модуля
ET = POT + FS (2 мм) + FD
Мин. POT = NL + POTV (≥ 100 мм) + PORW (≥ 3 мм)
Установочная / Внутренняя ширина конструкции
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 мм)
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (кол-во фасадов) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 мм; Fsm = 2.0–8.0 мм FD = 18–26 мм
Макс. NL = FB + 8 мм
FU = FB - NL + 15 мм (Мин. FU = 7 мм)
FD = 18–26 мм


- При раскрое профиля можно подогнать выступ фасада (FU) индивидуально.
- Для оптимального функционирования фасады в дверном модуле располагаются под легким наклоном.
- Для отдельно стоящей или прилегающей к рабочей поверхности конструкции необходимо устанавливать дополнительную боковину.
- Внутренняя ширина конструкции определяет максимально доступную для проектирования ширину внутри.
- В зависимости от материала/стабильности допустима толщина фасада (FD) менее 18 мм, мы рекомендуем провести пробную установку.

EB	Установочная ширина
ET	Установочная глубина
Fsl	Зазор сбоку, слева
Fsr	Зазор сбоку, справа
Fsm	Зазор посередине (между фасадами)
FB	Ширина фасада
FD	Толщина фасада
FS	Зазор между корпусом и фасадом
FU	Выступ фасада
LWA	Внутренняя ширина конструкции
LWA1	Внутренняя ширина одинарной двери
NL	Номинальная длина
POB	Ширина дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля
PORS	Отступ дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POSD	Толщина боковин дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля


Проектирование

Минимальный зазор сбоку

Два дверных модуля рядом

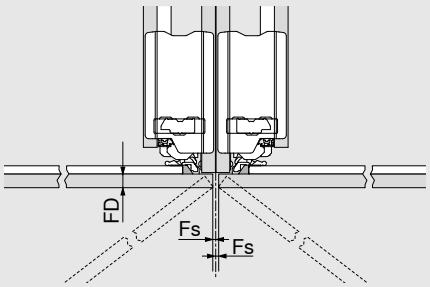

Дверной модуль у стенки / внеш. боковины

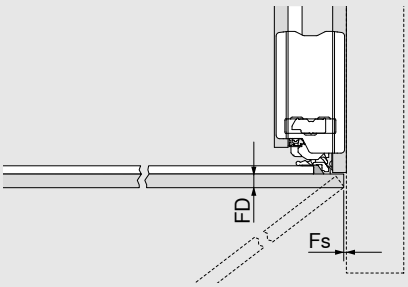


FD (мм)	Мин. Fs (мм)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

В отдельно стоящих конструкциях зазор фасада (Fs) составляет не менее 1 мм

FD	Толщина фасада
Fs	Зазор сбоку

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция с цоколем

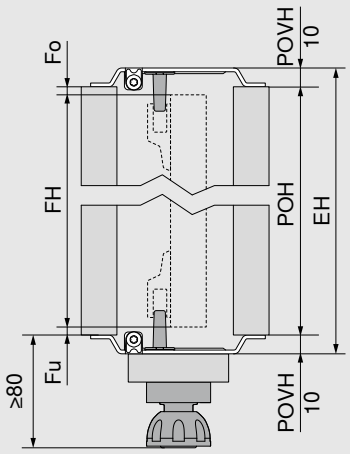

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу


POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Минимальная высота цоколя 80 мм

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Конструкция со смещенным цоколем


Дополнительный задний соединительный элемент дверного модуля

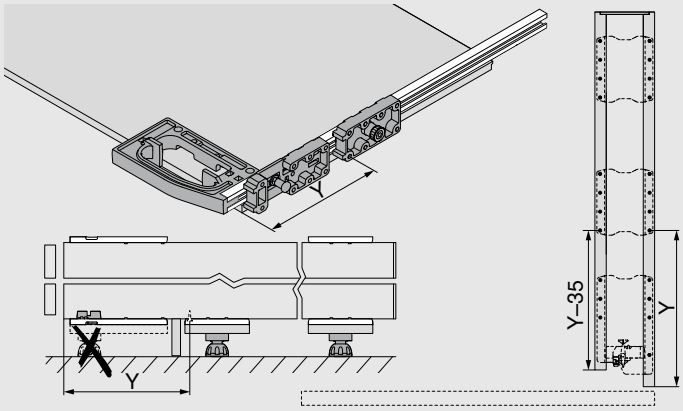

Проектирование

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция без цоколя

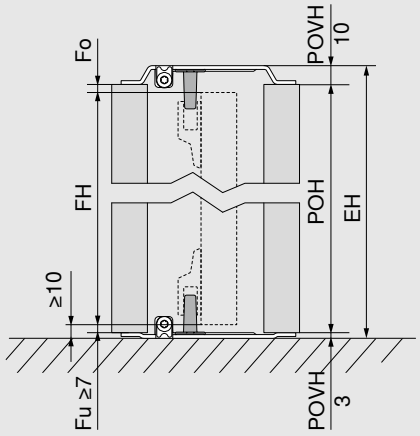

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм


POVH снизу 3 мм: зазор 7–13 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от нижнего края фасада до пола или следующего элемента снизу 10 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция в секции шкафа

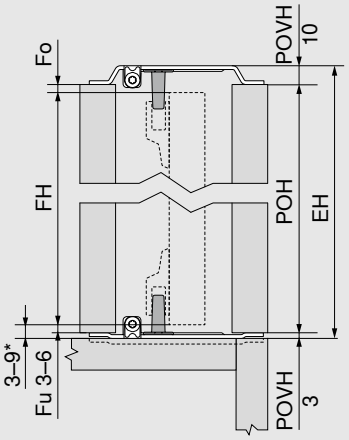

* При расстоянии от фасада до ближайшего расположенного ниже элемента < 6 мм соединительный элемент дверного модуля должен входить в столешницу

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм

POVH снизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от фасада до следующего расположенного ниже элемента с невыступающим фасадом или столешницей составляет 3 мм
- Минимальное расстояние от фасада до следующего выступающего элемента внизу (например, выступающей столешницы) составляет 6 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При пограничных значениях рекомендуется пробная установка
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Расстояние от фасада до ближайшего элемента сверху или снизу состоит из Fu или Fo + POVH

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Проектирование


Максимальный вес фасадов секции шкафа в кг в расчете на один фасад

Высота фасада FH (мм)	Ширина фасада FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Примечание

- Максимально возможная ширина фасадов в секции шкафа составляет 750 мм
- Максимально возможная высота дверного модуля в секции шкафа составляет 1806 мм

Внутренняя высота и внутренняя глубина конструкции

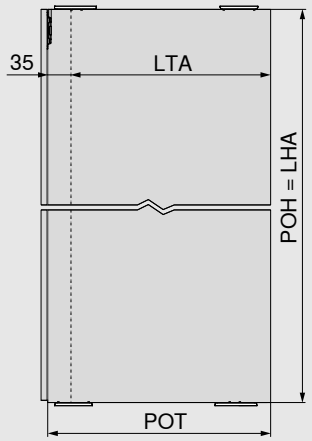


LHA = POH

LTA = POT - 35 мм

- Внутренняя высота/глубина конструкции определяет максимально доступную для проектирования высоту/глубину внутри.

LHA	Внутренняя высота конструкции
LTA	Внутренняя глубина конструкции
POH	Высота дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля

Опорный элемент дверей по отношению друг к другу

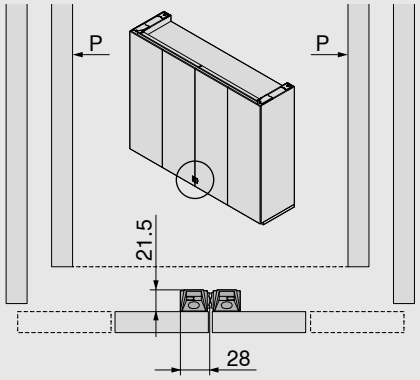

- Используется для опоры одинарной двери на двойную, а также двух одинарных или двойных дверей друг на друга.


P	Дверной модуль

REVEGO duo – двойная дверь, правая или левая



Необходимое пространство			
Установочные размеры (мм)	**Установочная ширина EB**	**Установочная высота EH**	**Установочная глубина ET**
	900–1500	1155–3012	от 573
Внутренние размеры конструкции (мм)	**Внутренняя ширина конструкции LWA**	**Внутренняя высота конструкции LHA**	**Внутренняя глубина конструкции LTA**
	до 1350	до 2884	от 483
Размеры дверного модуля (мм)	**Ширина дверного модуля POB**	**Высота дверного модуля POH**	**Глубина дверного модуля POT**
	150	1142–2999	от 553
Размеры фасадов (мм)	**Ширина фасада FB**	**Высота фасада FH**	**Толщина фасада FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Вес фасадов FG	До 35 кг один фасад		

Обзор

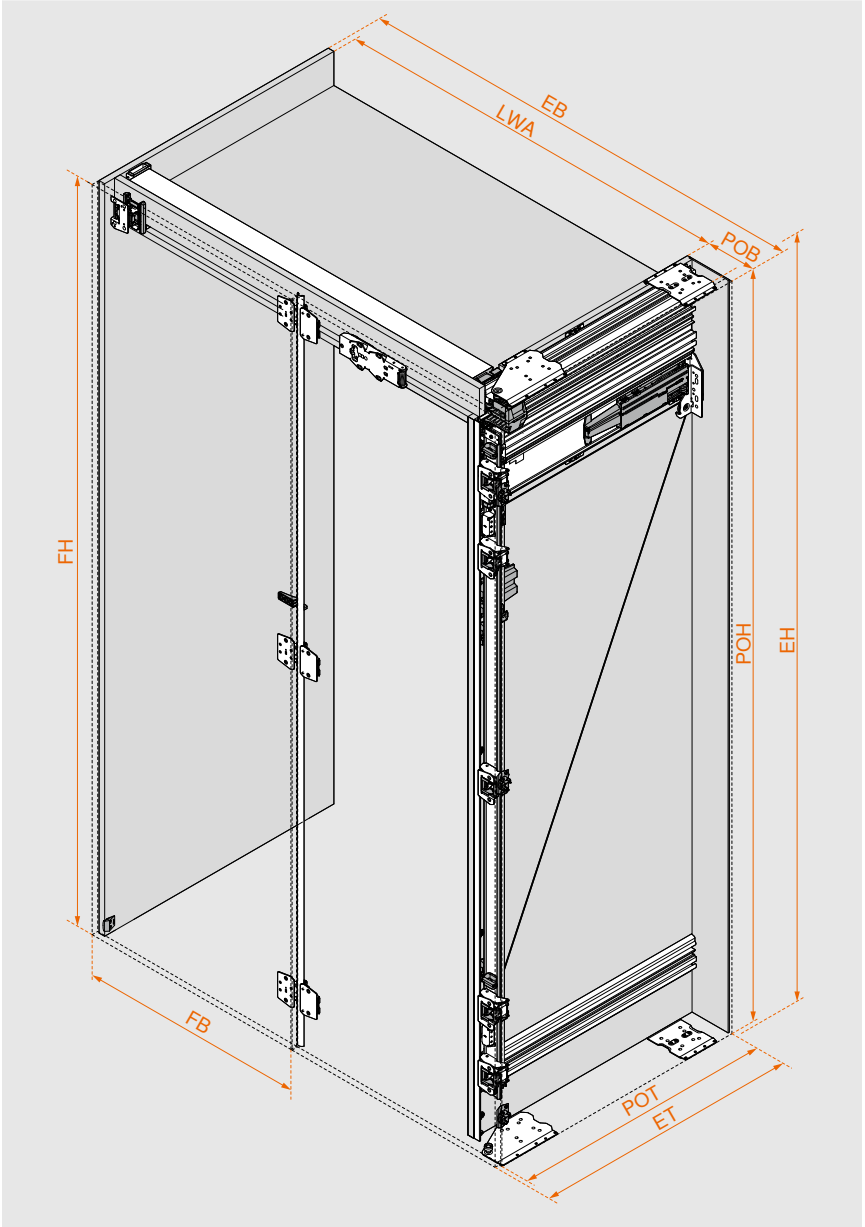

Простой подбор фурнитуры

Подобрать правильную фурнитуру и определить позиции сверления Вы можете с помощью Конфигуратора изделий Blum.

При каждой конфигурации изделия Вы получите наряду с проверенным списком артикулов также чертежи для производства, чертежи для раскроя деревянных деталей и фурнитуры, данные 3D CAD для Вашей программы проектирования, а также программ CAM, включая информацию по сверлению отверстий для точной обработки на станке с ЧПУ.

Введите веб-код в Конфигураторе изделий, нажмите на короткую веб-ссылку или отсканируйте QR-код. У Вас нет доступа к нашим электронным сервисам? Пройдите регистрацию и получите доступ бесплатно.


Веб-код **DQITIM**

Конфигуратор изделий
www.blum.com/rev10

Монтаж и регулировка
www.blum.com/rev6

Обзор комплектующих

Дверной модуль

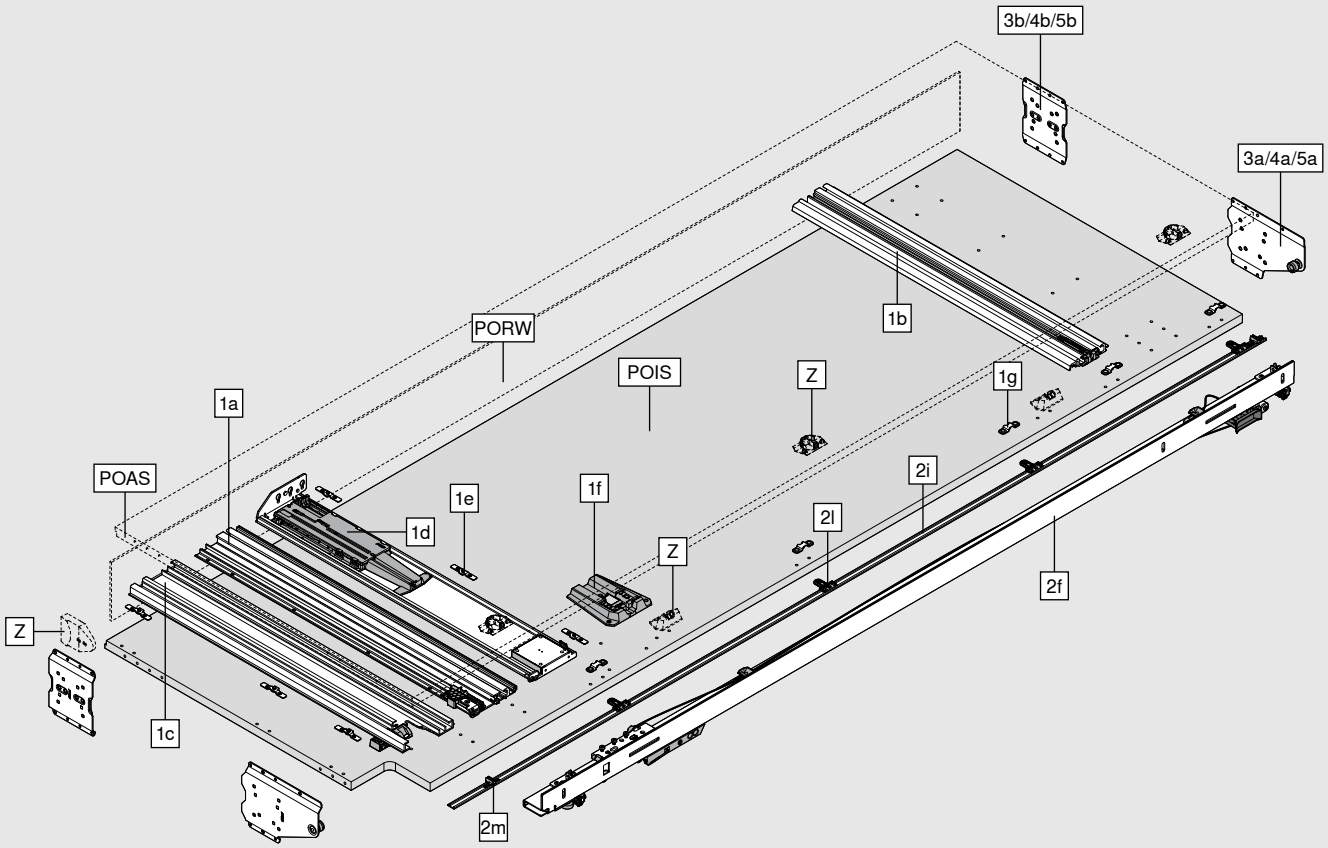


Комплектация:

1a	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	Нижняя направляющая дверного модуля
1c	Ходовой элемент
1d	TIP-ON для дверного модуля
1e	Фиксирующие элементы
1f	BLUMOTION для дверного модуля
1g	Держатель для декоративной планки дверного модуля
2f	Несущий шарнирный профиль
2i	Декоративная планка дверного модуля
2l	Крепление декоративной планки дверного модуля
2m	Опорный элемент для декоративной планки дверного модуля
3a/4a/5a	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b/4b/5b	Задний соединительный элемент дверного модуля
Z	Адаптер для выключателя электроприборов
	Защита от повреждений
POAS	Внешняя боковина дверного модуля
POIS	Внутренняя боковина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля

Обзор комплектующих

Фасад

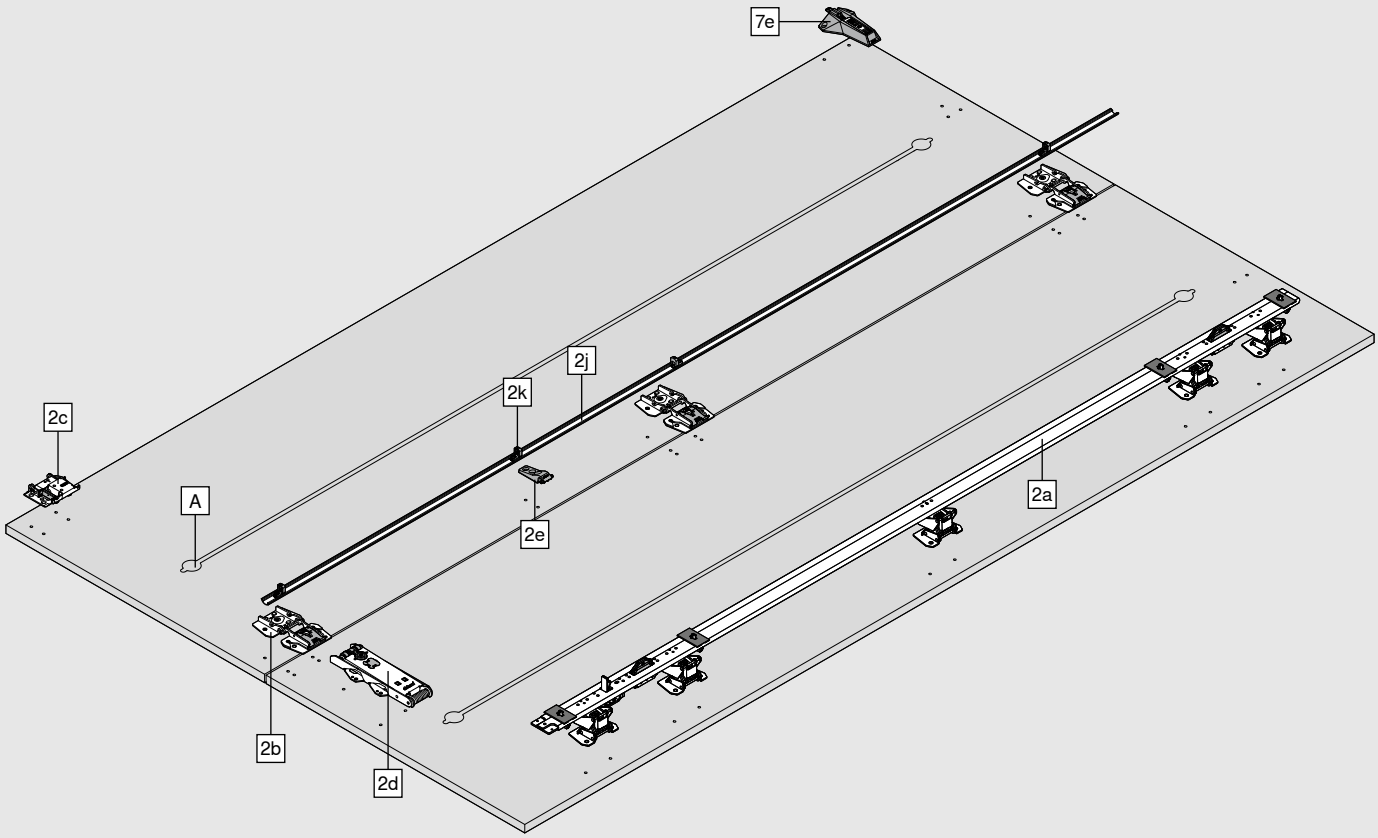


Комплектация:

2a	Планка дверных шарниров
2b	Средняя петля
2c	Шарнирный элемент каретки
2d	TIP-ON для дверей
2e	Опорный элемент для декоративной планки двери
2j	Декоративная планка двери
2k	Крепление для декоративной планки двери
7e	Опорный элемент двери к внешней боковине/стенке корпуса

A Мы рекомендуем для каждого фасада использовать как минимум одну планку для выравнивания, выступающую максимум на 20 мм. Расстояние между фасадами двойной двери в сложенном состоянии составляет 20 мм.

Обзор комплектующих

Ходовой профиль

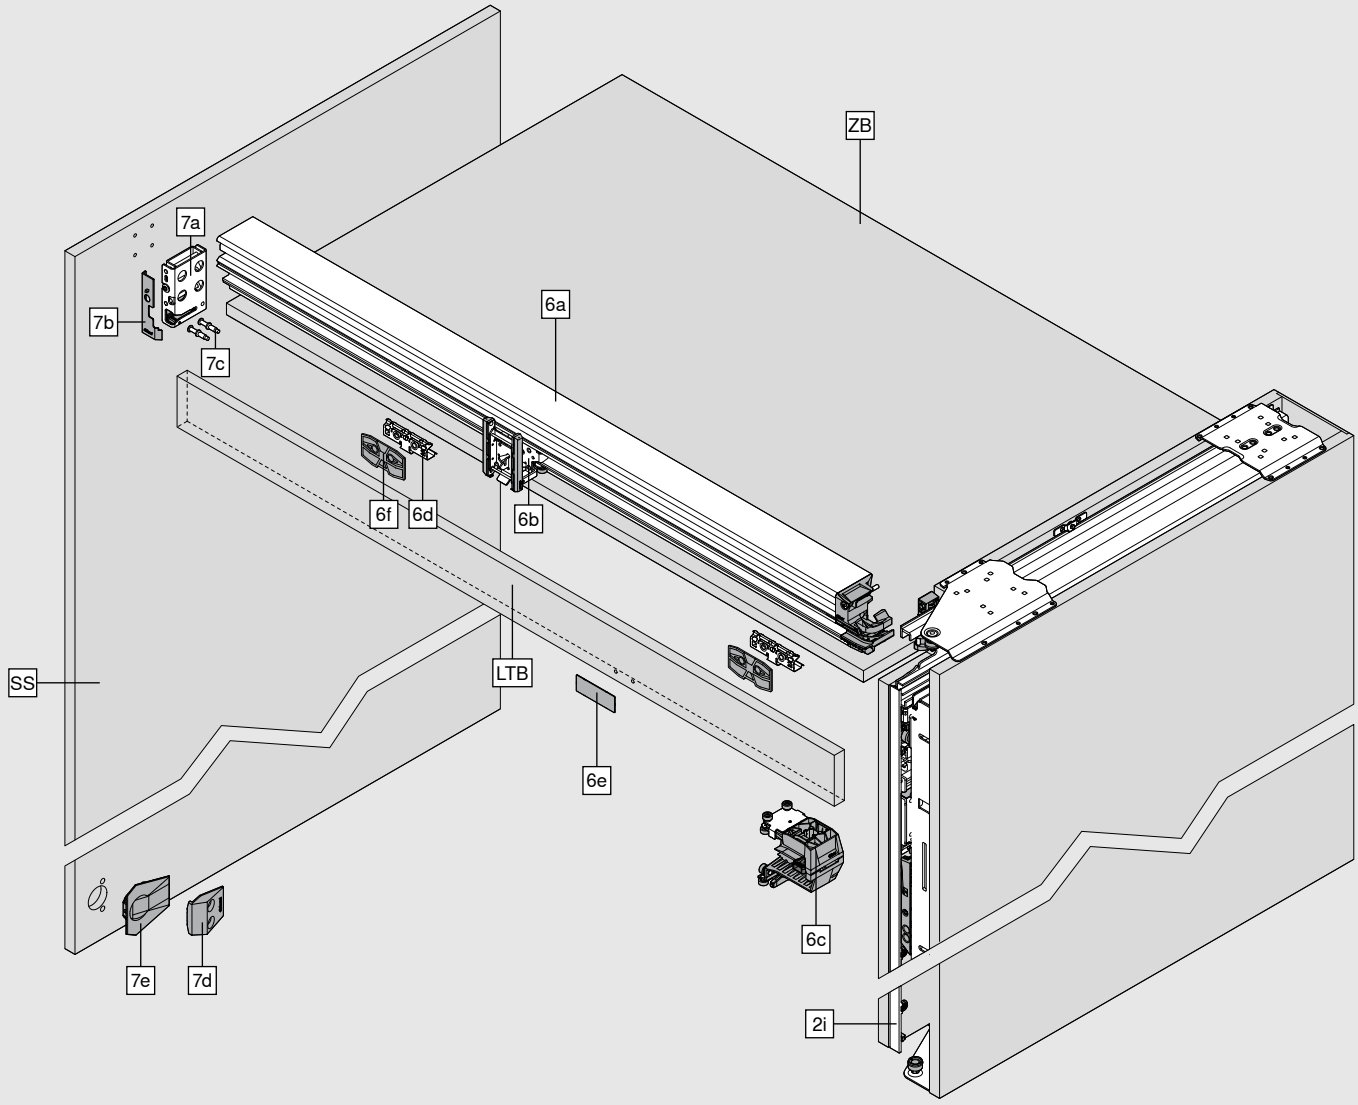

Комплектация:	
2i	Декоративная планка дверного модуля
6a	Ходовой профиль
6b	Каретка
6c	Держатель каретки
6d	Крепление декоративной панели ходового профиля
6e	Фиксирующая пластина
6f	Подкладка
7a	Крепление ходового профиля
7b	Заглушка на крепление ходового профиля
7c	Болты для крепления ходового профиля
7d	Опорный элемент двери к доп. боковине
7e	Опорный элемент двери к внешней боковине/стенке корпуса
SS	Дополнительная боковина
ZB	Крышка
LTB	Декоративная панель ходового профиля

Информация для заказа

1	Комплект направляющих дверного модуля с TIP-ON			
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Мин. глубина дверного модуля POT* (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Данные указаны без учета задней стенки дверного модуля. Необходима задняя стенка толщиной мин. 3 мм. Направляющие дверного модуля и ходовой элемент, а также TIP-ON для дверного модуля могут быть укорочены до индивидуальной номинальной длины.

Комплектация:		
1a	**1 x**	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	**1 x**	Нижняя направляющая дверного модуля
1c	**1 x**	Ходовой элемент
1d	**1 x**	TIP-ON для дверного модуля
1e	**6 x**	Фиксирующие элементы
1f	**1 x**	BLUMOTION для дверного модуля
1g	**5 x**	Держатель для декоративной планки дверного модуля

2	Комплект несущего шарнирного профиля с TIP-ON		
	**Высота дверного модуля (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Декоративные планки необходимо обрезать до индивидуального размера.

Комплектация:		
2a	**1 x**	Планка дверных шарниров
2b	**3 x**	Средняя петля
2c	**1 x**	Шарнирный элемент каретки
2d	**1 x**	TIP-ON для дверей
2e	**1 x**	Опорный элемент для декоративной планки двери
2f	**1 x**	Несущий шарнирный профиль
2i	**1 x**	Декоративная планка дверного модуля, черная анодированная
2j	**1 x**	Декоративная планка двери, черная анодированная
2k	**4 x**	Крепление для декоративной планки двери
2l	**2–4 x**	Крепления для декоративной планки дверного модуля
2m	**1 x**	Опорный элемент для декоративной планки дверного модуля

Информация для заказа

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
3	**Конструкция с цоколем**				
		**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**		
		15–17	Черный		**802V560B**
		18–19	Черный		**802V580B**
Соединительные элементы дверного модуля, верхн. + ниж.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
3a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
3b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
4	**Конструкция без цоколя**				
		**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
		15–17	Черный	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18–19	Черный	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 7–13 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
4a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
4b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
5	**Конструкция в секции шкафа**				
		**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
		15–17	Черный	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
		18–19	Черный	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 3–6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
5a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
5b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

6	**Комплект ходового профиля**				
		**LWA Двойная дверь (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
		1050	Черный анодированный	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
		1200	Черный анодированный	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
		1250	Черный анодированный	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
		1350	Черный анодированный	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Ходовой профиль необходимо обрезать по индивидуальному размеру.					
LWA Внутренняя ширина конструкции					
Комплектация:					
6a	**1 x**	Ходовой профиль			
6b	**1 x**	Каретка			
6c	**1 x**	Держатель каретки			
6d	**2 x**	Крепление декоративной панели ходового профиля			
6e	**1 x**	Фиксирующая пластина, черная			
6f	**2 x**	Подкладка			

Информация для заказа

7	Комплект для монтажа двойной двери		
	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
	Черный	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**

Комплектация:	
7a	**1 x** Крепление ходового профиля
7b	**1 x** Заглушка на крепление ходового профиля
7c	**2 x** Болты для крепления ходового профиля
7d	**1 x** Опорный элемент двери к дополнительной боковине (выбирается в зависимости от конструкции)
7e	**1 x** Опорный элемент двери к внешней боковине/стенке корпуса, вкл. крепление (выбирается в зависимости от конструкции)

Z	**Принадлежности**

Адаптер для выключателя электроприборов



802ZG0CS

Подходит исключительно для выключателя с магнитным контактом № арт. 3623011 фирмы Halemeier GmbH (www.halemeier.de).

Исключение ответственности: компания Blum не несет ответственности за функционирование выключателя электроприборов.

Комплектация:	
1 x	Держатель контактного выключателя
1 x	Кольцевой магнит с пластиной
4 x	Саморезы с потайной головкой M4x12 для держателя контактного выключателя
2 x	Саморезы со сферической головкой M4x5 для держателя контактного выключателя

Защита от повреждений



Для фасадов толщиной от 23 мм. **802ZA00S**

Для фасадов толщиной менее 23 мм комплектующие, защищающие фасад от повреждений, можно использовать в качестве доп.защиты фасадов.

Комплектация:	
3 x	Защита от повреждения фасада с внешней стороны дверного модуля
2 x	Защита от повреждения фасада с внутренней стороны дверного модуля

Саморезы



Евровинты 6 x 14.5 мм, никелированные **661.1450.HG**



Саморезы 4 x 35 мм, никелированные **664.3500**

Соединительный элемент дверного модуля



Задний соединительный элемент дверного модуля, высота соединителя (POVH) 10 мм **802V5002**

Дополнительный соединительный элемент дверного модуля при смещенной вглубь цокольной ножке

EXPANDO T для тонких фасадов




EXPANDO T – дополнительная опция **70T4532T**

EXPANDO T используется для крепления тонких фасадов – см. стр. 81

При толщине фасада менее 18 мм рекомендуется пробная установка.

Саморезы не входят в комплект поставки.

Проектирование

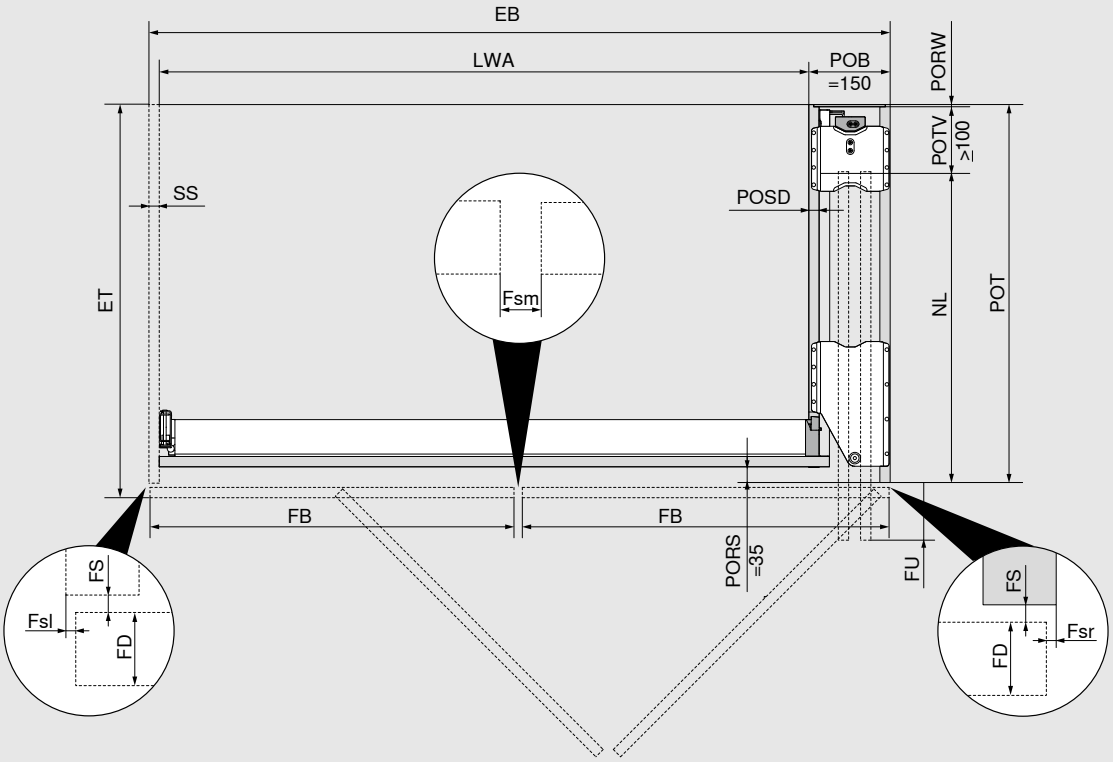

Установочная / Внутренняя ширина конструкции
Без дополнительной боковины: EB = LWA + POB (150 мм)
С дополнительной боковиной: EB = LWA + POB (150 мм) + SS
Ширина фасада / Выступ фасада
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (кол-во фасадов) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 мм; Fsm = 2.0–8.0 мм
Макс. NL = FB + 8 мм
FU = FB - NL + 15 мм (Мин. FU = 7 мм)
Установочная глубина / Глубина дверного модуля
ET = POT + FS (2 мм) + FD
FD = 18–26 мм
Мин. POT = NL + POTV (≥ 100 мм) + PORW (≥ 3 мм)
POSD = 15–19 мм


- Раскрой профиля позволяет подогнать выступ фасада (FU) индивидуально.
- Для оптимального функционирования фасады в дверном модуле располагаются под легким наклоном.
- Внутренняя ширина конструкции определяет максимально доступную для проектирования ширину внутри.
- В зависимости от материала/стабильности допустима толщина фасада (FD) менее 18 мм, мы рекомендуем провести пробную установку.

EB	Установочная ширина
ET	Установочная глубина
Fsl	Зазор сбоку, слева
Fsr	Зазор сбоку, справа
Fsm	Зазор посередине (между фасадами)
FB	Ширина фасада
FD	Толщина фасада
FS	Зазор между корпусом и фасадом
FU	Выступ фасада
LWA	Внутренняя ширина конструкции
NL	Номинальная длина
POB	Ширина дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля
PORS	Отступ дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POSD	Толщина боковин дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля
SS	Дополнительная боковина (опционально)


Проектирование

Минимальный зазор сбоку

Два дверных модуля рядом

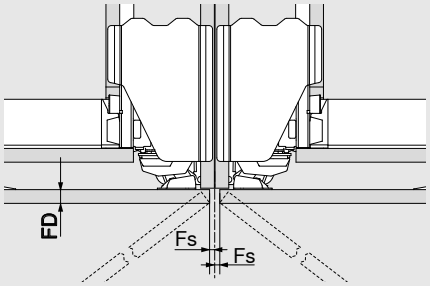

Дверной модуль у стенки / внеш. боковины

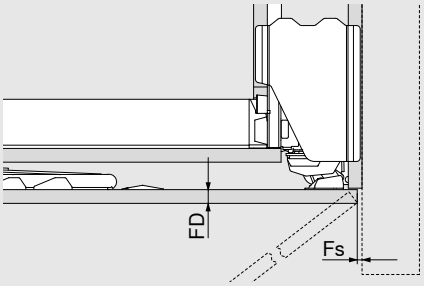


FD (мм)	Мин. Fs (мм)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

В отдельно стоящих конструкциях зазор фасада (Fs) составляет не менее 1 мм

FD	Толщина фасада
Fs	Зазор сбоку

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция с цоколем

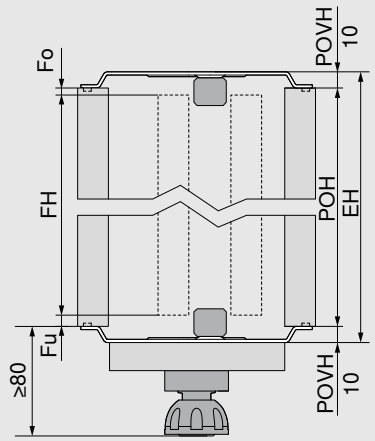

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу


POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Минимальная высота цоколя 80 мм

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Конструкция со смещенным цоколем


Дополнительный задний соединительный элемент дверного модуля

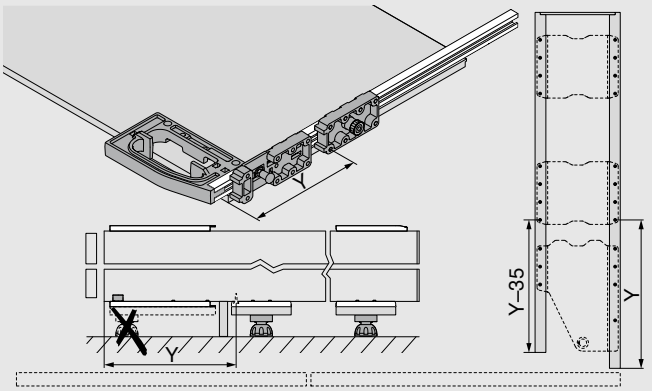

Проектирование

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция без цоколя

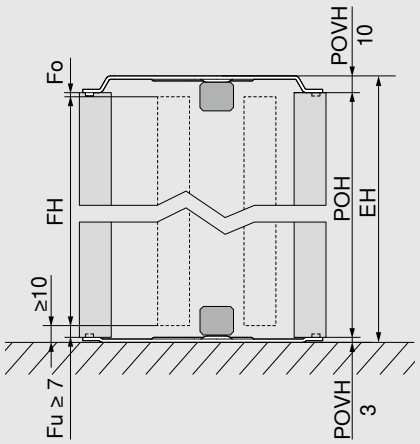

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм


POVH снизу 3 мм: зазор 7–13 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от нижнего края фасада до пола или следующего элемента снизу 10 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция в секции шкафа

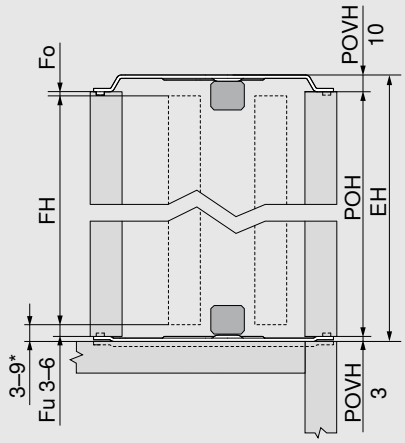

* При расстоянии от фасада до ближайшего расположенного ниже элемента < 6 мм соединительный элемент дверного модуля должен входить в столешницу

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм

POVH снизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от фасада до следующего расположенного ниже элемента с невыступающим фасадом или столешницей составляет 3 мм
- Минимальное расстояние от фасада до следующего выступающего элемента внизу (например, выступающей столешницы) составляет 6 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При пограничных значениях рекомендуется пробная установка
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Расстояние от фасада до ближайшего элемента сверху или снизу состоит из Fu или Fo + POVH

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Проектирование


Максимальный вес фасадов секции шкафа в кг в расчете на один фасад

Высота фасада FH (мм)	Ширина фасада FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Примечание

– Максимально возможная высота дверного модуля в секции шкафа составляет 1806 мм


Опорный элемент двери к доп. боковине

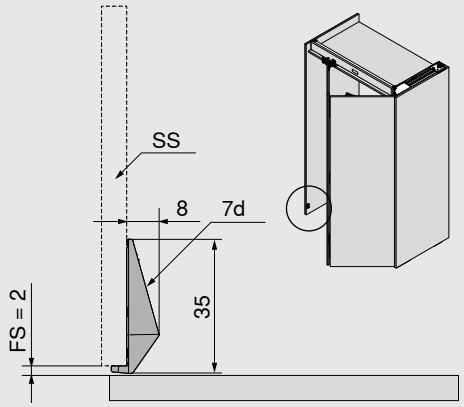

– Высота установки: в идеале опорный элемент двери должен устанавливаться как можно ниже, причем не выше 1000 мм от нижнего края фасада
– При установке избегайте возможных столкновений

FS	Зазор между корпусом и фасадом
SS	Дополнительная боковина
7d	Опорный элемент двери к доп. боковине

Опорный элемент двери к внешней боковине/стенке корпуса

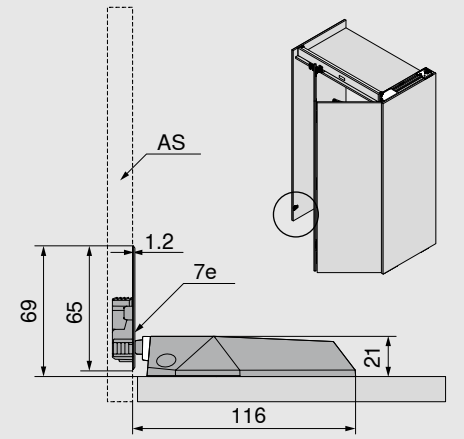


– Высота установки на AS: 64 мм + Fu от нижней кромки внешней боковины/стенки корпуса
– Высота установки на фасаде: 64 мм от нижней кромки фасада
– При установке избегайте возможных столкновений

AS	Внешняя боковина/Стенка корпуса
Fu	Зазор снизу
7e	Опорный элемент двери к внешней боковине/стенке корпуса

Проектирование

Установочные размеры ходового профиля

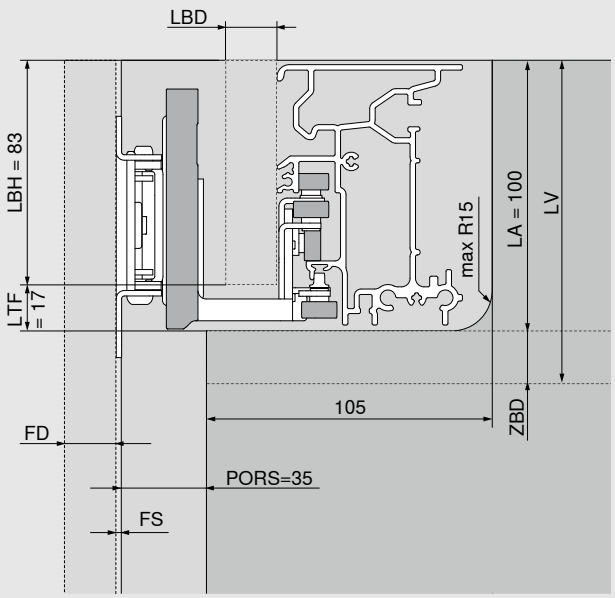

LBH = 83 мм

LBD = 15 – 19 мм
(при ≤ 17 мм необходимо использовать прокладку)

LTF = 17 мм


LA = 100 мм

LV = LA + ZBD (≥ 15 мм)

- Для стабилизации крышки рекомендуется использовать рейку, минимальный отступ от переднего края внутренней боковины дверного модуля = 170 мм.
- Для получения ровного рисунка фасадов рекомендуется прочно скрепить крышку и дверной модуль с помощью соединительной фурнитуры.
- Детали не должны крепиться непосредственно к ходовому профилю.

FD	Толщина фасада
LA	Вырез ходового профиля
LV	Крепление ходового профиля
LBD	Толщина декоративной панели ходового профиля
LBH	Высота декоративной панели ходового профиля
LTF	Зазор ходового профиля
PORS	Отступ дверного модуля
ZBD	Толщина крышки

Внутренняя высота и внутренняя глубина конструкции

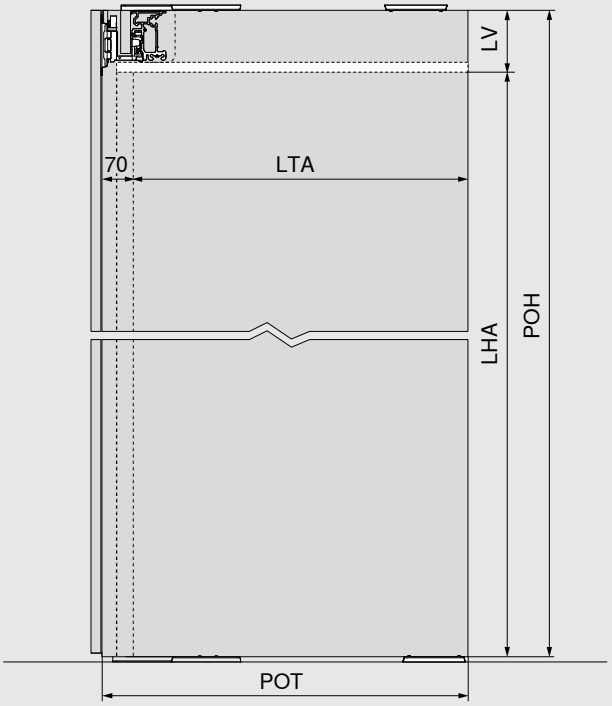

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 мм

- Внутренняя высота/глубина конструкции определяет максимально доступную для проектирования высоту/глубину внутри.


LHA	Внутренняя высота конструкции
LTA	Внутренняя глубина конструкции
LV	Крепление ходового профиля
POH	Высота дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля

REVEGO uno + duo: комбинация одинарной (правой или левой) и двойной (правой или левой) дверей



Необходимое пространство			
Установочные размеры (мм)	**Установочная ширина EB**	**Установочная высота EH**	**Установочная глубина ET**
	1350–2400	1155–3012	от 573
Внутренние размеры конструкции (мм)	**Внутренняя ширина конструкции LWA**	**Внутренняя высота конструкции LHA**	**Внутренняя глубина конструкции LTA**
	до 2150	до 2884	от 483
Размеры дверного модуля (мм)	**Ширина дверного модуля POB**	**Высота дверного модуля POH**	**Глубина дверного модуля POT**
	100 / 150	1142–2999	от 553
Размеры фасадов (мм)	**Ширина фасада FB**	**Высота фасада FH**	**Толщина фасада FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Вес фасадов FG	До 35 кг один фасад		

Обзор

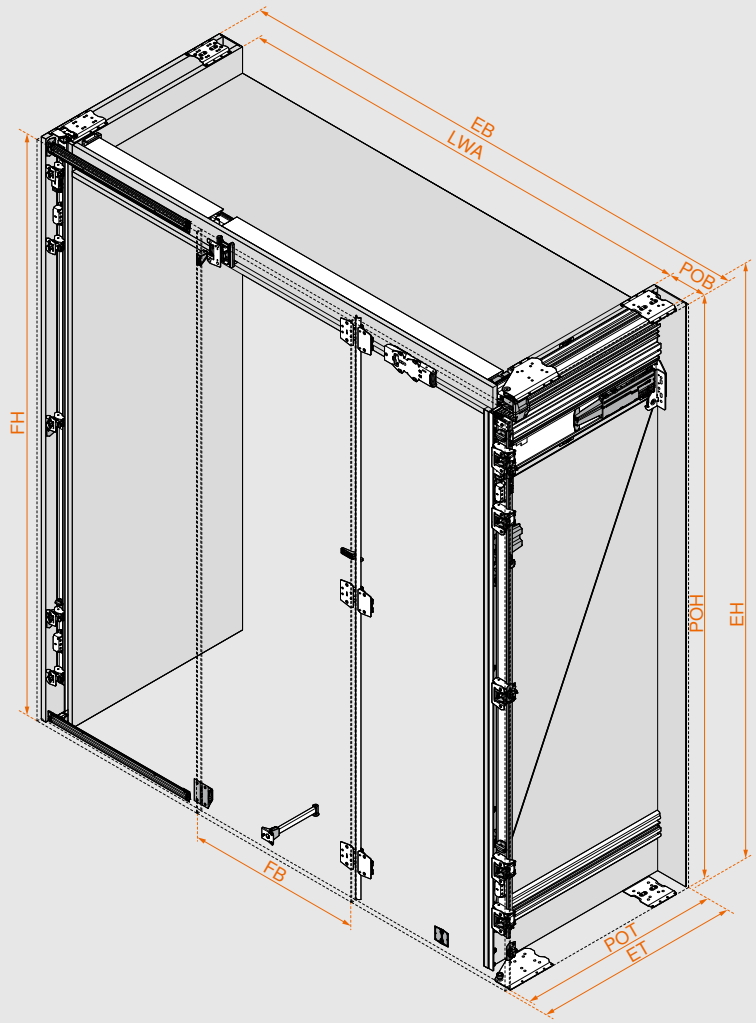

Простой подбор фурнитуры

Подобрать правильную фурнитуру и определить позиции сверления Вы можете с помощью Конфигуратора изделий Blum.

При каждой конфигурации изделия Вы получите наряду с проверенным списком артикулов также чертежи для производства, чертежи для раскроя деревянных деталей и фурнитуры, данные 3D CAD для Вашей программы проектирования, а также программ CAM, включая информацию по сверлению отверстий для точной обработки на станке с ЧПУ.

Введите веб-код в Конфигураторе изделий, нажмите на короткую веб-ссылку или отсканируйте QR-код. У Вас нет доступа к нашим электронным сервисам? Пройдите регистрацию и получите доступ бесплатно.


Веб-код **DQIVXA**

Конфигуратор изделий
www.blum.com/rev11

Монтаж и регулировка
www.blum.com/rev7

Обзор комплектующих двойной двери

Дверной модуль

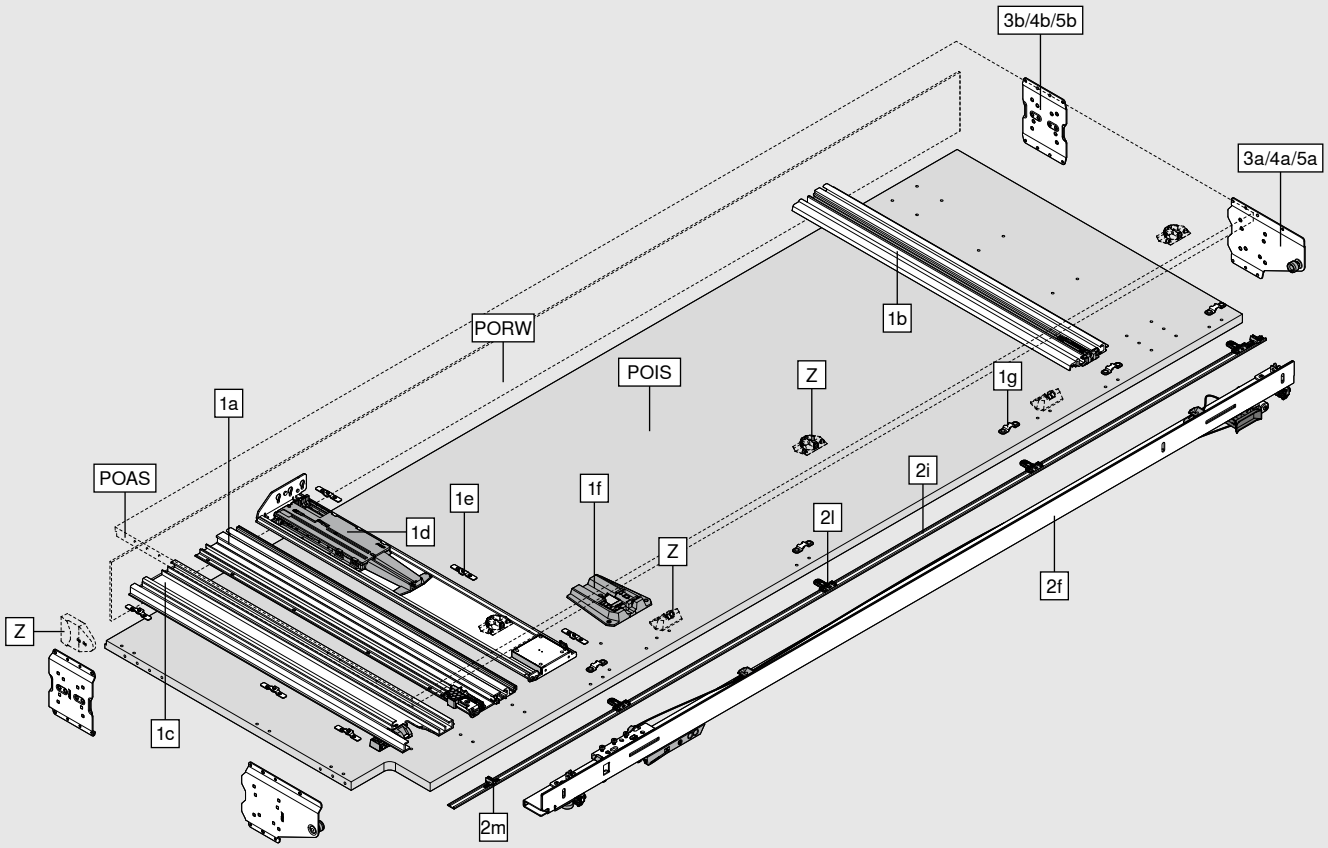


Комплектация:

1a	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	Нижняя направляющая дверного модуля
1c	Ходовой элемент
1d	TIP-ON для дверного модуля
1e	Фиксирующие элементы
1f	BLUMOTION для дверного модуля
1g	Держатель для декоративной планки дверного модуля
2f	Несущий шарнирный профиль
2i	Декоративная планка дверного модуля
2l	Крепление декоративной планки дверного модуля
2m	Опорный элемент для декоративной планки дверного модуля
3a/4a/5a	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b/4b/5b	Задний соединительный элемент дверного модуля
Z	Адаптер для выключателя электроприборов
	Защита от повреждений
POAS	Внешняя боковина дверного модуля
POIS	Внутренняя боковина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля

Обзор комплектующих двойной двери

Фасад

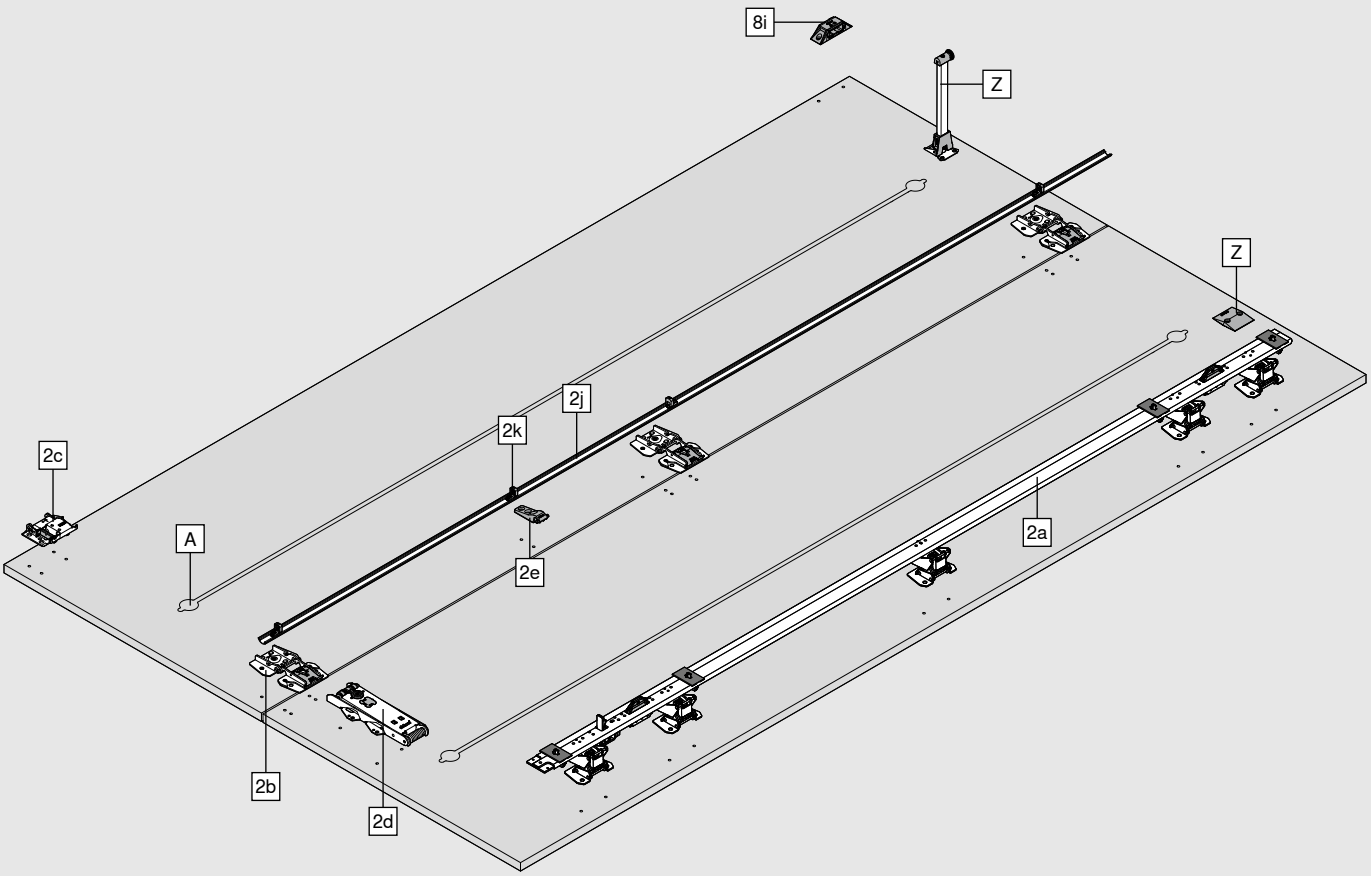


Комплектация:	
2a	Планка дверных шарниров
2b	Средняя петля
2c	Шарнирный элемент каретки
2d	TIP-ON для дверей
2e	Опорный элемент для декоративной планки двери
2j	Декоративная планка двери
2k	Крепление для декоративной планки двери
8i	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу
Z	Внутренний опорный элемент двери, вкл. отталкиватель

A Мы рекомендуем для каждого фасада использовать как минимум одну планку для выравнивания, выступающую максимум на 20 мм. Расстояние между фасадами двойной двери в сложенном состоянии составляет 20 мм.

Обзор комплектующих двойной двери


Ходовой профиль

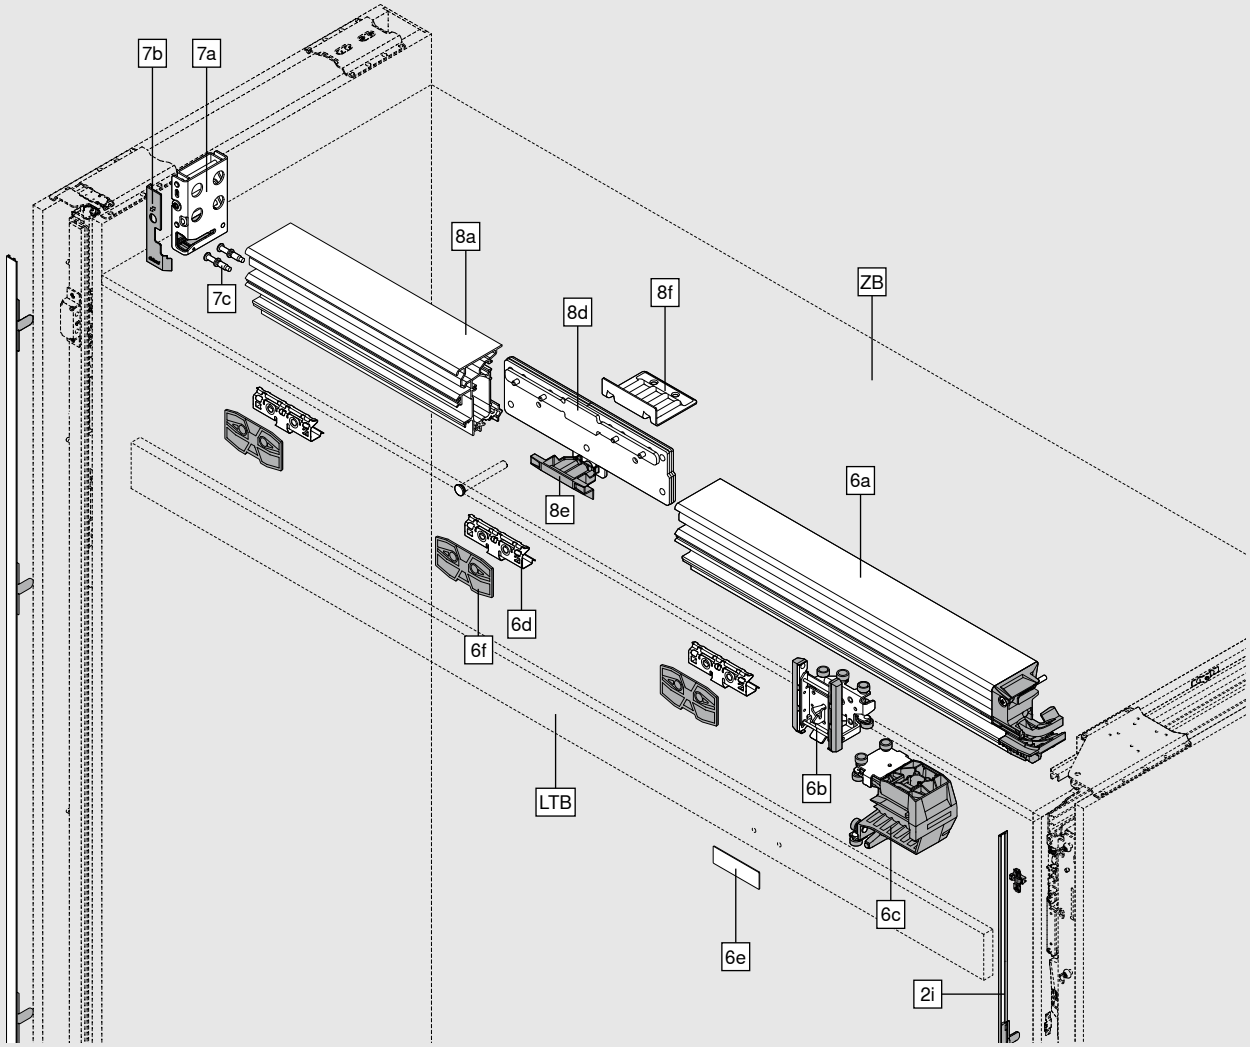

Комплектация:	
2h	TIP-ON, вкл. пластину
2i	Декоративная планка дверного модуля, вкл. крепления
6a	Ходовой профиль
6b	Каретка
6c	Держатель каретки
6d	Крепление декоративной панели ходового профиля
6e	Фиксирующая пластина
6f	Подкладка
7a	Крепление ходового профиля
7b	Заглушка на крепление ходового профиля
7c	Болты для крепления ходового профиля
8a	Удлинитель ходового профиля
8d	Соединитель ходового профиля
8e	Заглушка на соединитель ходового профиля
8f	Опорный угловой кронштейн для регулировки по глубине
LTB	Декоративная панель ходового профиля
ZB	Крышка

Обзор комплектующих одинарной двери


Дверной модуль

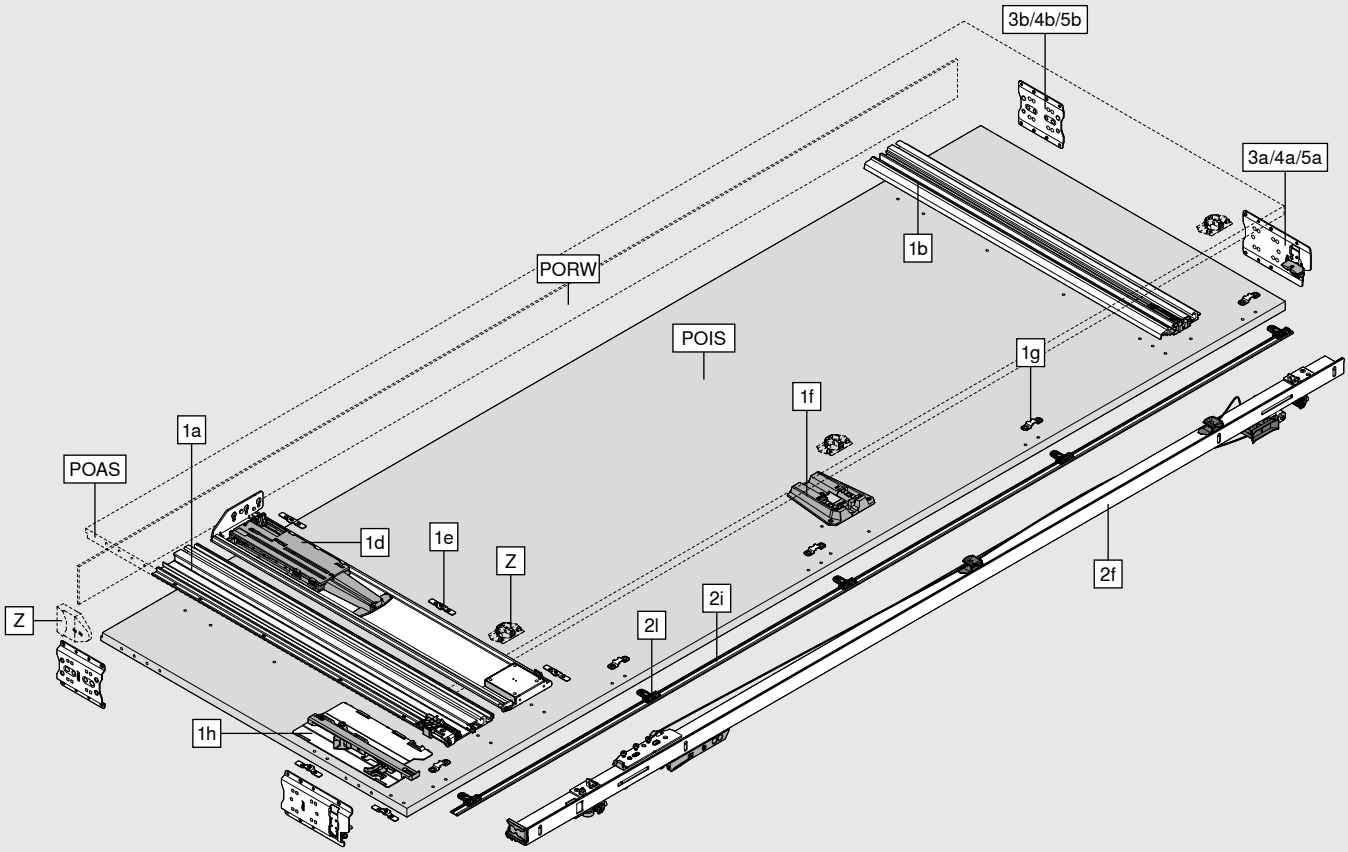

Комплектация:	
1a	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	Нижняя направляющая дверного модуля
1d	TIP-ON для дверного модуля
1e	Фиксирующие элементы
1f	BLUMOTION для дверного модуля
1g	Держатель для декоративной планки дверного модуля
1h	Механизм BLUMATIC
2f	Несущий шарнирный профиль
2i	Декоративная планка дверного модуля
2l	Крепление декоративной планки дверного модуля
3a/4a/5a	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b/4b/5b	Задний соединительный элемент дверного модуля
Z	Адаптер для выключателя электроприборов
	Защита от повреждений
POAS	Внешняя боковина дверного модуля
POIS	Внутренняя боковина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля

Обзор комплектующих одинарной двери

Фасад

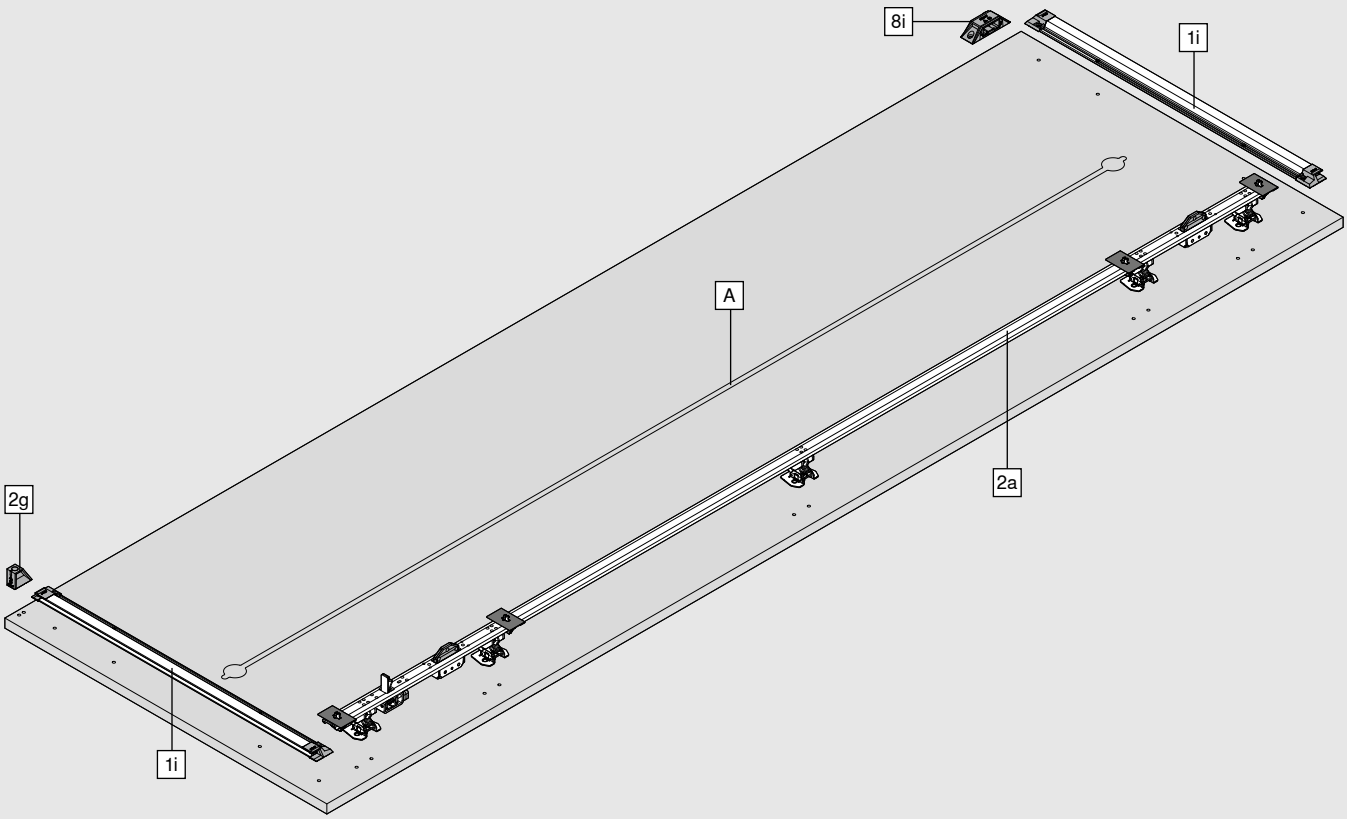

Комплектация:

1i	Стабилизатор двери
2a	Планка дверных шарниров
2g	Дистанциатор TIP-ON
8i	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу

A Мы рекомендуем для каждого фасада использовать как минимум одну планку для выравнивания, выступающую максимум на 3 мм. Планку, выступающую более чем на 3 мм, нельзя задвигать в дверной модуль.

Информация для заказа двойной двери

1	Комплект направляющих дверного модуля с TIP-ON			
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Мин. глубина дверного модуля POT* (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Данные указаны без учета задней стенки дверного модуля. Необходима задняя стенка толщиной мин. 3 мм. Направляющие дверного модуля и ходовой элемент, а также TIP-ON для дверного модуля могут быть укорочены до индивидуальной номинальной длины.

Комплектация:		
1a	**1 x**	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	**1 x**	Нижняя направляющая дверного модуля
1c	**1 x**	Ходовой элемент
1d	**1 x**	TIP-ON для дверного модуля
1e	**6 x**	Фиксирующие элементы
1f	**1 x**	BLUMOTION для дверного модуля
1g	**5 x**	Держатель для декоративной планки дверного модуля

2	Комплект несущего шарнирного профиля с TIP-ON		
	**Высота дверного модуля (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Декоративные планки необходимо обрезать до индивидуального размера.

Комплектация:		
2a	**1 x**	Планка дверных шарниров
2b	**3 x**	Средняя петля
2c	**1 x**	Шарнирный элемент каретки
2d	**1 x**	TIP-ON для дверей
2e	**1 x**	Опорный элемент для декоративной планки двери
2f	**1 x**	Несущий шарнирный профиль
2i	**1 x**	Декоративная планка дверного модуля, черная анодированная
2j	**1 x**	Декоративная планка двери, черная анодированная
2k	**4 x**	Крепление для декоративной планки двери
2l	**2–4 x**	Крепления для декоративной планки дверного модуля
2m	**1 x**	Опорный элемент для декоративной планки дверного модуля

Информация для заказа двойной двери

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
3	**Конструкция с цоколем**				
		**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**		
		15–17	Черный		**802V560B**
		18–19	Черный		**802V580B**
Соединительные элементы дверного модуля, верхн. + ниж.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
3a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
3b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
4	**Конструкция без цоколя**				
		**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
		15–17	Черный	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18–19	Черный	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 7–13 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
4a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
4b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
5	**Конструкция в секции шкафа**				
		**Толщина боковин дверного модуля (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
		15–17	Черный	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
		18–19	Черный	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 3–6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
5a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
5b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

6	**Комплект ходового профиля**				
		**LWA2 Двойная дверь (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
		1050	Черный анодированный	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
		1200	Черный анодированный	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
		1250	Черный анодированный	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
		1350	Черный анодированный	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Ходовой профиль необходимо обрезать по индивидуальному размеру.					
LWA2 Внутренняя ширина двойной двери					
Комплектация:					
6a	**1 x**	Ходовой профиль			
6b	**1 x**	Каретка			
6c	**1 x**	Держатель каретки			
6d	**2 x**	Крепление декоративной панели ходового профиля			
6e	**1 x**	Фиксирующая пластина, черная			
6f	**2 x**	Подкладка			

Информация для заказа двойной двери

8	Комплект для монтажа комбинации одинарной и двойной дверей		
	**LWA1 Одинарная дверь (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	600	**802M6003.L3**	**802M6003.R3**
	700	**802M7003.L3**	**802M7003.R3**
	800	**802M8003.L3**	**802M8003.R3**
Удлинитель ходового профиля необходимо обрезать по индивидуальному размеру.			
LWA1 Внутренняя ширина одинарной двери			
Комплектация:			
6d	**1 x**	Крепление декоративной панели ходового профиля	
6f	**1 x**	Подкладка	
7a	**1 x**	Крепление ходового профиля	
7b	**1 x**	Заглушка на крепление ходового профиля	
7c	**2 x**	Болты для крепления ходового профиля	
8a	**1 x**	Удлинитель ходового профиля	
8d	**1 x**	Соединитель ходового профиля	
8e	**1 x**	Заглушка на соединитель ходового профиля	
8f	**1 x**	Опорный угловой кронштейн для регулировки по глубине	
8i	**1 x**	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу (правый + левый)	

Z	Принадлежности	
Внутренний опорный элемент двери, вкл. отталкиватель		
	Длина опоры — до 218 мм	**802ZA030**
	Длина опоры — до 350 мм	**802ZA031**
Для дополнительной опоры на столешницу, цоколь, корпус и т.д.		
Адаптер для выключателя электроприборов		
		**802ZG0CS**
	Подходит исключительно для выключателя с магнитным контактом № арт. 3623011 фирмы Halemeier GmbH (www.halemeier.de).	
	Исключение ответственности: компания Blum не несет ответственности за функционирование выключателя электроприборов.	
Комплектация:		
1 x	Держатель контактного выключателя	
1 x	Кольцевой магнит с пластиной	
4 x	Саморезы с потайной головкой M4x12 для держателя контактного выключателя	
2 x	Саморезы со сферической головкой M4x5 для держателя контактного выключателя	
Защита от повреждений		
	Для фасадов толщиной от 23 мм.	**802ZA00S**
	Для фасадов толщиной менее 23 мм комплектующие, защищающие фасад от повреждений, можно использовать в качестве доп.защиты фасадов.	
Комплектация:		
3 x	Защита от повреждения фасада с внешней стороны дверного модуля	
2 x	Защита от повреждения фасада с внутренней стороны дверного модуля	

Информация для заказа двойной двери

Z	Принадлежности	
Саморезы		
	Евровинты 6 x 14.5 мм, никелированные	661.1450.HG
	Саморезы 4 x 35 мм, никелированные	664.3500
Соединительный элемент дверного модуля		
	Задний соединительный элемент дверного модуля, высота соединителя (POVH) 10 мм	802V5002
Дополнительный соединительный элемент дверного модуля при смещенной вглубь цокольной ножке		
EXPANDO T для тонких фасадов		
	EXPANDO T – дополнительная опция	70T4532T
EXPANDO T используется для крепления тонких фасадов – см. стр. 81		
При толщине фасада менее 18 мм рекомендуется пробная установка.		
Саморезы не входят в комплект поставки.		

Информация для заказа одинарной двери

1	Комплект направляющих дверного модуля с TIP-ON			
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Мин. глубина дверного модуля POT* (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Данные указаны без учета задней стенки дверного модуля. Необходима задняя стенка толщиной мин. 3 мм.
Направляющие дверного модуля, а также TIP-ON для дверного модуля могут быть укорочены до индивидуальной номинальной длины.

Комплектация:		
1a	1 x	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	1 x	Нижняя направляющая дверного модуля
1d	1 x	TIP-ON для дверного модуля
1e	5 x	Фиксирующие элементы
1f	1 x	BLUMOTION для дверного модуля
1g	5 x	Держатель для декоративной планки дверного модуля
1h	1 x	Механизм BLUMATIC
1i	2 x	Стабилизатор двери: направляющий профиль, вкл. наконечник, черный анодированный

2	Комплект несущего шарнирного профиля		
	**Высота дверного модуля (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Декоративные планки необходимо обрезать до индивидуального размера.

Комплектация:		
2a	1 x	Планка дверных шарниров, черная
2f	1 x	Несущий шарнирный профиль
2g	1 x	Дистанциатор TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON, вкл. пластину, цвет черный
2i	1 x	Декоративная планка дверного модуля, черная анодированная
2l	3–5 x	Крепления для декоративной планки дверного модуля
-	21 x	Евровинты 6 x 14.5 мм для 1i, 2a, 2g и 8i, цвет черный

Информация для заказа одинарной двери

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
3	**Конструкция с цоколем**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**		**Цвет**		
	15–19		Черный		**801V505B**
Соединительные элементы дверного модуля, верхн. + ниж.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
3a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
3b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
4	**Конструкция без цоколя**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**		**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
	15–19		Черный	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 7–13 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
4a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
4b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
5	**Конструкция в секции шкафа**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**		**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
	15–19		Черный	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 3–6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
5a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
5b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			

Информация для заказа одинарной двери

Z	Принадлежности

Адаптер для выключателя электроприборов



801ZG0BS

Подходит исключительно для выключателя с магнитным контактом № арт. 3623011 фирмы Halemeier GmbH (www.halemeier.de).

Исключение ответственности: компания Blum не несет ответственности за функционирование выключателя электроприборов.

Комплектация:

1 x	Держатель контактного выключателя
1 x	Кольцевой магнит с пластиной
4 x	Саморезы с потайной головкой M4x12 для держателя контактного выключателя
2 x	Саморезы со сферической головкой M4x5 для держателя контактного выключателя

Защита от повреждений



Для фасадов толщиной от 23 мм. — 801ZA00S

Для фасадов толщиной менее 23 мм комплектующие, защищающие фасад от повреждений, можно использовать в качестве доп.защиты фасадов.

Комплектация:

3 x	Защита от повреждения фасада с внешней стороны дверного модуля

Саморезы



Евровинты 6 x 14.5 мм, никелированные — 661.1450.HG



Саморезы 4 x 35 мм, никелированные — 664.3500

Соединительный элемент дверного модуля



Задний соединительный элемент дверного модуля, высота соединителя (POVH) 10 мм — 801V5002

Дополнительный соединительный элемент дверного модуля при смещенной вглубь цокольной ножке

EXPANDO T для тонких фасадов




EXPANDO T – дополнительная опция — 70T4532T

EXPANDO T используется для крепления тонких фасадов – см. стр. 81

При толщине фасада менее 18 мм рекомендуется пробная установка.

Саморезы не входят в комплект поставки.

Проектирование

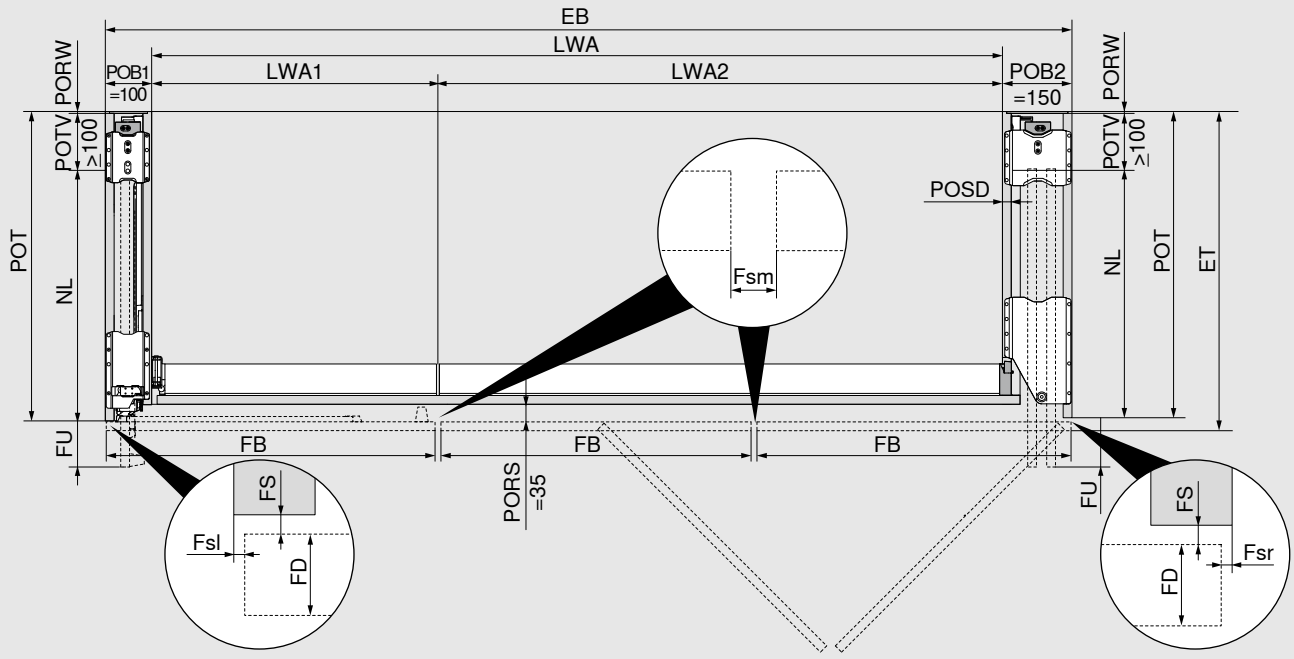

Установочная / Внутренняя ширина конструкции

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 мм) + POB2 (150 мм)

Ширина фасада / Выступ фасада

Двойные двери: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (кол-во фасадов)
Одинарные двери: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 мм; Fsm = 2.0–8.0 мм

Макс. NL = FB + 8 мм

FU = FB - NL + 15 мм
(Мин. FU = 7 мм)

Установочная глубина / Глубина дверного модуля

ET = POT + FS (2 мм) + FD

FD = 18–26 мм

Мин. POT = NL + POTV (≥ 100 мм) + PORW (≥ 3 мм)

POSD = 15–19 мм


- Раскрой профиля позволяет подогнать выступ фасада (FU) индивидуально.
- Для оптимального функционирования фасады в дверном модуле располагаются под легким наклоном.
- Внутренняя ширина конструкции определяет максимально доступную для проектирования ширину внутри.
- В зависимости от материала/стабильности допустима толщина фасада (FD) менее 18 мм, мы рекомендуем провести пробную установку.

EB	Установочная ширина
ET	Установочная глубина
Fsl	Зазор сбоку, слева
Fsr	Зазор сбоку, справа
Fsm	Зазор посередине (между фасадами)
FB	Ширина фасада
FD	Толщина фасада
FS	Зазор между корпусом и фасадом
FU	Выступ фасада
LWA	Внутренняя ширина конструкции
LWA1	Внутренняя ширина одинарной двери
LWA2	Внутренняя ширина двойной двери
NL	Номинальная длина
POB1	Ширина дверного модуля одинарной двери
POB2	Ширина дверного модуля двойной двери
POT	Глубина дверного модуля
PORS	Отступ дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POSD	Толщина боковин дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля


Проектирование

Минимальный зазор сбоку

Два дверных модуля рядом

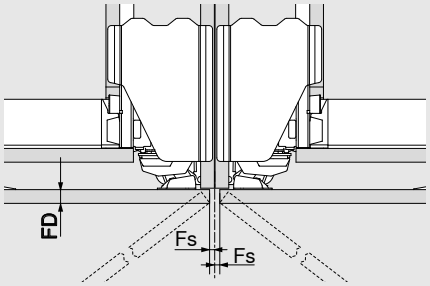

Дверной модуль у стенки / внеш. боковины

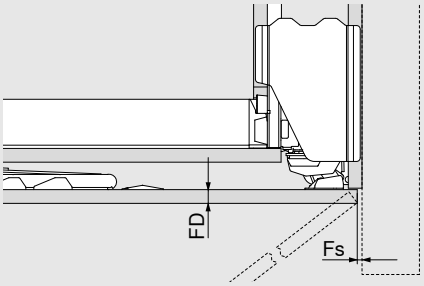


FD (мм)	Мин. Fs (мм)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

В отдельно стоящих конструкциях зазор фасада (Fs) составляет не менее 1 мм

FD	Толщина фасада
Fs	Зазор сбоку

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция с цоколем

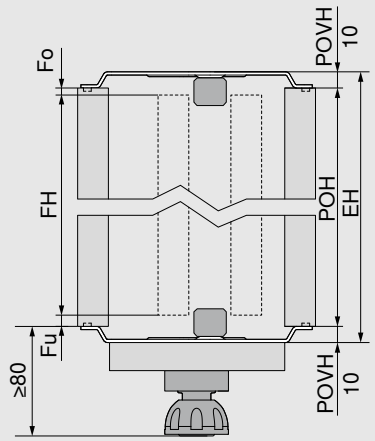

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH 10 мм: зазор 0–6 мм


- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Минимальная высота цоколя 80 мм

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля


Конструкция со смещенным цоколем

Дополнительный задний соединительный элемент дверного модуля

REVEGO uno

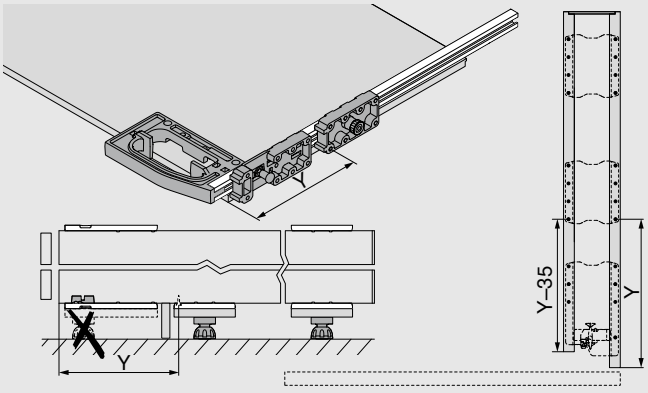


REVEGO duo

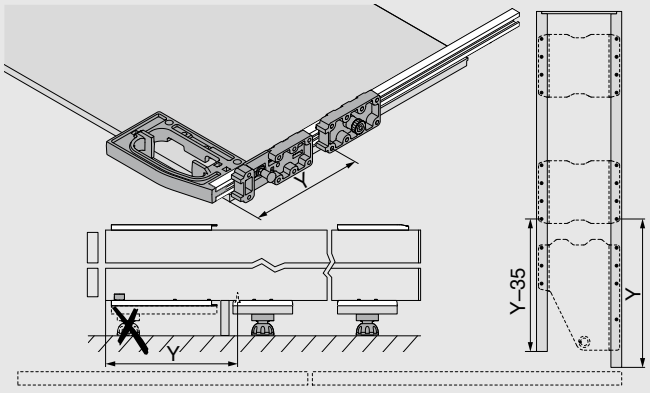

Проектирование

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция без цоколя

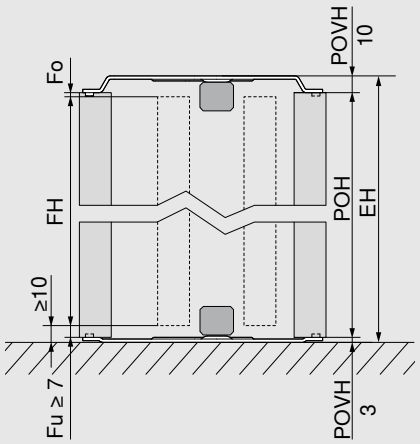

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм


POVH снизу 3 мм: зазор 7–13 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от нижнего края фасада до пола или следующего элемента снизу 10 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция в секции шкафа

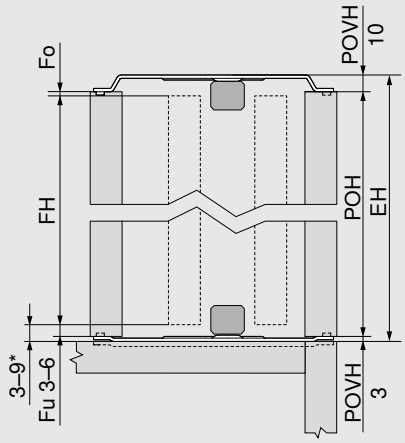

* При расстоянии от фасада до ближайшего расположенного ниже элемента < 6 мм соединительный элемент дверного модуля должен входить в столешницу

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм

POVH снизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от фасада до следующего расположенного ниже элемента с невыступающим фасадом или столешницей составляет 3 мм
- Минимальное расстояние от фасада до следующего выступающего элемента внизу (например, выступающей столешницы) составляет 6 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При пограничных значениях рекомендуется пробная установка
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Расстояние от фасада до ближайшего элемента сверху или снизу состоит из Fu или Fo + POVH

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Проектирование

Максимальный вес фасадов секции шкафа в кг в расчете на один фасад


Высота фасада FH (мм)	Ширина фасада FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Примечание

REVEGO uno:
- Максимально возможная ширина фасадов в секции шкафа составляет 750 мм
- Максимально возможная высота дверного модуля в секции шкафа составляет 1806 мм

REVEGO duo:
- Максимально возможная высота дверного модуля в секции шкафа составляет 1806 мм


Опорный элемент дверей по отношению друг к другу

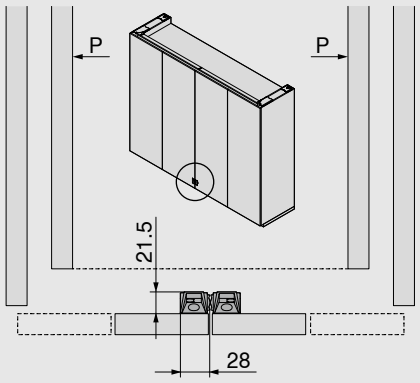

- Используется для опоры одинарной двери на двойную, а также двух одинарных или двойных дверей друг на друга.

P Дверной модуль

Внутренний опорный элемент двери, вкл. отталкиватель

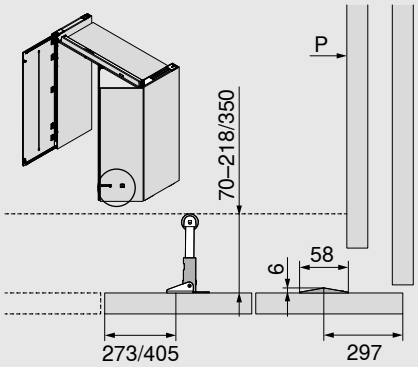


- Для дополнительной опоры на столешницу, цоколь, корпус и т.д.
- Расстояние до внутренней конструкции 70 – 218/350 мм
- Высота установки: в идеале опорный элемент двери должен устанавливаться как можно ниже, причем не выше 1000 мм от нижнего края фасада

P Дверной модуль

Проектирование

Установочные размеры ходового профиля

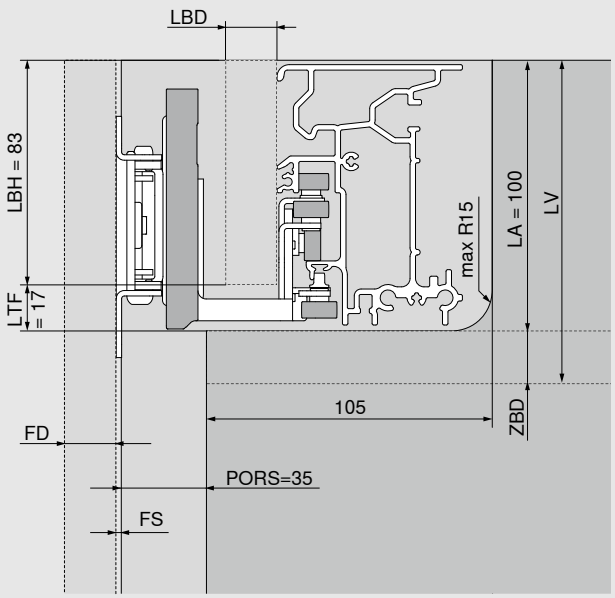

LBH = 83 мм

LBD = 15 – 19 мм
(при ≤ 17 мм необходимо использовать прокладку)

LTF = 17 мм


LA = 100 мм

LV = LA + ZBD (≥ 15 мм)

- Для стабилизации крышки рекомендуется использовать рейку, минимальный отступ от переднего края внутренней боковины дверного модуля = 170 мм.
- Для получения ровного рисунка фасадов рекомендуется прочно скрепить крышку и дверной модуль с помощью соединительной фурнитуры.
- Детали не должны крепиться непосредственно к ходовому профилю.

FD	Толщина фасада
LA	Вырез ходового профиля
LV	Крепление ходового профиля
LBD	Толщина декоративной панели ходового профиля
LBH	Высота декоративной панели ходового профиля
LTF	Зазор ходового профиля
PORS	Отступ дверного модуля
ZBD	Толщина крышки

Внутренняя высота и внутренняя глубина конструкции

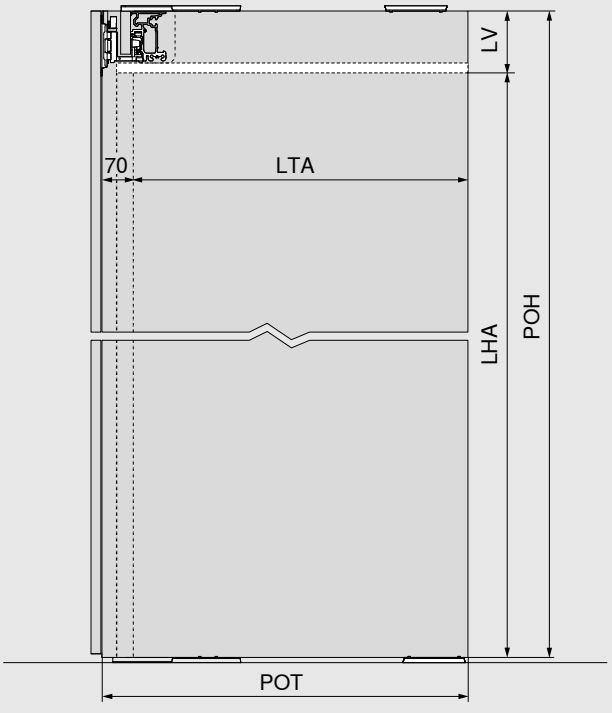

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 мм

- Внутренняя высота/глубина конструкции определяет максимально доступную для проектирования высоту/глубину внутри.


LHA	Внутренняя высота конструкции
LTA	Внутренняя глубина конструкции
LV	Крепление ходового профиля
POH	Высота дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля

REVEGO duo + duo – двойные двери, правая и левая



Необходимое пространство			
Установочные размеры (мм)	**Установочная ширина EB**	**Установочная высота EH**	**Установочная глубина ET**
	1800–3000	1155–3012	от 573
Внутренние размеры конструкции (мм)	**Внутренняя ширина конструкции LWA**	**Внутренняя высота конструкции LHA**	**Внутренняя глубина конструкции LTA**
	до 2700	до 2884	от 483
Размеры дверного модуля (мм)	**Ширина дверного модуля POB**	**Высота дверного модуля POH**	**Глубина дверного модуля POT**
	150	1142–2999	от 553
Размеры фасадов (мм)	**Ширина фасада FB**	**Высота фасада FH**	**Толщина фасада FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Вес фасадов FG	До 35 кг один фасад		

Обзор

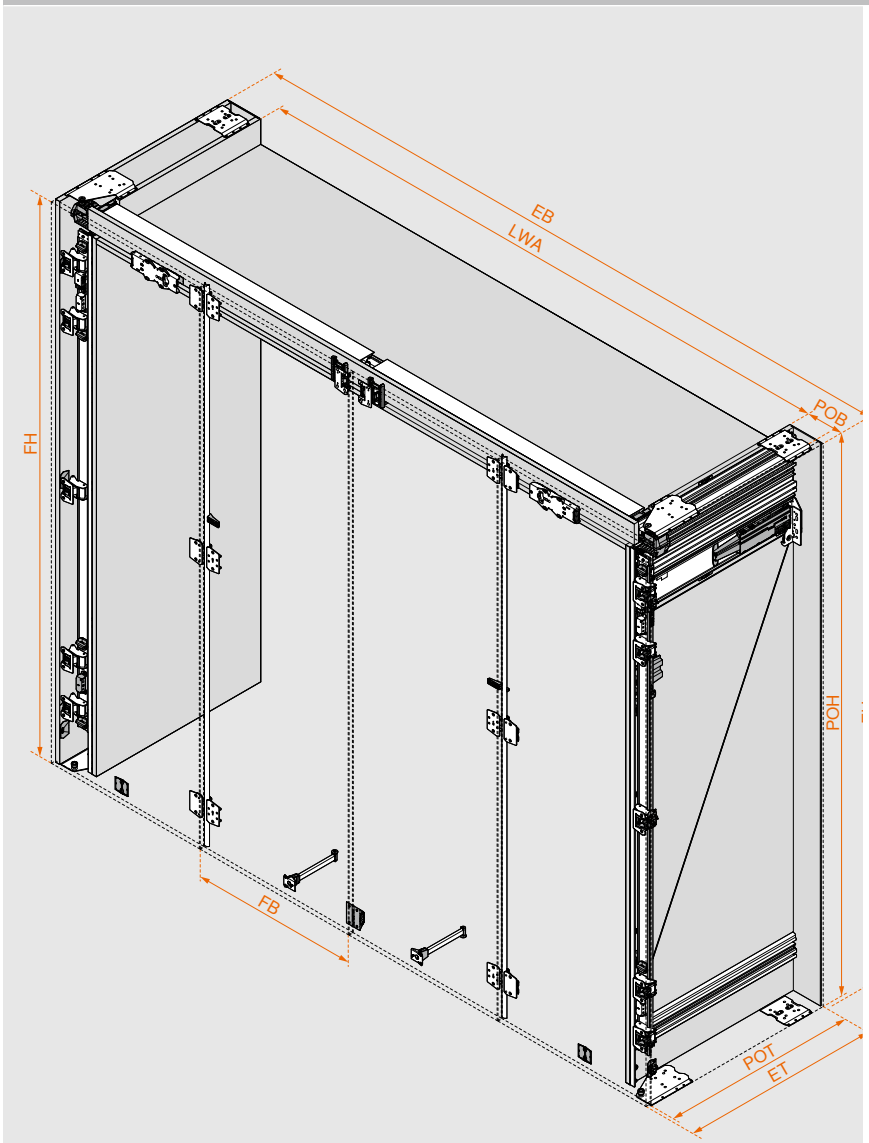

Простой подбор фурнитуры

Подобрать правильную фурнитуру и определить позиции сверления Вы можете с помощью Конфигуратора изделий Blum.

При каждой конфигурации изделия Вы получите наряду с проверенным списком артикулов также чертежи для производства, чертежи для раскроя деревянных деталей и фурнитуры, данные 3D CAD для Вашей программы проектирования, а также программ CAM, включая информацию по сверлению отверстий для точной обработки на станке с ЧПУ.

Введите веб-код в Конфигураторе изделий, нажмите на короткую веб-ссылку или отсканируйте QR-код. У Вас нет доступа к нашим электронным сервисам? Пройдите регистрацию и получите доступ бесплатно.


Веб-код **DQIVMM**

Конфигуратор изделий
www.blum.com/rev12

Монтаж и регулировка
www.blum.com/rev6

Обзор комплектующих

Дверной модуль

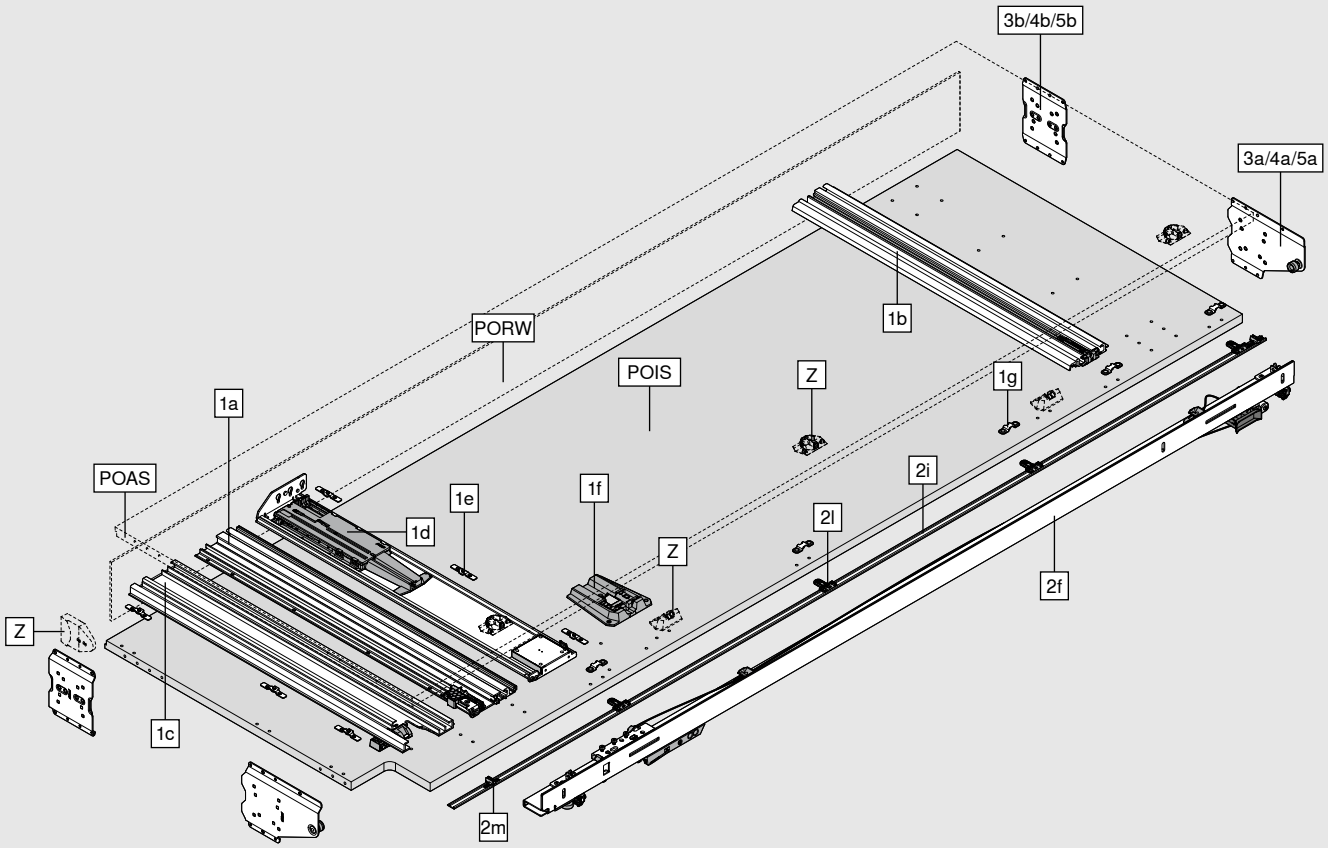


Комплектация:

1a	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	Нижняя направляющая дверного модуля
1c	Ходовой элемент
1d	TIP-ON для дверного модуля
1e	Фиксирующие элементы
1f	BLUMOTION для дверного модуля
1g	Держатель для декоративной планки дверного модуля
2f	Несущий шарнирный профиль
2i	Декоративная планка дверного модуля
2l	Крепление декоративной планки дверного модуля
2m	Опорный элемент для декоративной планки дверного модуля
3a/4a/5a	Передний соединительный элемент дверного модуля
3b/4b/5b	Задний соединительный элемент дверного модуля
Z	Адаптер для выключателя электроприборов
	Защита от повреждений
POAS	Внешняя боковина дверного модуля
POIS	Внутренняя боковина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля

Обзор комплектующих

Фасад

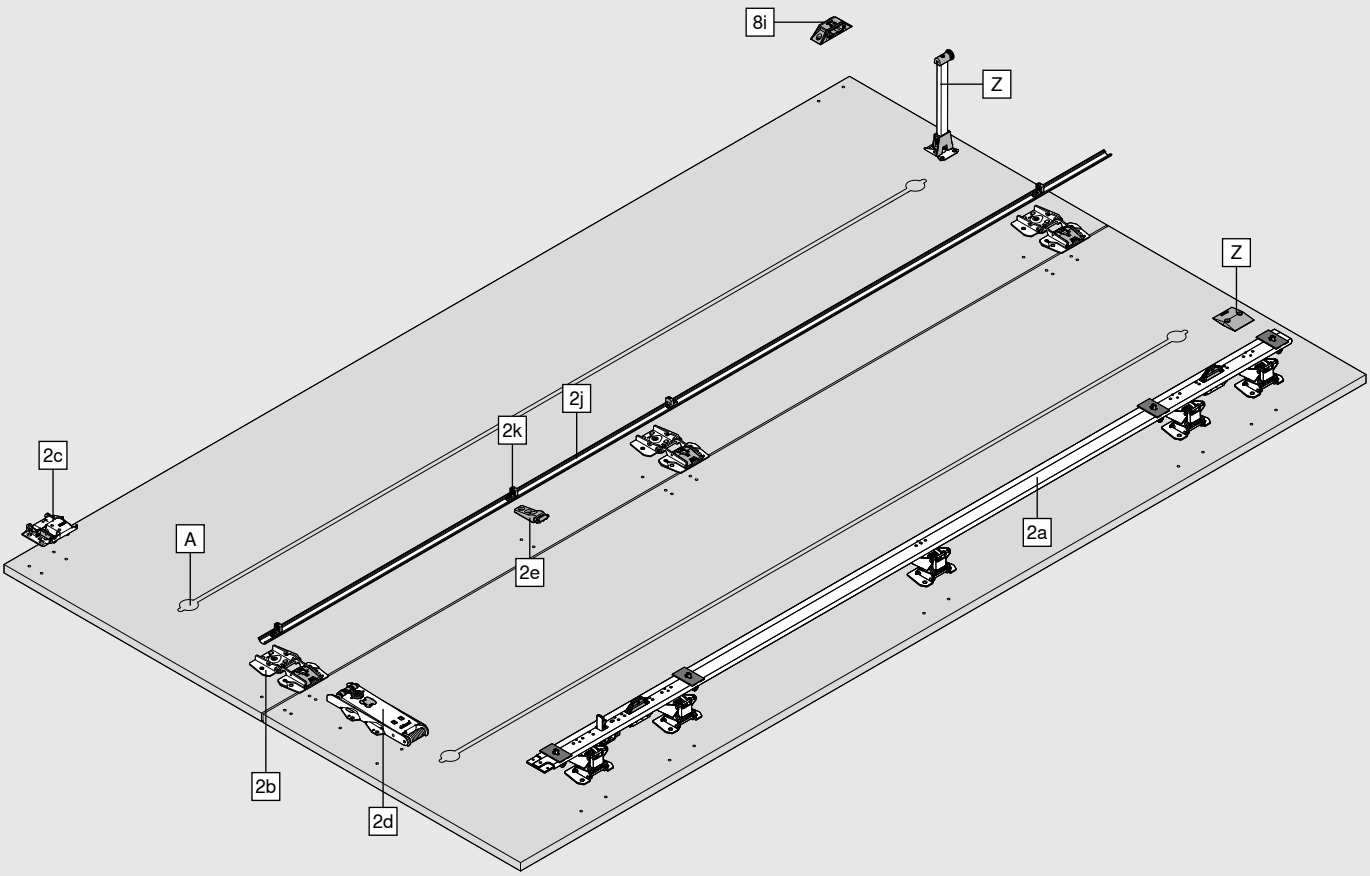


Комплектация:	
2a	Планка дверных шарниров
2b	Средняя петля
2c	Шарнирный элемент каретки
2d	TIP-ON для дверей
2e	Опорный элемент для декоративной планки двери
2j	Декоративная планка двери
2k	Крепление для декоративной планки двери
8i	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу
Z	Внутренний опорный элемент двери, вкл. отталкиватель

A Мы рекомендуем для каждого фасада использовать как минимум одну планку для выравнивания, выступающую максимум на 20 мм. Расстояние между фасадами двойной двери в сложенном состоянии составляет 20 мм.

Обзор комплектующих

Ходовой профиль

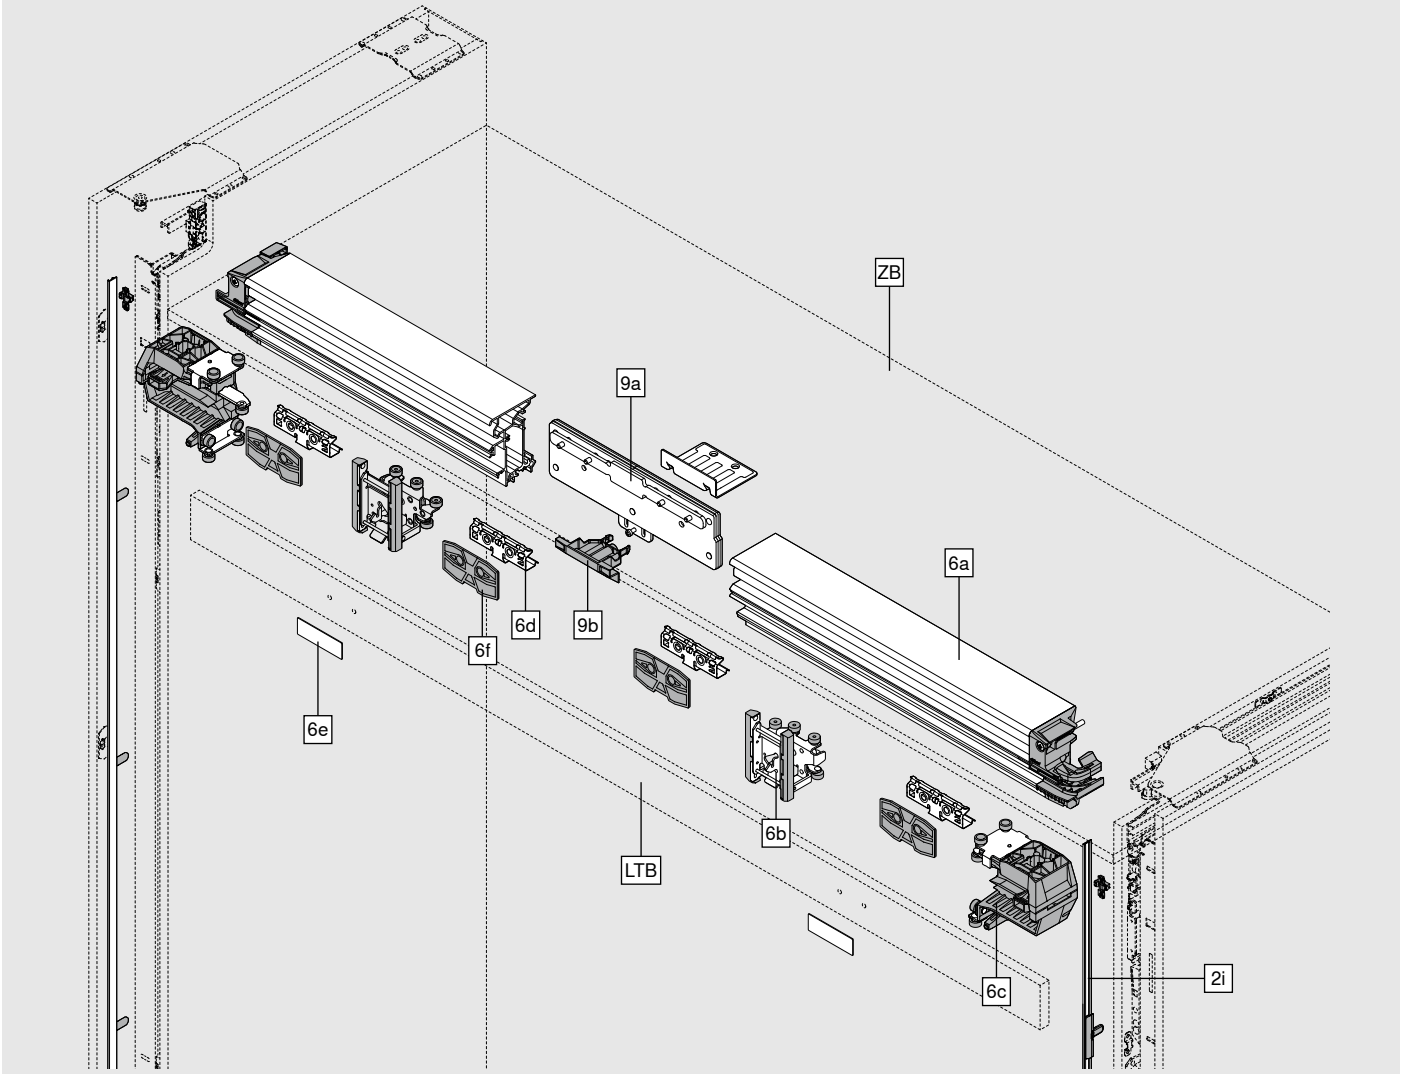

Комплектация:	
2i	Декоративная планка дверного модуля, вкл. крепления
6a	Ходовой профиль
6b	Каретка
6c	Держатель каретки
6d	Крепление декоративной панели ходового профиля
6e	Фиксирующая пластина
6f	Подкладка
9a	Соединитель ходового профиля
9b	Заглушка на соединитель ходового профиля
9c	Опорный угловой кронштейн для регулировки по глубине
LTB	Декоративная панель ходового профиля
ZB	Крышка

Информация для заказа

1	Комплект направляющих дверного модуля с TIP-ON			
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Мин. глубина дверного модуля POT* (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Данные указаны без учета задней стенки дверного модуля. Необходима задняя стенка толщиной мин. 3 мм. Направляющие дверного модуля и ходовой элемент, а также TIP-ON для дверного модуля могут быть укорочены до индивидуальной номинальной длины.

Комплектация:		
1a	**1 x**	Верхняя направляющая дверного модуля
1b	**1 x**	Нижняя направляющая дверного модуля
1c	**1 x**	Ходовой элемент
1d	**1 x**	TIP-ON для дверного модуля
1e	**6 x**	Фиксирующие элементы
1f	**1 x**	BLUMOTION для дверного модуля
1g	**5 x**	Держатель для декоративной планки дверного модуля

Комплект заказывается на каждую двойную дверь: один левый и один правый.

2	Комплект несущего шарнирного профиля с TIP-ON		
	**Высота дверного модуля (мм)**	**Лев.**	**Прав.**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Декоративные планки необходимо обрезать до индивидуального размера.

Комплектация:		
2a	**1 x**	Планка дверных шарниров
2b	**3 x**	Средняя петля
2c	**1 x**	Шарнирный элемент каретки
2d	**1 x**	TIP-ON для дверей
2e	**1 x**	Опорный элемент для декоративной планки двери
2f	**1 x**	Несущий шарнирный профиль
2i	**1 x**	Декоративная планка дверного модуля, черная анодированная
2j	**1 x**	Декоративная планка двери, черная анодированная
2k	**4 x**	Крепление для декоративной планки двери
2l	**2–4 x**	Крепления для декоративной планки дверного модуля
2m	**1 x**	Опорный элемент для декоративной планки дверного модуля

Комплект заказывается на каждую двойную дверь: один левый и один правый.

Информация для заказа

Комплект соединительных элементов дверного модуля				
3	**Конструкция с цоколем**			
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**		**Цвет**	
	15–17		Черный	**802V560B**
	18–19		Черный	**802V580B**
Соединительные элементы дверного модуля, верхн. + ниж.: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля				
Комплектация:				
3a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля		
3b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля		
Набор заказывается на каждую двойную дверь				

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
4	**Конструкция без цоколя**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**		**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
	15–17		Черный	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19		Черный	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 7–13 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
4a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
4b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			
Комплект заказывается на каждую двойную дверь: один левый и один правый.					

Комплект соединительных элементов дверного модуля					
5	**Конструкция в секции шкафа**				
	**Толщина боковин дверного модуля (мм)**		**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
	15–17		Черный	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19		Черный	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Соединительные элементы дверного модуля, верх.: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм					
Соединительные элементы дверного модуля, ниж.: POVH 3 мм для зазора 3–6 мм					
POVH Высота соединительного элемента дверного модуля					
Комплектация:					
5a	**2 x**	Передний соединительный элемент дверного модуля			
5b	**2 x**	Задний соединительный элемент дверного модуля			
Комплект заказывается на каждую двойную дверь: один левый и один правый.					

Информация для заказа


6	Комплект ходового профиля			
	**LWA Двойная дверь (мм)**	**Цвет**	**Лев.**	**Прав.**
	1050	Черный анодированный	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Черный анодированный	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Черный анодированный	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Черный анодированный	802L1350DL3	802L1350DR3
Ходовой профиль необходимо обрезать по индивидуальному размеру.				
LWA Внутренняя ширина конструкции				
Комплектация:				
6a	**1 x**	Ходовой профиль		
6b	**1 x**	Каретка		
6c	**1 x**	Держатель каретки		
6d	**2 x**	Крепление декоративной панели ходового профиля		
6e	**1 x**	Фиксирующая пластина, черная		
6f	**2 x**	Подкладка		
Комплект заказывается на каждую двойную дверь: один левый и один правый.				

9	Комплект для монтажа комбинации двух двойных дверей		
	**Цвет**		
	Черный		802M0004.03
Комплектация:			
9a	**1 x**	Соединитель ходового профиля	
9b	**1 x**	Заглушка на соединитель ходового профиля	
9c	**1 x**	Опорный угловой кронштейн для регулировки по глубине	
9e	**1 x**	Опорный элемент дверей по отношению друг к другу (правый + левый)	

Информация для заказа

Z	Принадлежности	
Внутренний опорный элемент двери, вкл. отталкиватель		
	Длина опоры — до 218 мм	**802ZA030**
	Длина опоры — до 350 мм	**802ZA031**
Для дополнительной опоры на столешницу, цоколь, корпус и т.д.		
Адаптер для выключателя электроприборов		
		**802ZG0CS**
	Подходит исключительно для выключателя с магнитным контактом № арт. 3623011 фирмы Halemeier GmbH (www.halemeier.de).	
	Исключение ответственности: компания Blum не несет ответственности за функционирование выключателя электроприборов.	
Комплектация:		
1 x	Держатель контактного выключателя	
1 x	Кольцевой магнит с пластиной	
4 x	Саморезы с потайной головкой M4x12 для держателя контактного выключателя	
2 x	Саморезы со сферической головкой M4x5 для держателя контактного выключателя	
Защита от повреждений		
	Для фасадов толщиной от 23 мм.	**802ZA00S**
	Для фасадов толщиной менее 23 мм комплектующие, защищающие фасад от повреждений, можно использовать в качестве доп.защиты фасадов.	
Комплектация:		
3 x	Защита от повреждения фасада с внешней стороны дверного модуля	
2 x	Защита от повреждения фасада с внутренней стороны дверного модуля	
Саморезы		
	Евровинты 6 x 14.5 мм, никелированные	**661.1450.HG**
	Саморезы 4 x 35 мм, никелированные	**664.3500**
Соединительный элемент дверного модуля		
	Задний соединительный элемент дверного модуля, высота соединителя (POVH) 10 мм	**802V5002**
Дополнительный соединительный элемент дверного модуля при смещенной вглубь цокольной ножке		
EXPANDO T для тонких фасадов		
	EXPANDO T – дополнительная опция	**70T4532T**
EXPANDO T используется для крепления тонких фасадов – см. стр. 81		
При толщине фасада менее 18 мм рекомендуется пробная установка.		
Саморезы не входят в комплект поставки.		

Проектирование

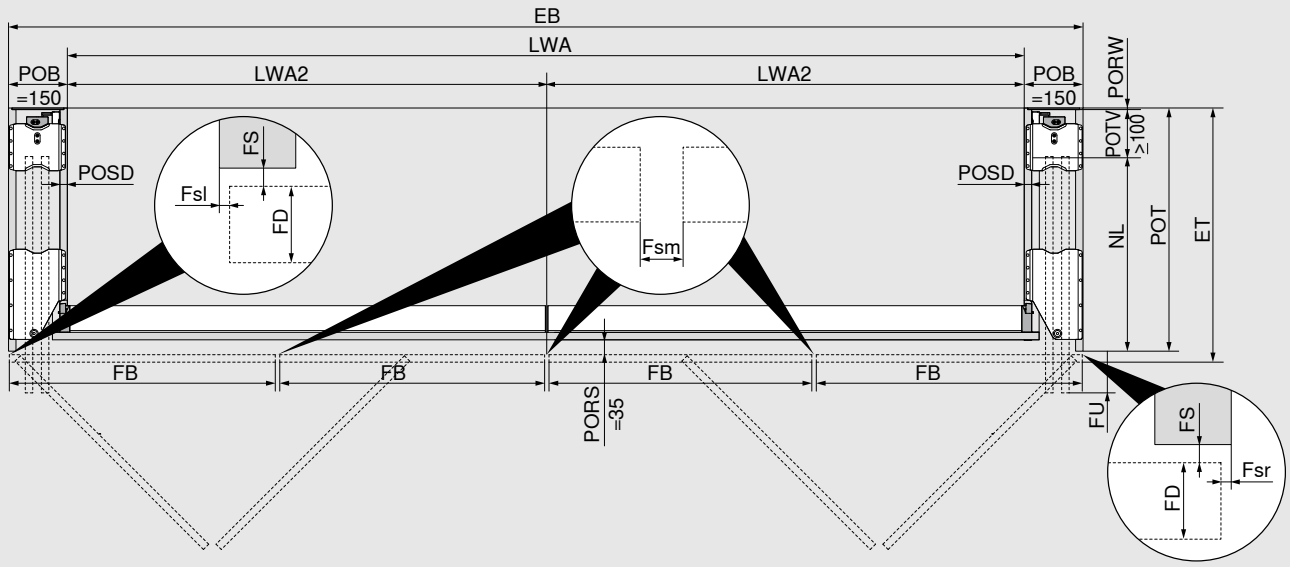

Установочная / Внутренняя ширина конструкции

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 мм)

Ширина фасада / Выступ фасада

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr) : 4 (кол-во фасадов)

Fsl/Fsr = 1.0–4.0 мм; Fsm = 2.0–8.0 мм

Макс. NL = FB + 8 мм

FU = FB - NL + 15 мм
(Мин. FU = 7 мм)

Установочная глубина / Глубина дверного модуля

ET = POT + FS (2 мм) + FD

FD = 18–26 мм

Мин. POT = NL + POTV (≥ 100 мм) + PORW (≥ 3 мм)


POSD = 15–19 мм

- Раскрой профиля позволяет подогнать выступ фасада (FU) индивидуально.
- Для оптимального функционирования фасады в дверном модуле располагаются под легким наклоном.
- Внутренняя ширина конструкции определяет максимально доступную для проектирования ширину внутри.
- В зависимости от материала/стабильности допустима толщина фасада (FD) менее 18 мм, мы рекомендуем провести пробную установку.


EB	Установочная ширина
ET	Установочная глубина
Fsl	Зазор сбоку, слева
Fsr	Зазор сбоку, справа
Fsm	Зазор посередине (между фасадами)
FB	Ширина фасада
FD	Толщина фасада
FS	Зазор между корпусом и фасадом
FU	Выступ фасада
LWA	Внутренняя ширина конструкции
LWA2	Внутренняя ширина двойной двери
NL	Номинальная длина
POB	Ширина дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля
PORS	Отступ дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POSD	Толщина боковин дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля

Минимальный зазор сбоку

Два дверных модуля рядом

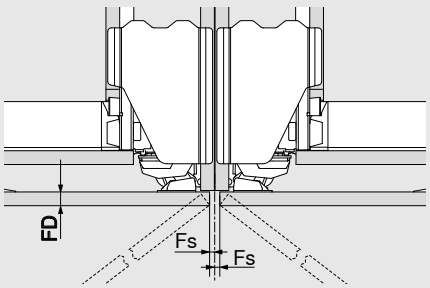

Дверной модуль у стенки / внеш. боковины

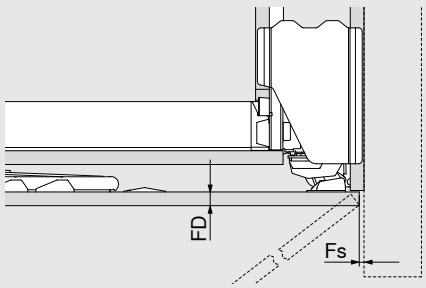

FD (мм)	Мин. Fs (мм)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


В отдельно стоящих конструкциях зазор фасада (Fs) составляет не менее 1 мм

FD	Толщина фасада
Fs	Зазор сбоку

Проектирование

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция с цоколем

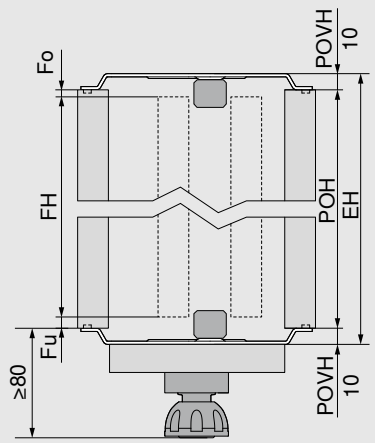

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH сверху и снизу


POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Минимальная высота цоколя 80 мм

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля


Конструкция со смещенным цоколем

Дополнительный задний соединительный элемент дверного модуля

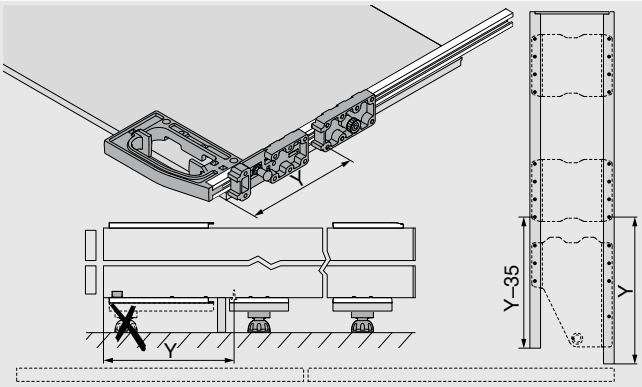

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция без цоколя

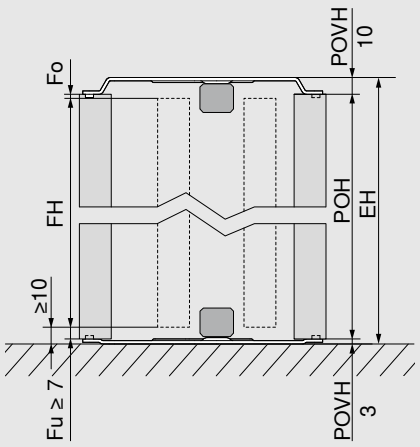

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм

POVH снизу 3 мм: зазор 7–13 мм


- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от нижнего края фасада до пола или следующего элемента снизу 10 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Проектирование

Установочная высота, высота фасадов

Конструкция в секции шкафа

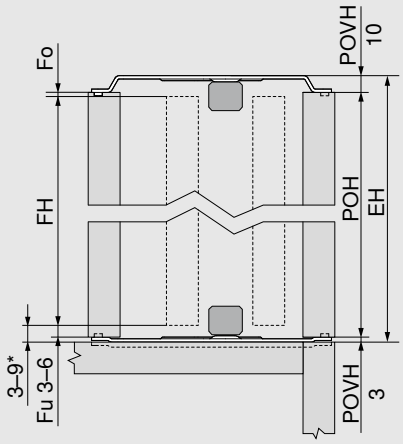

* При расстоянии от фасада до ближайшего расположенного ниже элемента < 6 мм соединительный элемент дверного модуля должен входить в столешницу

FH = POH - Fo - Fu

EH= POH + POVH сверху и снизу

POVH сверху 10 мм: зазор 0–6 мм

POVH снизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- При установке модуля обратите внимание на угол наклона!
- Минимальное расстояние от фасада до следующего расположенного ниже элемента с невыступающим фасадом или столешницей составляет 3 мм
- Минимальное расстояние от фасада до следующего выступающего элемента внизу (например, выступающей столешницы) составляет 6 мм
- Мин. расстояние до следующего подвижного элемента сверху должно составлять 3 мм, для неподвижных элементов следует учитывать 6 мм пространства, необходимого для установки фасада
- При пограничных значениях рекомендуется пробная установка
- При проектировании необходимо учитывать высоту соединительного элемента дверного модуля
- Расстояние от фасада до ближайшего элемента сверху или снизу состоит из Fu или Fo + POVH

EH	Установочная высота
Fo	Зазор сверху
Fu	Зазор снизу
FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
POVH	Высота соединительного элемента дверного модуля

Максимальный вес фасадов секции шкафа в кг в расчете на один фасад


Высота фасада FH (мм)	Ширина фасада FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Примечание

- Максимально возможная высота дверного модуля в секции шкафа составляет 1806 мм

Проектирование


Внутренний опорный элемент двери

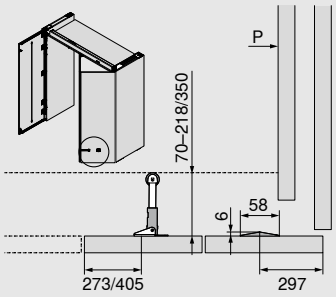

- Для дополнительной опоры на столешницу, цоколь, корпус и т.д.
- Расстояние до внутренней конструкции 70 – 218/350 мм
- Высота установки: в идеале опорный элемент двери должен устанавливаться как можно ниже, причем не выше 1000 мм от нижнего края фасада

P Дверной модуль

Опорный элемент дверей по отношению друг к другу

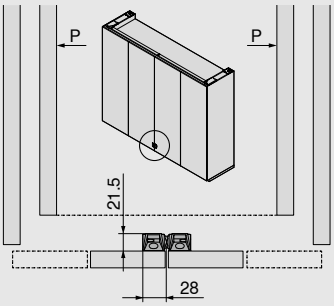

- Используется для опоры одинарной двери на двойную, а также двух одинарных или двойных дверей друг на друга.

P Дверной модуль

Установочные размеры ходового профиля


LBH = 83 мм

LBD = 15 – 19 мм
(при ≤ 17 мм необходимо использовать прокладку)

LTF = 17 мм

LA = 100 мм


LV = LA + ZBD (≥ 15 мм)

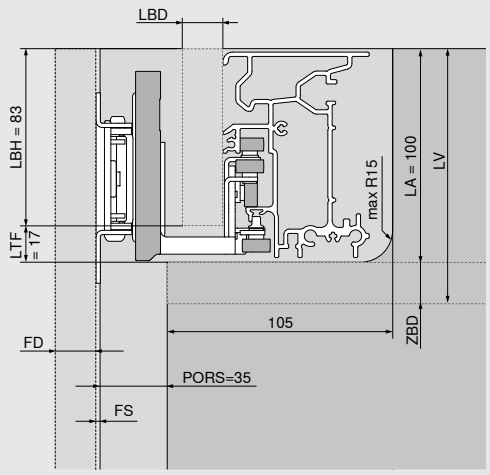

- Для стабилизации крышки рекомендуется использовать рейку, минимальный отступ от переднего края внутренней боковины дверного модуля = 170 мм.
- Для получения ровного рисунка фасадов рекомендуется прочно скрепить крышку и дверной модуль с помощью соединительной фурнитуры.
- Детали не должны крепиться непосредственно к ходовому профилю.

FD	Толщина фасада
LA	Вырез ходового профиля
LV	Крепление ходового профиля
LBD	Толщина декоративной панели ходового профиля
LBH	Высота декоративной панели ходового профиля
LTF	Зазор ходового профиля
PORS	Отступ дверного модуля
ZBD	Толщина крышки

Внутренняя высота и внутренняя глубина конструкции

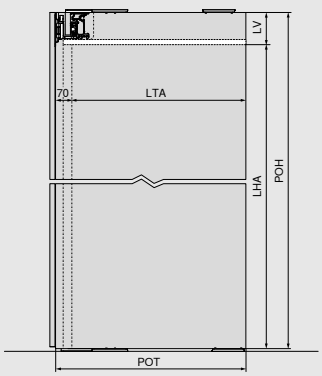


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 мм

- Внутренняя высота/глубина конструкции определяет максимально доступную для проектирования высоту/глубину внутри.

LHA	Внутренняя высота конструкции
LTA	Внутренняя глубина конструкции
LV	Крепление ходового профиля
POH	Высота дверного модуля
POT	Глубина дверного модуля

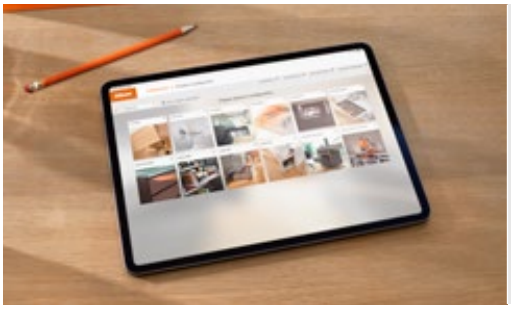

Конфигуратор изделий


Точные расчеты для обработки профилей можно легко и быстро производить в Конфигураторе изделий. В результате каждой конфигурации в этом приложении все размеры будут рассчитаны и выведены на чертежах.

www.blum.com/rev1

Расчет размеров и обработка профилей

REVEGO duo | Двойная дверь

Декоративная планка дверного модуля, декоративная планка двери

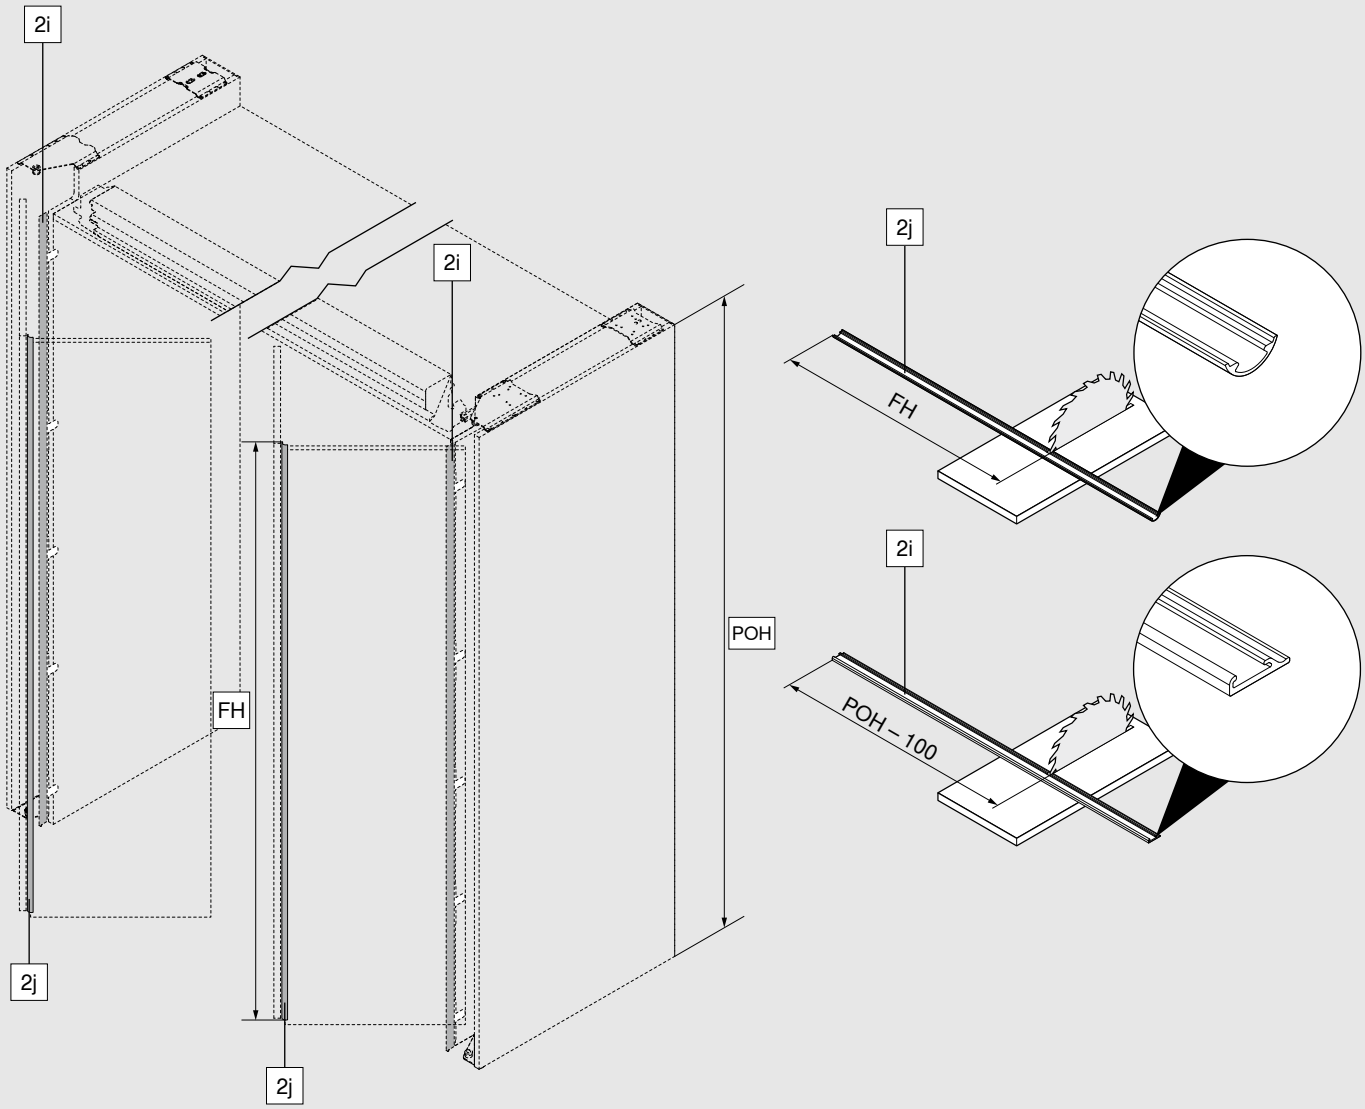


FH	Высота фасада
POH	Высота дверного модуля
2i	Декоративная планка дверного модуля
2j	Декоративная планка двери

Расчет размеров и обработка профилей

REVEGO duo | Двойная дверь

Ходовой элемент, направляющие дверного модуля, TIP-ON для дверного модуля

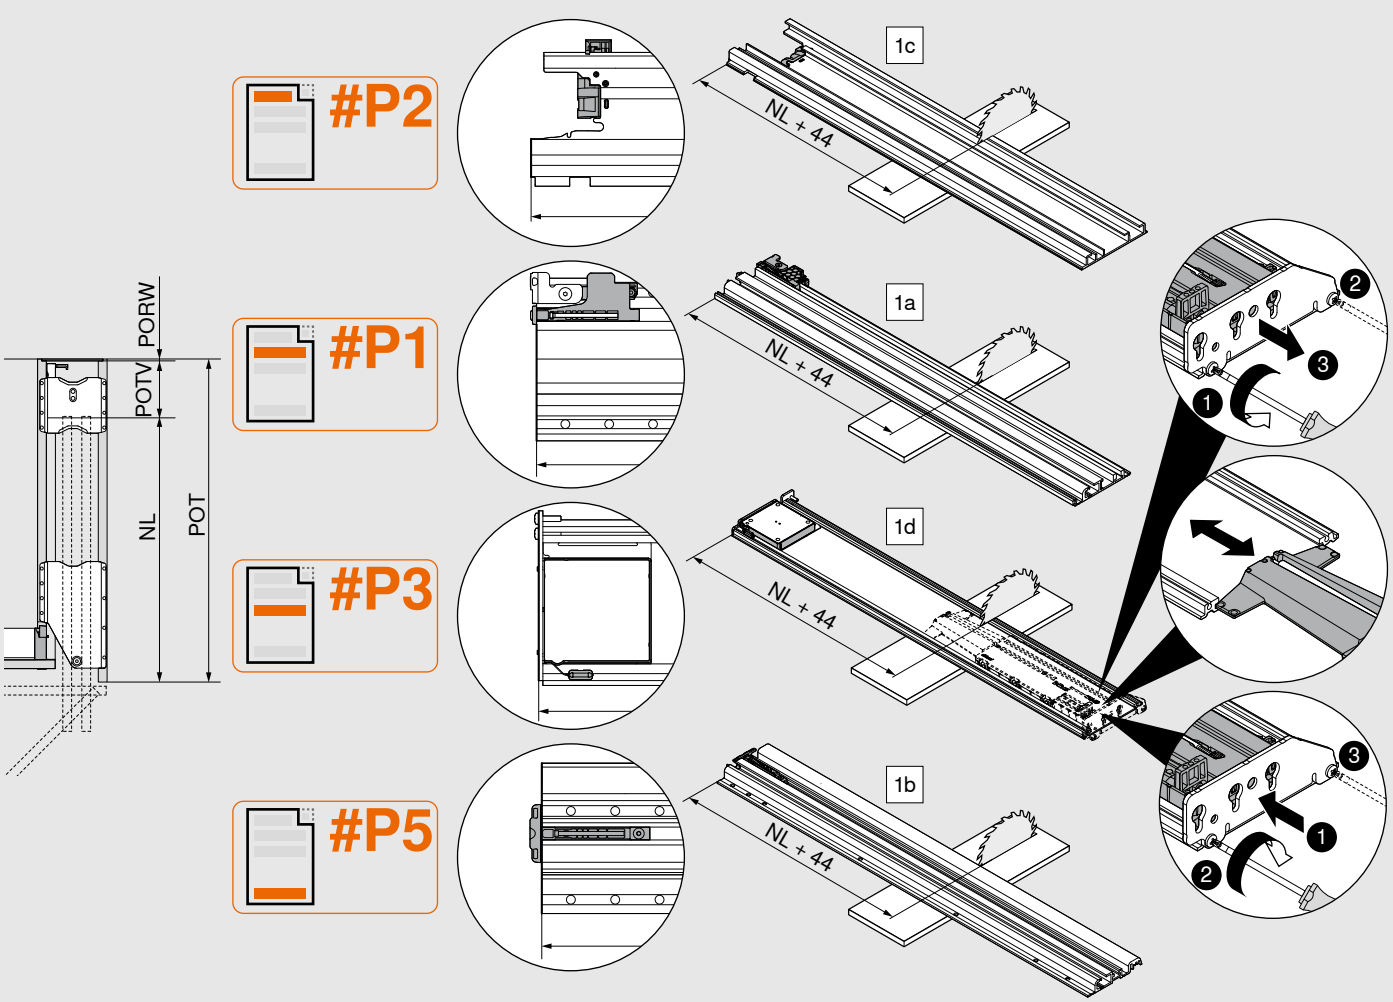

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Верхняя направляющая дверного модуля
#P2	1c	Ходовой элемент
#P3	1d	TIP-ON для дверного модуля
#P5	1b	Нижняя направляющая дверного модуля

NL	Номинальная длина
POT	Глубина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля


Примечание

- Направляющие дверного модуля и ходовой элемент, а также TIP-ON для дверного модуля не должны быть повреждены при раскрое.
- Направляющие дверного модуля и ходовой элемент, а также TIP-ON для дверного модуля перед установкой должны быть очищены от загрязнения и заусенцев.

Расчет размеров и обработка профилей

REVEGO uno | Одинарная дверь

Декоративная планка дверного модуля

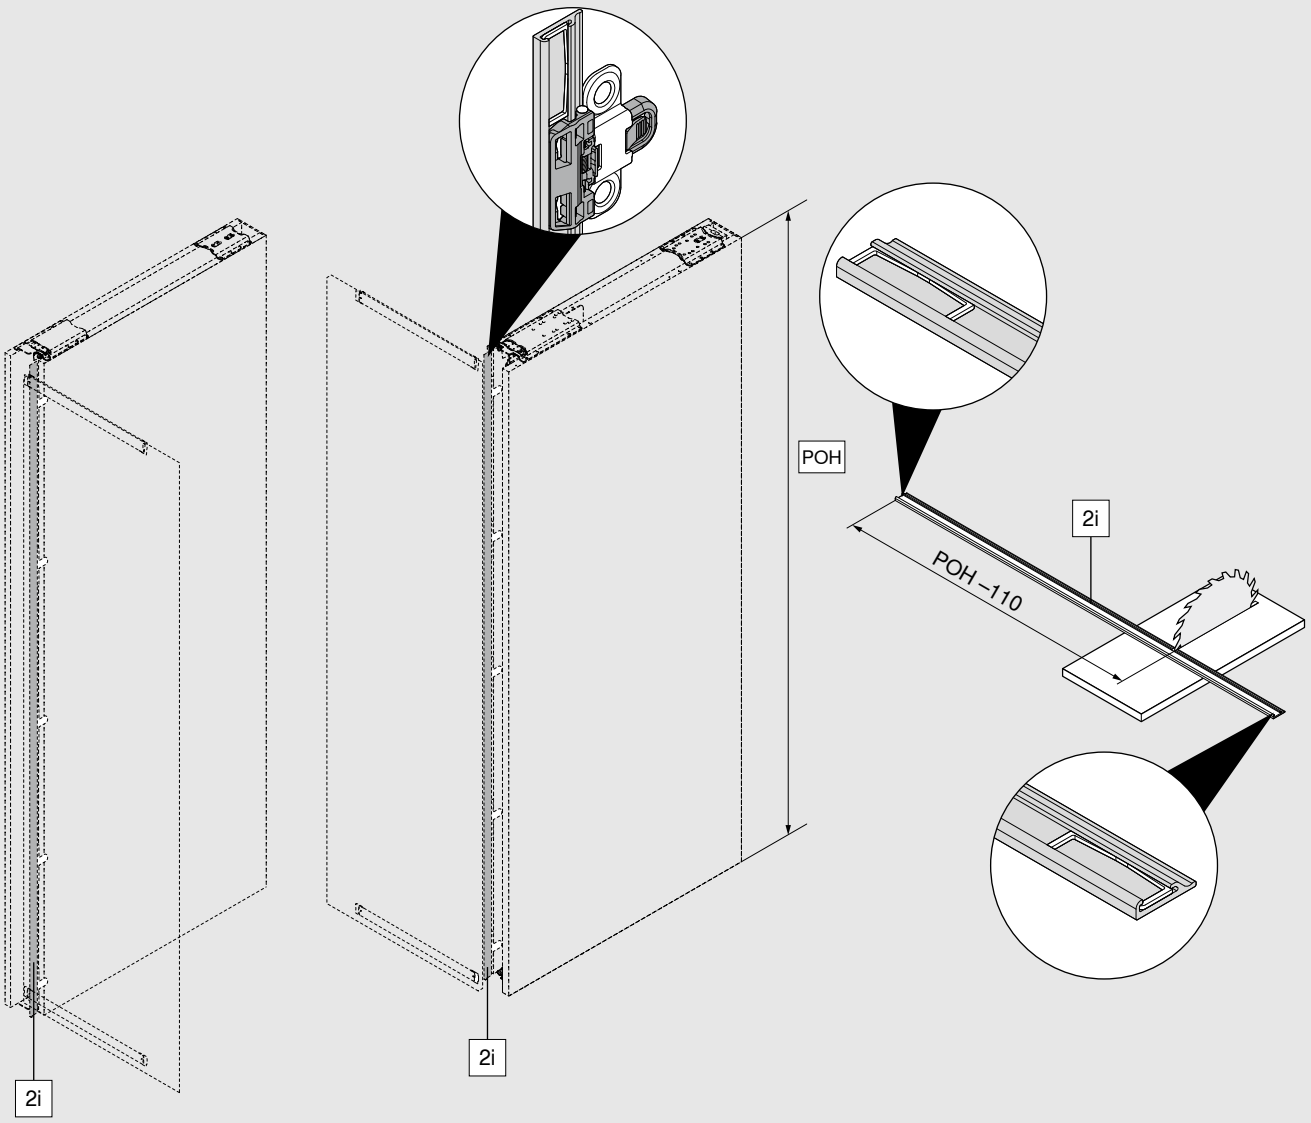


POH	Высота дверного модуля
2i	Декоративная планка дверного модуля

Расчет размеров и обработка профилей

REVEGO uno | Одинарная дверь

Направляющие дверного модуля, TIP-ON для дверного модуля, стабилизатор двери

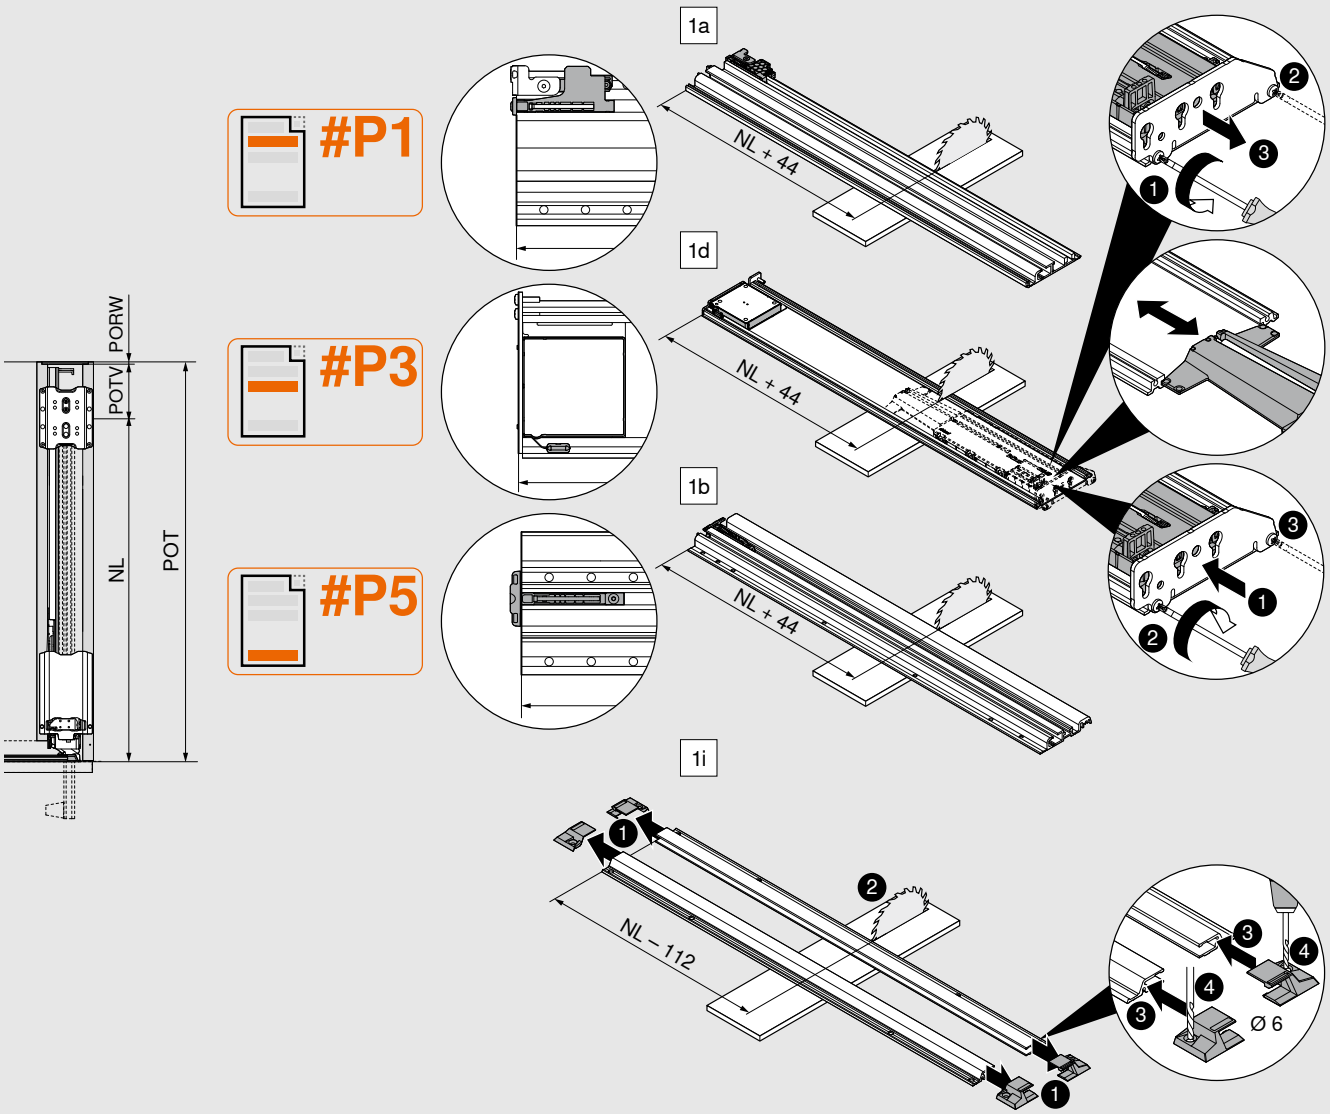

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Верхняя направляющая дверного модуля
#P3	1d	TIP-ON для дверного модуля
#P5	1b	Нижняя направляющая дверного модуля
	1i	Стабилизатор двери

NL	Номинальная длина
POT	Глубина дверного модуля
PORW	Задняя стенка дверного модуля
POTV	Потеря глубины дверного модуля


Примечание

- Направляющие дверного модуля, TIP-ON для дверного модуля и стабилизатор двери не должны быть повреждены при раскрое.
- Направляющие дверного модуля, TIP-ON для дверного модуля и стабилизатор двери перед установкой должны быть очищены от загрязнения и заусенцев.

Расчет размеров и обработка профилей

REVEGO duo | Двойная дверь

Ходовой профиль, удлинитель ходового профиля

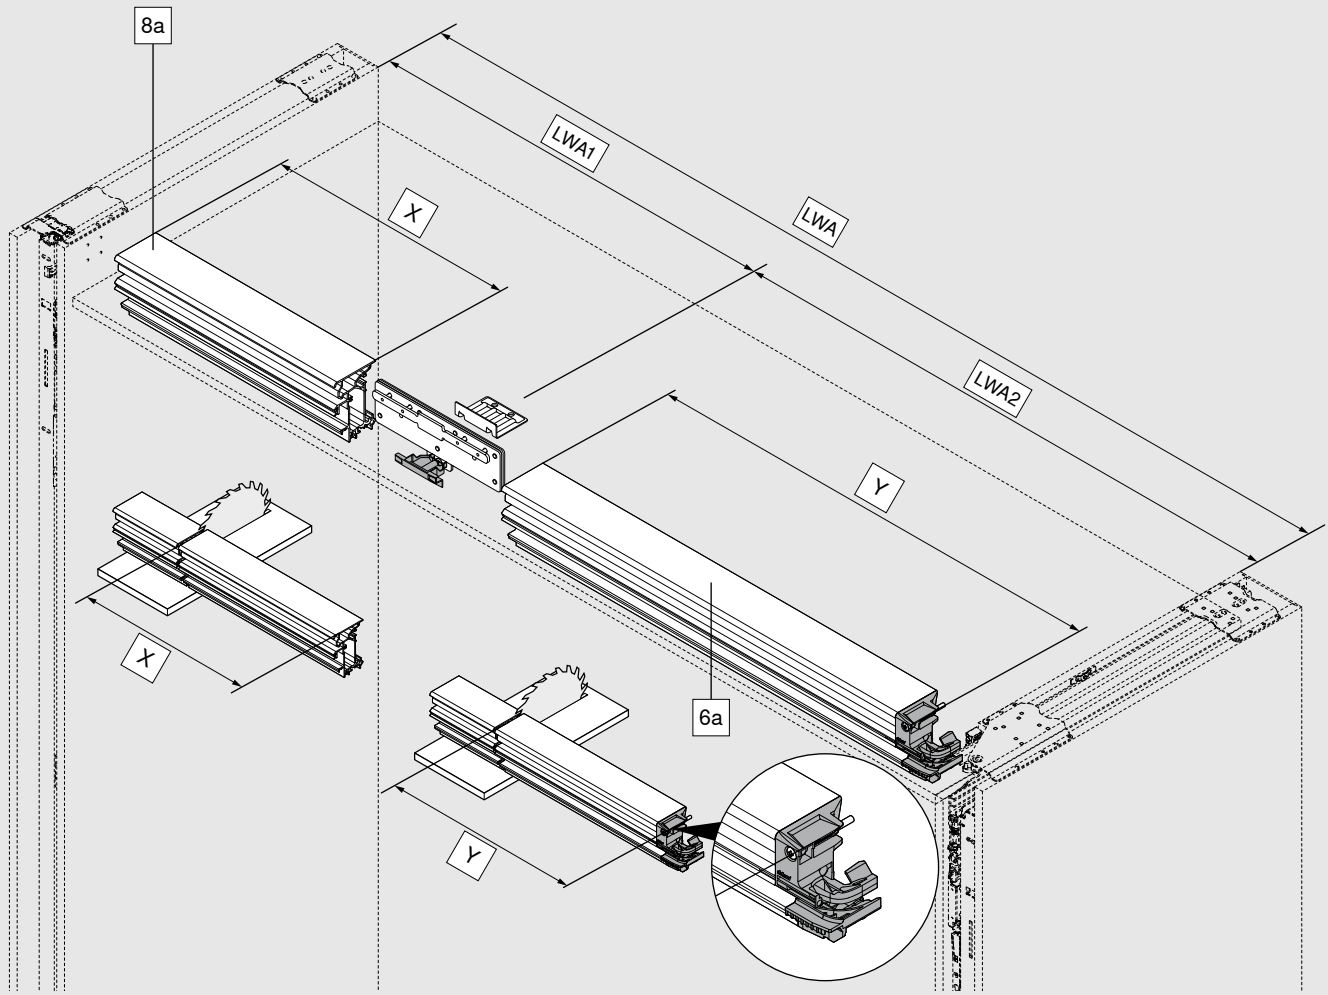

Конструкция	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 мм
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 мм	LWA2 - 12 мм
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 мм

LWA	Внутренняя ширина конструкции
LWA1	Внутренняя ширина одинарной двери
LWA2	Внутренняя ширина двойной двери
6a	Ходовой профиль
8a	Удлинитель ходового профиля

EXPANDO T




– Система крепления EXPANDO T
– Тонкие фасады от 8 мм
– Различные материалы фасадов

EXPANDO T – дополнительная опция



Цвет	Материал	
Глубокий серый	Пластмасса/сталь	70T4532T

Глубина сверления| Винты – EXPANDO T

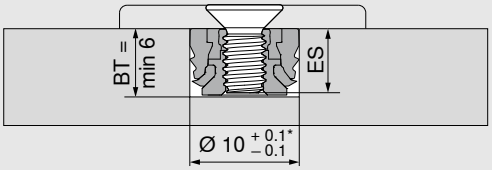

Для EXPANDO T в виде отдельных комплектующих необходимо использовать винты M4.

Глубина сверления под отдельную комплектующую в зависимости от длины винта должна быть как можно меньше

BT Глубина сверления


ES Длина резьбы винта

ES мин. = 4 мм

ES макс. = BT – 0.5 мм

* Для камня и керамики +0.2/–0.1 мм

Монтаж – EXPANDO T

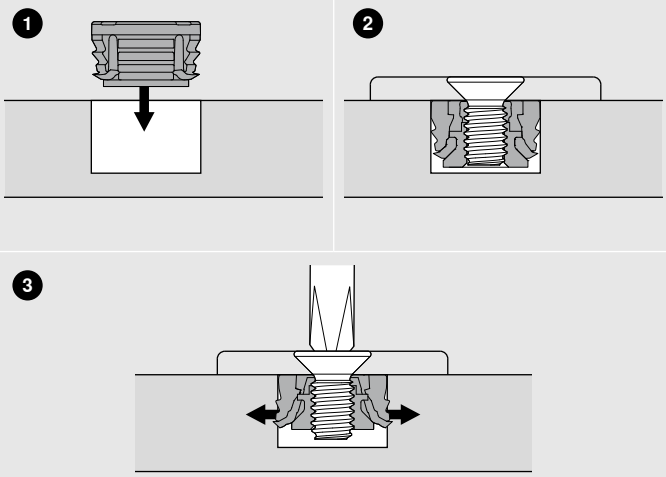

Рекомендации по использованию

EXPANDO T служит для крепления фурнитуры Blum в тонких материалах фасадов в мебельном производстве.
При достаточно высоких показателях стабильности и прочности материала могут использоваться фасады толщиной от 8 мм.

Мы рекомендуем пробную установку.

Nm Минимальный крутящий момент

Материалы, протестированные Blum	Nm
ДСП (Предел прочности на отрыв > 0.4 Н/мм²)	1.5
МДФ (Предел прочности на отрыв > 0.6 Н/мм²)	1.5
Панели ХДФ	2
Пластик HPL	2
Искусственный камень	2
Вес фасадов	
макс. 35 кг один фасад	

Ограничение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество крепления EXPANDO T в материалах, не протестированных ею, или в комбинации с фурнитурой других производителей. Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам.

Информация по монтажу и регулировке EXPANDO T:
www.blum.com/rev13

Штанговый кондуктор для соединительных элементов дверного модуля REVEGO





– Шаблон для горизонтального сверления отверстий под соединительные элементы в боковинах дверного модуля REVEGO
– Материал: пластмасса/сталь/алюминий

Информация для заказа	
	STL.8000

Внутренние стандарты проверки качества и проведения испытаний


Испытание на износоустойчивость

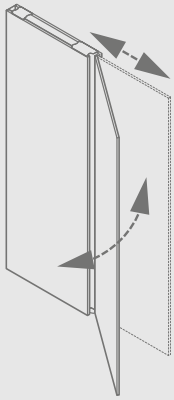


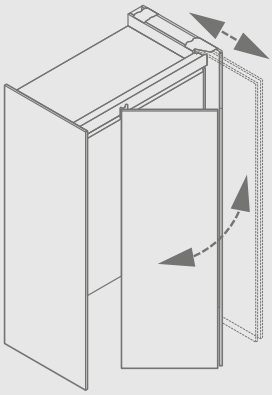

40 000 циклов открывания и закрывания.


Испытание на небрежное обращение

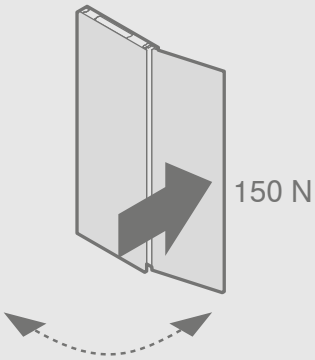


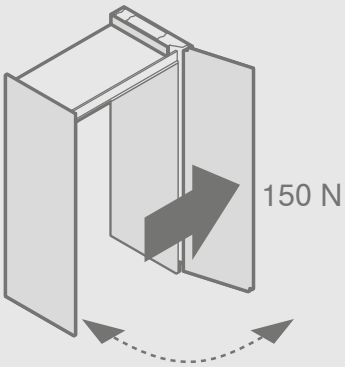

Испытание при горизонтальной нагрузке для предохранения от случайной перегрузки.


Испытание на небрежное обращение

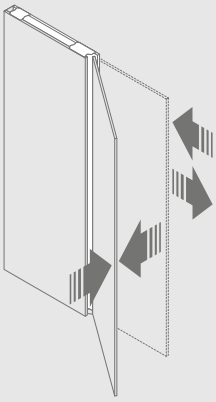

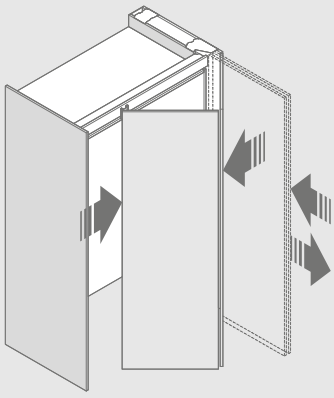

Для моделирования чрезмерной нагрузки при открывании и закрывании, а также для предотвращения выпадения фасада.

Испытание на коррозию

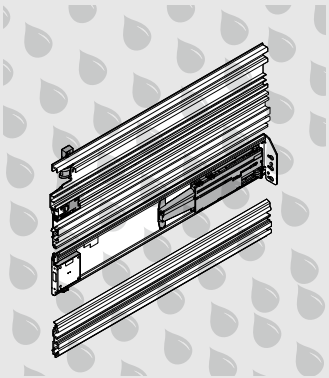

В соответствии с DIN EN ISO 9227 и DIN EN ISO 6270-2 для воспроизведения воздействия коррозии.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
MatNr: 07394565 EP-649/3 RU / 03.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®