

REVEGO

Žepni sistemi za nove prostorske koncepte

Podatki za naročilo in načrtovanje

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Kuhinja ter jedilni, bivalni in delovni prostor se vse bolj združujejo. To postavlja visoke zahteve za sodobne koncepte prostorov. Žepni sistemi omogočajo hitro, enostavno in intuitivno odpiranje celotnih bivalnih prostorov ob uporabi in zapiranje ob neuporabi. To vam ponuja popolnoma nove možnosti oblikovanja za najrazličnejša področja uporabe.

Z novo kategorijo izdelkov žepnih sistemov ima podjetje Blum rešitev za optimalno uporabo prostorov: REVEGO je edinstven sistem vmesnih vrat s popolnoma integrirano tehnologijo v lastnem, ozkem korpusu — žepu.



Vsebina

10 Pregled programa

12 Pristop načrtovanja in izbira izdelkov

14 REVEGO uno, enojna vrata

24 REVEGO uno + uno,
dvoje enojnih vrat, kombinirano

34 REVEGO duo, dvojna vrata

46 REVEGO uno + duo,
enojna in dvojna vrata, kombinirano

64 REVEGO duo + duo,
dvoja dvojna vrata, kombinirano

76 Izračuni in obdelava profilov

81 EXPANDO T – za tanke sprednje stranice

82 Obdelovalni pripomočki

83 Predpisi za teste in preizkuse



Racionalna izdelava

Zahvaljujoč edinstveni zasnovi žepov s popolnoma integriranimi okovji REVEGO že vsebuje vse potrebne komponente. V svoji delavnici ali obratu lahko žepne sisteme priročno predhodno montirate in jih skrbno zapakirane transportirate do končnega kupca.
To olajša montažo na kraju samem in dodatno poveča učinkovitost.

Download on the App Store

Izkusite sistem REVEGO v vsej njegovi veličini.
Aplikacijo razširjene resničnosti prenesite
iz spletne trgovine z aplikacijami in začnite:

www.blum.com/rev3



Hitra izdelava na kraju samem

Končna montaža na mestu uporabe je enostavna: postavitev, nastavitev in pritrditev žepov, namestitev vrat in drsnih nosilcev, nastavitev videza rež in – končano! Tridimenzionalne možnosti nastavitve so zlahka dostopne in intuitivno uporabne. Demontaža okovij tudi v že vgrajenem pohištvu je zahvaljujoč integriranemu vmesniku zelo enostavna.



Preprosto načrtovanje

Enotne širine žepov 100 mm za enojna vrata REVEGO uno in 150 mm za dvojna vrata REVEGO duo omogočajo proste možnosti oblikovanja okoli žepa. Uporabo pri enojnih in dvojnih vratih je mogoče individualno kombinirati.



Izjemno udobno upravljanje

Zahvaljujoč tehnologiji gibanja TIP-ON uporabnik pohištva odpira vrata z dotikom brez ročaja in jih popolnoma potisne v žep. Za zapiranje omare zadostuje rahel potisk vrat, ki se ob tem izvržejo iz žepa, in uporabnik lahko z dodatnim pritiskom elegantno skrije celoten prostor v omari.



Pregled sistema REVEGO

– Hitra in pregledna izdelava zaradi predhodne montaže okovja
– Edinstvena zasnova žepov omogoča popolnoma integrirana okovja.
– Preprosta možnost načrtovanja zaradi določenih širin žepov.
– Udoben in čustven potek gibanja.
– Individualne možnosti oblikovanja s kombiniranjem sistemov REVEGO uno (1) in REVEGO duo (2).
– Prilagodljivo prilagajanje posameznemu položaju vgradnje z različnimi nazivnimi dolžinami.
– Lahkotno odpiranje in zapiranje brez ročajev zaradi integrirane tehnologije gibanja TIP-ON.
– Možnost načrtovanja s konstrukcijo podstavka ali brez nje ter kot dodatna omarica
– Natančne in lahko dostopne tridimenzionalne nastavitvene možnosti
– Sprednje stranice s polnim pripirom v celoti prekrivajo žep v zaprtem stanju in tako zagotavljajo popoln videz rež.
– Žepne sisteme lahko uporabite v vseh bivalnih prostorih.
– Primerni so za rešitve z notranjo konstrukcijo oz. konstrukcijo omare ali kot prehodne uporabe, kot so garderobe, shrambe itd.
– Enostavna demontaža okovij tudi v že vgrajenem pohištvu zahvaljujoč integriranemu vmesniku.



Enojna vrata sistema REVEGO uno je mogoče poljubno kombinirati z dvojnimi vrati sistema REVEGO duo ali pa uporabiti samostojno. Sprednje stranice s polnim pripirom do največje višine 2980 mm se v zaprtem stanju popolnoma skrijejo v žep.



Rešitve notranje konstrukcije ali prehodne uporabe, kot so garderobe ali shrambe, je mogoče preprosto uresničiti.



Z višino sprednje stranice 1130 mm je REVEGO izvedljiv tudi kot dodatna omarica.

Udobna izbira izdelkov
Naš konfigurator izdelkov vam olajša izbiro izdelkov in zagotavlja preverjene kosovne sezname izdelkov, informacije za načrtovanje in podatke CAD.



www.blum.com/rev1

Kratek pregled naših storitev

Z našimi storitvami vas podpiramo med celotnim postopkom – od načrtovanja, prek konstrukcije do izdelave. Uporabite tudi naše preverjene in uporabniku prijazne storitve za svoje projekte s sistemom REVEGO.

Osnutek, načrtovanje in izbira izdelkov

Naš konfigurator izdelkov vam bo pomagal pri hitri in udobni izbiri izdelka. Tako prejmete preverjene kosovne sezname izdelkov in informacije za načrtovanje ter natančne skice za izdelavo.

Konstrukcija

Za nadaljnjo obdelavo v vaši programski opremi za konstrukcijo lahko projekte REVEGO izvozite v različnih formatih CAD. Z izbranimi partnerji imamo tudi vmesnike za enostaven prenos podatkov in dopolnitev vašega projekta v vaši programski opremi za konstrukcijo.

Naročanje

Svoje kosovne sezname izdelkov iz konfiguratorja izdelkov posredujte neposredno v spletno trgovino izbranega prodajalca. Svoje konfiguracije REVEGO brez težav shranite v razdelku »Moji projekti« in tako upravljajte projekte za stranke.

Izdelava

Pospešite svoj proizvodni postopek z našim konfiguratorjem izdelkov. Rezultate načrtovanja prenesite na MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK (z datoteko BXF) ali neposredno na vaš stroj CNC. Za prevzem podatkov na stroj CNC boste v konfiguratorju izdelka prejeli posebej pripravljene podatke CAM (CAM-DXF ali celotne programe za vrtanje WOP). Tako so proizvodni postopki na stroju CNC še hitrejši in enostavnejši.



Več o naših digitalnih storitvah:
www.blum.com/pcfg1

Zdaj se brezplačno registrirajte in izkoristite digitalne storitve.
www.blum.com/esvs1

Pregled uporabe in navodil za načrtovanje

REVEGO uno – enojna vrata desno ali levo



Stran 14

- Število sprednjih stranic: 1
- Vgradna širina od 450 do 900 mm
- Svetla širina korpusa pri uporabi od 350 do 800 mm
- Širina sprednje stranice 442–898 mm

REVEGO uno + uno – dvoje enojnih vrat, kombinirano



Stran 24

- Število sprednjih stranic: 2
- Vgradna širina od 900 do 1800 mm
- Svetla širina korpusa pri uporabi od 700 do 1600 mm
- Širina sprednje stranice 442–898 mm

REVEGO duo – dvojna vrata desno ali levo



Stran 34

- Število sprednjih stranic: 2
- Vgradna širina od 900 do 1500 mm
- Svetla širina korpusa pri uporabi od 750 do 1350 mm
- Širina sprednje stranice 442–748 mm

Pregled uporabe in navodil za načrtovanje

REVEGO uno + duo – enojna in dvojna vrata, kombinirano



Stran 46

- Število sprednjih stranic: 3
- Vgradna širina od 1350 do 2400 mm
- Svetla širina korpusa pri uporabi od 1100 do 2150 mm
- Širina sprednje stranice 442–748 mm oz. 442–898 mm

REVEGO duo + duo – dvoje dvojnih vrat, kombinirano




Stran 64

- Število sprednjih stranic: 4
- Vgradna širina od 1800 do 3000 mm
- Svetla širina korpusa pri uporabi od 1500 do 2700 mm
- Širina sprednje stranice 442–748 mm

Ogled filmov za montažo:

www.blum.com/rev2

Pristop načrtovanja in izbira izdelkov

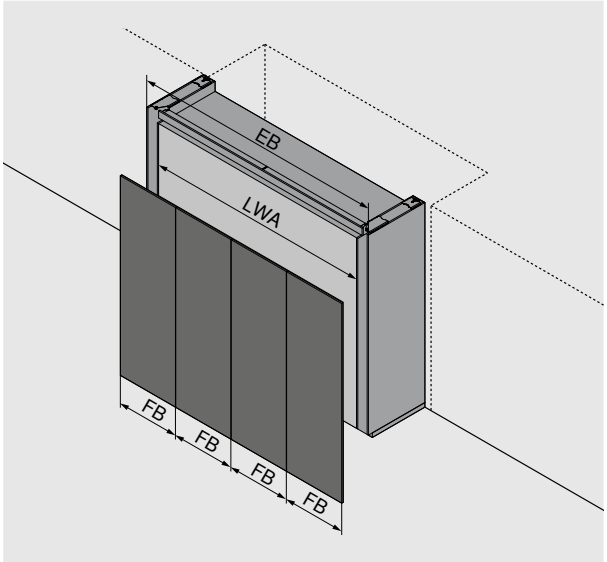

EB	Vgradna širina
LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
FB	Širina sprednje stranice

Vgradnja v nišo

Pristop načrtovanja od zunaj navznoter s fiksno vgradno širino EB celotne uporabe. Razpoložljiv prostor za vgradnjo določa vgradno širino EB in odločilno vpliva na to, koliko bo sprednjih stranic, kakšne bodo širine sprednjih stranic FB in kakšna bo s tem primarna izbira uporabe. V naslednjem koraku lahko izračunate posamezne dele okovja in dimenzije korpusa znotraj uporabe.

1.	2.	3.
Katera širina niše je na voljo za uporabo?	Možno število sprednjih stranic in širin sprednje stranice FB določite na podlagi vgradne širine EB.	Na straneh načrtovanja posamezne uporabe je mogoče določiti dimenzije žepov, prekrivanje sprednje stranice FU ter svetle mere pri uporabi in izvesti nadaljnji izbor okovja.
Širina niše ustreza vgradni širini EB za uporabo.	Na podlagi tega dobimo vrsto uporabe.	

Prosto stoječa vgradnja

Pristop načrtovanja od znotraj navzven s poudarkom na širini korpusa KB oz. konstrukciji pri uporabi. Korpus, ki ga je treba prekriti, odločilno vpliva na to, koliko bo sprednjih stranic, kakšne bodo širine sprednje stranice FB in kakšna bo s tem primarna izbira uporabe.
V naslednjem koraku lahko izračunate dimenzije vgradnje in posamezne dele okovja.

1.	2.	3.
Katero širino korpusa KB pri uporabi je treba pokriti?	Možno število sprednjih stranic in širin sprednje stranice FB določite na podlagi svetle širine korpusa v uporabi LWA.	Na straneh načrtovanja posamezne uporabe je mogoče določiti dimenzije žepov in prekrivanje sprednje stranice FU ter izvesti nadaljnji izbor okovja.
Širina korpusa KB ustreza svetli širini korpusa pri uporabi LWA.	Na podlagi tega dobimo vrsto uporabe in vgradno širino EB.	

Širina sprednje stranice FB in število sprednjih stranic


Pristop načrtovanja z vnaprej določenimi širinami sprednje stranice FB in številom sprednjih stranic. Vnaprej določena širina sprednje stranice FB in število sprednjih stranic določata primarno izbiro uporabe in sta odločilna za vgradno širino celotne uporabe. V naslednjem koraku lahko izračunate posamezne dele okovja in dimenzije korpusa znotraj uporabe.

1.	2.	3.
Katera širina sprednje stranice FB in kakšno število sprednjih stranic je bilo izbrano?	Vgradna širina je odvisna od vrste uporabe in želene širine sprednje stranice FB skupaj s stranskimi režami.	Na straneh načrtovanja posamezne uporabe je mogoče določiti dimenzije žepov, prekrivanje sprednje stranice FU ter svetle mere pri uporabi in izvesti nadaljnji izbor okovja.
Število sprednjih stranic opredeljuje vrsto uporabe.		


Pristop načrtovanja in izbira izdelkov

Najmanjši odmik

REVEGO uno

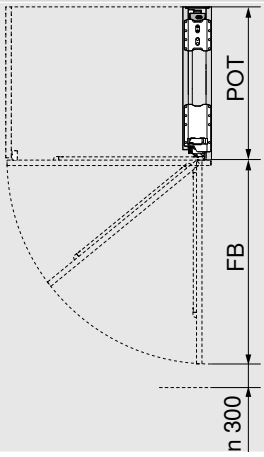

REVEGO duo

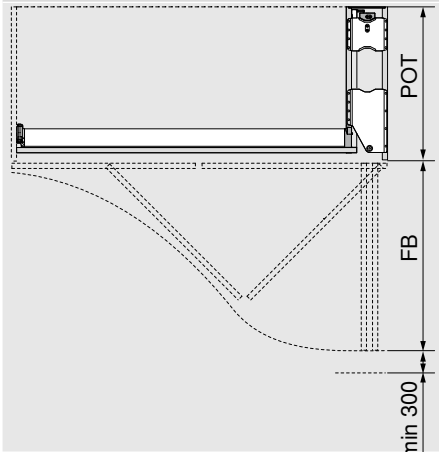


Pred žepom je treba zaradi varnosti upoštevati najmanjši odmik do najbližjega elementa!

FB + min. 300 mm


FB	Širina sprednje stranice
POT	Globina žepa

Prekrivanje sprednje stranice FU

Pri uporabi standardnih nazivnih dolžin je najmanjše prekrivanje sprednje stranice rezultat kombinacije nazivne dolžine, širine sprednje stranice in sprožilne poti sistema TIP-ON (AW) (komplet žepnih vodil s sistemom TIP-ON). Prekrivanje sprednje stranice (FU) je mogoče individualno prilagoditi z odrezovanjem profilov (FU min. = 7 mm).

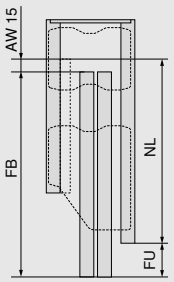

Primer

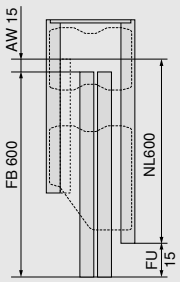


FU = FB + AW - NL

AW	Sprožilna pot sistema TIP-ON
FB	Širina sprednje stranice
FU	Prekrivanje sprednje stranice
NL	Nazivna dolžina

Potreba po prostoru v globini

Potreba po prostoru v globino ustreza globini žepa (POT) in je določena z nazivno dolžino + 100 mm skupaj z zadnjo steno žepa.

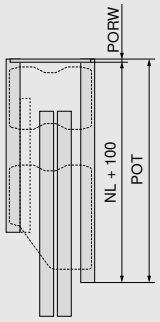

NL	Nazivna dolžina
PORW	Zadnja stena žepa
POT	Globina žepa

Opomba

- Svetle mere pri uporabi (svetla širina korpusa | notranja višina | notranja globina korpusa) določajo maksimalni načrtovani prostor notranje konstrukcije
- Pri kombinirani uporabi najprej načrtujte najširšo sprednjo stranico
- Ročna upravljalna sila je po preizkusu uporabnosti manjša od 70 N
- Vrtalne sheme, dolžinske mere in podrobne kosovne sezname izdelkov prejmete v konfiguratorju izdelkov

Obdelava

- Za obdelavo lesenih delov potrebujete stroj CNC ali **MINIPRESS top** s sistemom **EASYSTICK** podjetja Blum
- Upoštevajte, da so pri izvedbi potrebni tudi vodoravna vrtanja in dodatne obdelave lesenih delov (npr. izsek drsnega nosilca)
- Za vodoravna vrtanja priporočamo palično šablono za **REVEGO**
- Za izračun in opombe k obdelavi za odrezovanje profilov glejte prilogo

Dodatna varnostna navodila najdete tu:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – enojna vrata desno ali levo



Potreba po prostoru			
Vgradne mere (mm)	**Vgradna širina EB**	**Vgradna višina EH**	**Vgradna globina ET**
	450–900	1155–3012	od 573
Svetle mere pri uporabi (mm)	**Svetla širina korpusa pri uporabi LWA**	**Notranja višina pri uporabi LHA**	**Notranja globina korpusa pri uporabi LTA**
	do 800	do 2999	od 518
Mere žepa (mm)	**Širina žepa POB**	**Višina žepa POH**	**Globina žepa POT**
	100	1142–2999	od 553
Mere sprednje stranice (mm)	**Širina sprednje stranice FB**	**Višina sprednje stranice FH**	**Debelina sprednje stranice FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Teža sprednje stranice FG	Do 35 kg na sprednjo stranico		

Pregled

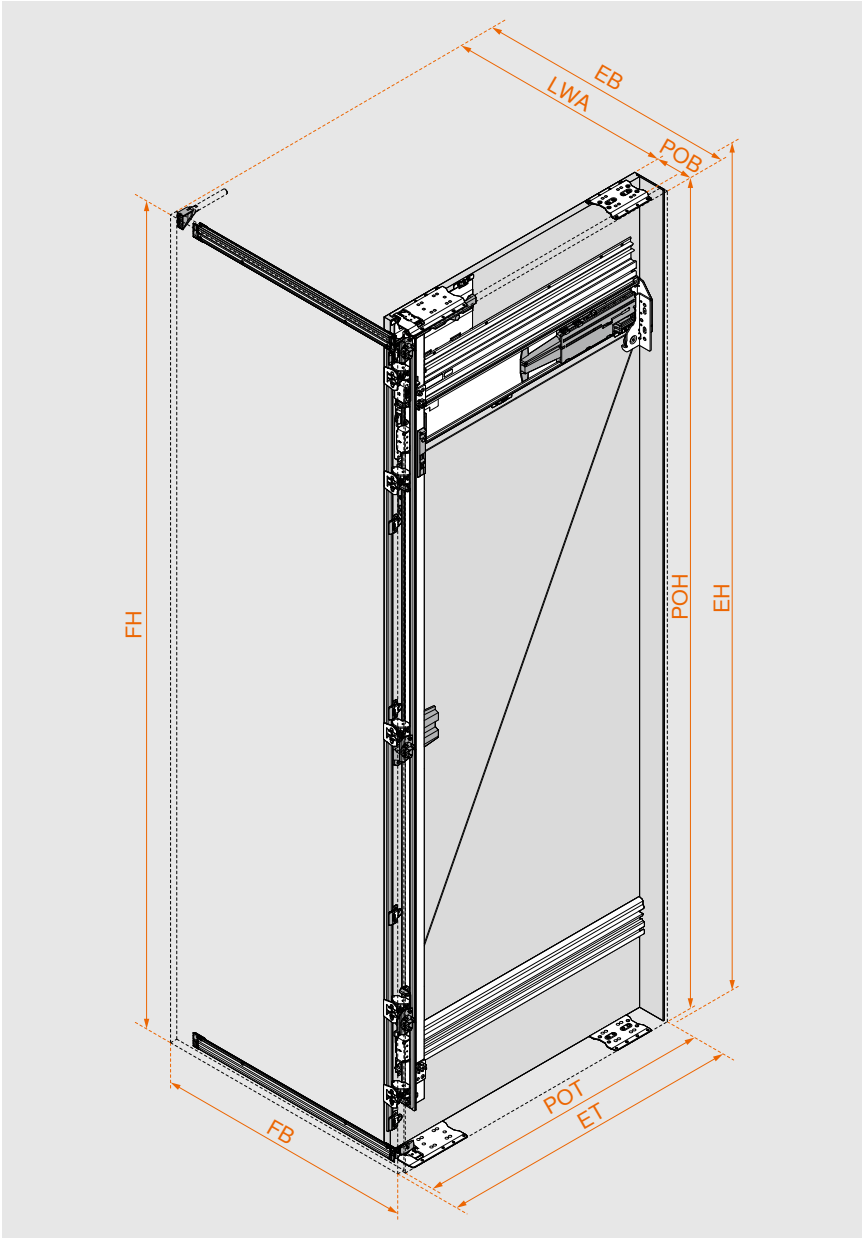

Olajšan izbor okovja

Pravilno okovje in vrtalne pozicije preprosto določite s konfiguratorjem izdelkov.

Z vsako konfiguracijo izdelka prejmete poleg preverjenega kosovnega seznama izdelkov tudi skice za izdelavo, sezname prirezov za lesene dele in okovja, 3D podatke CAD za vašo programsko opremo za konstrukcijo ter programe CAM, vklj. z informacijami o vrtanju za neposredno obdelavo na vašem stroju CNC.

Vnesite spletno kodo v konfigurator izdelkov, kliknite kratko povezavo URL ali optično preberite kodo QR. Ali še nimate podatkov za dostop do naših digitalnih storitev? Registrirajte se tukaj in prejmite brezplačen dostop.


Spletna koda **DQIU7Y**

Konfigurator izdelkov
www.blum.com/rev8

Montaža in nastavitve
www.blum.com/rev5

Pregled komponent


Žep

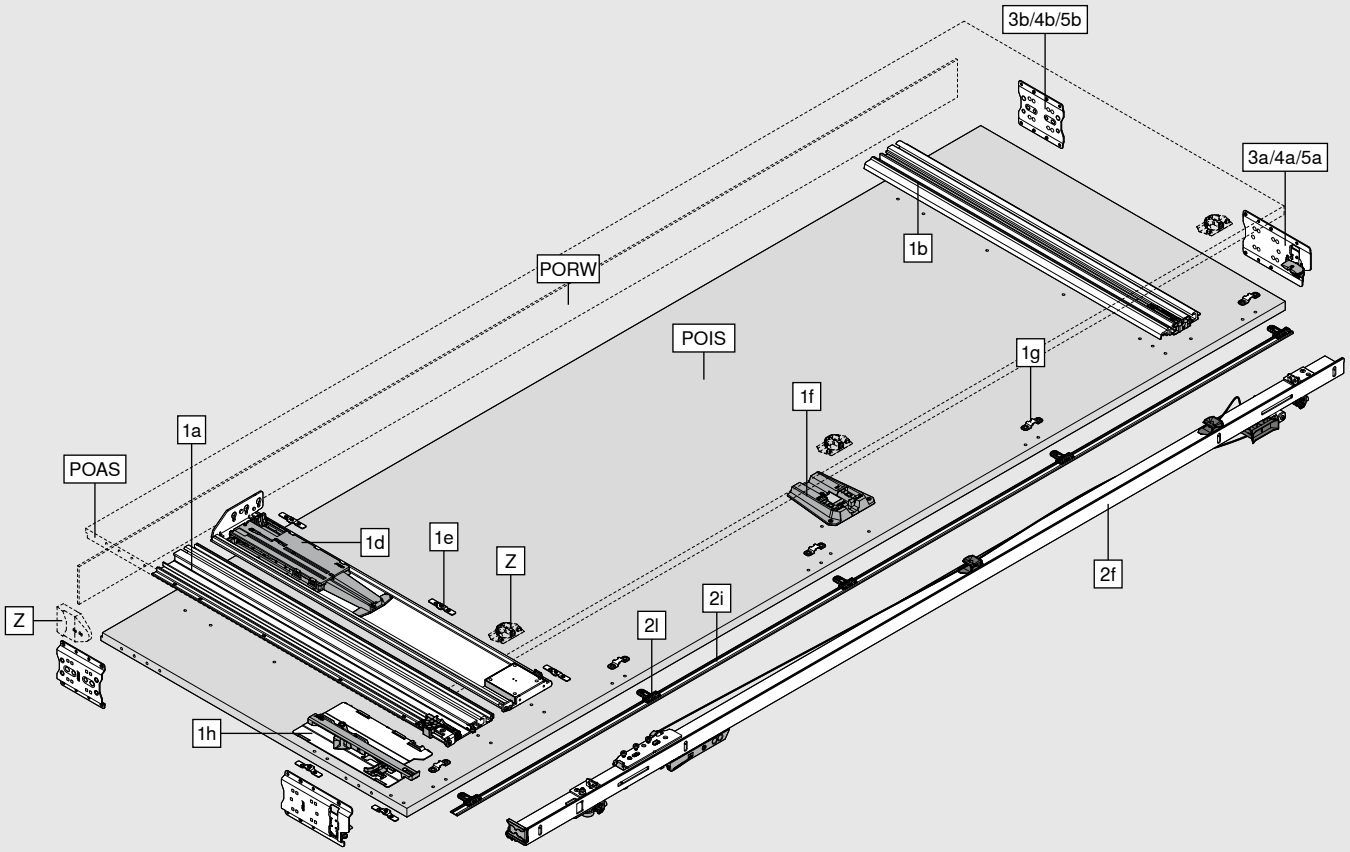

V kompletu so:	
1a	Žepno vodilo zgoraj
1b	Žepno vodilo spodaj
1d	Enota TIP-ON za žep
1e	Pritrdilne sponke
1f	Enota BLUMOTION za žep
1g	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
1h	Enota BLUMATIC
2f	Nosilec odmične spone
2i	Prekrivna letev za žep
2l	Pritrditev prekrivne letve za žep
3a/4a/5a	Spojnik za žep spredaj
3b/4b/5b	Spojnik za žep zadaj
Z	Adapter za izklop električnih naprav
	Zaščita proti drgnjenju
POAS	Zunanja stran žepa
POIS	Notranja stran žepa
PORW	Zadnja stena žepa

Pregled komponent

Sprednja stranica

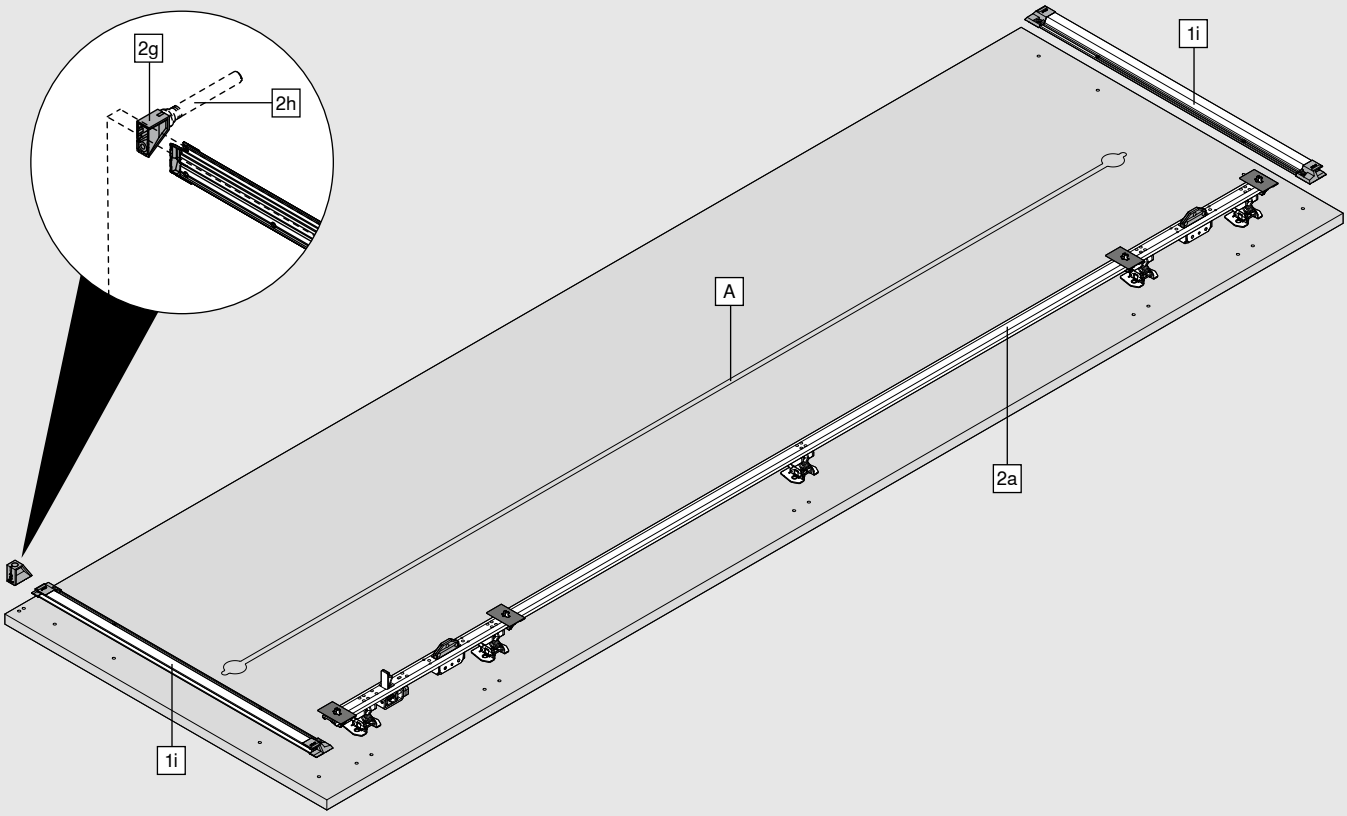

V kompletu so:	
1i	Stabilizacija vrat
2a	Letev odmične spone
2g	Distančnik sistema TIP-ON
2h	TIP-ON z zaporno ploščo

A Priporočamo najmanj eno izravnalno okovje z maksimalno višino izdelave 3 mm. Izravnalnih okovij z višino nad 3 mm ni dovoljeno vstavljati v žep.

Podatki za naročilo

1	Komplet žepnih vodil s TIP-ON			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Min. globina žepa POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Navedba brez zadnje stene žepa. Potrebna je konstrukcija zadnje stranice debeline vsaj 3 mm.
Žepna vodila ter enoto TIP-ON za žep je mogoče skrajšati na individualno nazivno dolžino.

V kompletu so:		
1a	1 x	Žepno vodilo zgoraj
1b	1 x	Žepno vodilo spodaj
1d	1 x	Enota TIP-ON za žep
1e	5 x	Pritrdilne sponke
1f	1 x	Enota BLUMOTION za žep
1g	5 x	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
1h	1 x	Enota BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizacija vrat: vodilni profil vklj. z zaključno kapico, črna, eloksirana

2	Komplet nosilcev odmične spone		
	**Višina žepa (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Prekrivne letve je treba skrajšati na individualno mero

V kompletu so:		
2a	1 x	Letev odmične spone, črna
2f	1 x	Nosilec odmične spone
2g	1 x	Distančnik sistema TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON vklj. z zaporno ploščo, črne barve
2i	1 x	Prekrivna letev za žep, črna, eloksirana
2l	3–5 x	Pritrditve za prekrivne letve za žep
-	21 x	Sistemski vijaki za 1i, 2a in 2g, 6 x 14.5 mm, črna

Podatki za naročilo

Komplet spojnikov za žep				
3	**Uporaba s podstavkom**			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**		
	15–19	Črna		**801V505B**
Spojnik za žep zgoraj + spodaj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm				
POVH Višina spojnika za žep				
V kompletu so:				
3a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj		
3b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj		

Komplet spojnikov za žep				
4	**Uporaba brez podstavka**			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Črna	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm				
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 7–13 mm				
POVH Višina spojnika za žep				
V kompletu so:				
4a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj		
4b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj		

Komplet spojnikov za žep				
5	**Uporaba dodatne omarice**			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Črna	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm				
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 3–6 mm				
POVH Višina spojnika za žep				
V kompletu so:				
5a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj		
5b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj		

Podatki za naročilo

Z	Pribor

Adapter za izklop električnih naprav



	801ZG0BS
Primerno izključno za izklop električnih naprav z magnetnim kontaktom, številka izdelka 3623011, podjetje Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Omejitev odgovornosti: podjetje Blum ne prevzema odgovornosti za delovanje izklopa električnih naprav	

V kompletu so:

1 x	Vpenjalo za kontaktna stikala
1 x	Obročni magnet z zaporno ploščo
4 x	Vijaki z ugreznjeno glavo M4x12 za vpenjalo za kontaktna stikala
2 x	Vijaki z lečasto glavo M4x5 za vpenjalo za kontaktna stikala

Zaščita proti drgnjenju



Za debelino sprednje stranice od 23 mm	801ZA00S
Pri debelini sprednje stranice pod 23 mm se lahko uporabi zaščita proti drgnjenju kot dodatna zaščita sprednjih stranic	

V kompletu so:

3 x	Zaščita proti drgnjenju za zunanjo stran žepa (POAS)

Vijaki



Sistemski vijak, 6 x 14.5 mm, poniklјan	661.1450.HG



Vijak za les, 4 x 35 mm, poniklјan	664.3500

Spojnik za žep



Spojnik za žep zadaj, višina spojnika za žep (POVH) 10 mm	801V5002

Dodatni spojnik za žep za nogo podstavka, zamaknjeno nazaj

EXPANDO T – za tanke sprednje stranice




EXPANDO T – posamično	70T4532T

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 81

Pri debelini sprednje stranice pod 18 mm priporočamo pripirni preizkus.

Vijaki niso zajeti v obsegu dobave

Načrtovanje

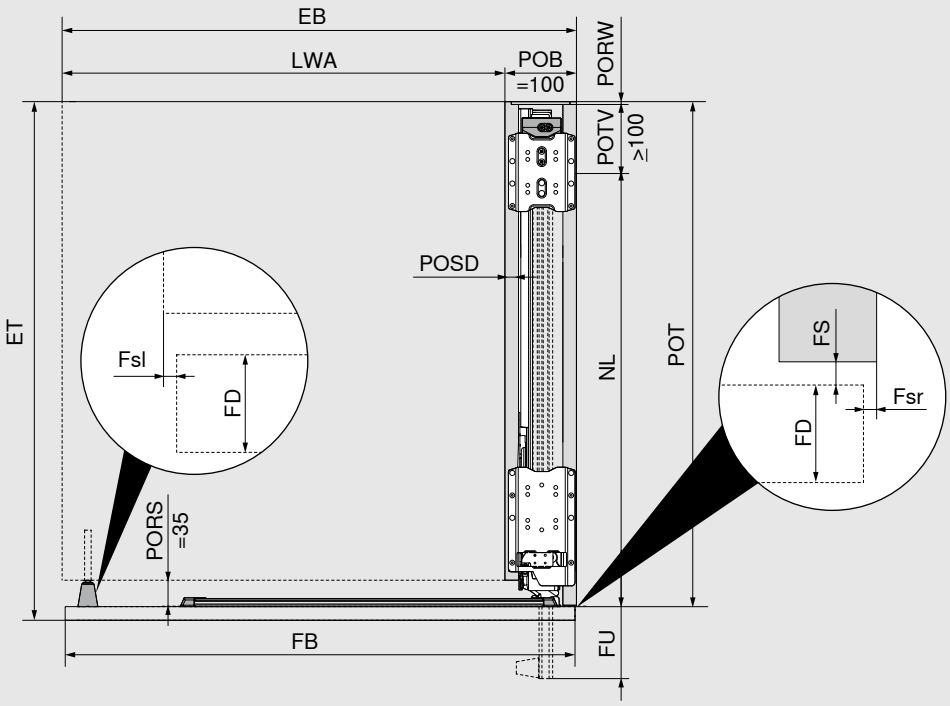

Vgradna globina/globina žepa
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Vgradna širina/svetla širina korpusa pri uporabi
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB – Fsl – Fsr Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB – NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Prekrivanje sprednje stranice (FU) je mogoče individualno prilagoditi z odrezovanjem profilov.
- Za zagotovitev optimalnega delovanja so sprednje stranice rahlo nagnjene v žepu.
- Pri prosto stoječi uporabi ali uporabi, ki meji na delovno ploščo, je potrebna samostojna stranica.
- Svetla širina korpusa pri uporabi določa največjo načrtovano širino notranje konstrukcije.
- Debelina sprednje stranice (FD) pod 18 mm je mogoča glede na material/stabilnost, priporočamo pripirni poskus.

EB	Vgradna širina
ET	Vgradna globina
Fsl	Reža ob strani levo
Fsr	Reža ob strani desno
FB	Širina sprednje stranice
FD	Debelina sprednje stranice
FS	Reža med stranicami
FU	Prekrivanje sprednje stranice
LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
NL	Nazivna dolžina
POB	Širina žepa
POT	Globina žepa
PORS	Izrez žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POSD	Debelina stranice žepa
POTV	Izguba pri globini žepa


Načrtovanje

Najmanjša reža na strani

Prislon žepa na žepnem/sosednjem korpusu

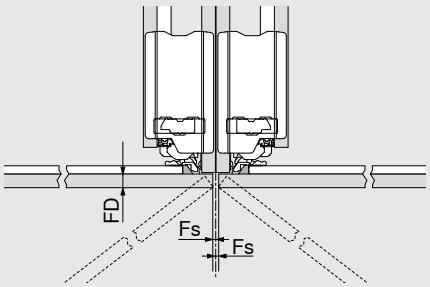

Prislon žepa na steno/zaključno stran

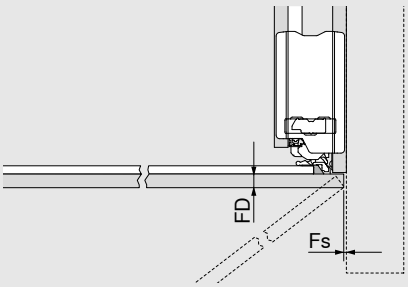


Debelina sprednje stranice (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Pri prostostoječi uporabi je Fs najmanj 1 mm

FD	Debelina sprednje stranice
Fs	Reža ob strani

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba s podstavkom

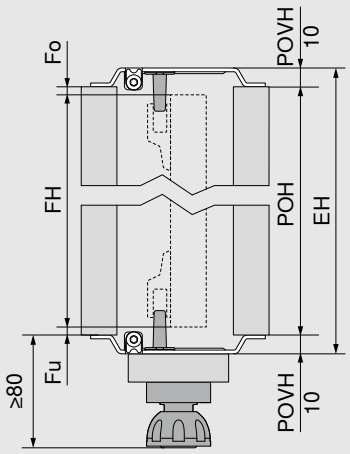

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj


POVH 10 mm: reža 0–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati vstavitveni odmik sprednje stranice 6 mm
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Najmanjša višina podstavka je 80 mm

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Uporaba s podstavkom, zamaknjenim nazaj


Dodatni spojnik za žep zadaj

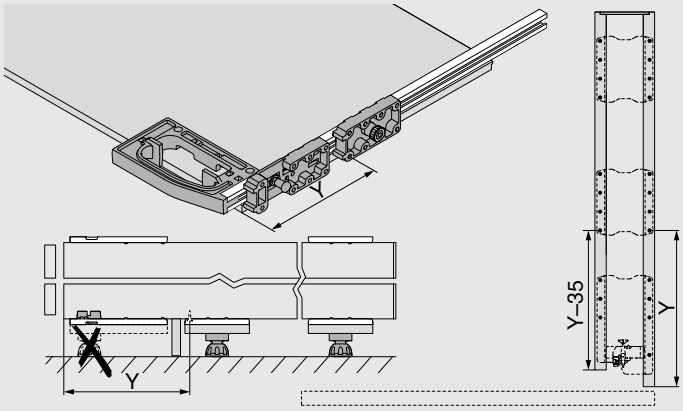

Načrtovanje

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba brez podstavka

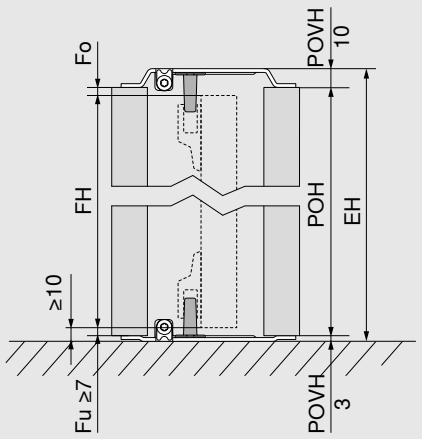

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm


POVH spodaj 3 mm: reža 7–13 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik spodnjega roba sprednje stranice do tal ali do naslednjega spodnjega elementa 10 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati vstavitveni odmik sprednje stranice 6 mm
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba dodatne omarice

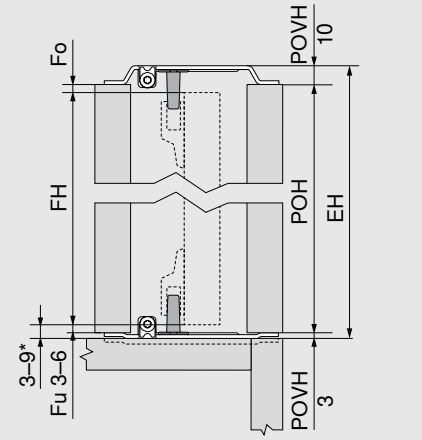

* Če je razdalja med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom < 6 mm, je treba spojnik za žep vstaviti v delovno ploščo

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm

POVH spodaj 3 mm: reža 3–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom s poravnano sprednjo stranico je 3 mm
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim in izstopajočim elementom (npr. izstopajočo delovno ploščo) je 6 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa znaša 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednje stranice
- V mejnih območjih priporočamo pripirni poskus
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Razdalja med sprednjo stranico in naslednjim zgornjim in spodnjim elementom je sestavljena iz Fu oz. Fo + POVH

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Načrtovanje


Maks. teže sprednjih stranic, dodatna omarica v kg na sprednjo stranico

Višina sprednje stranice FH (mm)	Širina sprednje stranice FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Opomba

- Maks. širina načrtovane sprednje stranice pri uporabi dodatne omarice je 750 mm
- Maks. širina načrtovane višine žepa pri uporabi dodatne omarice je 1806 mm

Notranja višina in notranja globina korpusa pri uporabi

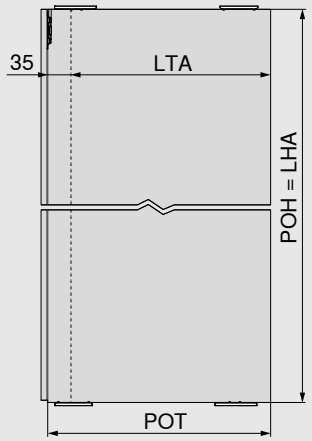

LHA = POH

LTA = POT – 35 mm

- Notranja višina/globina pri uporabi določa največjo načrtovano višino/globino notranje konstrukcije.


LHA	Notranja višina pri uporabi
LTA	Notranja globina korpusa pri uporabi
POH	Višina žepa
POT	Globina žepa

REVEGO uno + uno – enojna vrata desno in enojna vrata levo



Potreba po prostoru			
Vgradne mere (mm)	**Vgradna širina EB**	**Vgradna višina EH**	**Vgradna globina ET**
	900–1800	1155–3012	od 573
Svetle mere pri uporabi (mm)	**Svetla širina korpusa pri uporabi LWA**	**Notranja višina pri uporabi LHA**	**Notranja globina korpusa pri uporabi LTA**
	do 1600	do 2999	od 518
Mere žepa (mm)	**Širina žepa POB**	**Višina žepa POH**	**Globina žepa POT**
	100	1142–2999	od 553
Mere sprednje stranice (mm)	**Širina sprednje stranice FB**	**Višina sprednje stranice FH**	**Debelina sprednje stranice FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Teža sprednje stranice FG	Do 35 kg na sprednjo stranico		

Pregled

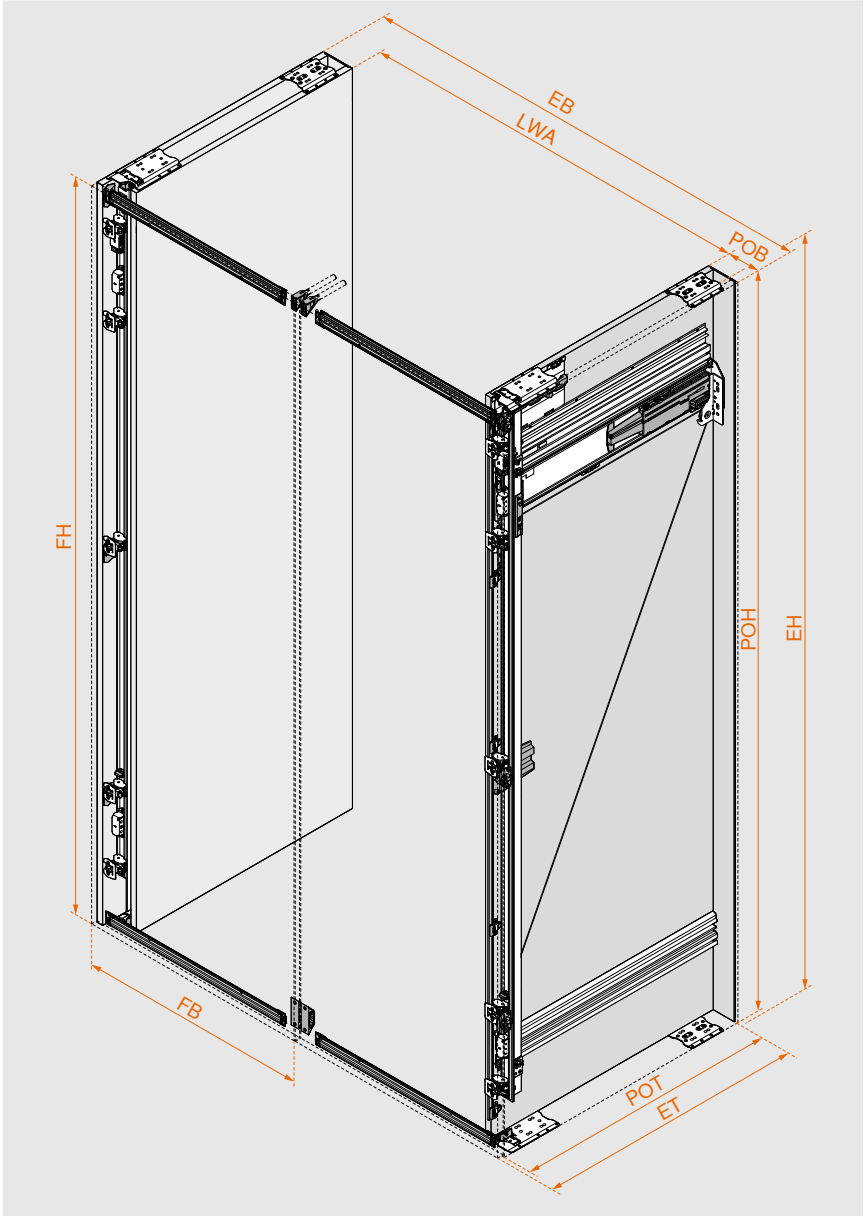

Olajšan izbor okovja

Pravilno okovje in vrtalne pozicije preprosto določite s konfiguratorjem izdelkov.

Z vsako konfiguracijo izdelka prejmete poleg preverjenega kosovnega seznama izdelkov tudi skice za izdelavo, sezname prirezov za lesene dele in okovja, 3D podatke CAD za vašo programsko opremo za konstrukcijo ter programe CAM, vklj. z informacijami o vrtanju za neposredno obdelavo na vašem stroju CNC.

Vnesite spletno kodo v konfigurator izdelkov, kliknite kratko povezavo URL ali optično preberite kodo QR. Ali še nimate podatkov za dostop do naših digitalnih storitev? Registrirajte se tukaj in prejmite brezplačen dostop.


Spletna koda **DQDN1C**

Konfigurator izdelkov
www.blum.com/rev9

Montaža in nastavitve
www.blum.com/rev5

Pregled komponent


Žep

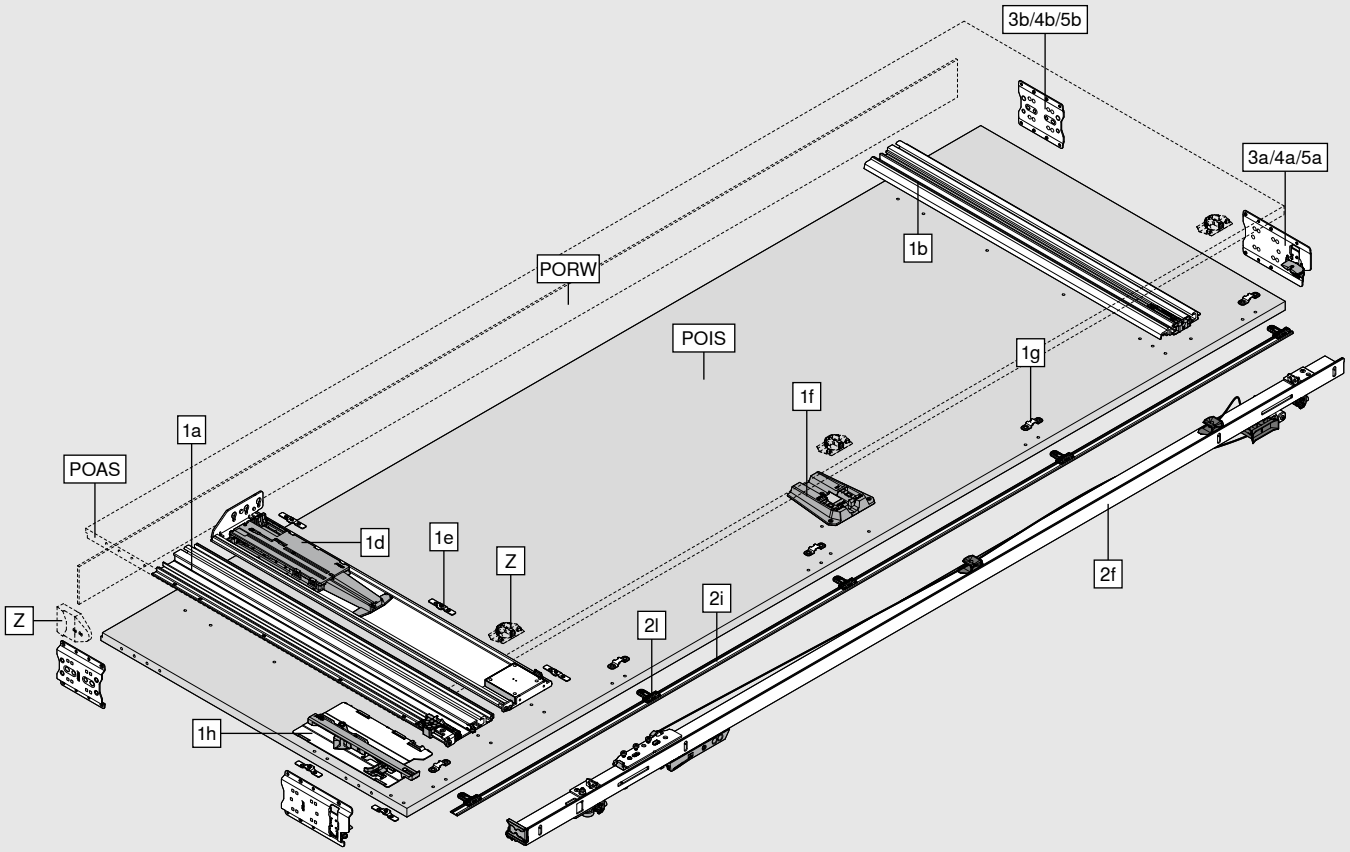

V kompletu so:	
1a	Žepno vodilo zgoraj
1b	Žepno vodilo spodaj
1d	Enota TIP-ON za žep
1e	Pritrdilne sponke
1f	Enota BLUMOTION za žep
1g	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
1h	Enota BLUMATIC
2f	Nosilec odmične spone
2i	Prekrivna letev za žep
2l	Pritrditev prekrivne letve za žep
3a/4a/5a	Spojnik za žep spredaj
3b/4b/5b	Spojnik za žep zadaj
Z	Adapter za izklop električnih naprav
	Zaščita proti drgnjenju
POAS	Zunanja stran žepa
POIS	Notranja stran žepa
PORW	Zadnja stena žepa

Pregled komponent

Sprednja stranica

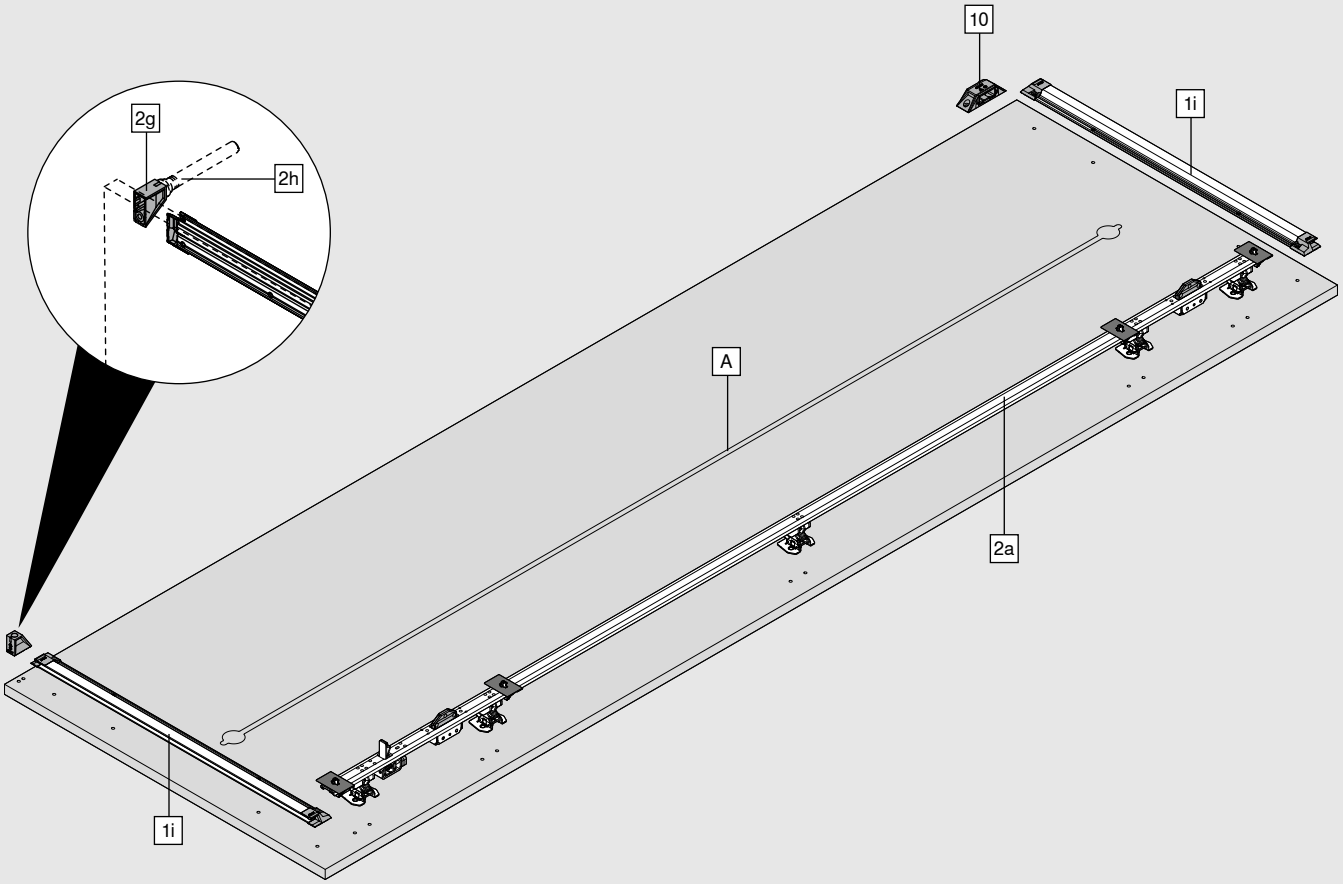

V kompletu so:

1i	Stabilizacija vrat
2a	Letev odmične spone
2g	Distančnik sistema TIP-ON
2h	TIP-ON z zaporno ploščo
10	Podpora za medsebojna vrata

A Priporočamo najmanj eno izravnalno okovje z maksimalno višino izdelave 3 mm. Izravnalnih okovij z višino nad 3 mm ni dovoljeno vstavljati v žep.

Podatki za naročilo

1	Komplet žepnih vodil s TIP-ON			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Min. globina žepa POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Navedba brez zadnje stene žepa. Potrebna je konstrukcija zadnje stranice debeline vsaj 3 mm.
Žepna vodila ter enoto TIP-ON za žep je mogoče skrajšati na individualno nazivno dolžino.

V kompletu so:		
1a	1 x	Žepno vodilo zgoraj
1b	1 x	Žepno vodilo spodaj
1d	1 x	Enota TIP-ON za žep
1e	5 x	Pritrdilne sponke
1f	1 x	Enota BLUMOTION za žep
1g	5 x	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
1h	1 x	Enota BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizacija vrat: vodilni profil vklj. z zaključno kapico, črna, eloksirana

Naročite komplet za enojna vrata, enkrat levo in enkrat desno

2	Komplet nosilcev odmične spone		
	**Višina žepa (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Prekrivne letve je treba skrajšati na individualno mero

V kompletu so:		
2a	1 x	Letev odmične spone, črna
2f	1 x	Nosilec odmične spone
2g	1 x	Distančnik sistema TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON vklj. z zaporno ploščo, črne barve
2i	1 x	Prekrivna letev za žep, črna, eloksirana
2l	3–5 x	Pritrditve za prekrivne letve za žep
-	21 x	Sistemski vijaki za 1i, 2a, 2g in 10, 6 x 14.5 mm, črna

Naročite komplet za enojna vrata, enkrat levo in enkrat desno

Podatki za naročilo

Komplet spojnikov za žep

3	Uporaba s podstavkom		
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	
	15–19	Črna	**801V505B**

Spojnik za žep zgoraj + spodaj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm

POVH Višina spojnika za žep

V kompletu so:

3a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj
3b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj

Naročite enkrat na enojna vrata

Komplet spojnikov za žep

4	Uporaba brez podstavka			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Črna	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**

Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm

Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 7–13 mm

POVH Višina spojnika za žep

V kompletu so:

4a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj
4b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj

Naročite komplet za enojna vrata, enkrat levo in enkrat desno

Komplet spojnikov za žep

5	Uporaba dodatne omarice			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Črna	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**

Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm

Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 3–6 mm

POVH Višina spojnika za žep

V kompletu so:

5a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj
5b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj

Naročite komplet za enojna vrata, enkrat levo in enkrat desno

10	Montažni komplet za dvoje enojnih vrat, kombiniran	
	**Barva**	
	Črna	**800ZA02S**

V kompletu so:

1 x	Podpora za medsebojna vrata (desno + levo)

Podatki za naročilo

Z	Pribor

Adapter za izklop električnih naprav



	801ZG0BS
Primerno izključno za izklop električnih naprav z magnetnim kontaktom, številka izdelka 3623011, podjetje Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Omejitev odgovornosti: podjetje Blum ne prevzema odgovornosti za delovanje izklopa električnih naprav	

V kompletu so:

1 x	Vpenjalo za kontaktna stikala
1 x	Obročni magnet z zaporno ploščo
4 x	Vijaki z ugreznjeno glavo M4x12 za vpenjalo za kontaktna stikala
2 x	Vijaki z lečasto glavo M4x5 za vpenjalo za kontaktna stikala

Zaščita proti drgnjenju



Za debelino sprednje stranice od 23 mm	801ZA00S
Pri debelini sprednje stranice pod 23 mm se lahko uporabi zaščita proti drgnjenju kot dodatna zaščita sprednjih stranic	

V kompletu so:

3 x	Zaščita proti drgnjenju za zunanjo stran žepa

Vijaki



Sistemski vijak, 6 x 14.5 mm, poniklјan	661.1450.HG



Vijak za les, 4 x 35 mm, poniklјan	664.3500

Spojnik za žep




Spojnik za žep zadaj, višina spojnika za žep (POVH) 10 mm	801V5002
Dodatni spojnik za žep za nogo podstavka, zamaknjeno nazaj	

EXPANDO T – za tanke sprednje stranice



EXPANDO T – posamično	70T4532T
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 81	
Pri debelini sprednje stranice pod 18 mm priporočamo pripirni preizkus.	
Vijaki niso zajeti v obsegu dobave	

Načrtovanje

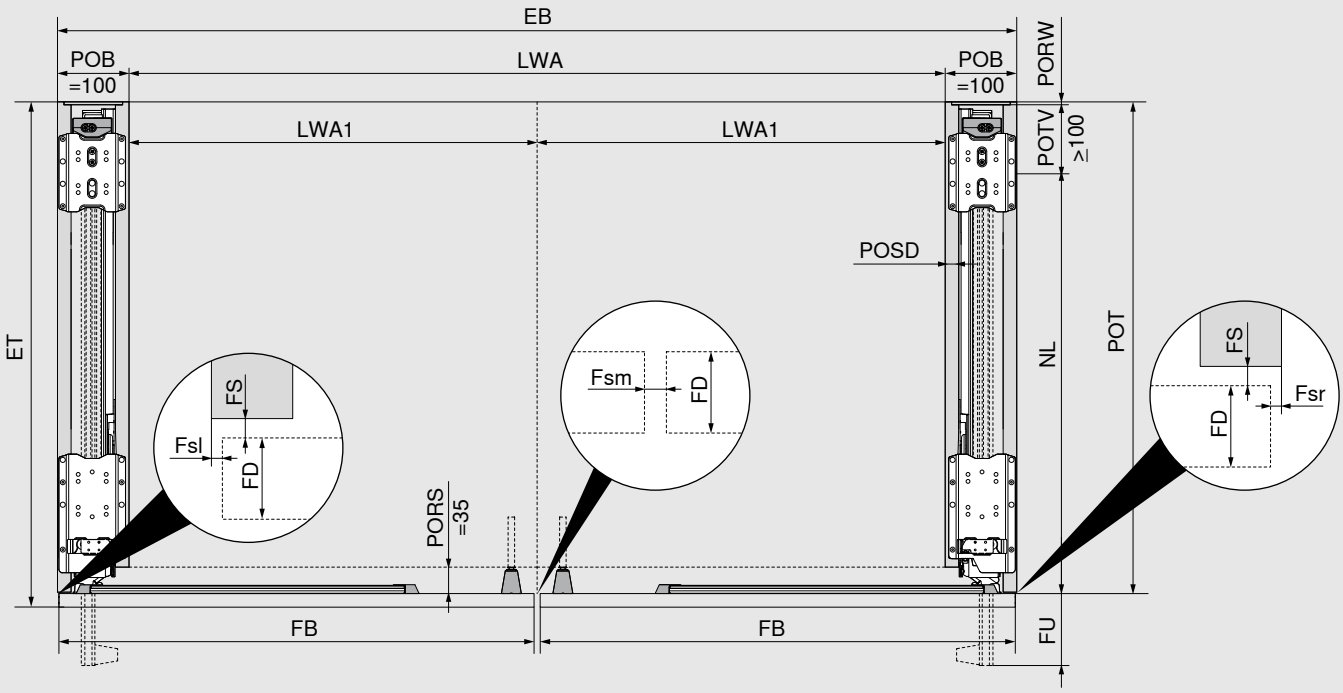

Vgradna globina/globina žepa
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Vgradna širina/svetla širina korpusa pri uporabi
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = (EB – Fsl – Fsm – Fsr) : 2 (sprednji stranici) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm FD = 18–26 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB – NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Prekrivanje sprednje stranice (FU) je mogoče individualno prilagoditi z odrezovanjem profilov.
- Za zagotovitev optimalnega delovanja so sprednje stranice rahlo nagnjene v žepu.
- Pri prosto stoječi uporabi ali uporabi, ki meji na delovno ploščo, je potrebna samostojna stranica.
- Svetla širina korpusa pri uporabi določa največjo načrtovano širino notranje konstrukcije.
- Debelina sprednje stranice (FD) pod 18 mm je mogoča glede na material/stabilnost, priporočamo pripirni poskus.

EB	Vgradna širina
ET	Vgradna globina
Fsl	Reža ob strani levo
Fsr	Reža ob strani desno
Fsm	Reža ob strani na sredini (med sprednjima stranicama)
FB	Širina sprednje stranice
FD	Debelina sprednje stranice
FS	Reža med stranicami
FU	Prekrivanje sprednje stranice
LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
LWA1	Svetla širina korpusa pri uporabi, enojna vrata
NL	Nazivna dolžina
POB	Širina žepa
POT	Globina žepa
PORS	Izrez žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POSD	Debelina stranice žepa
POTV	Izguba pri globini žepa


Načrtovanje

Najmanjša reža na strani

Prislon žepa na žepnem/sosednjem korpusu

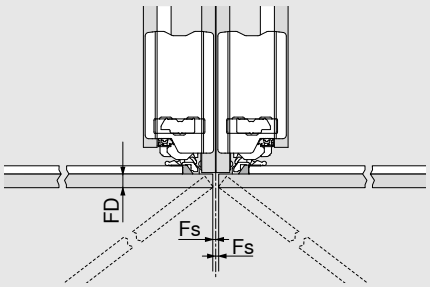

Prislon žepa na steno/zaključno stran

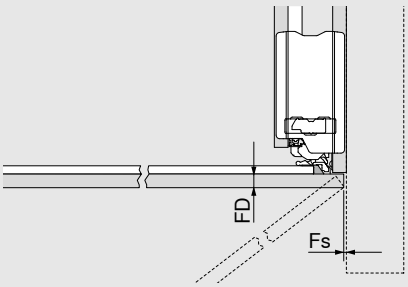


Debelina sprednje stranice (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Pri prostostoječi uporabi je Fs najmanj 1 mm

FD	Debelina sprednje stranice
Fs	Reža ob strani

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba s podstavkom

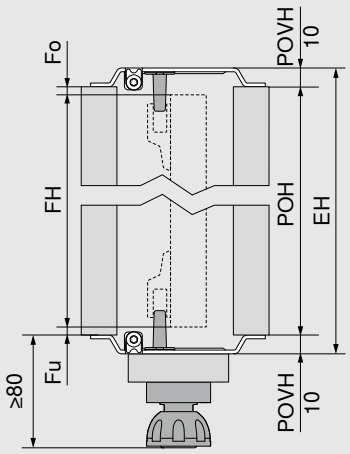

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj


POVH 10 mm: reža 0–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati vstavitveni odmik sprednje stranice 6 mm
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Najmanjša višina podstavka je 80 mm

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Uporaba s podstavkom, zamaknjenim nazaj


Dodatni spojnik za žep zadaj

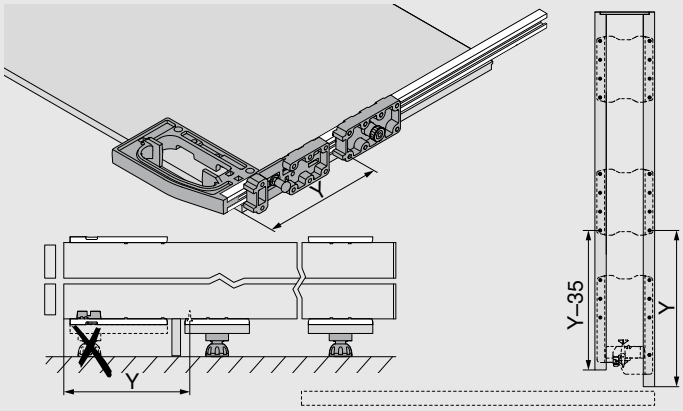

Načrtovanje

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba brez podstavka

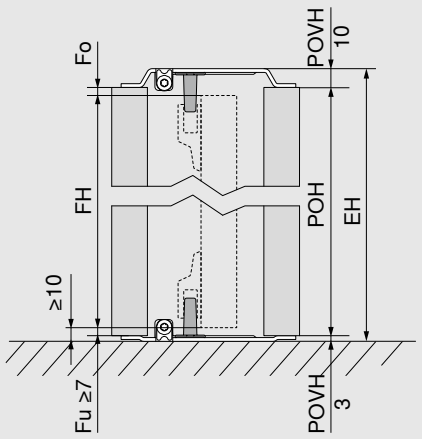

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm


POVH spodaj 3 mm: reže 7–13 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik spodnjega roba sprednje stranice do tal ali do naslednjega spodnjega elementa 10 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati vstavitveni odmik sprednje stranice 6 mm
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba dodatne omarice

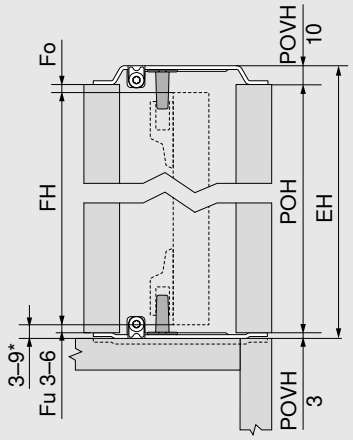

* Če je razdalja med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom < 6 mm, je treba spojnik za žep vstaviti v delovno ploščo

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm

POVH spodaj 3 mm: reža 3–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom s poravnano sprednjo stranico je 3 mm
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim in izstopajočim elementom (npr. izstopajočo delovno ploščo) je 6 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa znaša 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednje stranice
- V mejnih območjih priporočamo pripirni poskus
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Razdalja med sprednjo stranico in naslednjim zgornjim in spodnjim elementom je sestavljena iz Fu oz. Fo + POVH

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Načrtovanje


Maks. teže sprednjih stranic, dodatna omarica v kg na sprednjo stranico

Višina sprednje stranice FH (mm)	Širina sprednje stranice FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Opomba

- Maks. širina načrtovane sprednje stranice pri uporabi dodatne omarice je 750 mm
- Maks. širina načrtovane višine žepa pri uporabi dodatne omarice je 1806 mm

Notranja višina in notranja globina korpusa pri uporabi

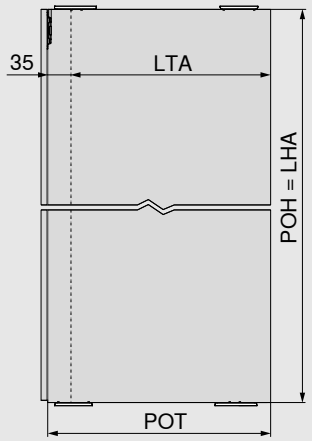


LHA = POH

LTA = POT – 35 mm

- Notranja višina/globina pri uporabi določa največjo načrtovano višino/globino notranje konstrukcije

LHA	Notranja višina pri uporabi
LTA	Notranja globina korpusa pri uporabi
POH	Višina žepa
POT	Globina žepa

Podpora za medsebojna vrata

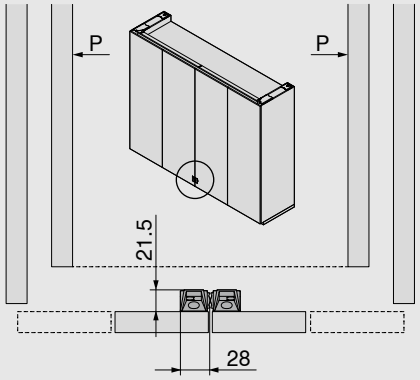

- Enojna vrata se opirajo na dvojna vrata, dvoje enojnih vrat med seboj oz. dvoje dvojnih vrat se opira med seboj


P	Žep

REVEGO duo – dvojna vrata desno ali levo



Potreba po prostoru			
Vgradne mere (mm)	**Vgradna širina EB**	**Vgradna višina EH**	**Vgradna globina ET**
	900–1500	1155–3012	od 573
Svetle mere pri uporabi (mm)	**Svetla širina korpusa pri uporabi LWA**	**Notranja višina pri uporabi LHA**	**Notranja globina korpusa pri uporabi LTA**
	do 1350	do 2884	od 483
Mere žepa (mm)	**Širina žepa POB**	**Višina žepa POH**	**Globina žepa POT**
	150	1142–2999	od 553
Mere sprednje stranice (mm)	**Širina sprednje stranice FB**	**Višina sprednje stranice FH**	**Debelina sprednje stranice FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Teža sprednje stranice FG	Do 35 kg na sprednjo stranico		

Pregled

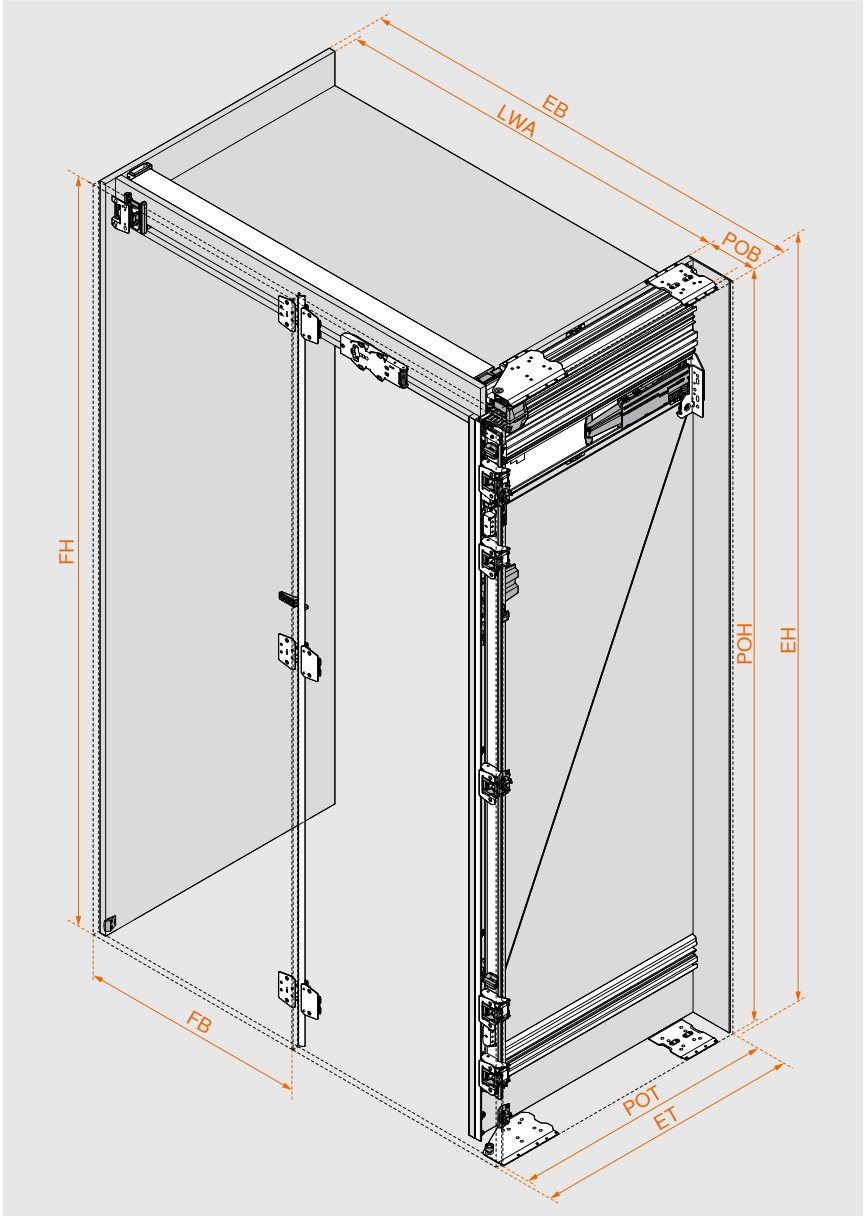

Olajšan izbor okovja

Pravilno okovje in vrtalne pozicije preprosto določite s konfiguratorjem izdelkov.

Z vsako konfiguracijo izdelka prejmete poleg preverjenega kosovnega seznama izdelkov tudi skice za izdelavo, sezname prirezov za lesene dele in okovja, 3D podatke CAD za vašo programsko opremo za konstrukcijo ter programe CAM, vklj. z informacijami o vrtanju za neposredno obdelavo na vašem stroju CNC.

Vnesite spletno kodo v konfigurator izdelkov, kliknite kratko povezavo URL ali optično preberite kodo QR. Ali še nimate podatkov za dostop do naših digitalnih storitev? Registrirajte se tukaj in prejmite brezplačen dostop.


Spletna koda **DQITIM**

Konfigurator izdelkov
www.blum.com/rev10

Montaža in nastavitve
www.blum.com/rev6

Pregled komponent


Žep

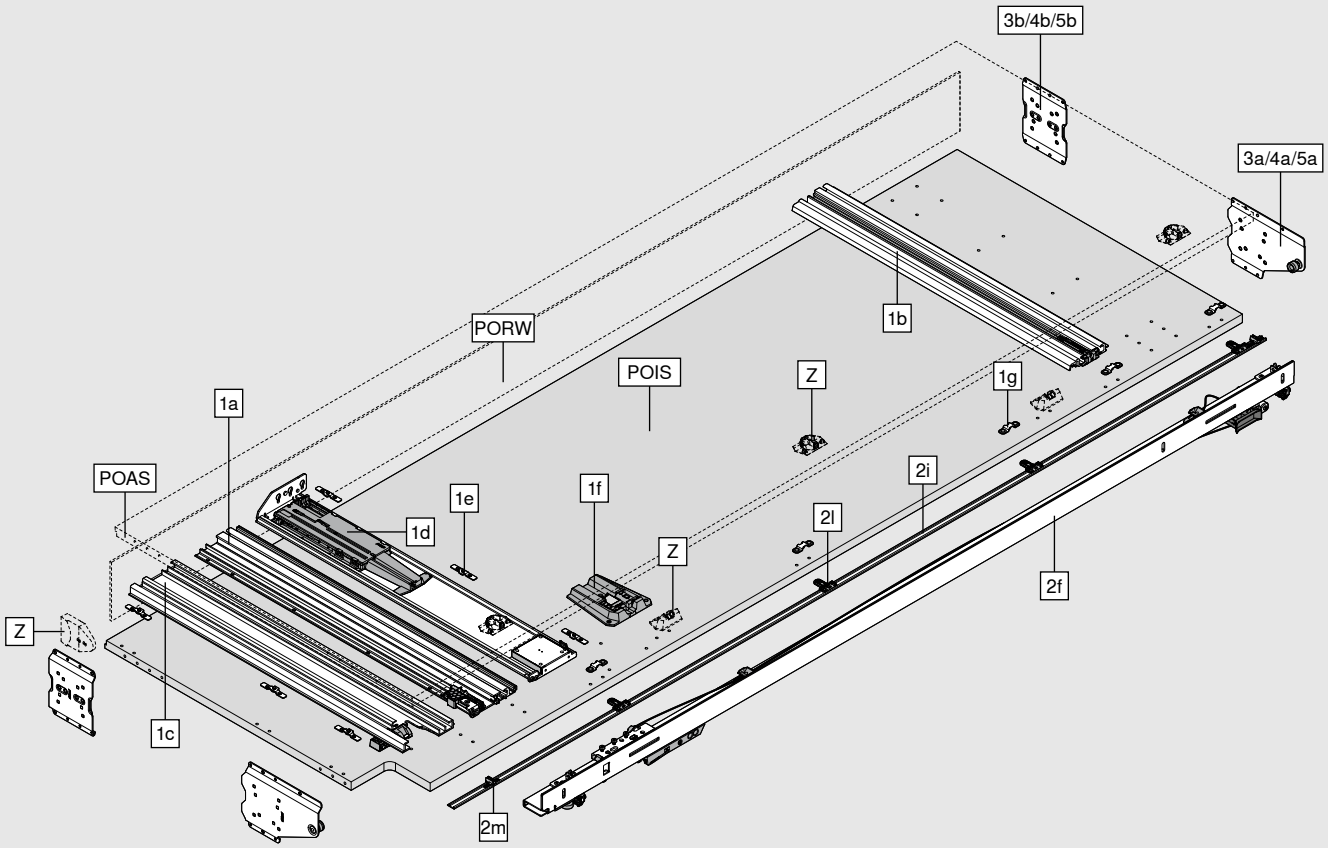

V kompletu so:	
1a	Žepno vodilo zgoraj
1b	Žepno vodilo spodaj
1c	Tekalno vodilo
1d	Enota TIP-ON za žep
1e	Pritrdilne sponke
1f	Enota BLUMOTION za žep
1g	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
2f	Nosilec odmične spone
2i	Prekrivna letev za žep
2l	Pritrditev prekrivne letve za žep
2m	Podpora za prekrivno letev za žep
3a/4a/5a	Spojnik za žep spredaj
3b/4b/5b	Spojnik za žep zadaj
Z	Adapter za izklop električnih naprav
	Zaščita proti drgnjenju
POAS	Zunanja stran žepa
POIS	Notranja stran žepa
PORW	Zadnja stena žepa

Pregled komponent

Sprednja stranica

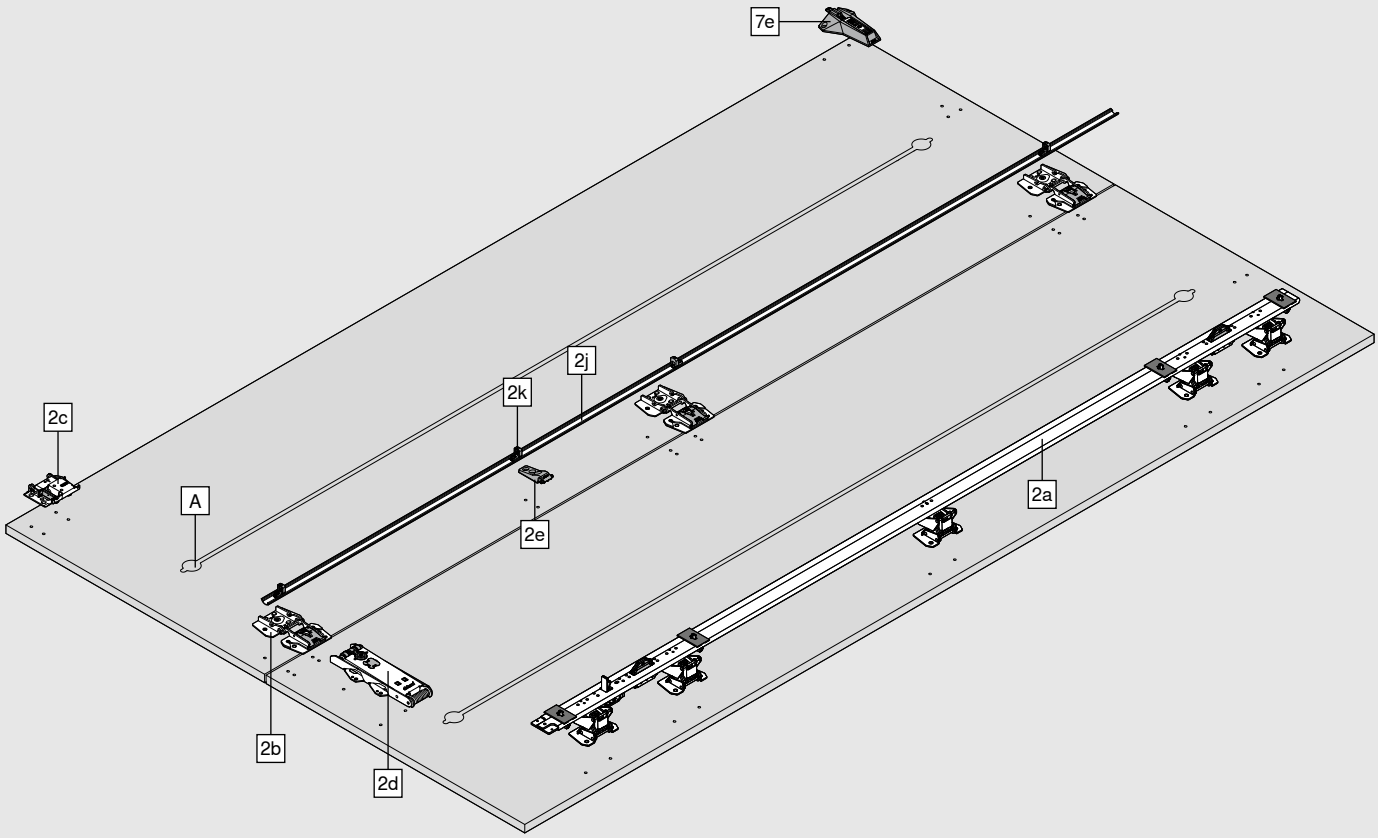


V kompletu so:	
2a	Letev odmične spone
2b	Vmesna odmična spona
2c	Odmična spona drsnega vozička
2d	Enota TIP-ON za vrata
2e	Podpora za vratno prekrivno letev
2j	Prekrivna letev za vrata
2k	Pritrditev za vratno prekrivno letev
7e	Podpora za vrata za zaključno stranico/stranico korpusa

A Priporočamo najmanj eno izravnalno okovje na sprednjo stranico z maksimalno višino izdelave 20 mm.
Razpoložljiv prostor med zloženim parom sprednjih stranic je 20 mm.

Pregled komponent

Drsni nosilec

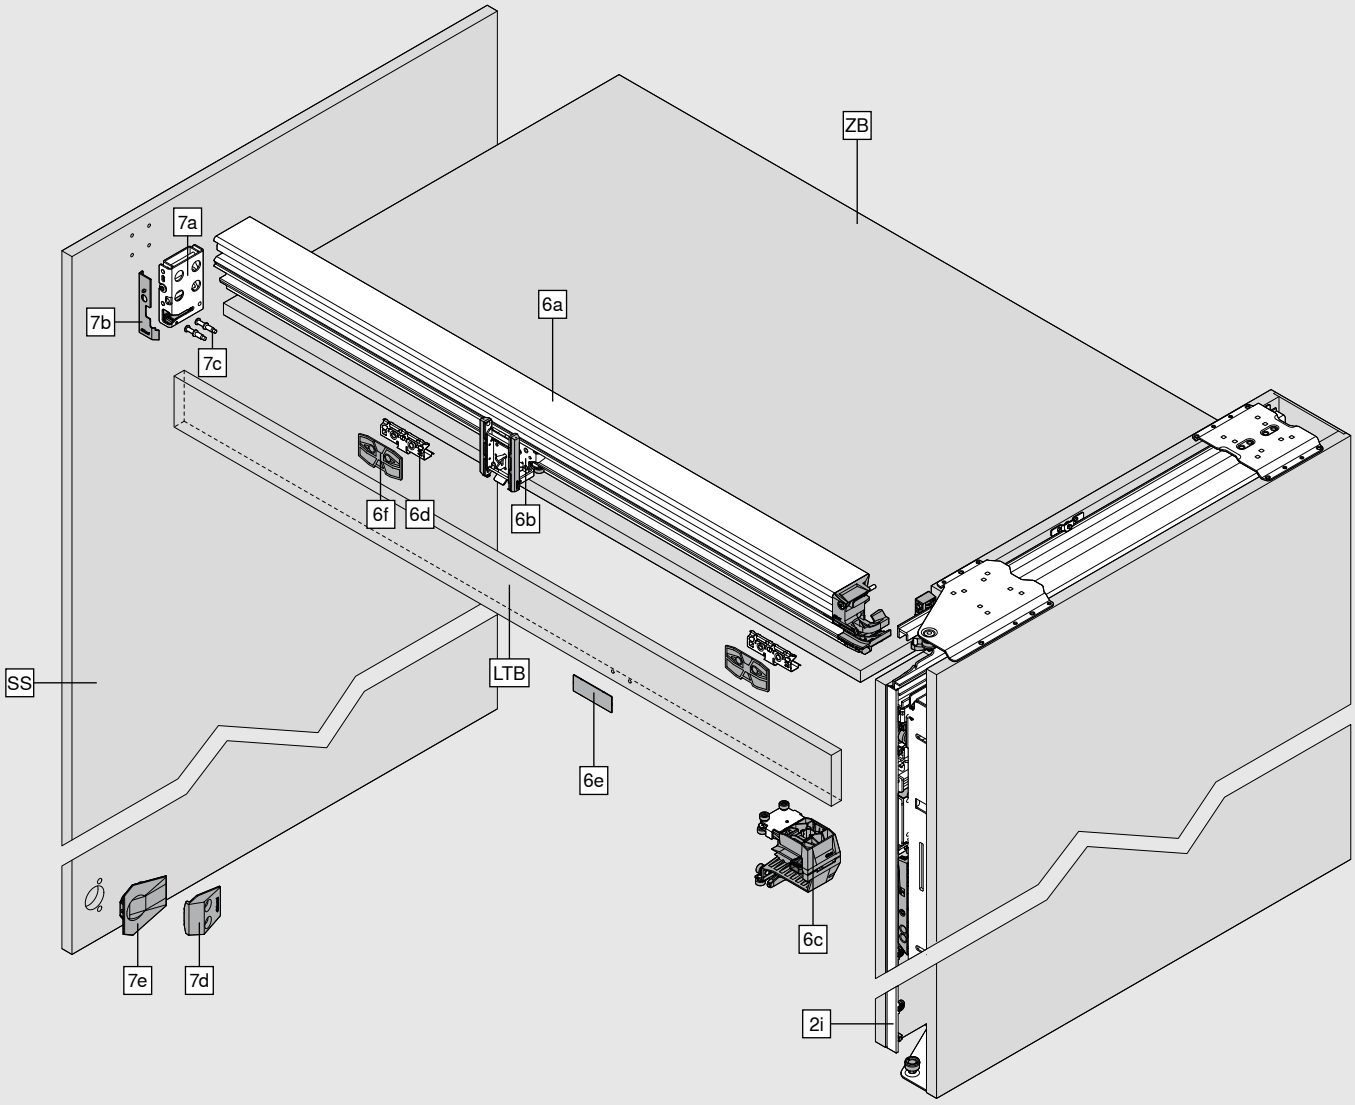

V kompletu so:	
2i	Prekrivna letev za žep
6a	Drsni nosilec
6b	Drsni voziček
6c	Vpenjalo drsnega vozička
6d	Pritrditev za letev drsnega nosilca
6e	Pripirna ploščica
6f	Distančna plošča
7a	Pritrditev drsnega nosilca
7b	Pokrov za pritrditev drsnega nosilca
7c	Sornik za pritrditev drsnega nosilca
7d	Podpora za vrata za samostojno stranico
7e	Podpora za vrata za zaključno stranico/stranico korpusa
SS	Izbirna samostojna stranica
ZB	Vmesno dno
LTB	Letev drsnega nosilca

Podatki za naročilo

1	Komplet žepnih vodil s TIP-ON			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Min. globina žepa POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Navedba brez zadnje stene žepa. Potrebna je konstrukcija zadnje stranice debeline vsaj 3 mm.
Žepna in tekalna vodila ter enoto TIP-ON za žep je mogoče skrajšati na individualno nazivno dolžino.

V kompletu so:		
1a	1 x	Žepno vodilo zgoraj
1b	1 x	Žepno vodilo spodaj
1c	1 x	Tekalno vodilo
1d	1 x	Enota TIP-ON za žep
1e	6 x	Pritrdilne sponke
1f	1 x	Enota BLUMOTION za žep
1g	5 x	Vpenjalo za žepno prekrivno letev

2	Komplet nosilcev odmične spone s TIP-ON		
	**Višina žepa (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Prekrivne letve je treba skrajšati na individualno mero

V kompletu so:		
2a	1 x	Letev odmične spone
2b	3 x	Vmesna odmična spona
2c	1 x	Odmična spona drsnega vozička
2d	1 x	Enota TIP-ON za vrata
2e	1 x	Podpora za vratno prekrivno letev
2f	1 x	Nosilec odmične spone
2i	1 x	Prekrivna letev za žep, črna, eloksirana
2j	1 x	Vratna prekrivna letev, črna, eloksirana
2k	4 x	Pritrditev za vratno prekrivno letev
2l	2–4 x	Pritrditve za prekrivne letve za žep
2m	1 x	Podpora za prekrivno letev za žep

Podatki za naročilo

Komplet spojnikov za žep					
3	**Uporaba s podstavkom**				
	**Debelina stranice žepa (mm)**		**Barva**		
	15–17		Črna		**802V560B**
	18–19		Črna		**802V580B**
Spojnik za žep zgoraj + spodaj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm					
POVH Višina spojnika za žep					
V kompletu so:					
3a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj			
3b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj			

Komplet spojnikov za žep					
4	**Uporaba brez podstavka**				
	**Debelina stranice žepa (mm)**		**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–17		Črna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19		Črna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm					
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 7–13 mm					
POVH Višina spojnika za žep					
V kompletu so:					
4a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj			
4b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj			

Komplet spojnikov za žep					
5	**Uporaba dodatne omarice**				
	**Debelina stranice žepa (mm)**		**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–17		Črna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19		Črna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm					
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 3–6 mm					
POVH Višina spojnika za žep					
V kompletu so:					
5a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj			
5b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj			

6	**Komplet drsnih nosilcev**				
	**Dvojna vrata LWA (mm)**		**Barva**	**Levo**	**Desno**
	1050		Črna, eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200		Črna, eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250		Črna, eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350		Črna, eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Drsni nosilec se lahko skrajša na individualno mero.					
LWA Svetla širina korpusa pri uporabi					
V kompletu so:					
6a	**1 x**	Drsni nosilec			
6b	**1 x**	Drsni voziček			
6c	**1 x**	Vpenjalo drsnega vozička			
6d	**2 x**	Pritrditev za letve drsnega nosilca			
6e	**1 x**	Zaporna plošča, črna			
6f	**2 x**	Distančna plošča			

Podatki za naročilo

7	Montažni komplet za dvojna vrata		
	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	Črna	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
V kompletu so:			
7a	**1 x**	Pritrditev drsnega nosilca	
7b	**1 x**	Pokrov za pritrditev drsnega nosilca	
7c	**2 x**	Sornik za pritrditev drsnega nosilca	
7d	**1 x**	Podpora za vrata za samostojno stranico (lahko izberete glede na položaj vgradnje)	
7e	**1 x**	Podpora za vrata za zaključno stranico/stranico korpusa vklj. z vpenjalom (lahko izberete glede na položaj vgradnje)	

Z	Pribor

Adapter za izklop električnih naprav	
	**802ZG0CS**
	Primerno izključno za izklop električnih naprav z magnetnim kontaktom, številka izdelka 3623011, podjetje Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Omejitev odgovornosti: podjetje Blum ne prevzema odgovornosti za delovanje izklopa električnih naprav
V kompletu so:	
1 x	Vpenjalo za kontaktna stikala
1 x	Obročni magnet z zaporno ploščo
4 x	Vijaki z ugreznjeno glavo M4x12 za vpenjalo za kontaktna stikala
2 x	Vijaki z lečasto glavo M4x5 za vpenjalo za kontaktna stikala


Zaščita proti drgnjenju	
	Za debelino sprednje stranice od 23 mm **802ZA00S**
	Pri debelini sprednje stranice pod 23 mm se lahko uporabi zaščita proti drgnjenju kot dodatna zaščita sprednjih stranic
V kompletu so:	
3 x	Zaščita proti drgnjenju za zunanjo stran žepa
2 x	Zaščita proti drgnjenju za notranjo stran žepa

Vijaki	
	Sistemski vijak, 6 x 14.5 mm, ponikljan **661.1450.HG**
	Vijak za les, 4 x 35 mm, ponikljan **664.3500**

Spojnik za žep	
	Spojnik za žep zadaj, višina spojnika za žep (POVH) 10 mm **802V5002**
Dodatni spojnik za žep za nogo podstavka, zamaknjeno nazaj	

EXPANDO T – za tanke sprednje stranice	
	EXPANDO T – posamično **70T4532T**
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 81	
Pri debelini sprednje stranice pod 18 mm priporočamo pripirni preizkus.	
Vijaki niso zajeti v obsegu dobave	

Načrtovanje

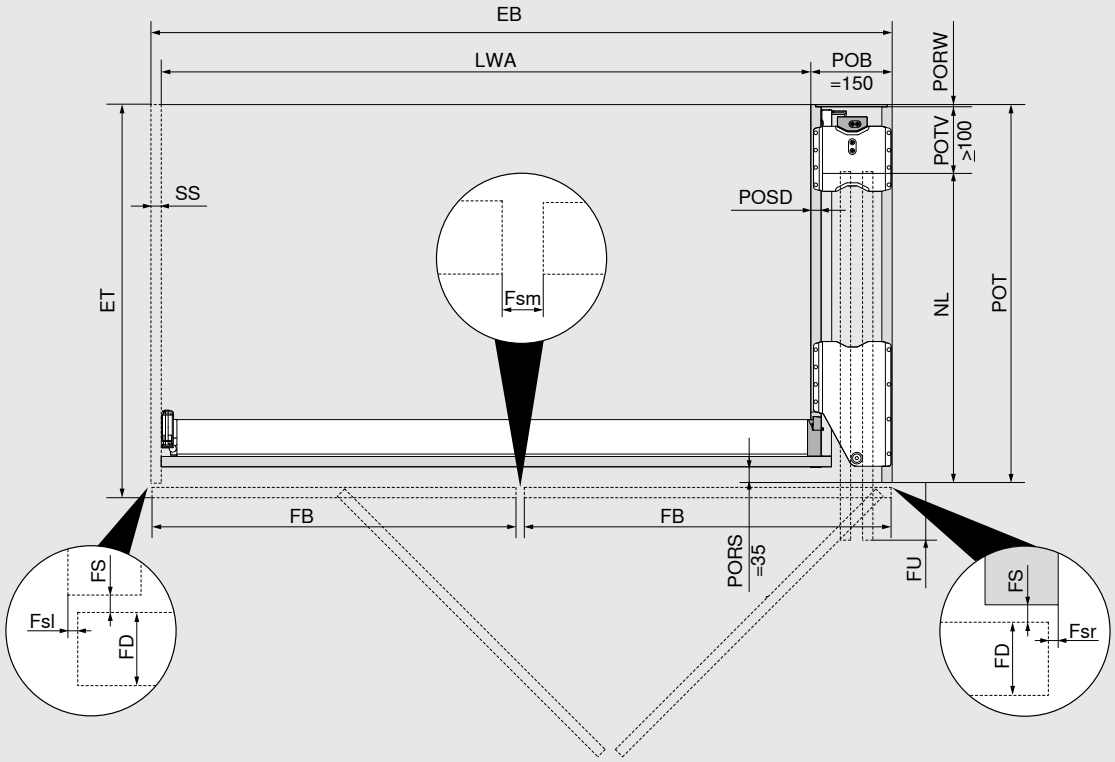

Vgradna širina/svetla širina korpusa pri uporabi
Brez samostojne stranice: EB = LWA + POB (150 mm)
S samostojno stranico: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Širina sprednje stranice/prekrivanje sprednje stranice
FB = (EB – Fsl – Fsm – Fsr) : 2 (sprednji stranici) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB – NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
Vgradna globina/globina žepa
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18–26 mm
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15–19 mm


- Prekrivanje sprednje stranice (FU) je mogoče individualno prilagoditi z odrezovanjem profilov.
- Za zagotovitev optimalnega delovanja so sprednje stranice rahlo nagnjene v žepu.
- Svetla širina korpusa pri uporabi določa največjo načrtovano širino notranje konstrukcije.
- Debelina sprednje stranice (FD) pod 18 mm je mogoča glede na material/stabilnost, priporočamo pripirni poskus.

EB	Vgradna širina
ET	Vgradna globina
Fsl	Reža ob strani levo
Fsr	Reža ob strani desno
Fsm	Reža ob strani na sredini (med sprednjima stranicama)
FB	Širina sprednje stranice
FD	Debelina sprednje stranice
FS	Reža med stranicami
FU	Prekrivanje sprednje stranice
LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
NL	Nazivna dolžina
POB	Širina žepa
POT	Globina žepa
PORS	Izrez žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POSD	Debelina stranice žepa
POTV	Izguba pri globini žepa
SS	Samostojna stranica (izbirno)


Načrtovanje

Najmanjša reža na strani

Prislon žepa na žepnem/sosednjem korpusu

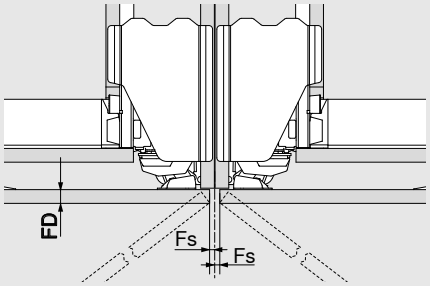

Prislon žepa na steno/zaključno stran

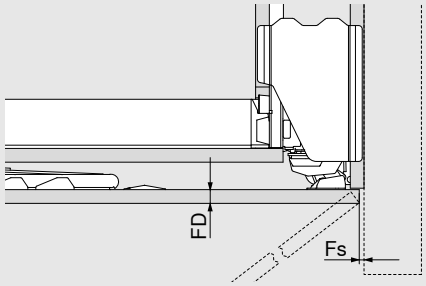


Debelina sprednje stranice (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Pri prostostoječi uporabi je Fs najmanj 1 mm

FD	Debelina sprednje stranice
Fs	Reža ob strani

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba s podstavkom

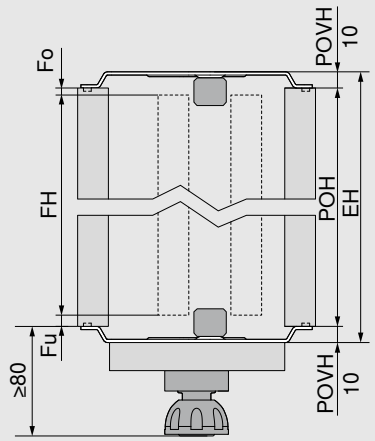

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj


POVH 10 mm: reža 0–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Najmanjša višina podstavka je 80 mm

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Uporaba s podstavkom, zamaknjenim nazaj


Dodatni spojnik za žep zadaj

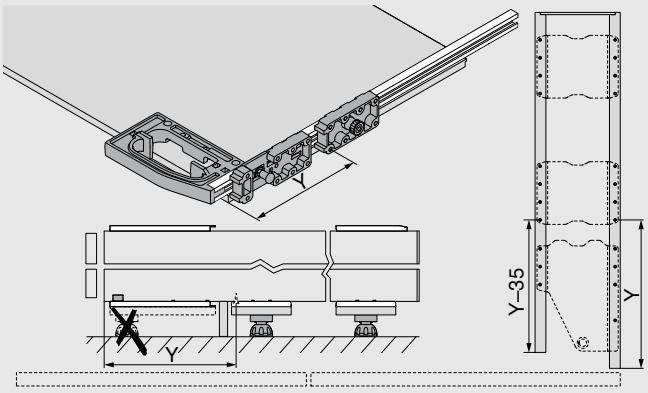

Načrtovanje

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba brez podstavka

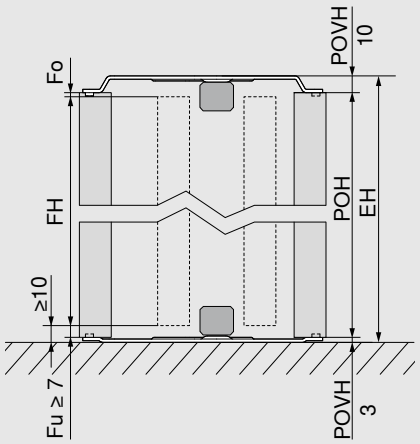

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm


POVH spodaj 3 mm: reže 7–13 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik spodnjega roba sprednje stranice do tal ali do naslednjega spodnjega elementa 10 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba dodatne omarice

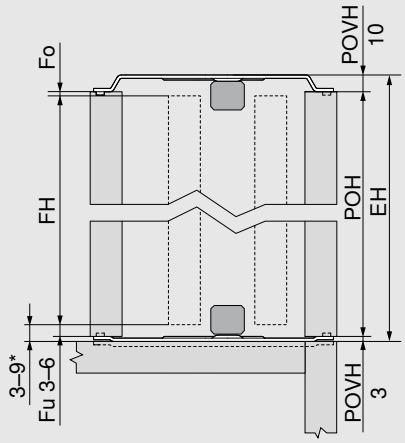

* Če je razdalja med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom < 6 mm, je treba spojnik za žep vstaviti v delovno ploščo

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm

POVH spodaj 3 mm: reža 3–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom s poravnano sprednjo stranico je 3 mm
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim in izstopajočim elementom (npr. izstopajočo delovno ploščo) je 6 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa znaša 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- V mejnih območjih priporočamo pripirni poskus
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Razdalja med sprednjo stranico in naslednjim zgornjim in spodnjim elementom je sestavljena iz Fu oz. Fo + POVH

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Načrtovanje


Maks. teže sprednjih stranic, dodatna omarica v kg na sprednjo stranico

Višina sprednje stranice FH (mm)	Širina sprednje stranice FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Opomba

– Maks. širina načrtovane višine žepa pri uporabi dodatne omarice je 1806 mm


Podpora za vrata za samostojno stranico

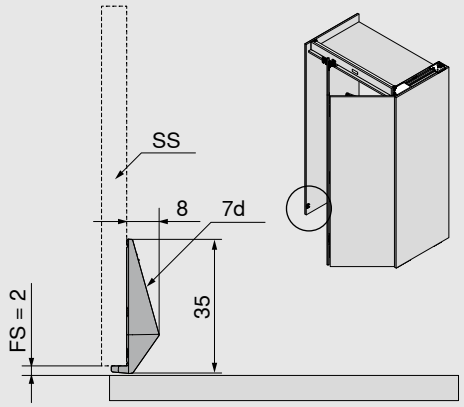

– Višina montaže: podpora za vrata je idealna čim bolj spodaj, vendar do maksimalne višine 1000 mm od spodnjega roba sprednje stranice
– Bodite pozorni na vgradnjo brez trkov

FS	Reža med stranicami
SS	Samostojna stranica
7d	Podpora za vrata za samostojno stranico

Podpora za vrata za zaključno stranico/stranico korpusa

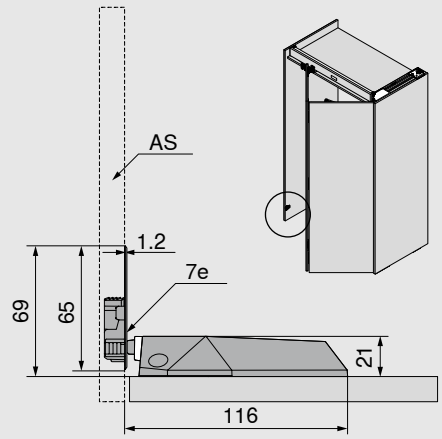


– Višina montaže AS: 64 mm + Fu od spodnjega roba zaključne stranice/stranice korpusa
– Višina montaže sprednje stranice: 64 mm od spodnjega roba sprednje stranice
– Bodite pozorni na vgradnjo brez trkov

AS	Zaključna stranica/stranica korpusa
Fu	Reža spodaj
7e	Podpora za vrata za zaključno stranico/stranico korpusa

Načrtovanje

Vgradne mere drsnega nosilca

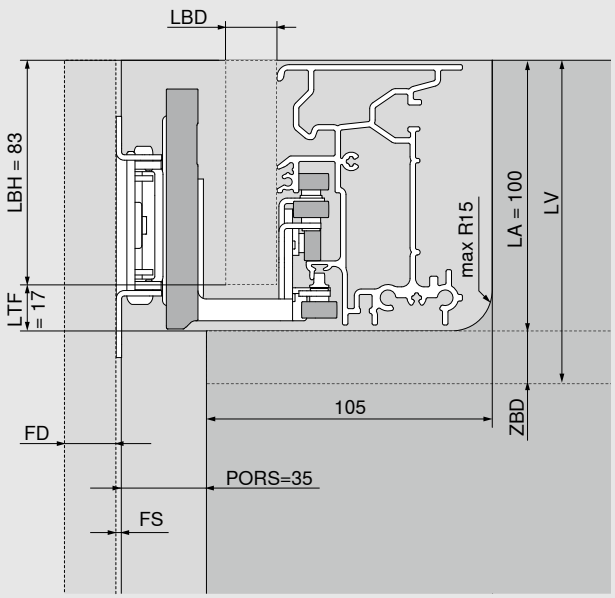

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(pri ≤ 17 mm je treba uporabiti distančno ploščo)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Za stabilizacijo vmesnega dna priporočamo prečnik z najmanjšim razmakom do sprednjega roba notranje strani žepa 170 mm
- Za privlačen videz rež je priporočljiva stabilna povezava vmesnega dna in žepa s povezovalnimi okovji
- Brez neposrednih pritrditev priključnih delov na drsnem nosilcu

FD	Debelina sprednje stranice
LA	Izsek drsnega nosilca
LV	Vgradnja drsnega nosilca
LBD	Debelina letve drsnega nosilca
LBH	Višina letve drsnega nosilca
LTF	Reža drsnega nosilca
PORS	Izrez žepa
ZBD	Debelina vmesnega dna

Notranja višina in notranja globina korpusa pri uporabi

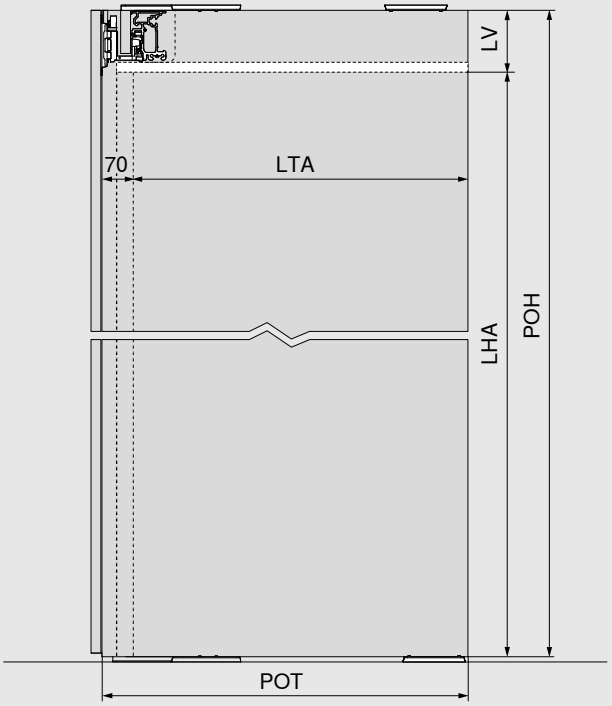

LHA = POH - LV

LTA = POT – 70 mm

- Notranja višina/globina pri uporabi določa največjo načrtovano višino/globino notranje konstrukcije


LHA	Notranja višina pri uporabi
LTA	Notranja globina korpusa pri uporabi
LV	Vgradnja drsnega nosilca
POH	Višina žepa
POT	Globina žepa

REVEGO uno + duo – enojna vrata desno ali levo in dvojna vrata desno ali levo



Potreba po prostoru			
Vgradne mere (mm)	**Vgradna širina EB**	**Vgradna višina EH**	**Vgradna globina ET**
	1350–2400	1155–3012	od 573
Svetle mere pri uporabi (mm)	**Svetla širina korpusa pri uporabi LWA**	**Notranja višina pri uporabi LHA**	**Notranja globina korpusa pri uporabi LTA**
	do 2150	do 2884	od 483
Mere žepa (mm)	**Širina žepa POB**	**Višina žepa POH**	**Globina žepa POT**
	100 / 150	1142–2999	od 553
Mere sprednje stranice (mm)	**Širina sprednje stranice FB**	**Višina sprednje stranice FH**	**Debelina sprednje stranice FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Teža sprednje stranice FG	Do 35 kg na sprednjo stranico		

Pregled

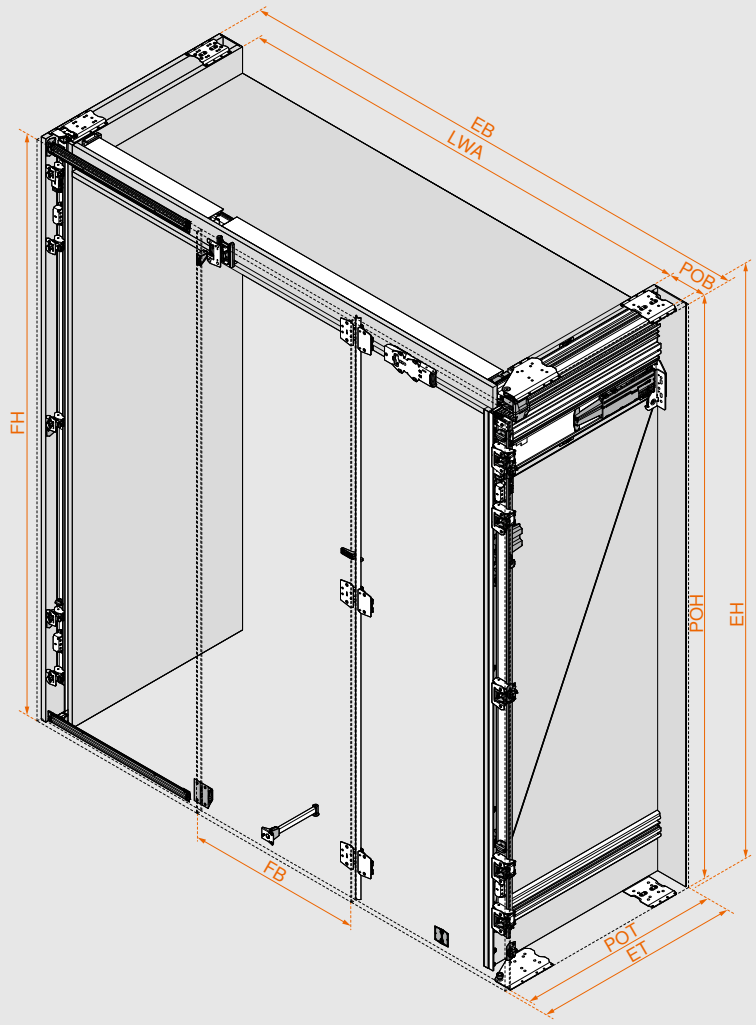

Olajšan izbor okovja

Pravilno okovje in vrtalne pozicije preprosto določite s konfiguratorjem izdelkov.

Z vsako konfiguracijo izdelka prejmete poleg preverjenega kosovnega seznama izdelkov tudi skice za izdelavo, sezname prirezov za lesene dele in okovja, 3D podatke CAD za vašo programsko opremo za konstrukcijo ter programe CAM, vklj. z informacijami o vrtanju za neposredno obdelavo na vašem stroju CNC.

Vnesite spletno kodo v konfigurator izdelkov, kliknite kratko povezavo URL ali optično preberite kodo QR. Ali še nimate podatkov za dostop do naših digitalnih storitev? Registrirajte se tukaj in prejmite brezplačen dostop.


Spletna koda **DQIVXA**

Konfigurator izdelkov
www.blum.com/rev11

Montaža in nastavitve
www.blum.com/rev7

Pregled komponent, dvojna vrata


Žep

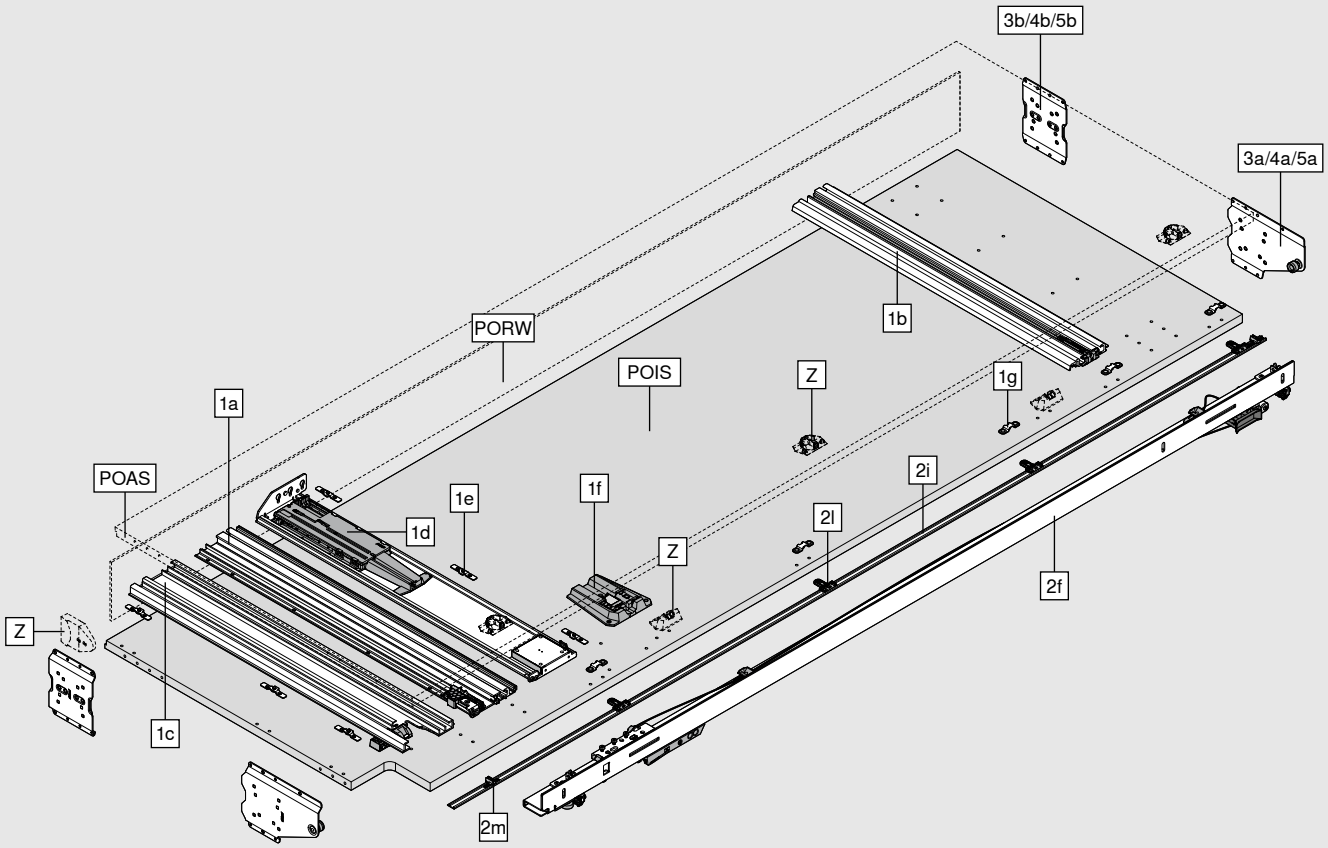

V kompletu so:	
1a	Žepno vodilo zgoraj
1b	Žepno vodilo spodaj
1c	Tekalno vodilo
1d	Enota TIP-ON za žep
1e	Pritrdilne sponke
1f	Enota BLUMOTION za žep
1g	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
2f	Nosilec odmične spone
2i	Prekrivna letev za žep
2l	Pritrditev prekrivne letve za žep
2m	Podpora za prekrivno letev za žep
3a/4a/5a	Spojnik za žep spredaj
3b/4b/5b	Spojnik za žep zadaj
Z	Adapter za izklop električnih naprav
	Zaščita proti drgnjenju
POAS	Zunanja stran žepa
POIS	Notranja stran žepa
PORW	Zadnja stena žepa

Pregled komponent, dvojna vrata

Sprednja stranica

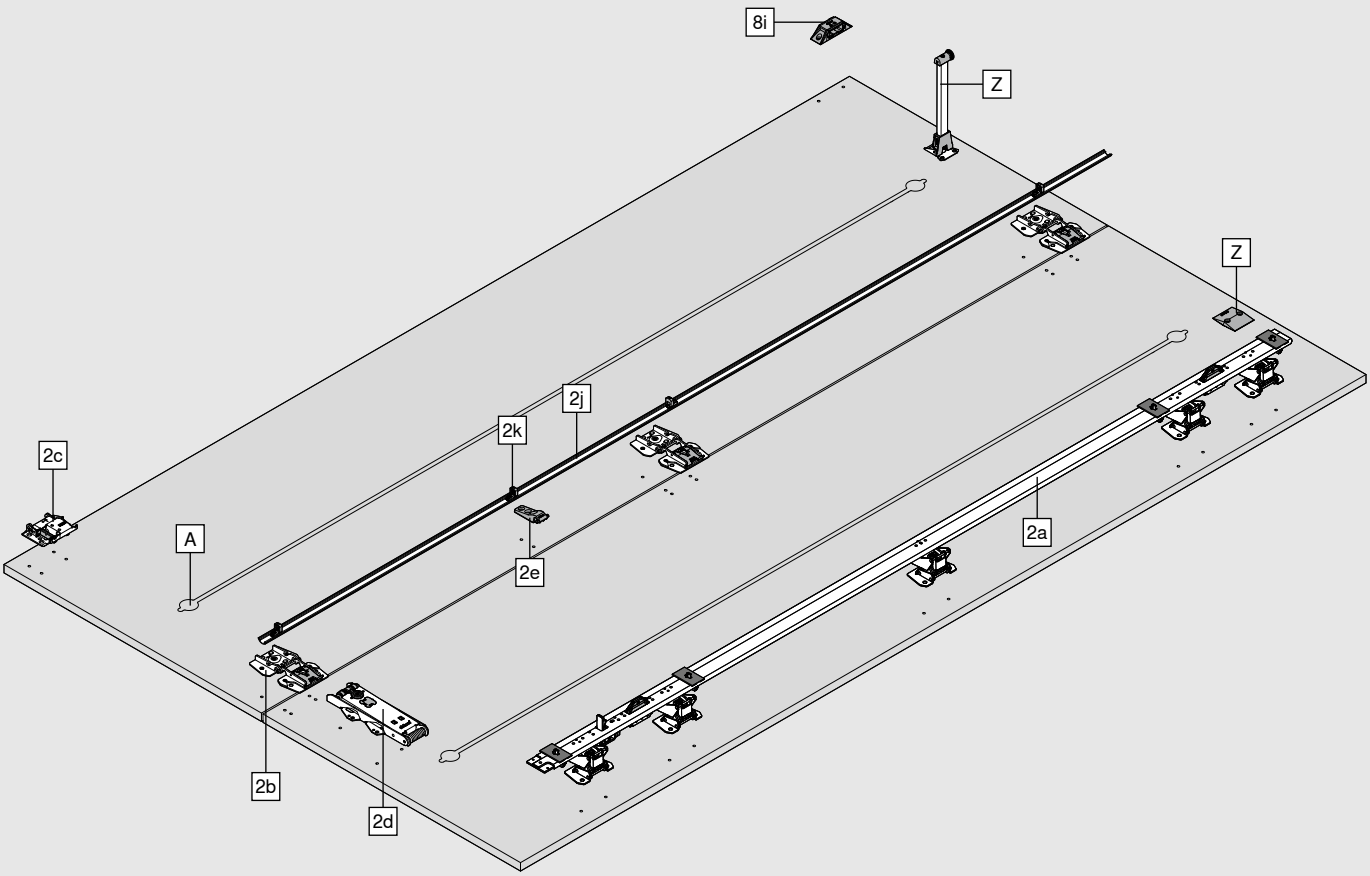


V kompletu so:

2a	Letev odmične spone
2b	Vmesna odmična spona
2c	Odmična spona drsnega vozička
2d	Enota TIP-ON za vrata
2e	Podpora za vratno prekrivno letev
2j	Prekrivna letev za vrata
2k	Pritrditev za vratno prekrivno letev
8i	Podpora za medsebojna vrata
Z	Podpora za vrata navznoter vklj. s podporo pri nagibanju

A Priporočamo najmanj eno izravnalno okovje na sprednjo stranico z maksimalno višino izdelave 20 mm.
Razpoložljiv prostor med zloženim parom sprednjih stranic je 20 mm.

Pregled komponent, dvojna vrata


Drsni nosilec

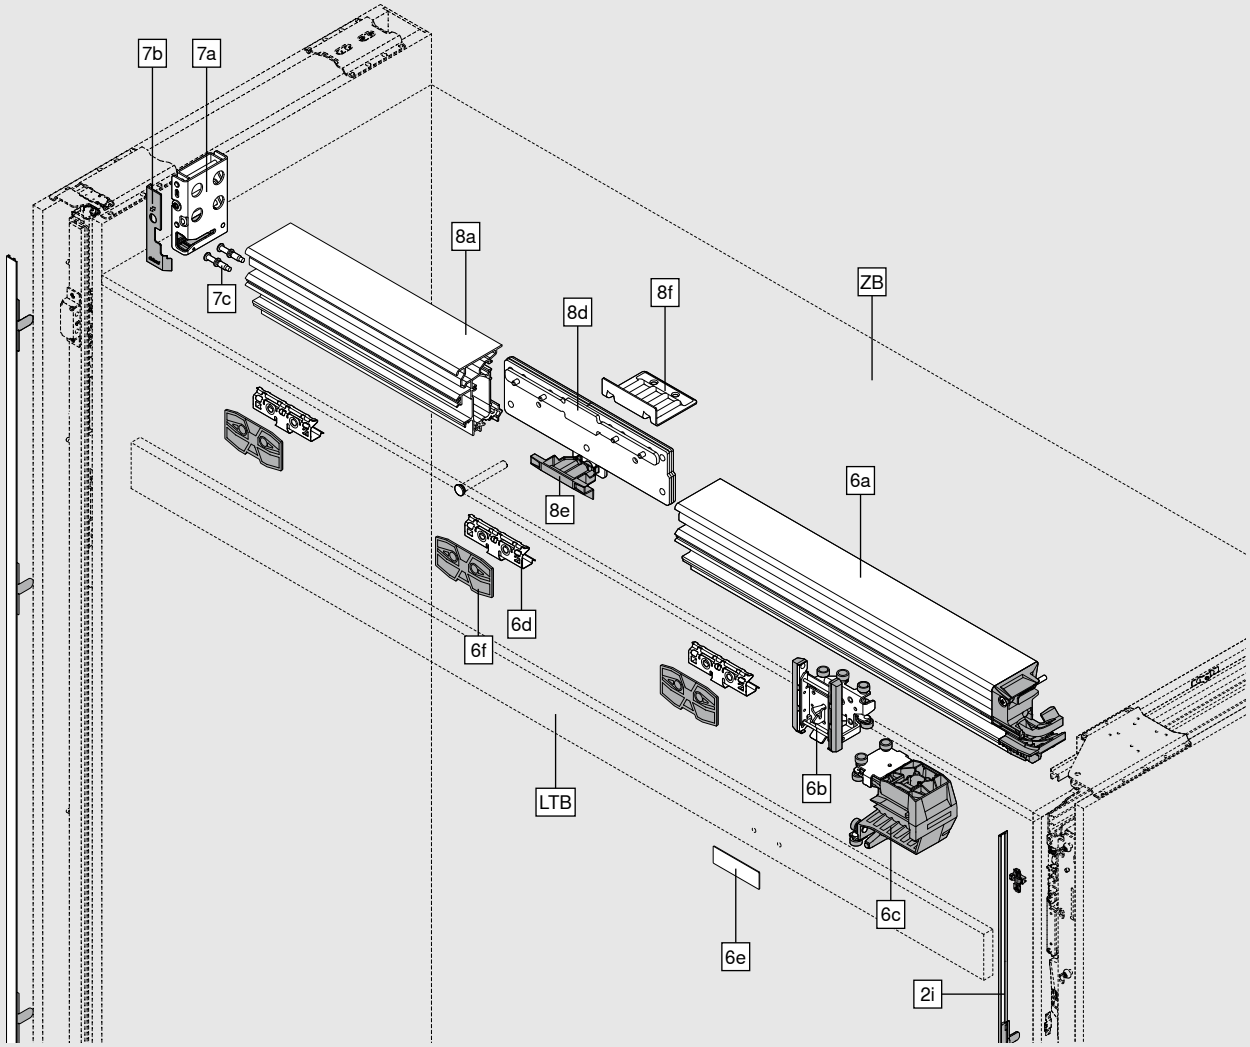

V kompletu so:	
2h	TIP-ON z zaporno ploščo
2i	Žepna prekrivna letev vklj. s pritrditvijo
6a	Drsni nosilec
6b	Drsni voziček
6c	Vpenjalo drsnega vozička
6d	Pritrditev za letve drsnega nosilca
6e	Pripirna ploščica
6f	Distančna plošča
7a	Pritrditev drsnega nosilca
7b	Pokrov za pritrditev drsnega nosilca
7c	Sornik za pritrditev drsnega nosilca
8a	Podaljšek drsnega nosilca
8d	Povezava drsnega nosilca
8e	Pokrov za povezavo drsnega nosilca
8f	Oporni kotnik za nastavitev globine
LTB	Letev drsnega nosilca
ZB	Vmesno dno

Pregled komponent, enojna vrata


Žep

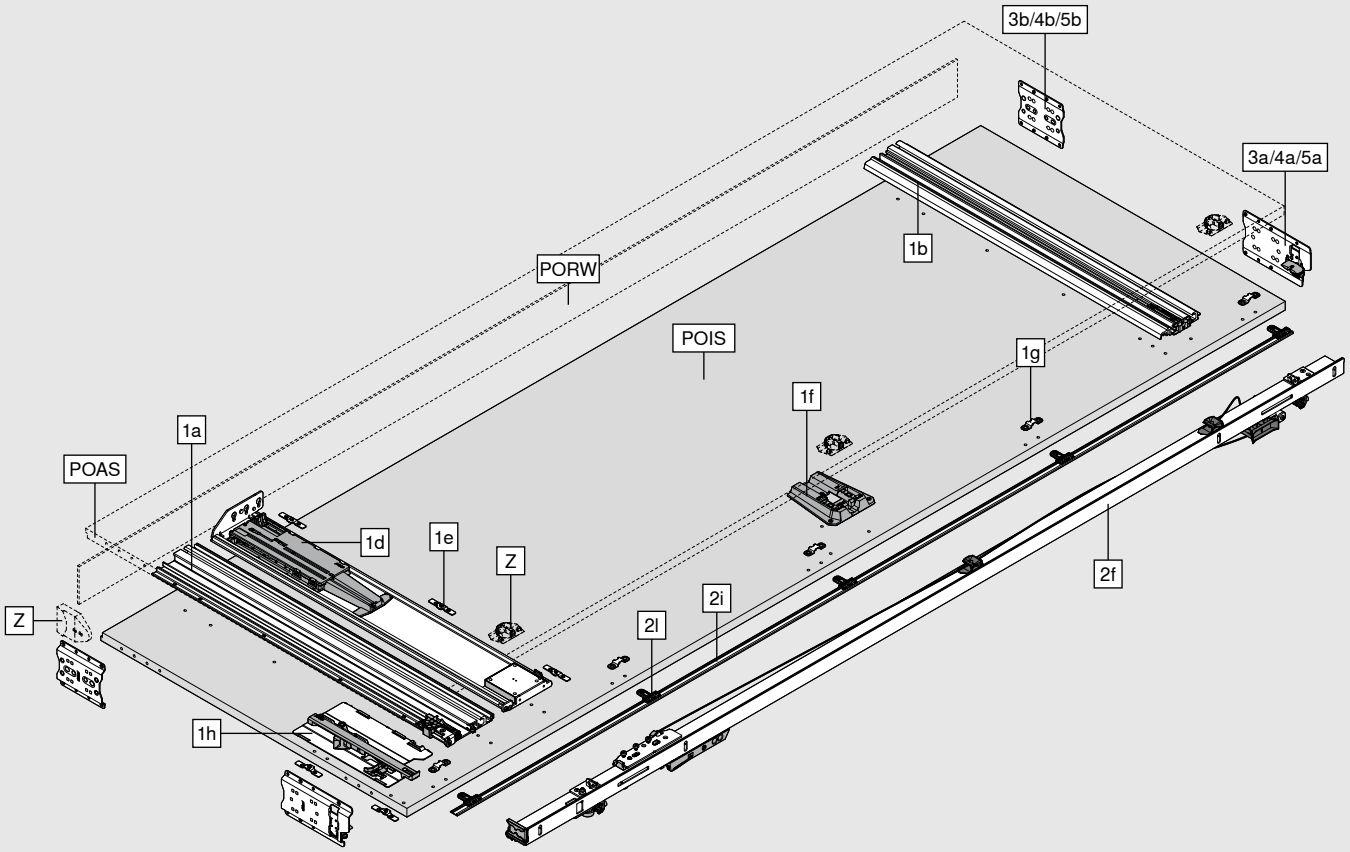

V kompletu so:	
1a	Žepno vodilo zgoraj
1b	Žepno vodilo spodaj
1d	Enota TIP-ON za žep
1e	Pritrdilne sponke
1f	Enota BLUMOTION za žep
1g	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
1h	Enota BLUMATIC
2f	Nosilec odmične spone
2i	Prekrivna letev za žep
2l	Pritrditev prekrivne letve za žep
3a/4a/5a	Spojnik za žep spredaj
3b/4b/5b	Spojnik za žep zadaj
Z	Adapter za izklop električnih naprav
	Zaščita proti drgnjenju
POAS	Zunanja stran žepa
POIS	Notranja stran žepa
PORW	Zadnja stena žepa

Pregled komponent, enojna vrata

Sprednja stranica

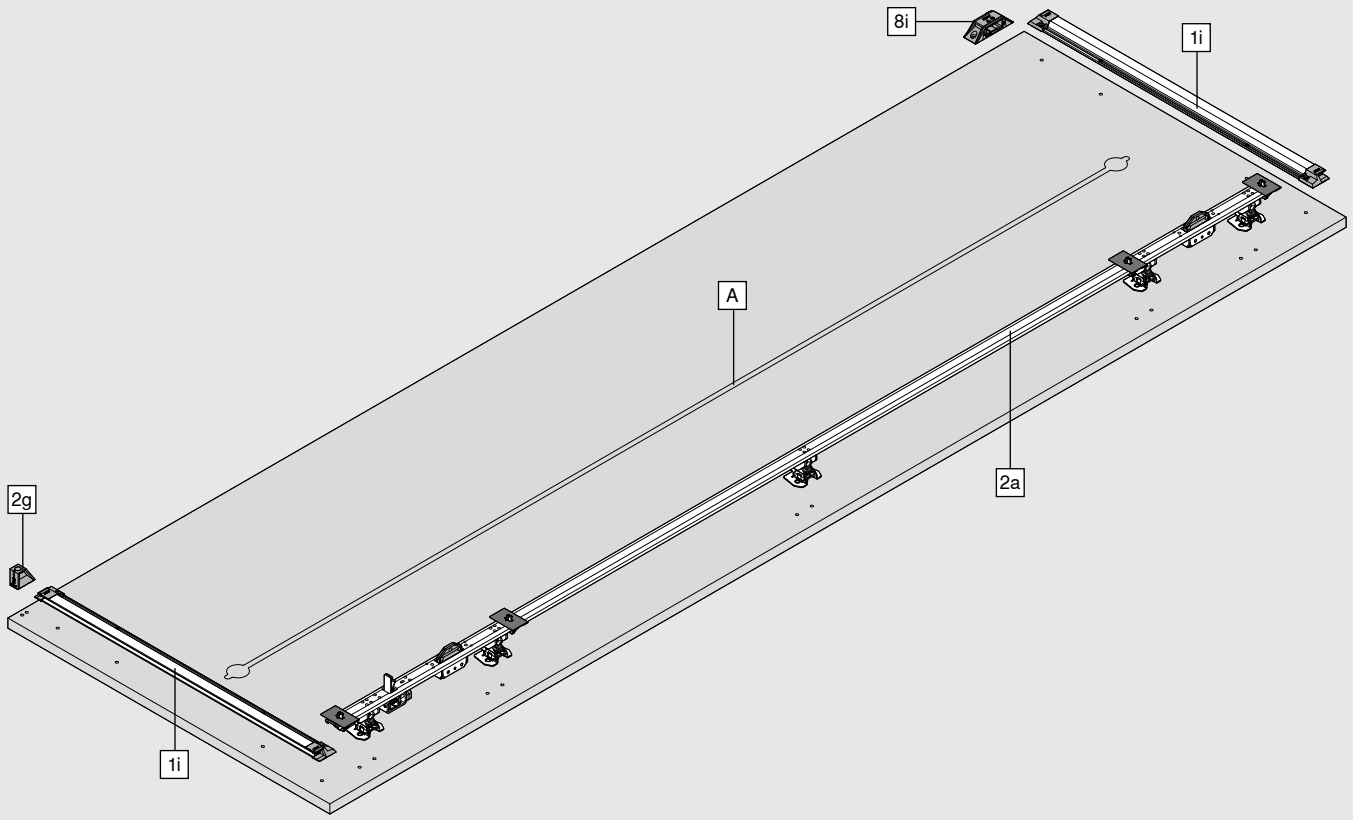

V kompletu so:

1i	Stabilizacija vrat
2a	Letev odmične spone
2g	Distančnik sistema TIP-ON
8i	Podpora za medsebojna vrata

A Priporočamo najmanj eno izravnalno okovje z maksimalno višino izdelave 3 mm. Izravnalnih okovij z višino nad 3 mm ni dovoljeno vstavljati v žep.

Podatki za naročilo, dvojna vrata

1	Komplet žepnih vodil s TIP-ON			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Min. globina žepa POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Navedba brez zadnje stene žepa. Potrebna je konstrukcija zadnje stranice debeline vsaj 3 mm.
Žepna in tekalna vodila ter enoto TIP-ON za žep je mogoče skrajšati na individualno nazivno dolžino.

V kompletu so:		
1a	1 x	Žepno vodilo zgoraj
1b	1 x	Žepno vodilo spodaj
1c	1 x	Tekalno vodilo
1d	1 x	Enota TIP-ON za žep
1e	6 x	Pritrdilne sponke
1f	1 x	Enota BLUMOTION za žep
1g	5 x	Vpenjalo za žepno prekrivno letev

2	Komplet nosilcev odmične spone s TIP-ON		
	**Višina žepa (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Prekrivne letve je treba skrajšati na individualno mero

V kompletu so:		
2a	1 x	Letev odmične spone
2b	3 x	Vmesna odmična spona
2c	1 x	Odmična spona drsnega vozička
2d	1 x	Enota TIP-ON za vrata
2e	1 x	Podpora za vratno prekrivno letev
2f	1 x	Nosilec odmične spone
2i	1 x	Prekrivna letev za žep, črna, eloksirana
2j	1 x	Vratna prekrivna letev, črna, eloksirana
2k	4 x	Pritrditev za vratno prekrivno letev
2l	2–4 x	Pritrditve za prekrivne letve za žep
2m	1 x	Podpora za prekrivno letev za žep

Podatki za naročilo, dvojna vrata

Komplet spojnikov za žep

3	Uporaba s podstavkom		
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	
	15–17	Črna	**802V560B**
	18–19	Črna	**802V580B**

Spojnik za žep zgoraj + spodaj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm

POVH Višina spojnika za žep

V kompletu so:

3a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj
3b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj

Komplet spojnikov za žep

4	Uporaba brez podstavka			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–17	Črna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19	Črna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**

Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm

Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 7–13 mm

POVH Višina spojnika za žep

V kompletu so:

4a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj
4b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj

Komplet spojnikov za žep

5	Uporaba dodatne omarice			
	**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	15–17	Črna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19	Črna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**

Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm

Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 3–6 mm

POVH Višina spojnika za žep

V kompletu so:

5a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj
5b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj

6	Komplet drsnih nosilcev			
	**Dvojna vrata LWA2 (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	1050	Črna, eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Črna, eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Črna, eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Črna, eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**

Drsni nosilec se lahko skrajša na individualno mero.

LWA2 Svetla širina korpusa pri uporabi, dvojna vrata

V kompletu so:

6a	**1 x**	Drsni nosilec
6b	**1 x**	Drsni voziček
6c	**1 x**	Vpenjalo drsnega vozička
6d	**2 x**	Pritrditev za letve drsnega nosilca
6e	**1 x**	Zaporna plošča, črna
6f	**2 x**	Distančna plošča

Podatki za naročilo, dvojna vrata

8	Montažni komplet za enojna vrata in dvojna vrata, kombiniran		
	**Enojna vrata LWA1 (mm)**	**Levo**	**Desno**
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
Podaljšek drsnega nosilca lahko skrajšate na individualno mero.			
LWA1 Svetla širina korpusa pri uporabi, enojna vrata			
V kompletu so:			
6d	**1 x**	Pritrditev za letev drsnega nosilca	
6f	**1 x**	Distančna plošča	
7a	**1 x**	Pritrditev drsnega nosilca	
7b	**1 x**	Pokrov za pritrditev drsnega nosilca	
7c	**2 x**	Sornik za pritrditev drsnega nosilca	
8a	**1 x**	Podaljšek drsnega nosilca	
8d	**1 x**	Povezava drsnega nosilca	
8e	**1 x**	Pokrov za povezavo drsnega nosilca	
8f	**1 x**	Oporni kotnik za nastavitev globine	
8i	**1 x**	Podpora za medsebojna vrata (desno + levo)	

Z	Pribor	
Podpora za vrata navznoter vklj. s podporo pri nagibanju		
	Dolžina podpore do 218 mm	802ZA030
	Dolžina podpore do 350 mm	802ZA031
Za dodatno podporo na delovni plošči, letvi podstavka, korpusu itd.		
Adapter za izklop električnih naprav		
		802ZG0CS
	Primerno izključno za izklop električnih naprav z magnetnim kontaktom, številka izdelka 3623011, podjetje Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Omejitev odgovornosti: podjetje Blum ne prevzema odgovornosti za delovanje izklopa električnih naprav	
V kompletu so:		
1 x	Vpenjalo za kontaktna stikala	
1 x	Obročni magnet z zaporno ploščo	
4 x	Vijaki z ugreznjeno glavo M4x12 za vpenjalo za kontaktna stikala	
2 x	Vijaki z lečasto glavo M4x5 za vpenjalo za kontaktna stikala	
Zaščita proti drgnjenju		
	Za debelino sprednje stranice od 23 mm	802ZA00S
	Pri debelini sprednje stranice pod 23 mm se lahko uporabi zaščita proti drgnjenju kot dodatna zaščita sprednjih stranic	
V kompletu so:		
3 x	Zaščita proti drgnjenju za zunanjo stran žepa	
2 x	Zaščita proti drgnjenju za notranjo stran žepa	

Podatki za naročilo, dvojna vrata

Z	Pribor	
Vijaki		
	Sistemski vijak, 6 x 14.5 mm, ponikljan	661.1450.HG
	Vijak za les, 4 x 35 mm, ponikljan	664.3500
Spojnik za žep		
	Spojnik za žep zadaj, višina spojnika za žep (POVH) 10 mm	802V5002
Dodatni spojnik za žep za nogo podstavka, zamaknjeno nazaj		
EXPANDO T – za tanke sprednje stranice		
	EXPANDO T – posamično	70T4532T
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 81		
Pri debelini sprednje stranice pod 18 mm priporočamo pripirni preizkus.		
Vijaki niso zajeti v obsegu dobave		

Podatki za naročilo, enojna vrata

1	Komplet žepnih vodil s TIP-ON			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Min. globina žepa POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Navedba brez zadnje stene žepa. Potrebna je konstrukcija zadnje stranice debeline vsaj 3 mm.
Žepna vodila ter enoto TIP-ON za žep je mogoče skrajšati na individualno nazivno dolžino.

V kompletu so:		
1a	1 x	Žepno vodilo zgoraj
1b	1 x	Žepno vodilo spodaj
1d	1 x	Enota TIP-ON za žep
1e	5 x	Pritrdilne sponke
1f	1 x	Enota BLUMOTION za žep
1g	5 x	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
1h	1 x	Enota BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizacija vrat: vodilni profil vklj. z zaključno kapico, črna, eloksirana

2	Komplet nosilcev odmične spone		
	**Višina žepa (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Prekrivne letve je treba skrajšati na individualno mero

V kompletu so:		
2a	1 x	Letev odmične spone, črna
2f	1 x	Nosilec odmične spone
2g	1 x	Distančnik sistema TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON vklj. z zaporno ploščo, črne barve
2i	1 x	Prekrivna letev za žep, črna, eloksirana
2l	3–5 x	Pritrditve za prekrivne letve za žep
-	21 x	Sistemski vijaki za 1i, 2a, 2g in 8i, 6 x 14.5 mm, črna

Podatki za naročilo, enojna vrata

Komplet spojnikov za žep				
3	Uporaba s podstavkom			
	Debelina stranice žepa (mm)	Barva		
	15–19	Črna	801V505B	
Spojnik za žep zgoraj + spodaj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm				
POVH Višina spojnika za žep				
V kompletu so:				
3a	2 x	Spojnik za žep spredaj		
3b	2 x	Spojnik za žep zadaj		

Komplet spojnikov za žep				
4	Uporaba brez podstavka			
	Debelina stranice žepa (mm)	Barva	Levo	Desno
	15–19	Črna	801V605B.L1	801V605B.R1
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm				
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 7–13 mm				
POVH Višina spojnika za žep				
V kompletu so:				
4a	2 x	Spojnik za žep spredaj		
4b	2 x	Spojnik za žep zadaj		

Komplet spojnikov za žep				
5	Uporaba dodatne omarice			
	Debelina stranice žepa (mm)	Barva	Levo	Desno
	15–19	Črna	801V705B.L3	801V705B.R3
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm				
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 3–6 mm				
POVH Višina spojnika za žep				
V kompletu so:				
5a	2 x	Spojnik za žep spredaj		
5b	2 x	Spojnik za žep zadaj		

Podatki za naročilo, enojna vrata

Z	Pribor

Adapter za izklop električnih naprav



	801ZG0BS
Primerno izključno za izklop električnih naprav z magnetnim kontaktom, številka izdelka 3623011, podjetje Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Omejitev odgovornosti: podjetje Blum ne prevzema odgovornosti za delovanje izklopa električnih naprav	

V kompletu so:

1 x	Vpenjalo za kontaktna stikala
1 x	Obročni magnet z zaporno ploščo
4 x	Vijaki z ugreznjeno glavo M4x12 za vpenjalo za kontaktna stikala
2 x	Vijaki z lečasto glavo M4x5 za vpenjalo za kontaktna stikala

Zaščita proti drgnjenju



Za debelino sprednje stranice od 23 mm	801ZA00S
Pri debelini sprednje stranice pod 23 mm se lahko uporabi zaščita proti drgnjenju kot dodatna zaščita sprednjih stranic	

V kompletu so:

3 x	Zaščita proti drgnjenju za zunanjo stran žepa

Vijaki



Sistemski vijak, 6 x 14.5 mm, poniklјan	661.1450.HG



Vijak za les, 4 x 35 mm, poniklјan	664.3500

Spojnik za žep




Spojnik za žep zadaj, višina spojnika za žep (POVH) 10 mm	801V5002
Dodatni spojnik za žep za nogo podstavka, zamaknjeno nazaj	

EXPANDO T – za tanke sprednje stranice



EXPANDO T – posamično	70T4532T
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 81	
Pri debelini sprednje stranice pod 18 mm priporočamo pripirni preizkus.	
Vijaki niso zajeti v obsegu dobave	

Načrtovanje

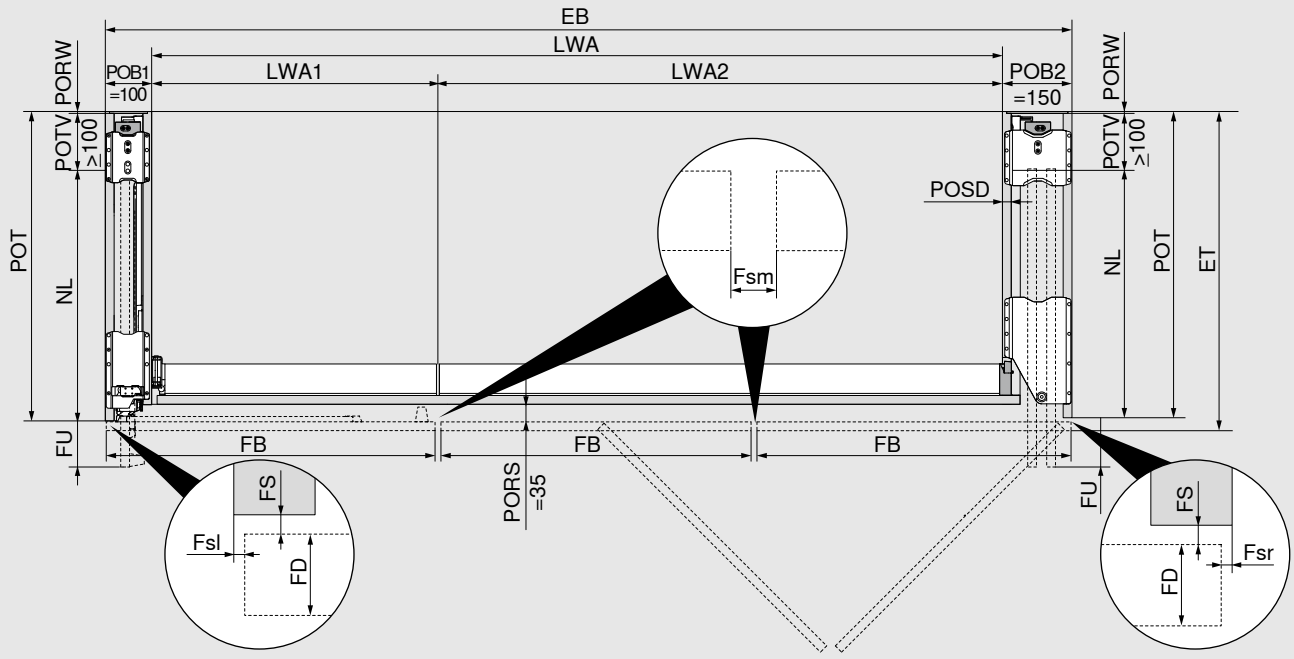

Vgradna širina/svetla širina korpusa pri uporabi

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Širina sprednje stranice/prekrivanje sprednje stranice

Dvojna vrata: FB = (LWA2 + POB2 – Fsl – Fsm – Fsr) : 2 (sprednji stranici)
Enojna vrata: FB = LWA1 + POB1 – Fsl – Fsr
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB – NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Vgradna globina/globina žepa

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15–19 mm


- Prekrivanje sprednje stranice (FU) je mogoče individualno prilagoditi z odrezovanjem profilov.
- Za zagotovitev optimalnega delovanja so sprednje stranice rahlo nagnjene v žepu.
- Svetla širina korpusa pri uporabi določa največjo načrtovano širino notranje konstrukcije.
- Debelina sprednje stranice (FD) pod 18 mm je mogoča glede na material/stabilnost, priporočamo pripirni poskus.

EB	Vgradna širina
ET	Vgradna globina
Fsl	Reža ob strani levo
Fsr	Reža ob strani desno
Fsm	Reža ob strani na sredini (med sprednjima stranicama)
FB	Širina sprednje stranice
FD	Debelina sprednje stranice
FS	Reža med stranicami
FU	Prekrivanje sprednje stranice
LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
LWA1	Svetla širina korpusa pri uporabi, enojna vrata
LWA2	Svetla širina korpusa pri uporabi, dvojna vrata
NL	Nazivna dolžina
POB1	Širina žepa, enojna vrata
POB2	Širina žepa, dvojna vrata
POT	Globina žepa
PORS	Izrez žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POSD	Debelina stranice žepa
POTV	Izguba pri globini žepa


Načrtovanje

Najmanjša reža na strani

Prislon žepa na žepnem/sosednjem korpusu

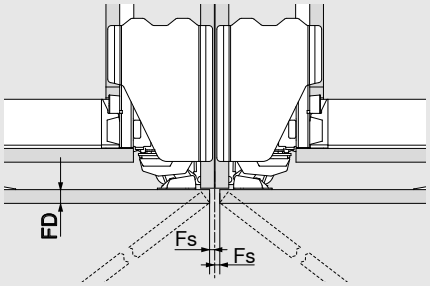

Prislon žepa na steno/zaključno stran

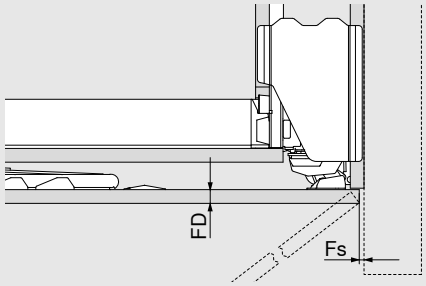


Debelina sprednje stranice (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Pri prostostoječi uporabi je Fs najmanj 1 mm

FD	Debelina sprednje stranice
Fs	Reža ob strani

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba s podstavkom

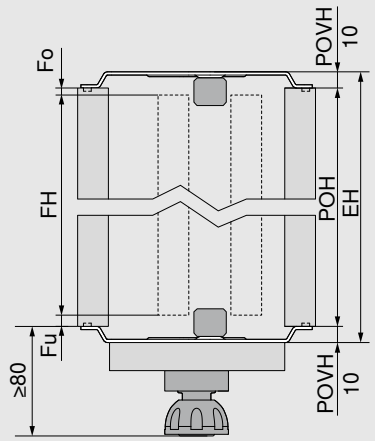

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH 10 mm: reža 0–6 mm


- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Najmanjša višina podstavka je 80 mm

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep


Uporaba s podstavkom, zamaknjenim nazaj

Dodatni spojnik za žep zadaj

REVEGO uno

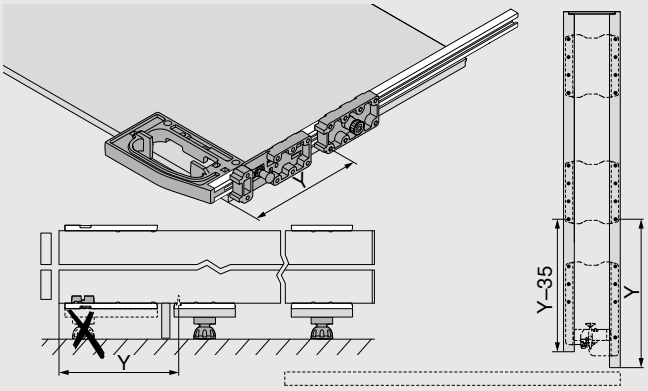


REVEGO duo

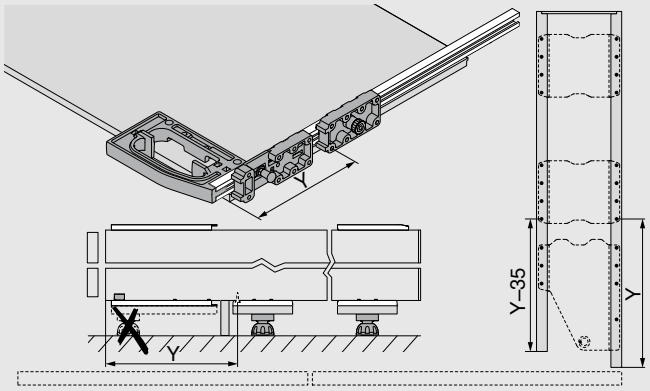

Načrtovanje

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba brez podstavka

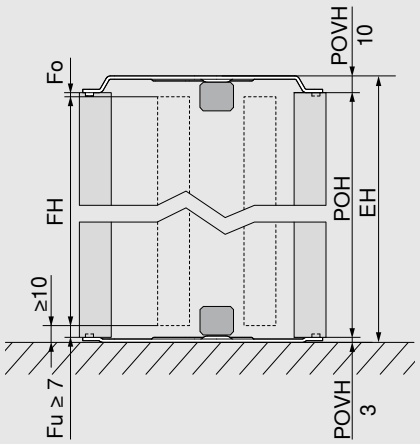

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm


POVH spodaj 3 mm: reže 7–13 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik spodnjega roba sprednje stranice do tal ali do naslednjega spodnjega elementa 10 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba dodatne omarice

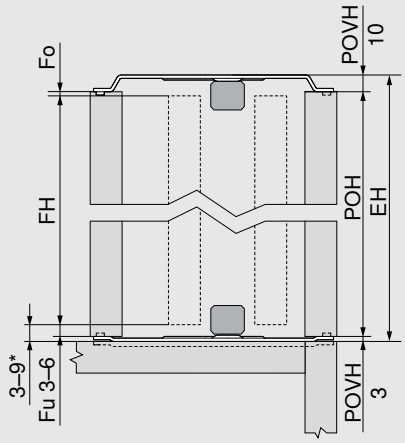

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm

POVH spodaj 3 mm: reža 3–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom s poravnano sprednjo stranico je 3 mm
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim in izstopajočim elementom (npr. izstopajočo delovno ploščo) je 6 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa znaša 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- V mejnih območjih priporočamo pripirni poskus
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Razdalja med sprednjo stranico in naslednjim zgornjim in spodnjim elementom je sestavljena iz Fu oz. Fo + POVH

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

* Če je razdalja med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom < 6 mm, je treba spojnik za žep vstaviti v delovno ploščo

Načrtovanje

Maks. teže sprednjih stranic, dodatna omarica v kg na sprednjo stranico


Višina sprednje stranice FH (mm)	Širina sprednje stranice FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Opomba

REVEGO uno:
- Maks. širina načrtovane sprednje stranice pri uporabi dodatne omarice je 750 mm
- Maks. širina načrtovane višine žepa pri uporabi dodatne omarice je 1806 mm

REVEGO duo:
- Maks. širina načrtovane višine žepa pri uporabi dodatne omarice je 1806 mm


Podpora za medsebojna vrata

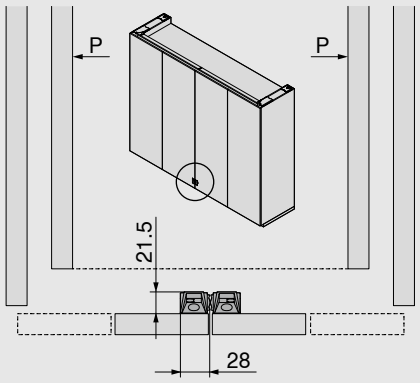

- Enojna vrata se opirajo na dvojna vrata, dvoje enojnih vrat med seboj oz. dvoje dvojnih vrat se opira med seboj

P Žep

Podpora za vrata navznoter vklj. s podporo pri nagibanju

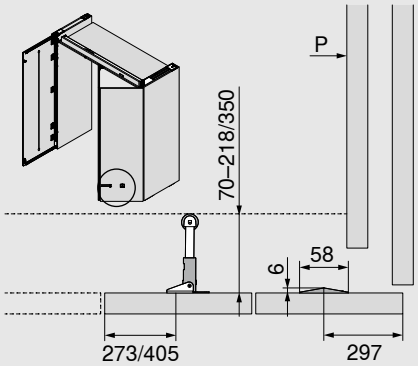


- Podpora na delovni površini, letvi podstavka, korpusu itd.
- Razdalja do notranje vgradnje 70–218/350 mm
- Višina montaže: podpora za vrata je idealna čim bolj spodaj, vendar do maksimalne višine 1000 mm od spodnjega roba sprednje stranice

P Žep

Načrtovanje

Vgradne mere drsnega nosilca

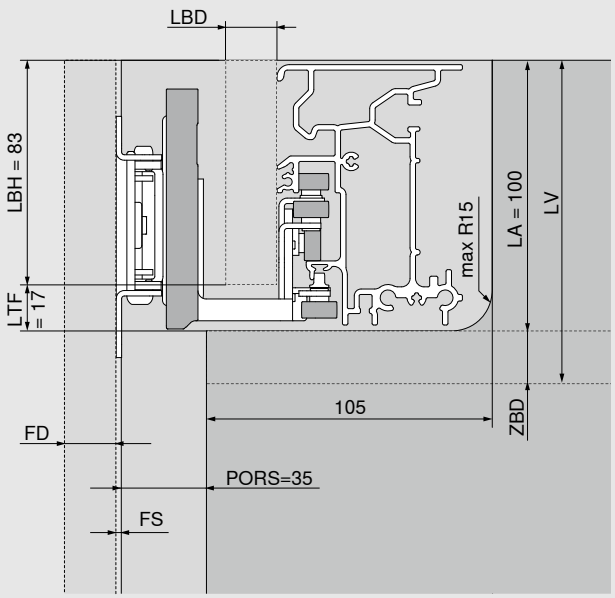

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(pri ≤ 17 mm je treba uporabiti distančno ploščo)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Za stabilizacijo vmesnega dna priporočamo prečnik z najmanjšim razmakom do sprednjega roba notranje strani žepa 170 mm
- Za privlačen videz rež je priporočljiva stabilna povezava vmesnega dna in žepa s povezovalnimi okovji
- Brez neposrednih pritrditev priključnih delov na drsnem nosilcu

FD	Debelina sprednje stranice
LA	Izsek drsnega nosilca
LV	Vgradnja drsnega nosilca
LBD	Debelina letve drsnega nosilca
LBH	Višina letve drsnega nosilca
LTF	Reža drsnega nosilca
PORS	Izrez žepa
ZBD	Debelina vmesnega dna

Notranja višina in notranja globina korpusa pri uporabi

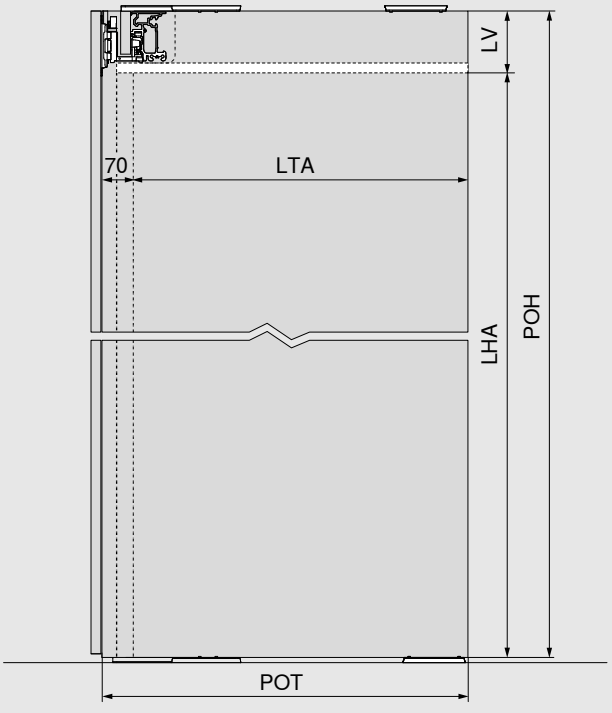

LHA = POH - LV

LTA = POT – 70 mm

- Notranja višina/globina pri uporabi določa največjo načrtovano višino/globino notranje konstrukcije


LHA	Notranja višina pri uporabi
LTA	Notranja globina korpusa pri uporabi
LV	Vgradnja drsnega nosilca
POH	Višina žepa
POT	Globina žepa

REVEGO duo + duo – dvojna vrata desno in dvojna vrata levo



Potreba po prostoru			
Vgradne mere (mm)	**Vgradna širina EB**	**Vgradna višina EH**	**Vgradna globina ET**
	1800–3000	1155–3012	od 573
Svetle mere pri uporabi (mm)	**Svetla širina korpusa pri uporabi LWA**	**Notranja višina pri uporabi LHA**	**Notranja globina korpusa pri uporabi LTA**
	do 2700	do 2884	od 483
Mere žepa (mm)	**Širina žepa POB**	**Višina žepa POH**	**Globina žepa POT**
	150	1142–2999	od 553
Mere sprednje stranice (mm)	**Širina sprednje stranice FB**	**Višina sprednje stranice FH**	**Debelina sprednje stranice FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Teža sprednje stranice FG	Do 35 kg na sprednjo stranico		

Pregled

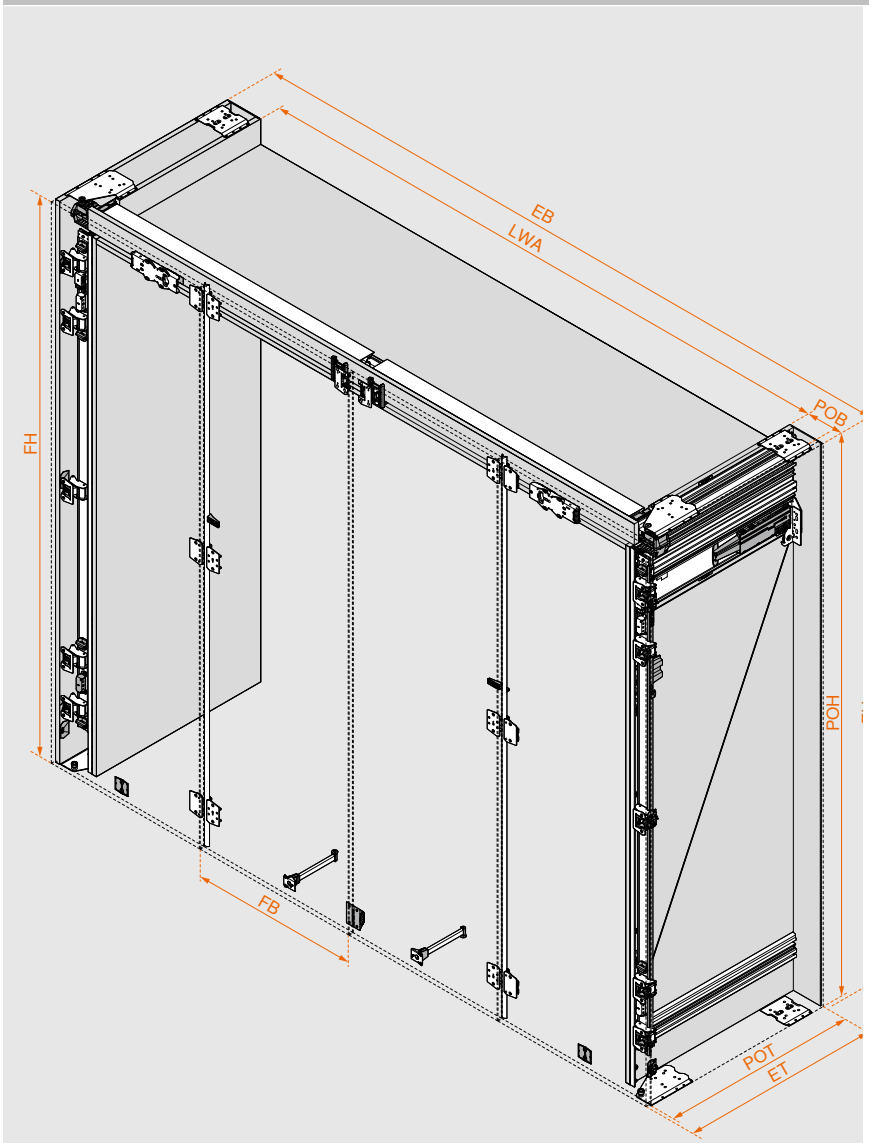

Olajšan izbor okovja

Pravilno okovje in vrtalne pozicije preprosto določite s konfiguratorjem izdelkov.

Z vsako konfiguracijo izdelka prejmete poleg preverjenega kosovnega seznama izdelkov tudi skice za izdelavo, sezname prirezov za lesene dele in okovja, 3D podatke CAD za vašo programsko opremo za konstrukcijo ter programe CAM, vklj. z informacijami o vrtanju za neposredno obdelavo na vašem stroju CNC.

Vnesite spletno kodo v konfigurator izdelkov, kliknite kratko povezavo URL ali optično preberite kodo QR. Ali še nimate podatkov za dostop do naših digitalnih storitev? Registrirajte se tukaj in prejmite brezplačen dostop.


Spletna koda **DQIVMM**

Konfigurator izdelkov
www.blum.com/rev12

Montaža in nastavitve
www.blum.com/rev6

Pregled komponent


Žep

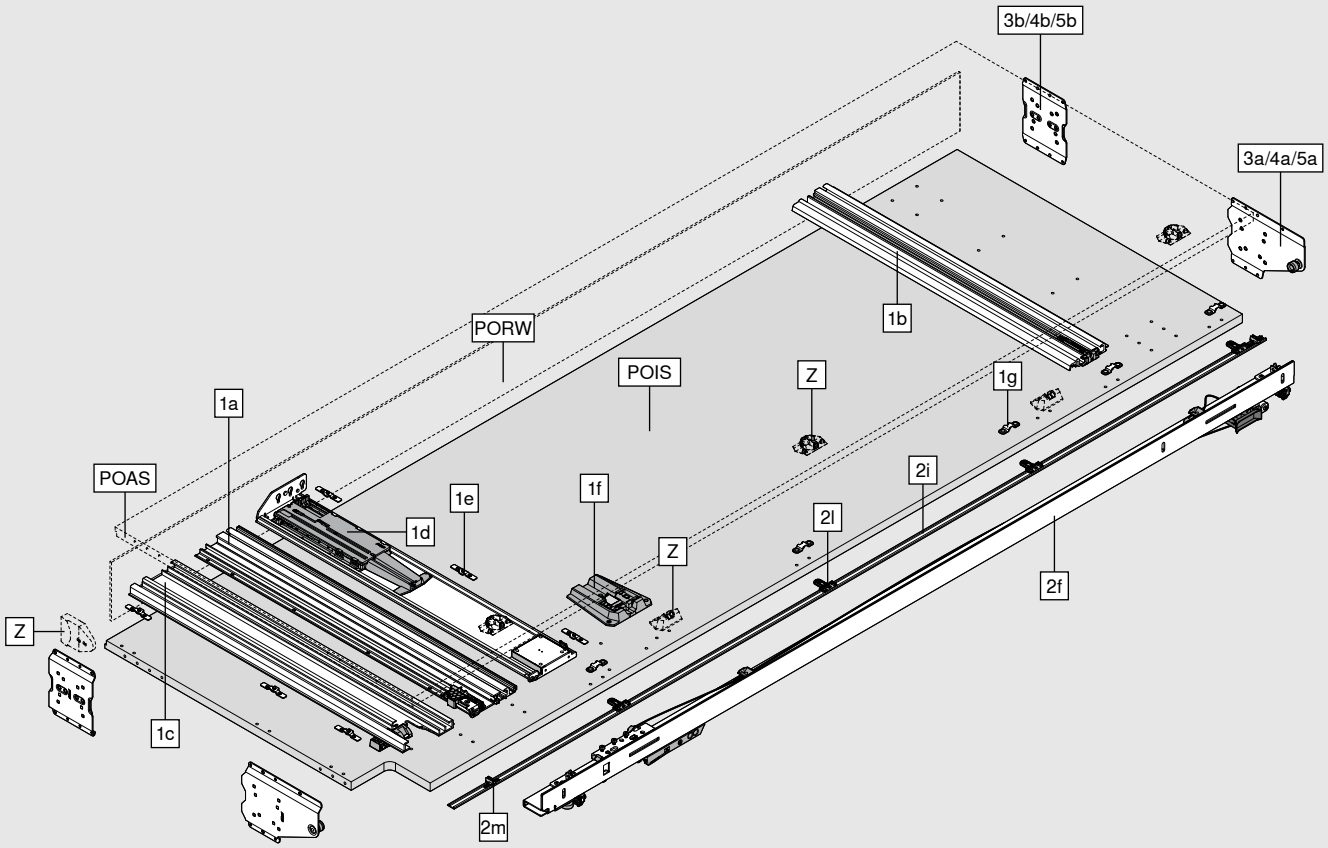

V kompletu so:	
1a	Žepno vodilo zgoraj
1b	Žepno vodilo spodaj
1c	Tekalno vodilo
1d	Enota TIP-ON za žep
1e	Pritrdilne sponke
1f	Enota BLUMOTION za žep
1g	Vpenjalo za žepno prekrivno letev
2f	Nosilec odmične spone
2i	Prekrivna letev za žep
2l	Pritrditev prekrivne letve za žep
2m	Podpora za prekrivno letev za žep
3a/4a/5a	Spojnik za žep spredaj
3b/4b/5b	Spojnik za žep zadaj
Z	Adapter za izklop električnih naprav
	Zaščita proti drgnjenju
POAS	Zunanja stran žepa
POIS	Notranja stran žepa
PORW	Zadnja stena žepa

Pregled komponent

Sprednja stranica

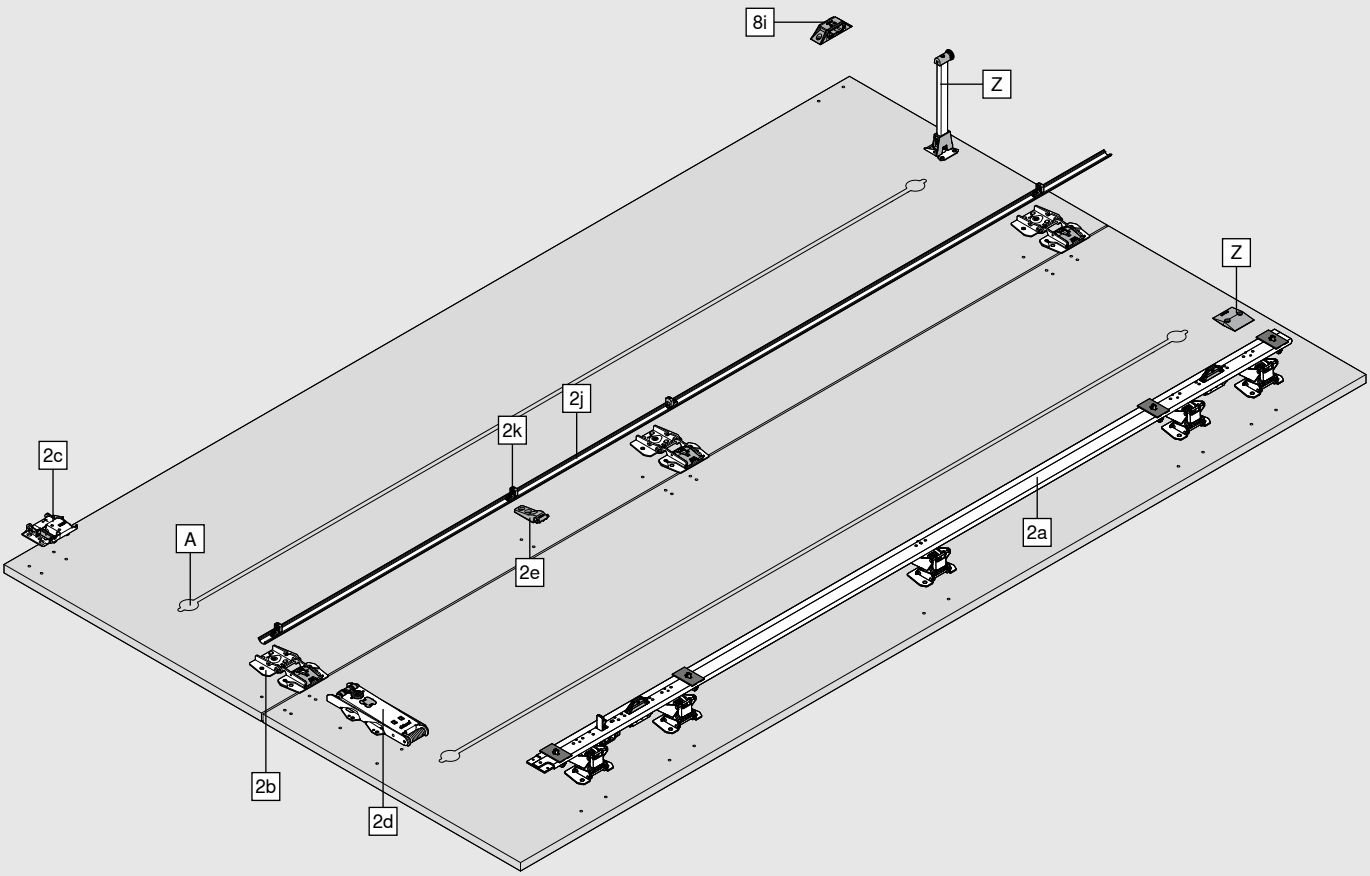


V kompletu so:

2a	Letev odmične spone
2b	Vmesna odmična spona
2c	Odmična spona drsnega vozička
2d	Enota TIP-ON za vrata
2e	Podpora za vratno prekrivno letev
2j	Prekrivna letev za vrata
2k	Pritrditev za vratno prekrivno letev
8i	Podpora za medsebojna vrata
Z	Podpora za vrata navznoter vklj. s podporo pri nagibanju

A Priporočamo najmanj eno izravnalno okovje na sprednjo stranico z maksimalno višino izdelave 20 mm.
Razpoložljiv prostor med zloženim parom sprednjih stranic je 20 mm.

Pregled komponent

Drsni nosilec

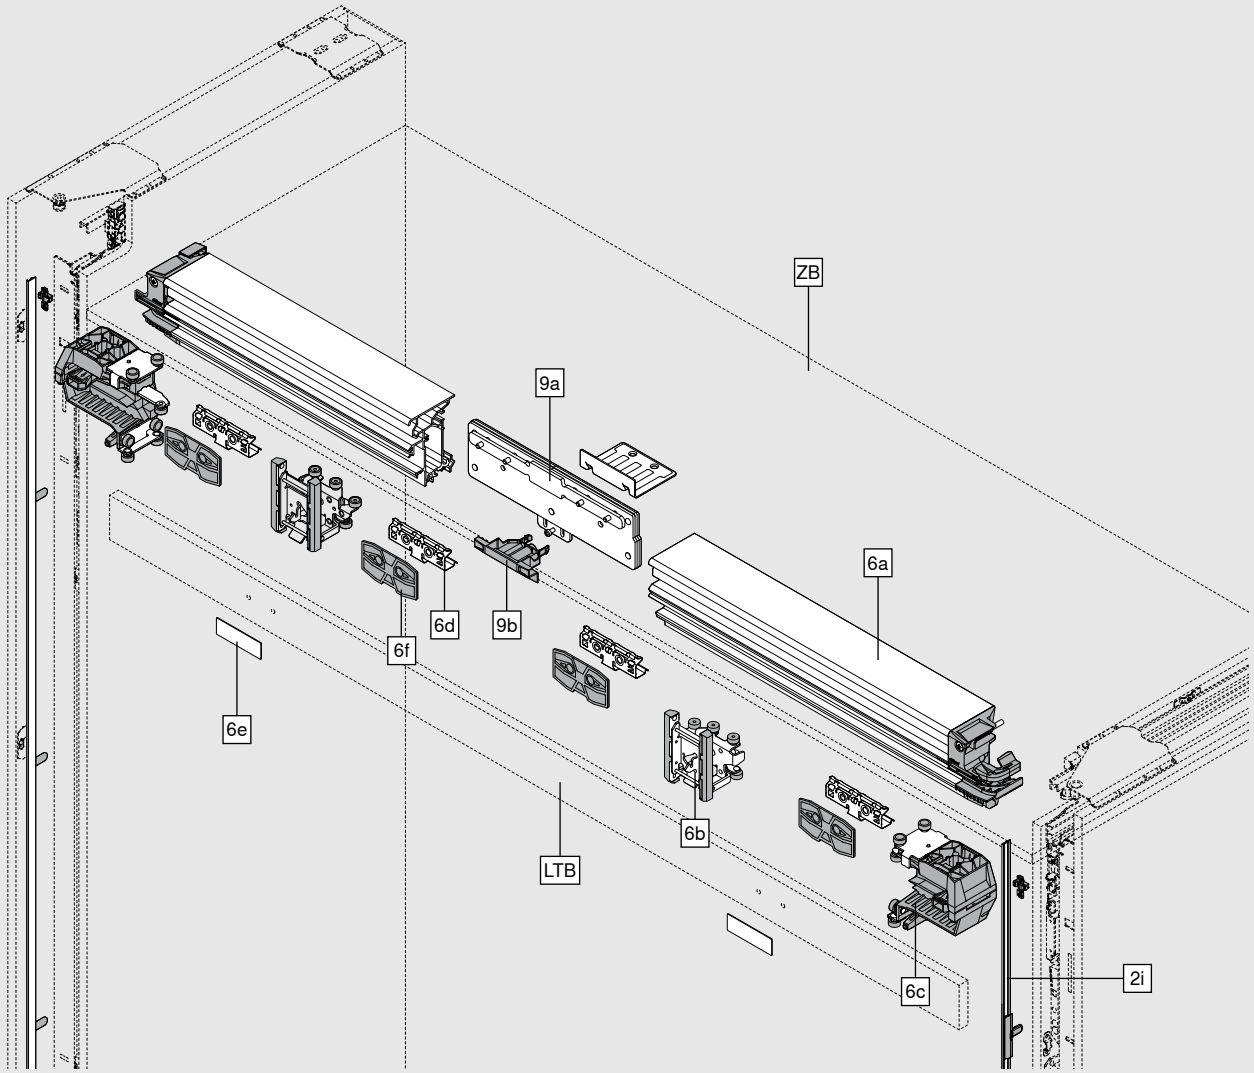

V kompletu so:	
2i	Žepna prekrivna letev vklj. s pritrditvijo
6a	Drsni nosilec
6b	Drsni voziček
6c	Vpenjalo drsnega vozička
6d	Pritrditev za letve drsnega nosilca
6e	Pripirna ploščica
6f	Distančna plošča
9a	Povezava drsnega nosilca
9b	Pokrov za povezavo drsnega nosilca
9c	Oporni kotnik za nastavitev globine
LTB	Letev drsnega nosilca
ZB	Vmesno dno

Podatki za naročilo

1 Komplet žepnih vodil s TIP-ON



Nazivna dolžina NL (mm)	Min. globina žepa POT* (mm)	Levo	Desno
450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Navedba brez zadnje stene žepa. Potrebna je konstrukcija zadnje stranice debeline vsaj 3 mm.
Žepna in tekalna vodila ter enoto TIP-ON za žep je mogoče skrajšati na individualno nazivno dolžino.

V kompletu so:

1a	1 x	Žepno vodilo zgoraj
1b	1 x	Žepno vodilo spodaj
1c	1 x	Tekalno vodilo
1d	1 x	Enota TIP-ON za žep
1e	6 x	Pritrdilne sponke
1f	1 x	Enota BLUMOTION za žep
1g	5 x	Vpenjalo za žepno prekrivno letev

Naročite komplet za dvojna vrata, enkrat levo in enkrat desno

2 Komplet nosilcev odmične spone s TIP-ON



Višina žepa (mm)	Levo	Desno
1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Prekrivne letve je treba skrajšati na individualno mero

V kompletu so:

2a	1 x	Letev odmične spone
2b	3 x	Vmesna odmična spona
2c	1 x	Odmična spona drsnega vozička
2d	1 x	Enota TIP-ON za vrata
2e	1 x	Podpora za vratno prekrivno letev
2f	1 x	Nosilec odmične spone
2i	1 x	Prekrivna letev za žep, črna, eloksirana
2j	1 x	Vratna prekrivna letev, črna, eloksirana
2k	4 x	Pritrditev za vratno prekrivno letev
2l	2–4 x	Pritrditve za prekrivne letve za žep
2m	1 x	Podpora za prekrivno letev za žep

Naročite komplet za dvojna vrata, enkrat levo in enkrat desno

Podatki za naročilo

Komplet spojnikov za žep					
3	**Uporaba s podstavkom**				
		**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**		
		15–17	Črna		**802V560B**
		18–19	Črna		**802V580B**
Spojnik za žep zgoraj + spodaj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm					
POVH Višina spojnika za žep					
V kompletu so:					
3a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj			
3b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj			
Komplet naročite enkrat na dvojna vrata					

Komplet spojnikov za žep					
4	**Uporaba brez podstavka**				
		**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
		15–17	Črna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18–19	Črna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm					
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 7–13 mm					
POVH Višina spojnika za žep					
V kompletu so:					
4a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj			
4b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj			
Naročite komplet za dvojna vrata, enkrat levo in enkrat desno					

Komplet spojnikov za žep					
5	**Uporaba dodatne omarice**				
		**Debelina stranice žepa (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
		15–17	Črna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
		18–19	Črna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Spojnik za žep zgoraj: POVH 10 mm, za reže 0–6 mm					
Spojnik za žep spodaj: POVH 3 mm, za reže 3–6 mm					
POVH Višina spojnika za žep					
V kompletu so:					
5a	**2 x**	Spojnik za žep spredaj			
5b	**2 x**	Spojnik za žep zadaj			
Naročite komplet za dvojna vrata, enkrat levo in enkrat desno					

Podatki za naročilo

6	Komplet drsnih nosilcev			
	**Dvojna vrata LWA (mm)**	**Barva**	**Levo**	**Desno**
	1050	Črna, eloksirana	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Črna, eloksirana	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Črna, eloksirana	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Črna, eloksirana	802L1350DL3	802L1350DR3
Drsni nosilec se lahko skrajša na individualno mero.				
LWA Svetla širina korpusa pri uporabi				
V kompletu so:				
6a	**1 x**	Drsni nosilec		
6b	**1 x**	Drsni voziček		
6c	**1 x**	Vpenjalo drsnega vozička		
6d	**2 x**	Pritrditev za letve drsnega nosilca		
6e	**1 x**	Zaporna plošča, črna		
6f	**2 x**	Distančna plošča		
Naročite komplet za dvojna vrata, enkrat levo in enkrat desno				

9	Montažni komplet za dvoje dvojnih vrat, kombiniran		
	**Barva**		
	Črna		802M0004.03
V kompletu so:			
9a	**1 x**	Povezava drsnega nosilca	
9b	**1 x**	Pokrov za povezavo drsnega nosilca	
9c	**1 x**	Oporni kotnik za nastavitev globine	
9e	**1 x**	Podpora za medsebojna vrata (desno + levo)	

Podatki za naročilo

Z	Pribor

Podpora za vrata navznoter vklj. s podporo pri nagibanju



Dolžina podpore do 218 mm	802ZA030
Dolžina podpore do 350 mm	802ZA031

Za dodatno podporo na delovni plošči, letvi podstavka, korpusu itd.

Adapter za izklop električnih naprav



	802ZG0CS
Primerno izključno za izklop električnih naprav z magnetnim kontaktom, številka izdelka 3623011, podjetje Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Omejitev odgovornosti: podjetje Blum ne prevzema odgovornosti za delovanje izklopa električnih naprav	

V kompletu so:

1 x	Vpenjalo za kontaktna stikala
1 x	Obročni magnet z zaporno ploščo
4 x	Vijaki z ugreznjeno glavo M4x12 za vpenjalo za kontaktna stikala
2 x	Vijaki z lečasto glavo M4x5 za vpenjalo za kontaktna stikala

Zaščita proti drgnjenju



Za debelino sprednje stranice od 23 mm	802ZA00S
Pri debelini sprednje stranice pod 23 mm se lahko uporabi zaščita proti drgnjenju kot dodatna zaščita sprednjih stranic	

V kompletu so:

3 x	Zaščita proti drgnjenju za zunanjo stran žepa
2 x	Zaščita proti drgnjenju za notranjo stran žepa

Vijaki



Sistemski vijak, 6 x 14.5 mm, ponikljan	661.1450.HG



Vijak za les, 4 x 35 mm, ponikljan	664.3500

Spojnik za žep



Spojnik za žep zadaj, višina spojnika za žep (POVH) 10 mm	802V5002

Dodatni spojnik za žep za nogo podstavka, zamaknjeno nazaj

EXPANDO T – za tanke sprednje stranice




EXPANDO T – posamično	70T4532T

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 81

Pri debelini sprednje stranice pod 18 mm priporočamo pripirni preizkus.

Vijaki niso zajeti v obsegu dobave

Načrtovanje

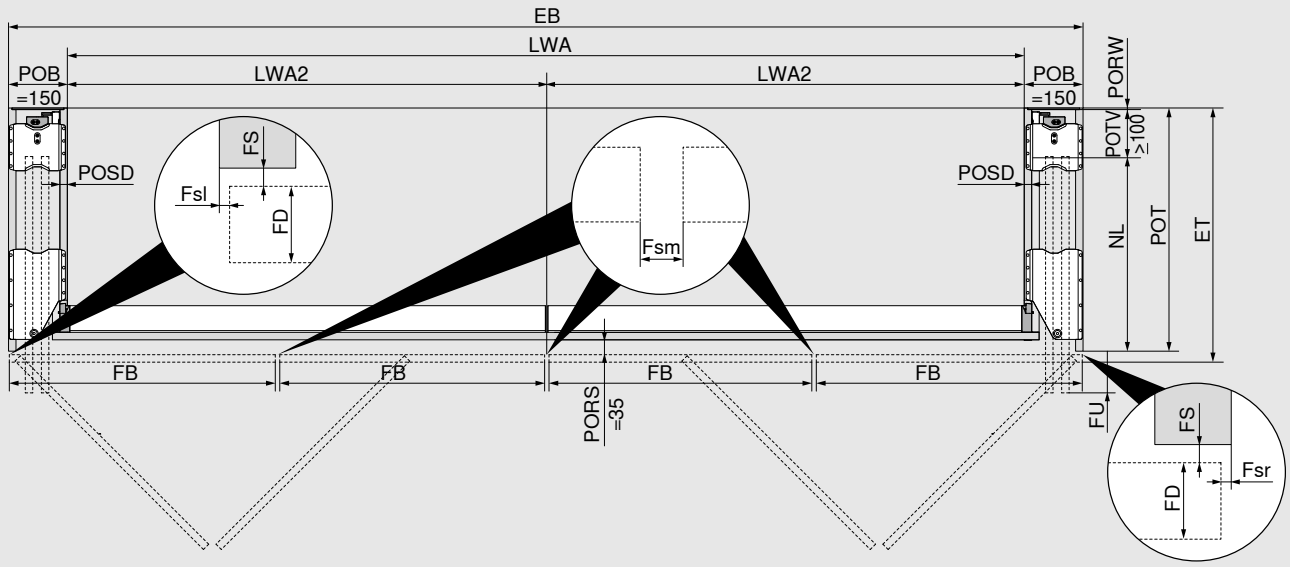

Vgradna širina/svetla širina korpusa pri uporabi

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Širina sprednje stranice/prekrivanje sprednje stranice

FB = (EB – Fsl – 3x Fsm – Fsr) : 4 (sprednje stranice)

Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB – NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Vgradna globina/globina žepa

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15–19 mm

- Prekrivanje sprednje stranice (FU) je mogoče individualno prilagoditi z odrezovanjem profilov.
- Za zagotovitev optimalnega delovanja so sprednje stranice rahlo nagnjene v žepu.
- Svetla širina korpusa pri uporabi določa največjo načrtovano širino notranje konstrukcije.
- Debelina sprednje stranice (FD) pod 18 mm je mogoča glede na material/stabilnost, priporočamo pripirni poskus.


EB	Vgradna širina
ET	Vgradna globina
Fsl	Reža ob strani levo
Fsr	Reža ob strani desno
Fsm	Reža na sredini (med sprednjima stranicama)
FB	Širina sprednje stranice
FD	Debelina sprednje stranice
FS	Reža med stranicami
FU	Prekrivanje sprednje stranice
LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
LWA2	Svetla širina korpusa pri uporabi, dvojna vrata
NL	Nazivna dolžina
POB	Širina žepa
POT	Globina žepa
PORS	Izrez žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POSD	Debelina stranice žepa
POTV	Izguba pri globini žepa

Najmanjša reža na strani

Prislon žepa na žepnem/sosednjem korpusu

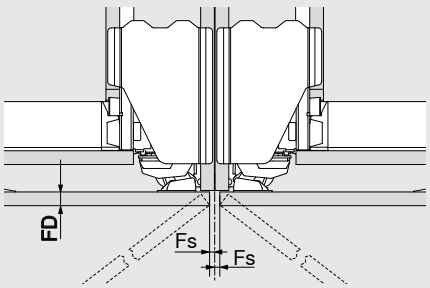

Prislon žepa na steno/zaključno stran

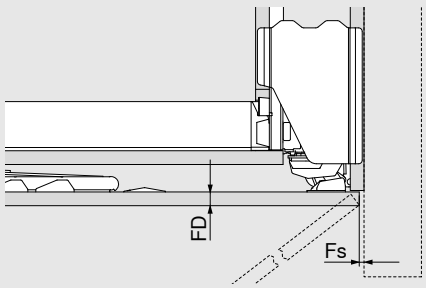

Debelina sprednje stranice (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Pri prostostoječi uporabi je Fs najmanj 1 mm

FD	Debelina sprednje stranice
Fs	Reža ob strani

Načrtovanje

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba s podstavkom

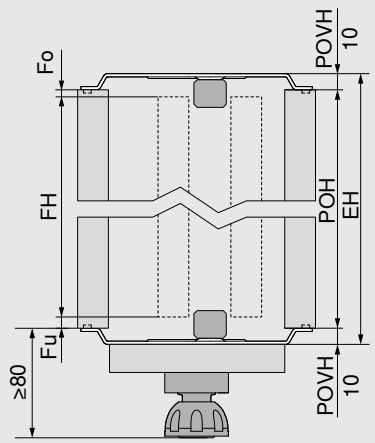

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj


POVH 10 mm: reža 0–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Najmanjša višina podstavka je 80 mm

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep


Uporaba s podstavkom, zamaknjenim nazaj

Dodatni spojnik za žep zadaj

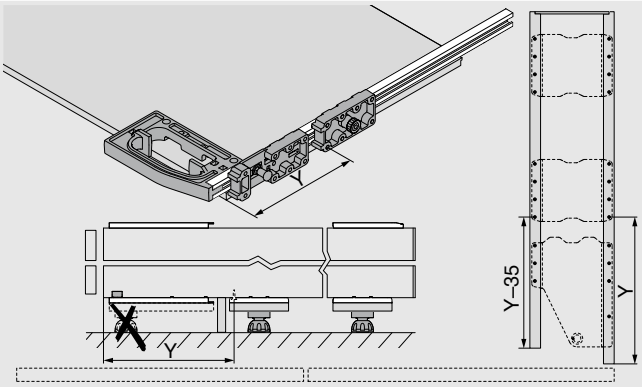

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba brez podstavka

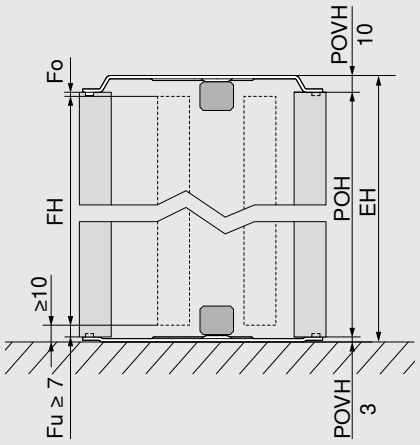

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm

POVH spodaj 3 mm: reža 7–13 mm


- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik spodnjega roba sprednje stranice do tal ali do naslednjega spodnjega elementa 10 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa je 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Načrtovanje

Vgradna višina, višina sprednje stranice

Uporaba dodatne omarice

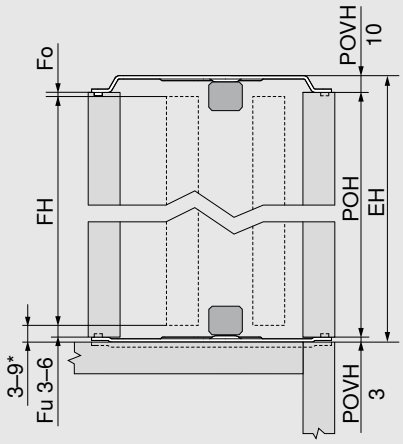

* Če je razdalja med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom < 6 mm, je treba spojnik za žep vstaviti v delovno ploščo

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH zgoraj in spodaj

POVH zgoraj 10 mm: reža 0–6 mm

POVH spodaj 3 mm: reža 3–6 mm

- Pri postavitvi žepa upoštevajte kot nagiba!
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim elementom s poravnano sprednjo stranico je 3 mm
- Najmanjši odmik med sprednjo stranico in naslednjim spodnjim in izstopajočim elementom (npr. izstopajočo delovno ploščo) je 6 mm
- Najmanjši odmik do naslednjega premičnega zgornjega elementa znaša 3 mm, pri nepremičnih elementih je treba upoštevati 6 mm vstavitvenega odmika sprednjih stranic
- V mejnih območjih priporočamo pripirni poskus
- Pri načrtovanju je treba upoštevati višino spojnika za žep
- Razdalja med sprednjo stranico in naslednjim zgornjim in spodnjim elementom je sestavljena iz Fu oz. Fo + POVH

EH	Vgradna višina
Fo	Reža zgoraj
Fu	Reža spodaj
FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
POVH	Višina spojnika za žep

Maks. teže sprednjih stranic, dodatna omarica v kg na sprednjo stranico


Višina sprednje stranice FH (mm)	Širina sprednje stranice FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Opomba

- Maks. širina načrtovane višine žepa pri uporabi dodatne omarice je 1806 mm

Načrtovanje


Podpora za vrata navznoter

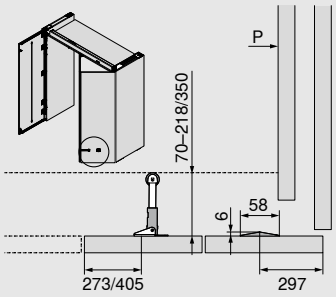

- Podpora na delovni površini, letvi podstavka, korpusu itd.
- Razdalja do notranje vgradnje 70–218/350 mm
- Višina montaže: podpora za vrata je idealna čim bolj spodaj, vendar do maksimalne višine 1000 mm od spodnjega roba sprednje stranice

P Žep

Podpora za medsebojna vrata

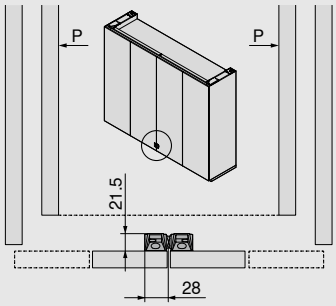

- Enojna vrata se opirajo na dvojna vrata, dvoje enojnih vrat med seboj oz. dvoje dvojnih vrat se opira med seboj

P Žep

Vgradne mere drsnega nosilca


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(pri ≤ 17 mm je treba uporabiti distančno ploščo)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

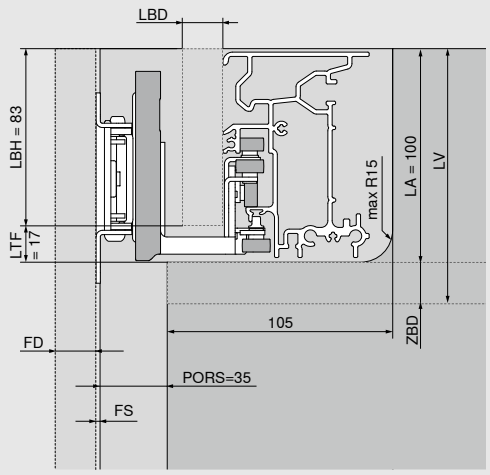

- Za stabilizacijo vmesnega dna priporočamo prečnik z najmanjšim razmakom do sprednjega roba notranje strani žepa 170 mm
- Za privlačen videz rež je priporočljiva stabilna povezava vmesnega dna in žepa s povezovalnimi okovji
- Brez neposrednih pritrditev priključnih delov na drsnem nosilcu

FD	Debelina sprednje stranice
LA	Izsek drsnega nosilca
LV	Vgradnja drsnega nosilca
LBD	Debelina letve drsnega nosilca
LBH	Višina letve drsnega nosilca
LTF	Reža drsnega nosilca
PORS	Izrez žepa
ZBD	Debelina vmesnega dna

Notranja višina in notranja globina korpusa pri uporabi

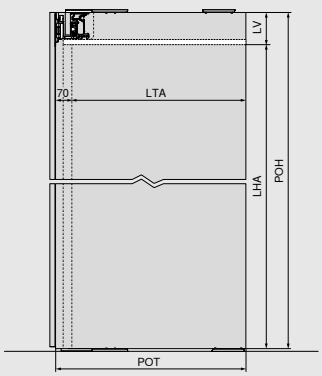


LHA = POH - LV

LTA = POT – 70 mm

- Notranja višina/globina pri uporabi določa največjo načrtovano višino/globino notranje konstrukcije

LHA	Notranja višina pri uporabi
LTA	Notranja globina korpusa pri uporabi
LV	Vgradnja drsnega nosilca
POH	Višina žepa
POT	Globina žepa

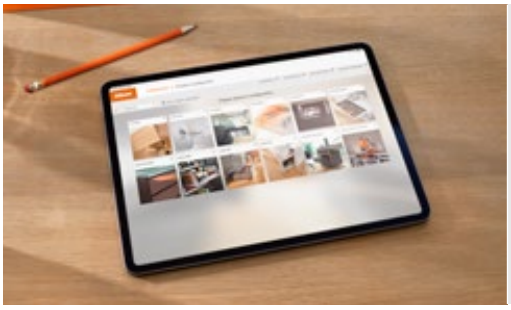

Konfigurator izdelkov


Natančen izračun za obdelavo profilov z možnostjo odreza lahko preprosto in hitro prejmete s konfiguratorjem izdelkov. Ta izračuna vse dimenzije za vsako konfiguracijo in jih izpiše kot skice.

www.blum.com/rev1

Izračuni in obdelava profilov

REVEGO duo | dvojna vrata

Prekrivna letev za žep, prekrivna letev za vrata

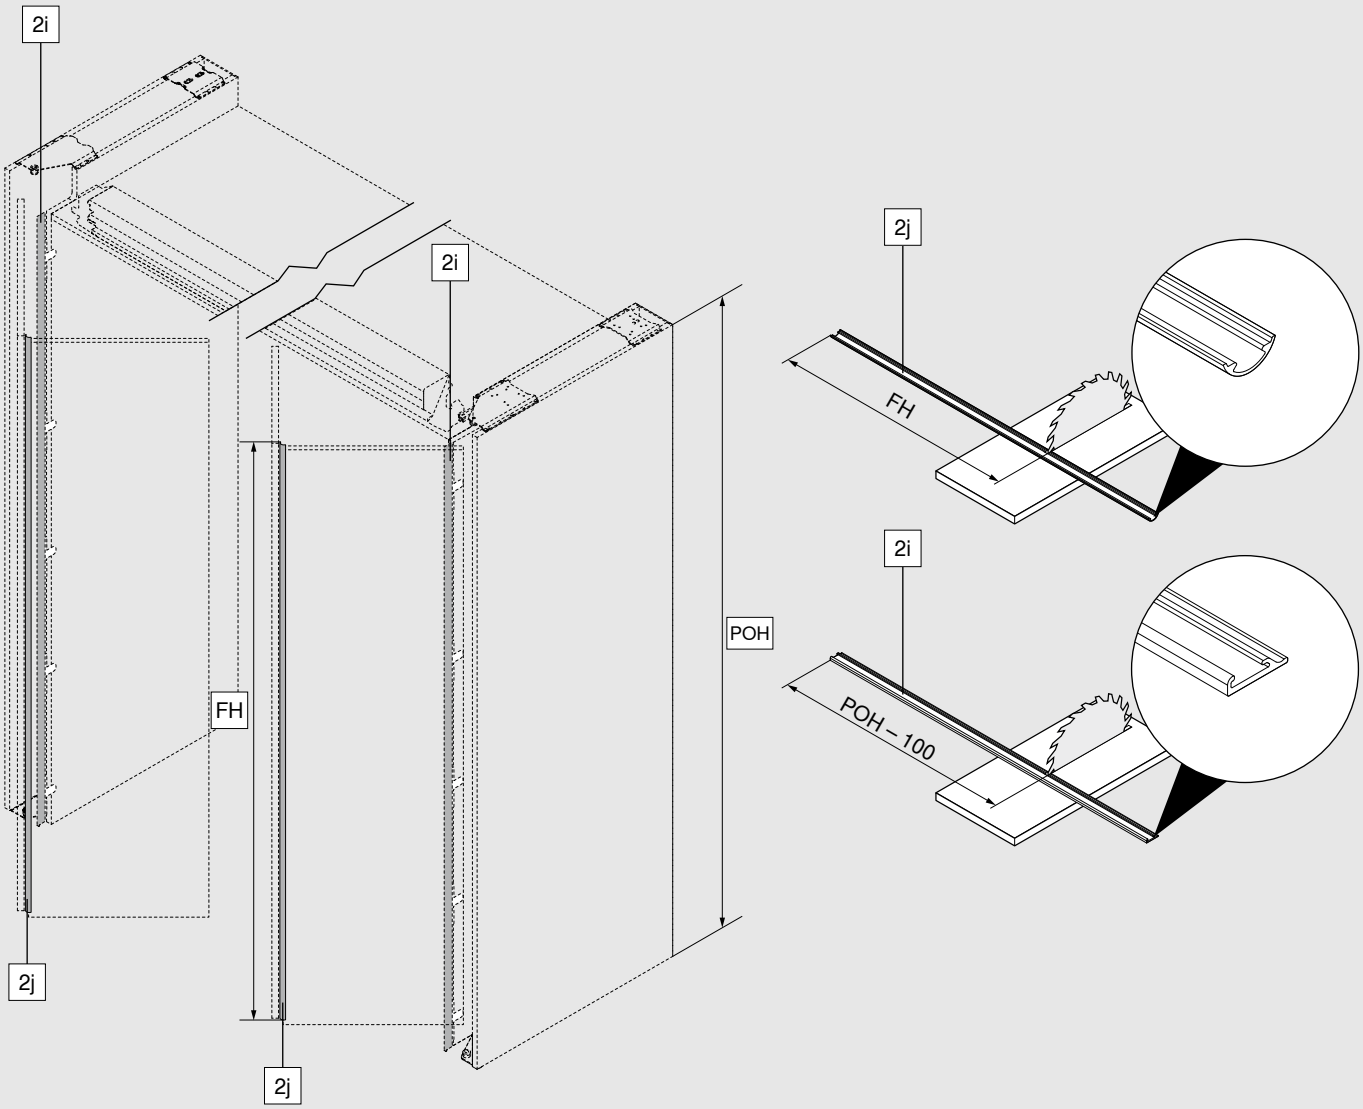


FH	Višina sprednje stranice
POH	Višina žepa
2i	Prekrivna letev za žep
2j	Prekrivna letev za vrata

Izračuni in obdelava profilov

REVEGO duo | dvojna vrata

Tekalno vodilo, žepno vodilo, enota TIP-ON za žep

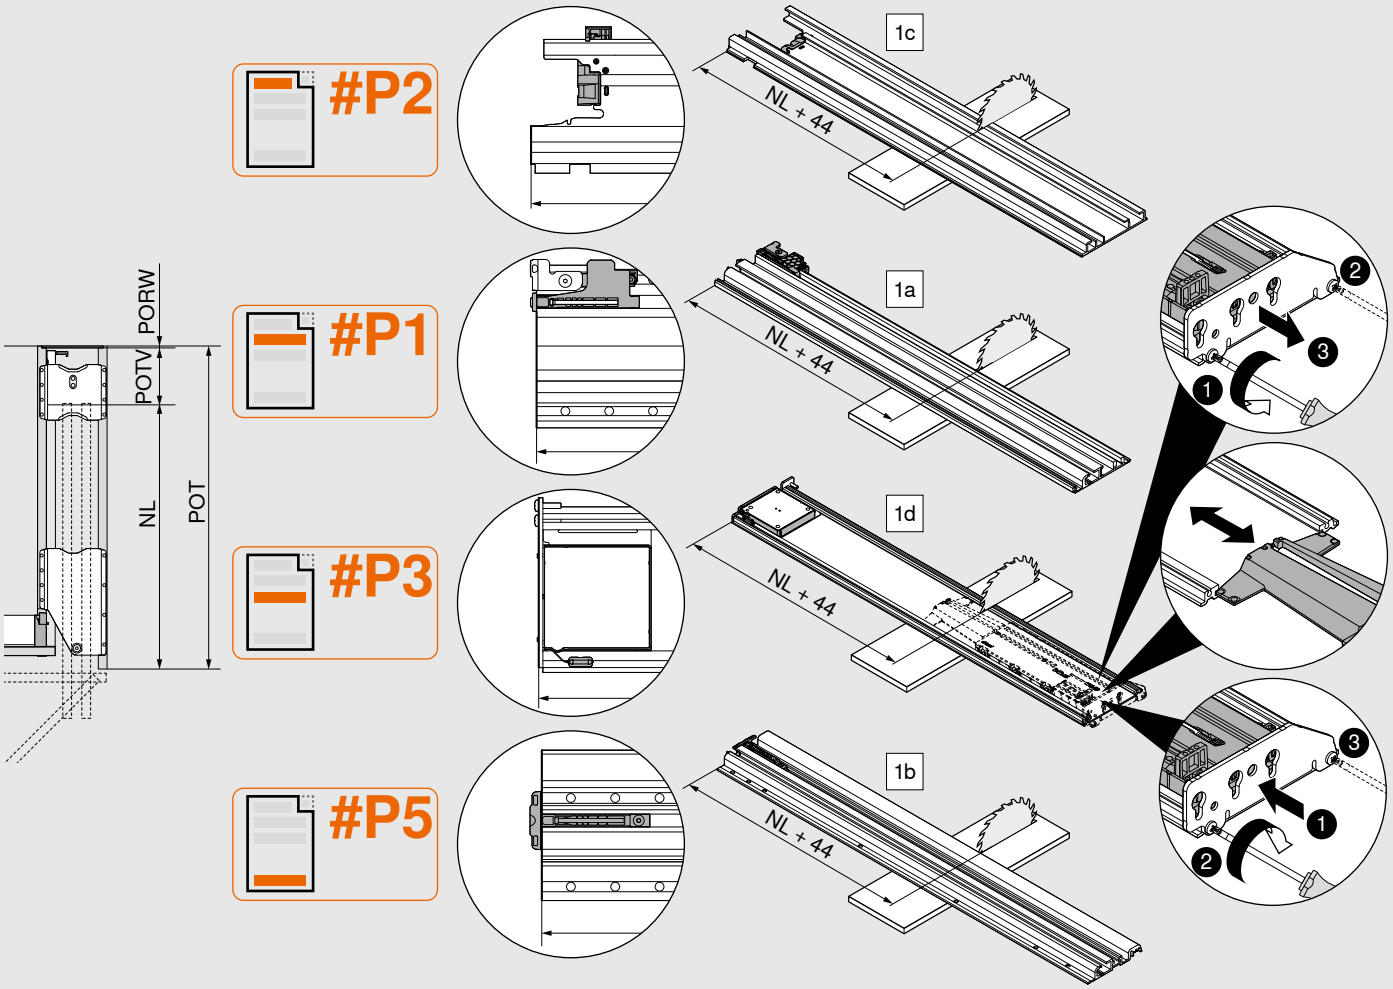

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Žepno vodilo zgoraj
#P2	1c	Tekalno vodilo
#P3	1d	Enota TIP-ON za žep
#P5	1b	Žepno vodilo spodaj

NL	Nazivna dolžina
POT	Globina žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POTV	Izguba pri globini žepa


Opomba

– Žepnih in tekalnih vodil ter enote TIP-ON za žep se z odrezovanjem ne sme poškodovati.
– Žepna in tekalna vodila ter enoto TIP-ON za žep je treba pred vgradnjo očistiti in postrgati zarobek.

Izračuni in obdelava profilov

REVEGO uno | enojna vrata

Prekrivna letev za žep

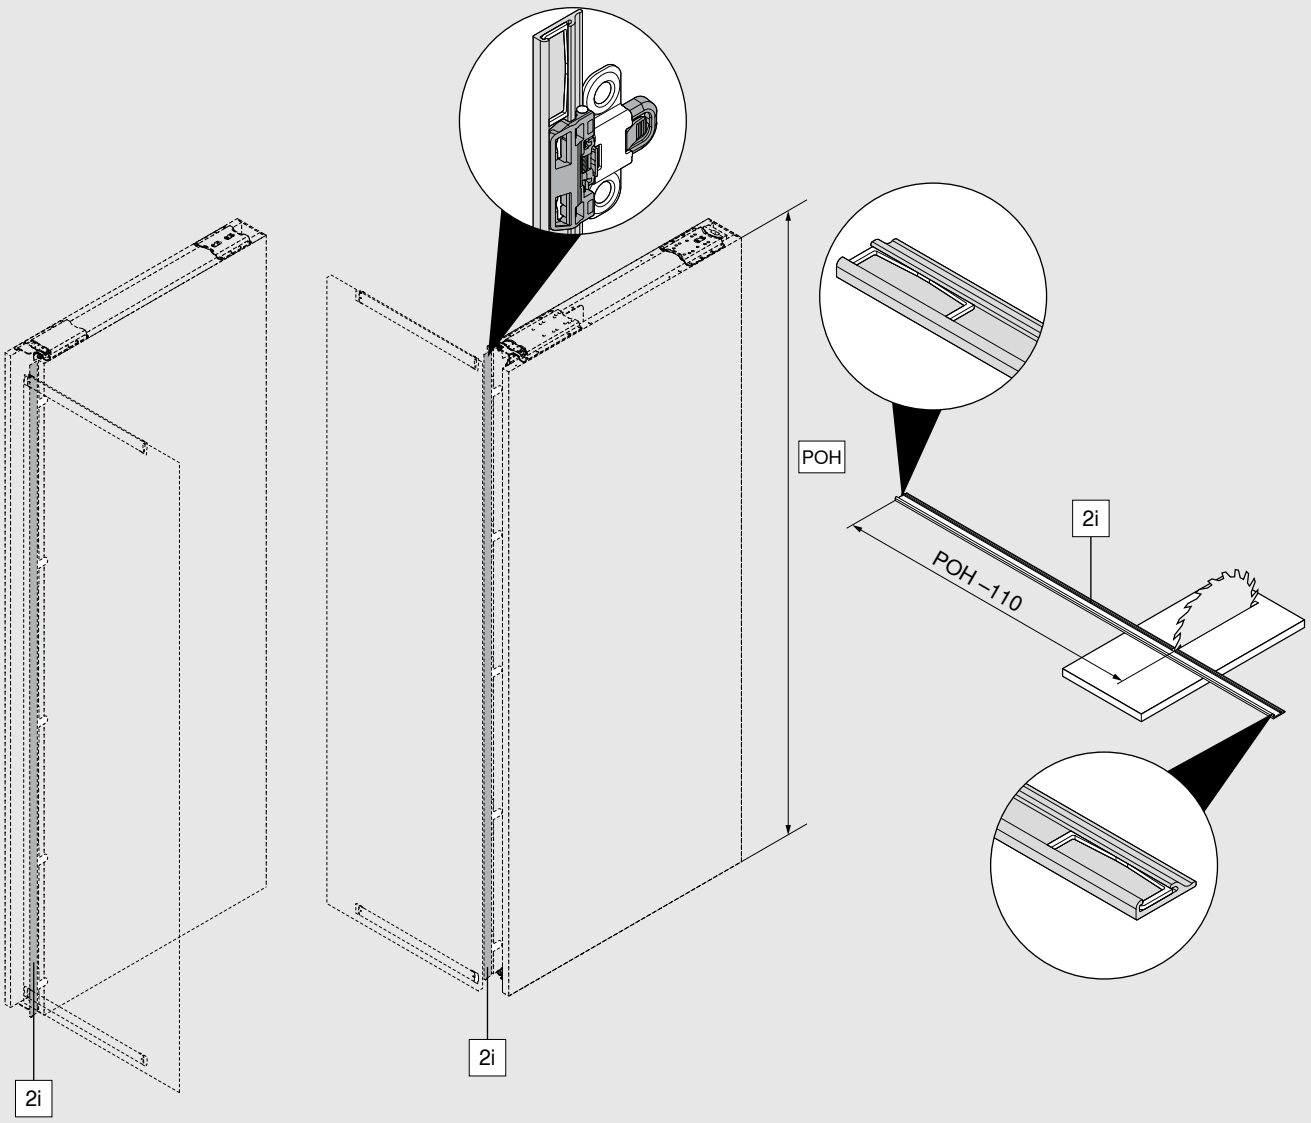


POH	Višina žepa
2i	Prekrivna letev za žep

Izračuni in obdelava profilov

REVEGO uno | enojna vrata

Žepno vodilo, enota TIP-ON za žep, stabilizacija vrat

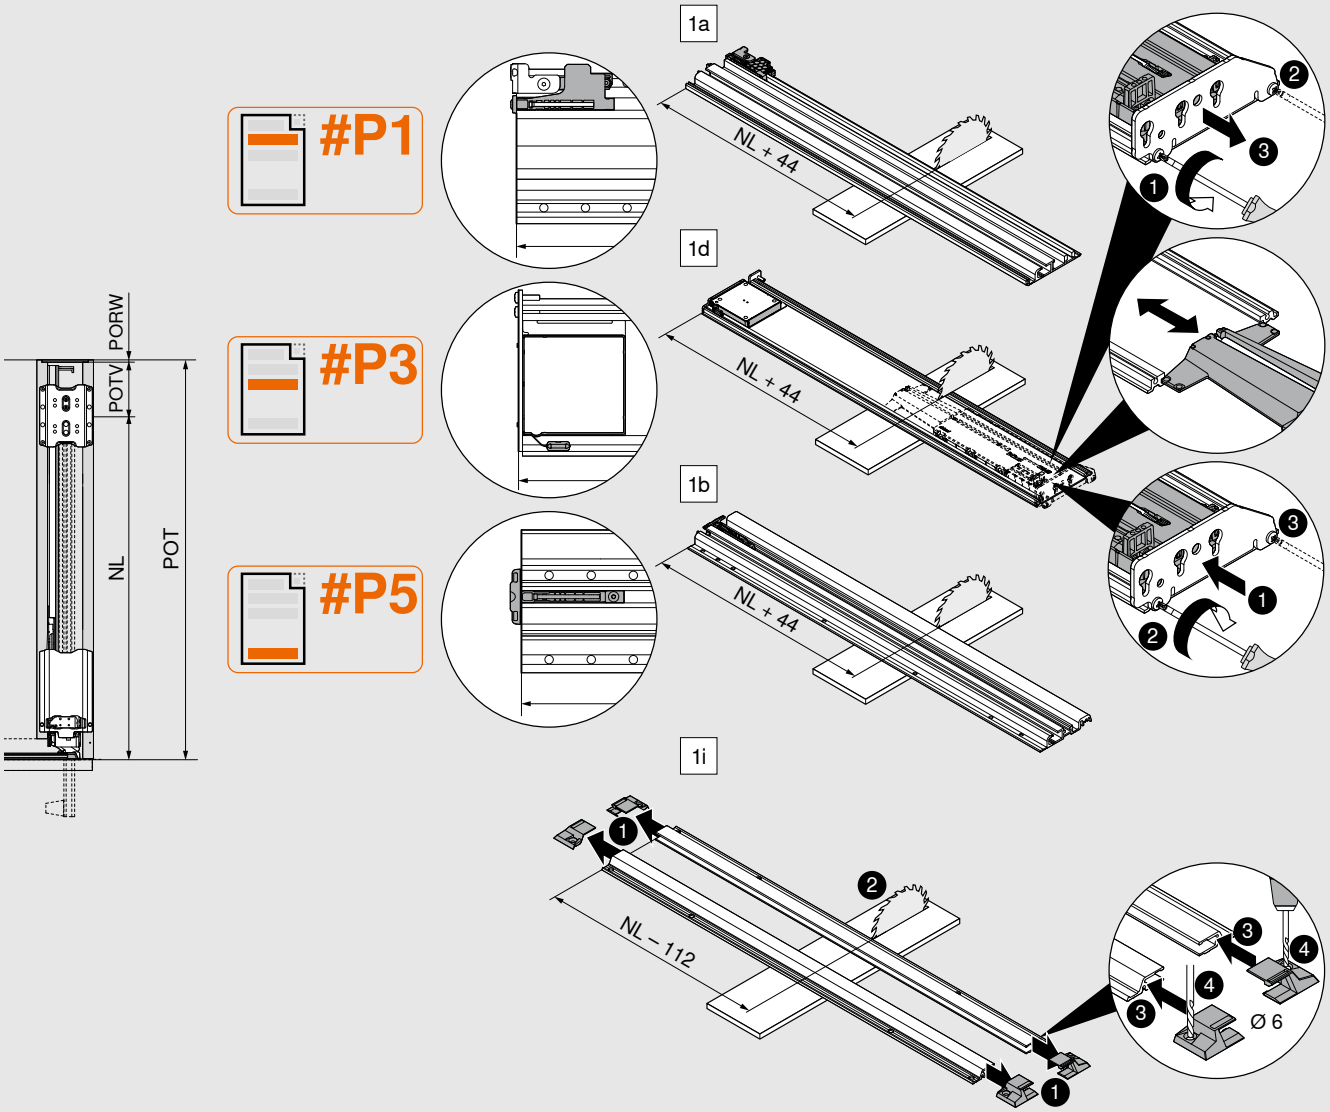

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Žepno vodilo zgoraj
#P3	1d	Enota TIP-ON za žep
#P5	1b	Žepno vodilo spodaj
	1i	Stabilizacija vrat

NL	Nazivna dolžina
POT	Globina žepa
PORW	Zadnja stena žepa
POTV	Izguba pri globini žepa


Opomba

- Žepnih vodil, enote TIP-ON za žep in stabilizacije vrat se z odrezovanjem ne sme poškodovati.
- Žepna vodila, enoto TIP-ON za žep in stabilizacijo vrat je treba pred vgradnjo očistiti in očistiti rob.

Izračuni in obdelava profilov

REVEGO duo | dvojna vrata

Drsni nosilec, podaljšek drsnega nosilca

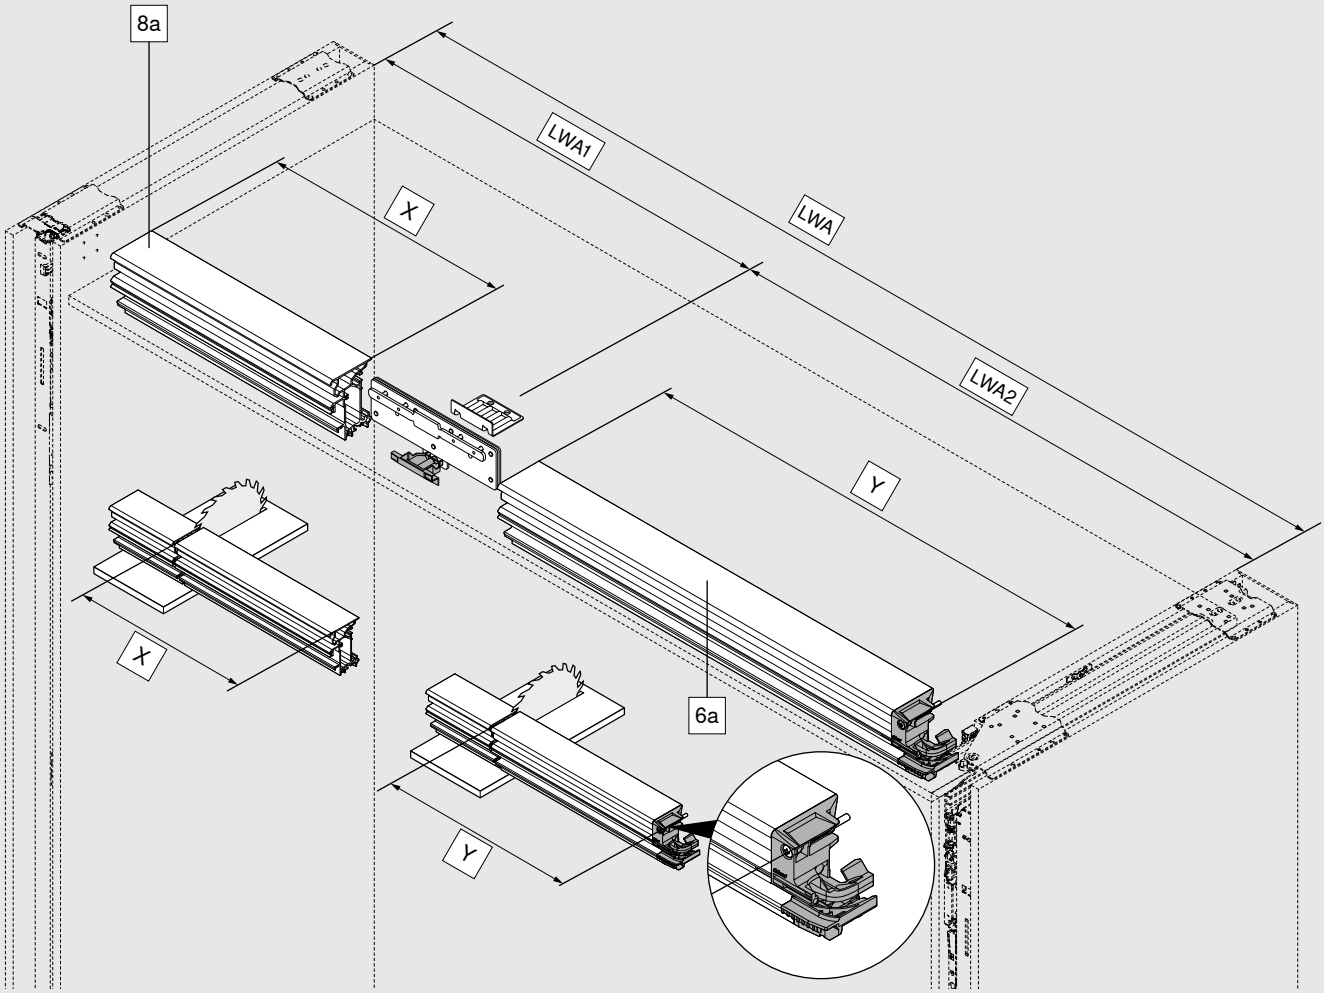

Uporaba	X	Y
REVEGO duo	–	LWA – 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 – 58 mm	LWA2 – 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 – 12 mm

LWA	Svetla širina korpusa pri uporabi
LWA1	Svetla širina korpusa pri uporabi, enojna vrata
LWA2	Svetla širina korpusa pri uporabi, dvojna vrata
6a	Drsni nosilec
8a	Podaljšek drsnega nosilca

EXPANDO T




– EXPANDO T – pritrditveni sistem
– Tanke sprednje stranice od 8 mm naprej
– Različni materiali sprednje stranice

EXPANDO T – posamično



Barva	Material	
Temno siva	Plastika/jeklo	70T4532T

Globina vrtanja | Izbira vijakov – EXPANDO T

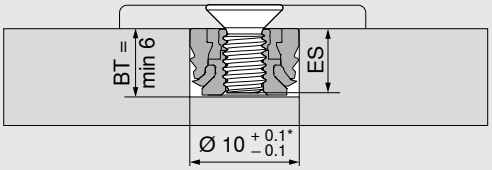

Za posamične kose EXPANDO T je treba uporabiti vijake z navojem M4.

Pri posameznem vložku je treba glede na dolžino vijakov izbrati čim manjšo globino vrtanja.

BT Globina vrtanja


ES Vdorna globina vijaka

ES min. = 4 mm

ES maks. = BT – 0.5 mm

* Kamen in keramika +0.2/–0.1 mm

Montaža – EXPANDO T

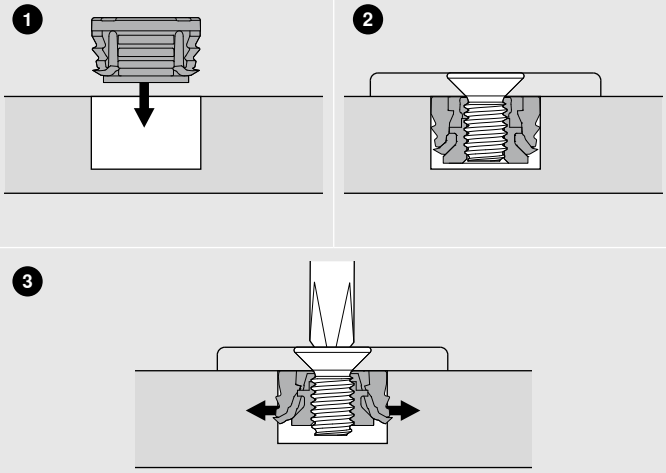

Področje uporabe in priporočila za obdelavo

EXPANDO T je primeren za pritrditev okovij Blum na tanke materiale sprednje stranice pri izdelavi pohištva. Pri zadostni stabilnosti in trdnosti se lahko uporabijo materiali sprednje stranice debeline 8 mm ali več.

Priporočamo pripirni poskus.

Nm Najmanjši zatezni moment

Materiali, ki jih je testiral Blum	Nm
Iverna plošča (prečna trdnost > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (prečna trdnost > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materiali	2
Teža sprednje stranice	
Maks. 35 kg na sprednjo stranico	

Omejitev odgovornosti

Podjetje Blum ne prevzema odgovornosti v primeru uporabe sistema EXPANDO T v kombinaciji z nenavedenimi materiali ali v kombinaciji z okovji drugih proizvajalcev. Priporočamo, da montažo izvede strokovni proizvajalec pohištva.

Informacije za montažo in nastavitev sistema EXPANDO T najdete pod

www.blum.com/rev13

Palična šablona za spojnik za žep REVEGO





– Vrtalna šablona za vodoravna vrtanja spojnikov za žep REVEGO na stranski stranici žepa
– Material: plastika/jeklo/aluminij

Podatki za naročilo	
	STL.8000

Interni predpisi za teste in preizkuse


Uporabnost

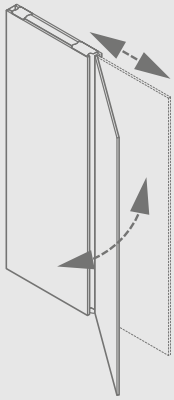


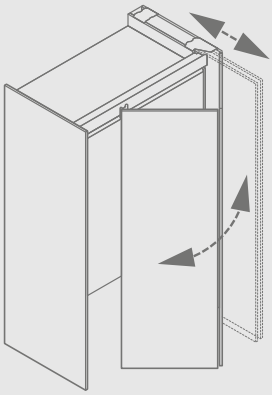

40.000 odpiralnih in zapiralnih gibanj.


Preizkus obremenitve kota odpiranja

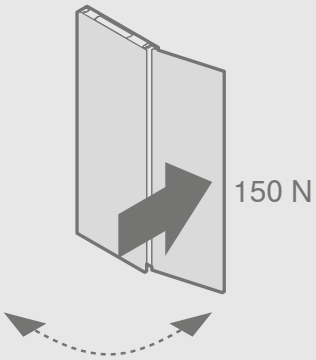


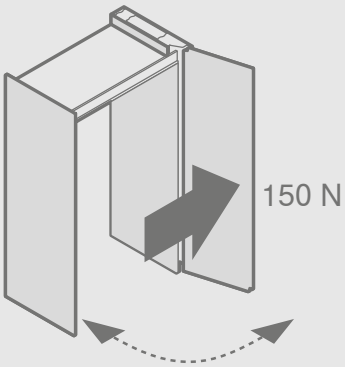

Vodoravni preizkus obremenitve za zaščito pred nenamerno preobremenitvijo


Preizkus pripiranja

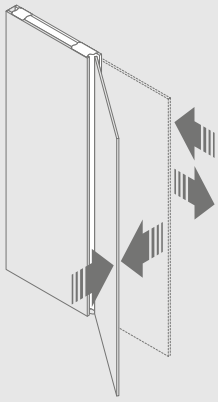

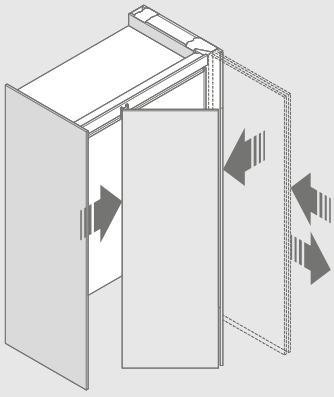

Za simulacijo preobremenitve pri odpiranju in zapiranju ter za varovanje pred snetjem sprednjih stranic.

Preizkus korozije

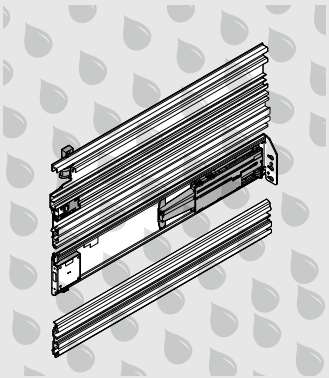

V skladu s standardom DIN EN ISO 9227 in DIN EN ISO 6270-2 za simulacijo vplivov korozije.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
MatNr: 09385180 EP-649/3 SL / 03.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®