

REVEGO

Pocket sistemi za nove sobne koncepte

Informacije za naručivanje i planiranje

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Kuhinja, kao i trpezarijski, dnevni i radni prostori sve više zajedno rastu.
Ovo postavlja visoke zahteve za savremene koncepte prostorija.
Pocket sistemi omogućavaju da se kompletne stambene zone otvaraju brzo,
jednostavno i intuitivno pri korišćenju i blokiraju kada se ne koriste.
Ovo vam nudi potpuno nove mogućnosti oblikovanja za različite oblasti primene.

Sa novom kategorijom proizvoda Pocket sistema, Blum je razvio rešenje
za optimalno korišćenje prostora: REVEGO je jedinstveni sistem kliznih
vrata sa potpuno integrisanom tehnologijom, sve upakovano u svom uskom
korpusu — Pocket.



Sadržaj

10 Pregled programa

12 Dodatak planiranju i izbor proizvoda

14 REVEGO uno, jednostruka vrata

24 REVEGO uno + uno,
Kombinovana dvoje jednostrukih vrata

34 REVEGO duo, dvostruka vrata

46 REVEGO uno + duo,
Kombinovana jednostruka i dvostruka vrata

64 REVEGO duo + duo,
Kombinovana dvoje dvostrukih vrata

76 Proračuni i obrada profila

81 EXPANDO T – za tanke frontove

82 Pomoćni elementi za ugradnju

83 Propisi za testiranje i ispitivanje



Racionalna izrada

Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji Pocket-a sa potpuno integrisanim okovima, REVEGO već sadrži sve potrebne komponente. Možete jednostavno predmontirati Pocket sisteme u svojoj radionici ili pogonu i transportovati ih pažljivo upakovane do krajnjeg kupca. Ovo pojednostavljuje montažu na licu mesta i takođe povećava efikasnost.

Download on the App Store

Doživite REVEGO u punoj veličini.
Preuzmite AR primenu u Appstore i počnite:

www.blum.com/rev3



Brza ugradnja na licu mesta

Konačna montaža na licu mesta je laka: postavite, poravnajte i pričvrstite Pocket, instalirajte vrata i oslonac pri kretanju, podesite izgled fuge – gotovo! Mogućnosti 3-dimenzionalnog podešavanja su lako dostupne i intuitivne za upotrebu. Demontaža okova čak i u ugradnom nameštaju je veoma laka zahvaljujući integrisanom servisnom interfejsu.



Jednostavno planiranje

Uvek ujednačene širine Pocket-a od 100 mm za jednostruka vrata REVEGO uno i 150 mm za dvostruka vrata REVEGO duo omogućavaju slobodu oblikovanja oko Pocket-a.
Primene jednostrukih i dvostrukih vrata mogu se individualno kombinovati jedna sa drugom.



Veliki komfor pri korišćenju

Zahvaljujući TIP-ON tehnologiji kretanja, korisnik nameštaja otvara vrata dodirujući ih bez ručke i potpuno ih gura u Pocket. Kratak pritisak na vrata je dovoljan da se ona zatvore, ona se izbacuju iz Pocket-a i korisnik može elegantno sakriti ceo prostor daljim pritiskom.



REVEGO na prvi pogled

– Brza i transparentna ugradnja zahvaljujući predmontaži komponenti okova
– Jedinstvena Pocket konstrukcija omogućava potpuno integrisanje okova
– Jednostavno planiranje preko definisanih Pocket širina
– Prijatan i emotivan tok kretanja
– Mogućnost individualnog oblikovanja zahvaljujući kombinaciji REVEGO uno (1) i REVEGO duo (2)
– Fleksibilno prilagođavanje odgovarajućoj ugradnoj situaciji kroz različite nominalne dužine
– Glatko otvaranje i zatvaranje bez ručke zahvaljujući integrisanoj TIP-ON tehnologiji kretanja
– Može se planirati sa ili bez konstrukcije postolja kao i kao ormarić na radnoj ploči
– Precizne i lako dostupne 3-dimenzionalne mogućnosti podešavanja
– Frontovi koja se potpuno preklapaju prekrivaju Pocket kada su zatvorena i potpomažu savršen izgled fuge
– Pocket sistem se može primeniti u svim stambenim zonama
– Pogodno za rešenja sa unutrašnjom, odn. konstrukcijom ormara ili kao primene u koje se može pristupiti kao što su garderobe, ostave, itd.
– Jednostavna demontaža okova čak i u ugrađenom nameštaju zahvaljujući integrisanom servisnom interfejsu



Jednostruka vrata REVEGO uno mogu se kombinovati sa dvostrukim vratima REVEGO duo ili koristiti samostalno. Frontovi do maksimalne visine od 2980 mm koji se potpuno preklapaju u potpunosti pokrivaju Pocket kada su zatvoreni.



Rešenja sa unutrašnjom konstrukcijom ili primenama u koje se može pristupiti kao što su garderobe ili ostave su jednostavna za realizaciju.



Od visine fronta od 1130 mm, REVEGO se takođe može implementirati kao ormar na radnoj ploči.

Komforan izbor proizvoda
Naš konfigurator proizvoda vam olakšava izbor proizvoda i pruža proverene liste delova, informacije za planiranje i CAD podatke.



www.blum.com/rev1

Naše usluge na prvi pogled

Naše usluge podržavaju vas tokom celog procesa – od planiranja, preko konstruisanja do izrade. Takođe koristite naše proverene i korisnicima prilagođene usluge za svoje projekte sa REVEGO-om.

Nacrt, planiranje, izbor proizvoda

Naš konfigurator proizvoda pomaže vam da brzo i komforno izaberete proizvod. Time dobijate proverene liste delova i informacije za planiranje kao i tačne radioničke crteže.

Konstrukcija

REVEGO projekte možete izvesti u različitim CAD formatima za dalju obradu u vašem softveru za konstruisanje. Sa odabranim partnerima, takođe imamo interfejse za lak prenos podataka i završetak vašeg projekta u vašem softveru za konstruisanje.

Porudžbina

Jednostavno prenesite spiskove delova iz konfiguratora proizvoda direktno u Online prodavnicu vašeg prodavca. Lako sačuvajte svoje REVEGO konfiguracije u "Moji projekti" i upravljajte projektima klijenata.

Proizvodnja

Ubrzajte svoj proizvodni proces pomoću našeg konfiguratora proizvoda. Prenesite rezultate planiranja na MINIPRESS top pomoću EASYSTICK-a (pomoću BXF) ili direktno na vašu CNC mašinu. U konfiguratoru proizvoda dobijate posebno pripremljene CAM podatke (CAM DXF ili kompletne WOP programe bušenja) za prenos podataka na vašu CNC mašinu. Ovo čini proizvodne procese na CNC mašini još bržim i lakšim.



Saznajte više o našim digitalnim uslugama:
www.blum.com/pcfg1

Registrujte se sada besplatno i profitirajte koristeći digitalne usluge.
www.blum.com/esvs1

Pregled primena i napomene o planiranju

REVEGO uno – jednostruka vrata desno ili levo



Strana 14

- Broj frontova: 1
- Ugradna širina 450 do 900 mm
- Unutrašnja širina u primeni 350 do 800 mm
- Širina fronta 442–898 mm

REVEGO uno + uno – kombinovana dvoje jednostrukih vrata



Strana 24

- Broj frontova: 2
- Ugradna širina 900 do 1800 mm
- Unutrašnja širina u primeni 700 do 1600 mm
- Širina fronta 442–898 mm

REVEGO duo – dvostruka vrata desno ili levo



Strana 34

- Broj frontova: 2
- Ugradna širina 900 do 1500 mm
- Unutrašnja širina u primeni 750 do 1350 mm
- Širina fronta 442–748 mm

Pregled primena i napomene o planiranju

REVEGO uno + duo – kombinovana jednostruka i dvostruka vrata



Strana 46

- Broj frontova: 3
- Ugradna širina 1350 do 2400 mm
- Unutrašnja širina u primeni 1100 do 2150 mm
- Širina fronta 442–748 mm odn. 442–898 mm

REVEGO duo + duo – kombinovana dvoja dvostruka vrata




Strana 64

- Broj frontova: 4
- Ugradna širina 1800 do 3000 mm
- Unutrašnja širina u primeni 1500 do 2700 mm
- Širina fronta 442–748 mm

Pogledajte filmove o montaži:

www.blum.com/rev2

Dodatak planiranju i izbor proizvoda

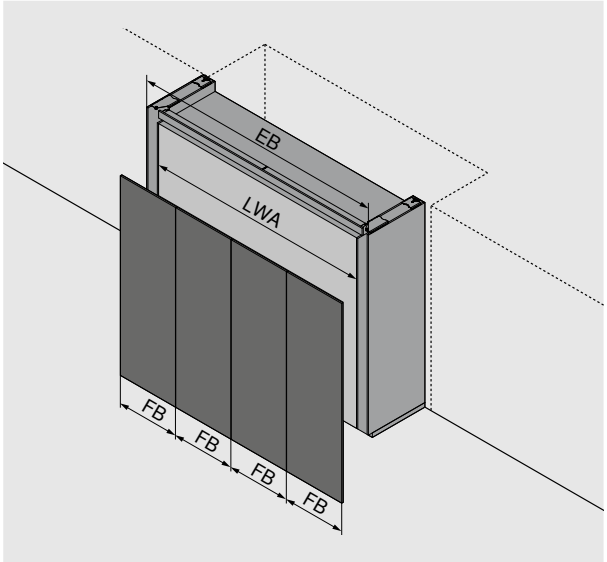

EB	Ugradnja širina
LWA	Unutrašnja širina u primeni
FB	Širina fronta

Pregrađivanje niše

Prilaz planiranju od spoljašnjosti prema unutrašnjosti sa fiksnom ugradnom širinom EB ukupne primene. Raspoloživi ugradni prostor određuje ugradnu širinu EB i odlučujući je za broj frontova, širinu frontova FB, a time i za primarni izbor primene. U sledećem koraku, proračun odgovarajućih okova i dimenzija korpusa se može izvršiti u okviru primene.

1.	2.	3.
Koja širina niše je na raspolaganju za primenu?	Odredite mogući broj frontova i širine frontova FB na osnovu ugradne širine EB.	Dimenzije Pocket-a, isturenost fronta FU kao i unutrašnje dimenzije u primeni sada se mogu odrediti na stranicama za planiranje odgovarajuće primene i može se izvršiti dalji izbor okova.
Širina niše odgovara ugradnoj širini EB za primenu.	Ovo određuje vrstu primene.	

Odvojena pregrada

Pristup planiranju od unutrašnjosti prema spoljašnjosti sa fokusom na širinu korpusa KB, odn. konstrukciju unutar primene. Korpus koji treba prekriti je odlučujući za mogući broj frontova, širinu frontova FB, a time i za primarni izbor primene. U sledećem koraku se mogu izračunati ugradne dimenzije i odgovarajući okovi.

1.	2.	3.
Koju širinu korpusa KB treba pokriti u primeni?	Odredite mogući broj frontova i širine frontova FB na osnovu unutrašnje širine u LWA primeni.	Dimenzije Pocket-a i isturenost fronta FU se sada mogu definisati na stranicama za planiranje odgovarajuće primene i može se izvršiti dalji izbor okova.
Širina korpusa KB odgovara unutrašnjoj širini u primeni LWA.	Ovo određuje vrstu primene i širinu ugradnje EB.	

Širina fronta FB i broj frontova


Pristup planiranju sa unapred definisanim širinama fronta FB kao i brojem frontova. Unapred definisana širina fronta FB i broj frontova određuju primarni izbor primene i odlučujući su za širinu ugradnje cele primene. U sledećem koraku, proračun odgovarajućih okova i dimenzija korpusa se može izvršiti u okviru primene.

1.	2.	3.
Koja je širina fronta FB i koji broj frontova je izabran?	Vrsta primene i željena širina fronta FB i dodatno bočne fuge određuju širinu ugradnje.	Dimenzije Pocket-a, isturenost fronta FU kao i unutrašnje dimenzije u primeni sada se mogu odrediti na stranicama za planiranje odgovarajuće primene i može se izvršiti dalji izbor okova.
Broj frontova definiše vrstu primene.		


Dodatak planiranju i izbor proizvoda

Minimalno rastojanje

REVEGO uno

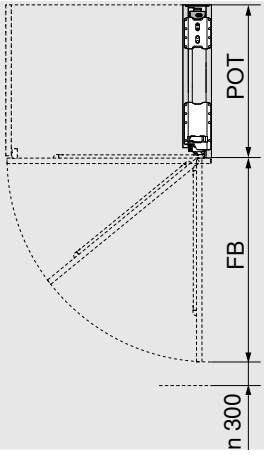

REVEGO duo

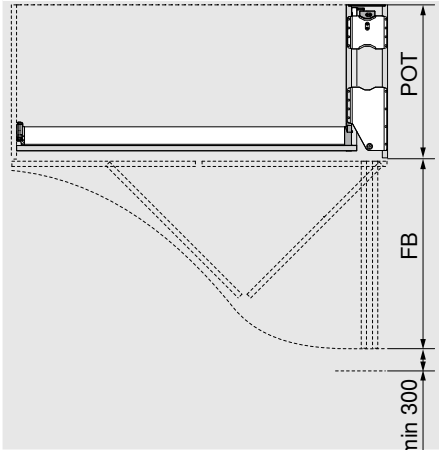


Iz bezbednosnih razloga, ispred Pocket-a mora se održavati minimalno rastojanje do najbližeg elementa!

FB + min. 300 mm


FB	Širina fronta
POT	Dubina Pocket-a

Isturenost fronta FU

Minimalna isturenost fronta rezultat je kombinacije nominalne dužine, širine fronta i TIP-ON putanje aktiviranja (AV) kada se koriste standardne nominalne dužine (garniture Pocket šina). Skraćivanjem profila može se isturenost fronta (FU) individualno podesiti (FU min. = 7 mm).

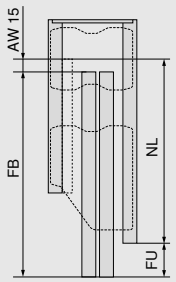

Primer

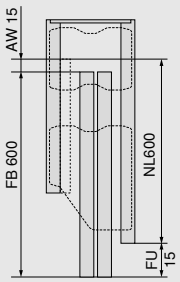


FU = FB + AW - NL

AW	TIP-ON putanja aktiviranja
FB	Širina fronta
FU	Isturenost fronta
NL	Nominalna dužina

Potreban prostor u dubini

Potreban prostor po dubini odgovara dubini Pocket-a (POT) i određen je nominalnom dužinom + 100 mm računajući i zadnji zid Pocket-a.

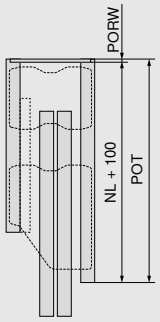

NL	Nominalna dužina
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a

Napomena

- Unutrašnje dimenzije u primeni (unutrašnja širina | unutrašnja visina | unutrašnja dubina) određuju maksimalan prostor koji se može planirati za unutrašnju konstrukciju
- Za kombinovane primene, prvo planirajte najširi front
- Ručna radna sila je manja od 70 N nakon testa izdržljivosti
- Slike otvora, dimenzije sečenja i detaljne liste delova dostupni su u konfiguratoru proizvoda

Obrada

- Za obradu drvenih delova potrebna vam je CNC mašina ili **MINIPRESS top** sa **EASYSTICK-om** firme Blum
- Imajte na umu da izvođenje takođe zahteva horizontalno bušenje i dodatnu obradu drveta (npr. isečak oslonca pri kretanju)
- Za horizontalno bušenje preporučujemo šipkasti šablon za **REVEGO**
- Napomene za proračun i obradu za skraćivanje profila pogledajte u prilogu

Za više bezbednosnih napomena pogledajte:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – jednostruka vrata desno ili levo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradnja širina FB**	**Ugradna visina EH**	**Ugradna dubina ET**
	450–900	1155–3012	od 573
Unutrašnje dimenzije u primeni (mm)	**Unutrašnja širina u primeni LWA**	**Unutrašnja visina u primeni LHA**	**Unutrašnja dubina u primeni u primeni LTA**
	do 800	do 2999	od 518
Dimenzije Pocket-a (mm)	**Širina Pocket-a POB**	**Visina Pocket-a POH**	**Dubina Pocket-a POT**
	100	1142–2999	od 553
Dimenzije fronta (mm)	**Širina fronta FB**	**Visina fronta FH**	**Debljina fronta FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Težina fronta FG	Do 35 kg po frontu		

Pregled

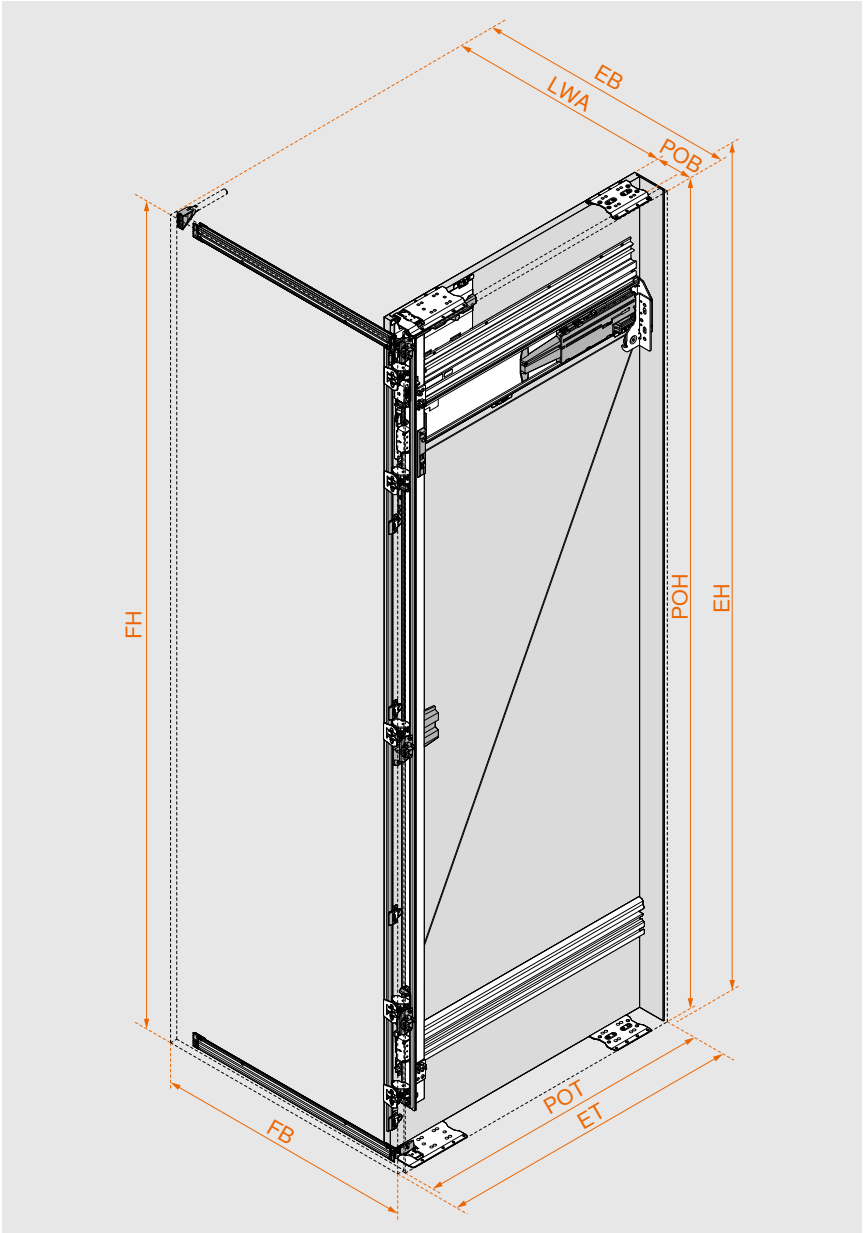

Izbor okova se ostvaruje lako

Jednostavno možete odrediti odgovarajuće okove i položaje bušenja koristeći konfigurator proizvoda.

Uz svaku konfiguraciju proizvoda, pored proverene liste delova, dobijate i proizvodne crteže, krojne liste za sečenje drvenih delova i okove, 3D-CAD podatke za vaš konstrukcioni softver, kao i CAM programe uključujući informacije o bušenju za direktnu obradu na vašoj CNC mašini.

Unesite veb kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod. Još uvek nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrujte se ovde i dobijte besplatan pristup.


Veb kôd **DQIU7Y**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev8

Montaža i podešavanja
www.blum.com/rev5

Pregled komponenata


Pocket

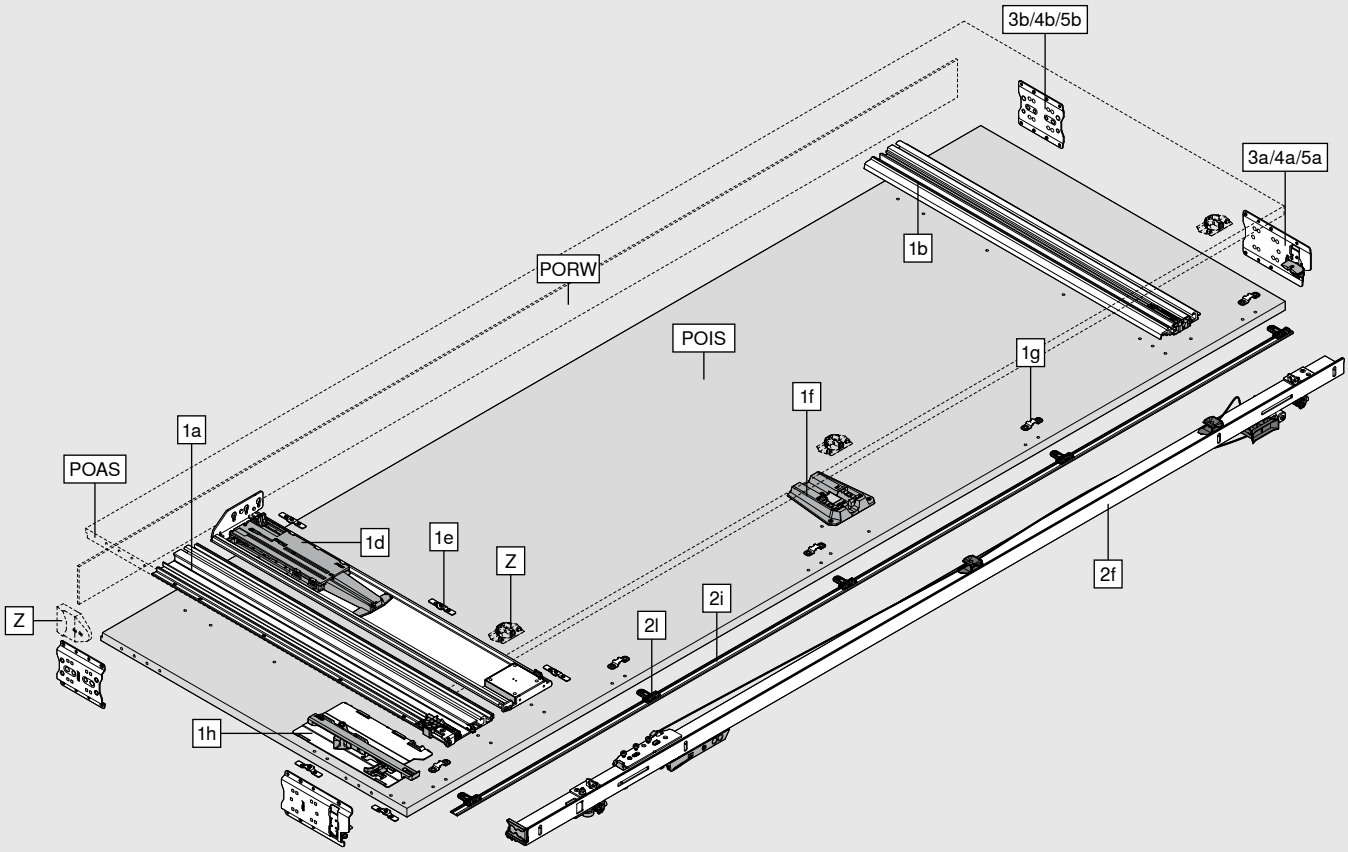

Sastoji se od:	
1a	Pocket šina gore
1b	Pocket šina dole
1d	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	Spona za pričvršćivanje
1f	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
1h	BLUMATIC jedinica
2f	Nosač šarke
2i	Pocket pokrivna lajsna
2l	Pričvršćivanje pokrivne lajsne Pocket-a
3a/4a/5a	Spojnica Pocket-a napred
3b/4b/5b	Spojnica Pocket-a pozadi
Z	Adapter za E isključivanje uređaja
	Zaštita od grebanja
POAS	Spoljna strana Pocket-a
POIS	Unutrašnja strana Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a

Pregled komponenata

Front

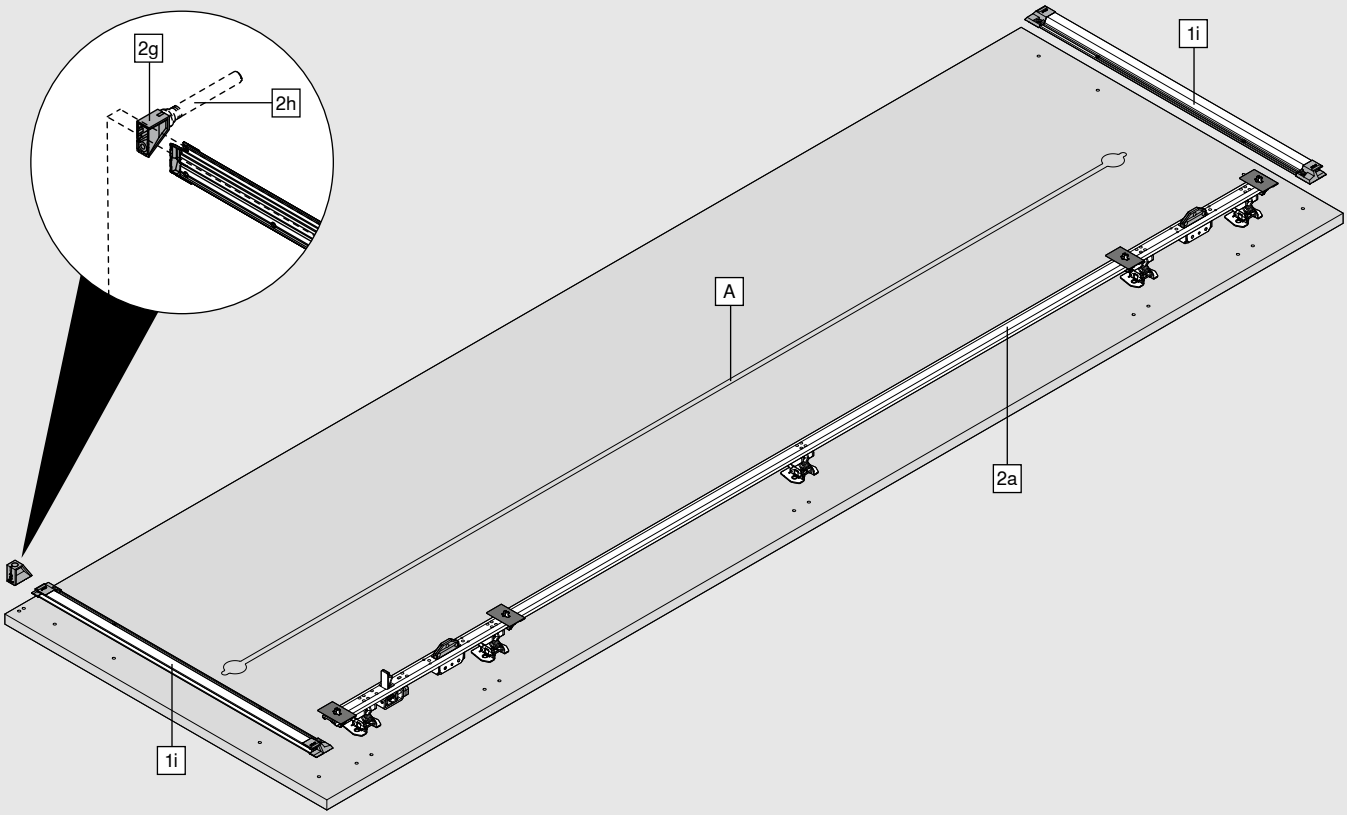

Sastoji se od:	
1i	Stabilizacija vrata
2a	Lajsna za šarku
2g	TIP-ON distanciranje
2h	TIP-ON uključujući pričvrsnu ploču

A Preporučujemo najmanje jedan okov za poravnanje sa maksimalnom visinom ugradnje od 3 mm.
Okov za poravnanje visine preko 3 mm ne sme da ulazi u Pocket.

Informacije za naručivanje

1	Komplet Pocket šine sa TIP-ON			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**min. dubina Pocket-a POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Podatak bez zadnjeg zida Pocket-a. Potrebna je konstrukcija zadnjeg zida debljine najmanje 3 mm.
Pocket šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica mogu se skratiti na individualnu nominalnu dužinu.

Sastoji se od:		
1a	1 x	Pocket šina gore
1b	1 x	Pocket šina dole
1d	1 x	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	5 x	Spona za pričvršćivanje
1f	1 x	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	5 x	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
1h	1 x	BLUMATIC jedinica
1i	2 x	Stabilizacija vrata: profil vođice uklj. završni poklopac, crna eloksirana

2	Komplet nosača šarki		
	**Visina Pocket-a (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Pokrivne lajsne se moraju skratiti na individualne dimenzije

Sastoji se od:		
2a	1 x	Lajsna za šarku, crna
2f	1 x	Nosač šarke
2g	1 x	TIP-ON distanciranje
2h	1 x	TIP-ON uključujući pričvrsnu ploču, crna boja
2i	1 x	Pokrivne lajsne Pocket-a, crna eloksirana
2l	3–5 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu Pocket-a
-	21 x	Sistemski zavrtanj za 1i, 2a i 2g, 6 x 14.5 mm, crna

Informacije za naručivanje

Komplet Pocket spojnica				
3	Primena sa postoljem			
	Debljina strane Pocket-a (mm)	Boja		
	15–19	Crna		801V505B
Pocket spojnica gore + dole: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
3a	2 x	Spojnica Pocket-a napred		
3b	2 x	Spojnica Pocket-a pozadi		

Komplet Pocket spojnica				
4	Primena bez postolja			
	Debljina strane Pocket-a (mm)	Boja	Levo	Desno
	15–19	Crna	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 7-13 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
4a	2 x	Spojnica Pocket-a napred		
4b	2 x	Spojnica Pocket-a pozadi		

Komplet Pocket spojnica				
5	Primena ormara na radnoj ploči			
	Debljina strane Pocket-a (mm)	Boja	Levo	Desno
	15–19	Crna	801V705B.L3	801V705B.R3
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 3-6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
5a	2 x	Spojnica Pocket-a napred		
5b	2 x	Spojnica Pocket-a pozadi		

Informacije za naručivanje

Z	Pribor

Adapter za E isključivanje uređaja



801ZG0BS

Odgovara isključivo za isključivanje elektronskih uređaja sa magnetnim kontaktom, broj artikla 3623011 firme Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Isključenje od odgovornosti: Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za funkciju isključivanja elektronskog uređaja

Sastoji se od:

1 x	Prihvatač kontaktnog prekidača
1 x	Prstenasti magnet sa pričvrsnom pločom
4 x	Vijak sa upuštenom glavom M4x12 za prihvatač kontaktnog prekidača
2 x	Vijak sa zaobljenom glavom M4x5 za prihvatač kontaktnog prekidača

Zaštita od grebanja



Za debljine fronta od 23 mm — 801ZA00S

Za frontove debljine manje od 23 mm, zaštita od grebanja može se koristiti kao dodatna zaštita za frontove

Sastoji se od:

3 x	Zaštita od grebanja spoljašnje strane Pocket-a (POAS)

Zavrtnji



Sistemski zavrtanj 6 x 14.5 mm, niklovani — 661.1450.HG



Zavrtanj za ivericu 4 x 35 mm, niklovani — 664.3500

Pocket spojnica



Pocket spojnica pozadi, visina Pocket spojnice (POVH) 10 mm — 801V5002

Dodatna Pocket spojnica za pomeranje unazad nogice postolja

EXPANDO T - za tanke frontove




EXPANDO T - pojedinačno — 70T4532T

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 81

Kod debljine fronta manje od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje

Zavrtnji nisu sadržani u obimu isporuke

Planiranje

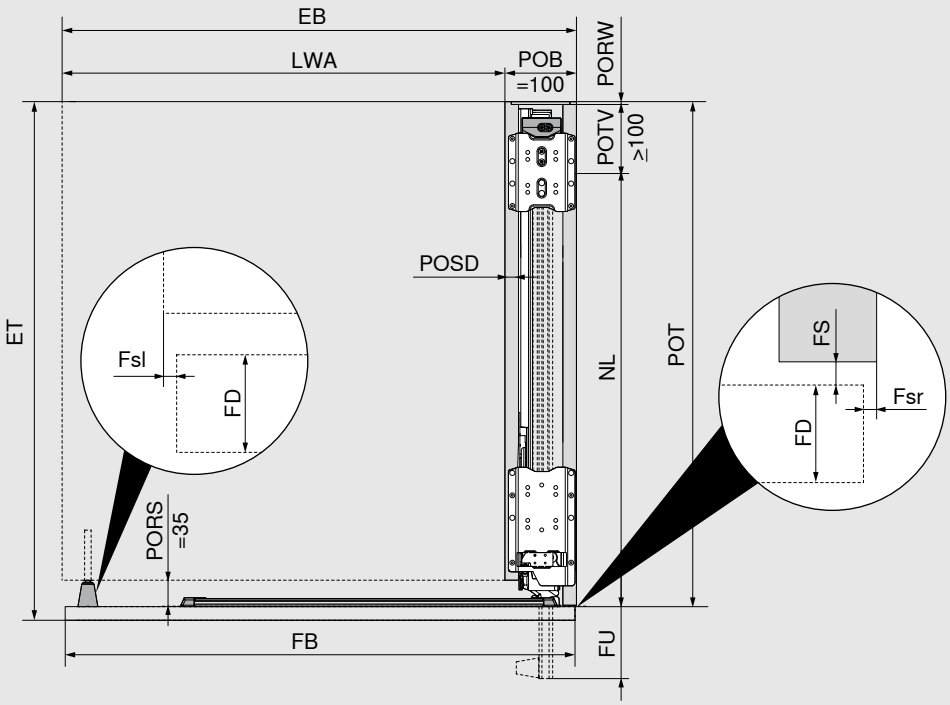

Ugradna dubina/dubina Pocket-a
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Ugradna širina/unutrašnja širina u primeni
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Skraćivanjem profila može se isturenost fronta (FU) individualno podesiti.
- Da bi se obezbedila optimalna funkcija, frontovi su blago nagnuti u Pocket-u.
- Kod samostojeće primene ili primene pored radne ploče potrebno je podešavanje strane.
- Unutrašnja širina u primeni određuje maksimalnu širinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati.
- Debljina fronta (FD) ispod 18 mm moguća u zavisnosti od materijala/stabilnosti, preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradnja širina
ET	Ugradna dubina
Fsl	Fuga bočno levo
Fsr	Fuga bočno desno
FB	Širina fronta
FD	Debljina fronta
FS	Razrez fronta
FU	Isturenost fronta
LWA	Unutrašnja širina u primeni
NL	Nominalna dužina
POB	Širina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a
PORS	Obrezivanje Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POSD	Debljina strane Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a


Planiranje

Bočna minimalna fuga

Graničnik Pocket-a na Pocket/susednom korpusu

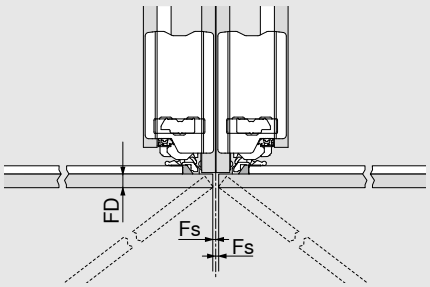

Graničnik Pocket-a do zida/krajnje strane

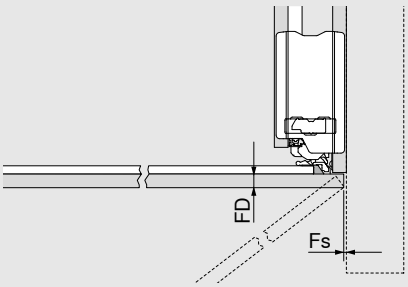


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod posebne primene
Fs iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronta
Fs	Fuga bočno

Ugradna visina, visina fronta

Primena sa postoljem

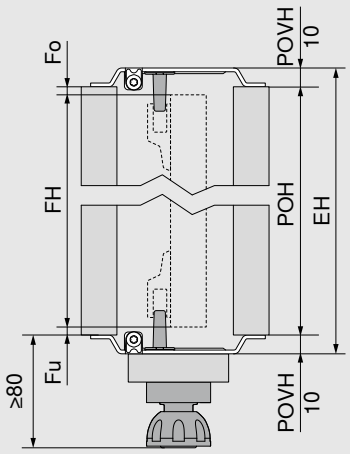

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod


POVH 10 mm: fuga 0–6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja fronta od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Minimalna visina postolja 80 mm

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Primena sa pomeranjem postolja unazad


Dodatna Pocket spojnica pozadi

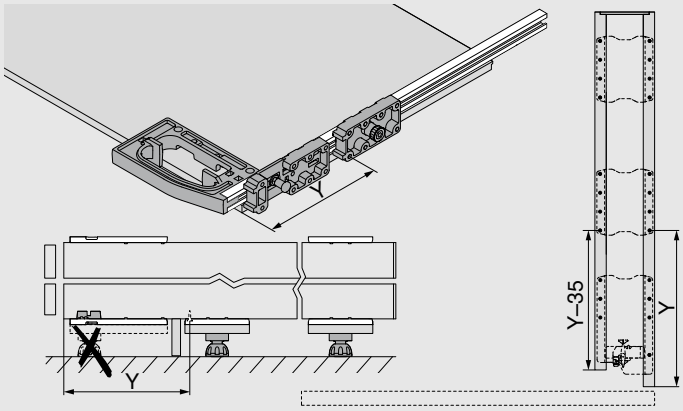

Planiranje

Ugradna visina, visina fronta

Primena bez postolja

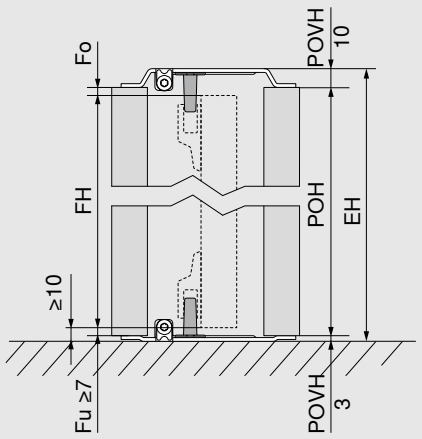

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm


POVH dole 3 mm: fuga od 7-13 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje donje ivice fronta do poda ili sledećeg elementa ispod 10 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja fronta od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Ugradna visina, visina fronta

Primena ormara na radnoj ploči

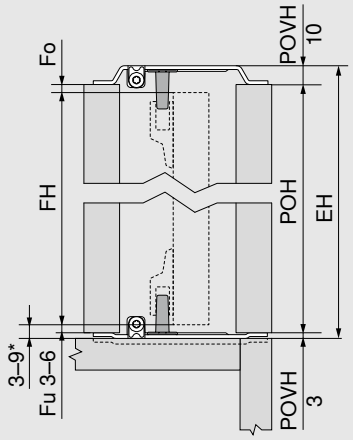

* Ako je rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod < 6 mm, Pocket spojnica se mora umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm

POVH dole 3 mm: fuga od 3-6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje od fronta do sledećeg elementa ispod kod ravnih frontova/radne ploče iznosi 3 mm
- Minimalno rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod sa isturenim elementom (npr. isturena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad iznosi 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja fronta od 6 mm
- U graničnim oblastima preporučujemo da pokušate da izvršite probno pričvršćivanje
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Rastojanje fronta do sledećeg elementa gore i dole se sastoji od Fu odn. Fo + POVH

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Planiranje


Maksimalna težina fronta ormara na radnoj ploči u kg po frontu

Visina fronta FH (mm)	Širina fronta FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

- Maksimalna širina fronta koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 750 mm
- Maksimalna visina Pocket-a koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 1806 mm

Unutrašnja visina i unutrašnja dubina u primeni

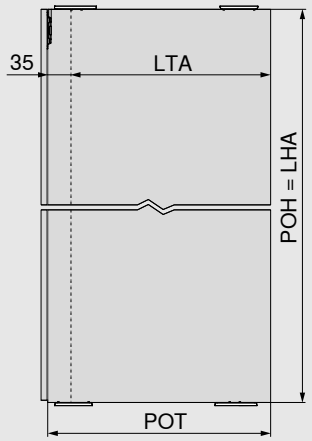

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Unutrašnja visina/dubina u primeni određuje maksimalnu visinu/dubinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati.


LHA	Unutrašnja visina u primeni
LTA	Unutrašnja dubina u primeni
POH	Visina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a

REVEGO uno + uno – jednostruka vrata desno i jednostruka vrata levo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradnja širina FB**	**Ugradna visina EH**	**Ugradna dubina ET**
	900–1800	1155–3012	od 573
Unutrašnje dimenzije u primeni (mm)	**Unutrašnja širina u primeni LWA**	**Unutrašnja visina u primeni LHA**	**Unutrašnja dubina u primeni u primeni LTA**
	do 1600	do 2999	od 518
Dimenzije Pocket-a (mm)	**Širina Pocket-a POB**	**Visina Pocket-a POH**	**Dubina Pocket-a POT**
	100	1142–2999	od 553
Dimenzije fronta (mm)	**Širina fronta FB**	**Visina fronta FH**	**Debljina fronta FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Težina fronta FG	Do 35 kg po frontu		

Pregled

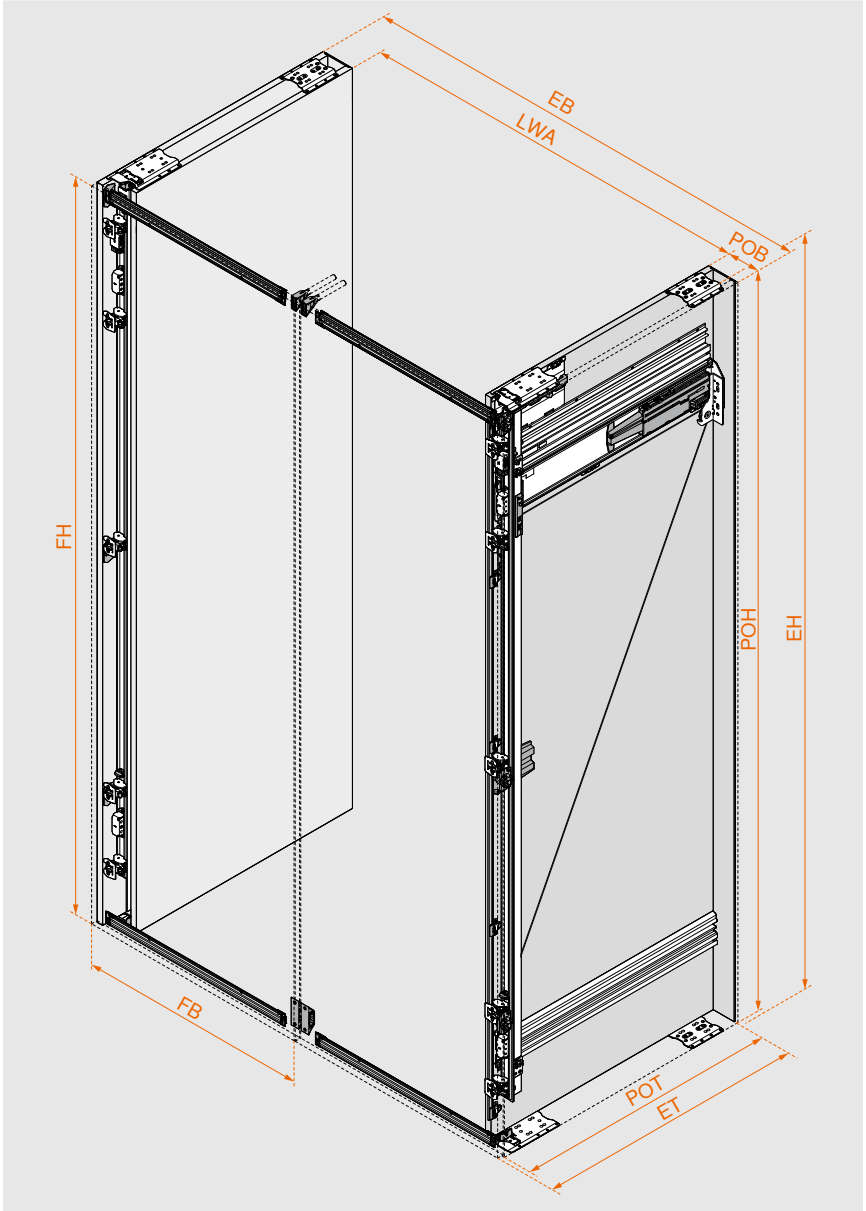

Izbor okova se ostvaruje lako

Jednostavno možete odrediti odgovarajuće okove i položaje bušenja koristeći konfigurator proizvoda.

Uz svaku konfiguraciju proizvoda, pored proverene liste delova, dobijate i proizvodne crteže, krojne liste za sečenje drvenih delova i okove, 3D-CAD podatke za vaš konstrukcioni softver, kao i CAM programe uključujući informacije o bušenju za direktnu obradu na vašoj CNC mašini.

Unesite veb kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod. Još uvek nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrujte se ovde i dobijte besplatan pristup.


Veb kôd **DQDN1C**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev9

Montaža i podešavanja
www.blum.com/rev5

Pregled komponenata


Pocket

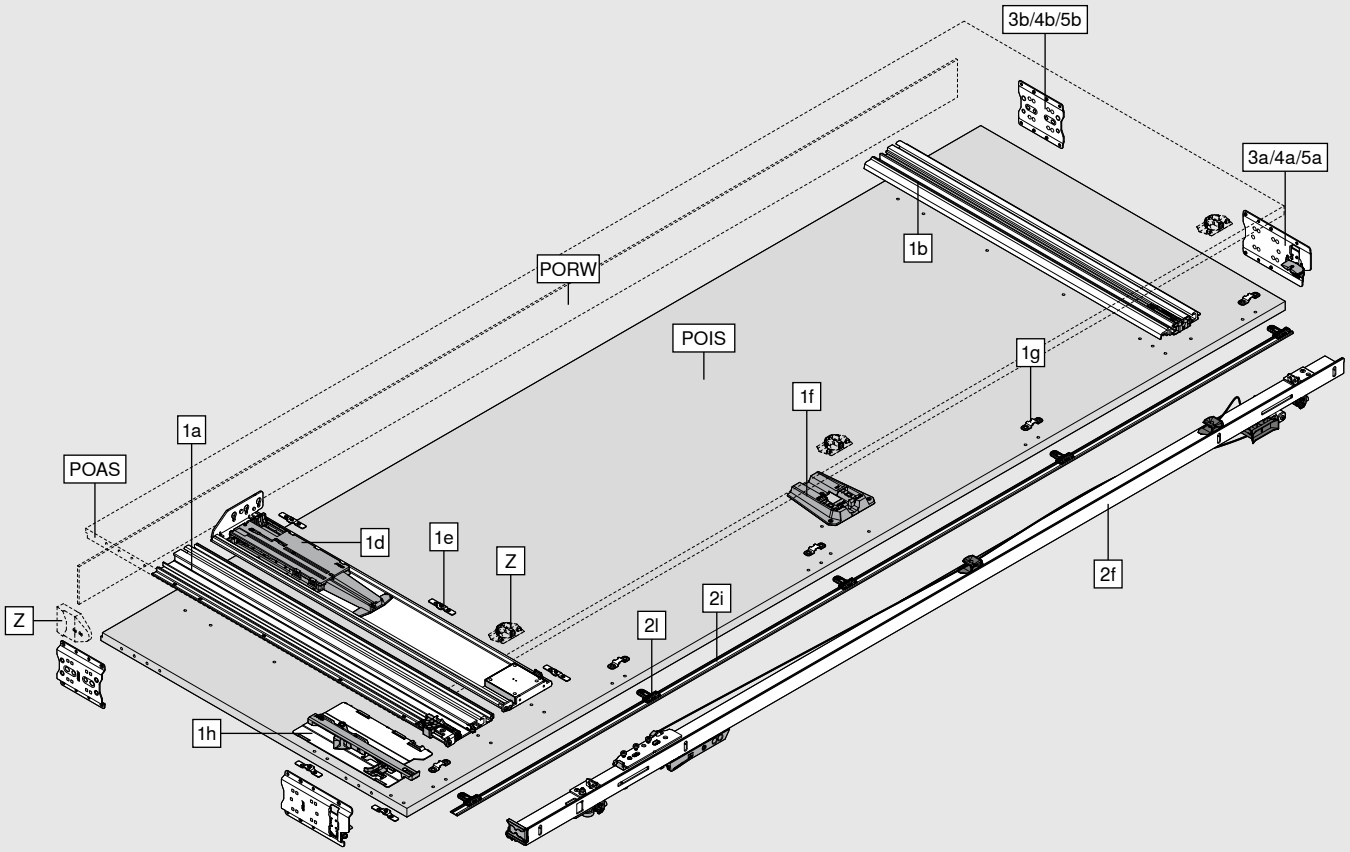

Sastoji se od:	
1a	Pocket šina gore
1b	Pocket šina dole
1d	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	Spona za pričvršćivanje
1f	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
1h	BLUMATIC jedinica
2f	Nosač šarke
2i	Pocket pokrivna lajsna
2l	Pričvršćivanje pokrivne lajsne Pocket-a
3a/4a/5a	Spojnica Pocket-a napred
3b/4b/5b	Spojnica Pocket-a pozadi
Z	Adapter za E isključivanje uređaja
	Zaštita od grebanja
POAS	Spoljna strana Pocket-a
POIS	Unutrašnja strana Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a

Pregled komponenata

Front

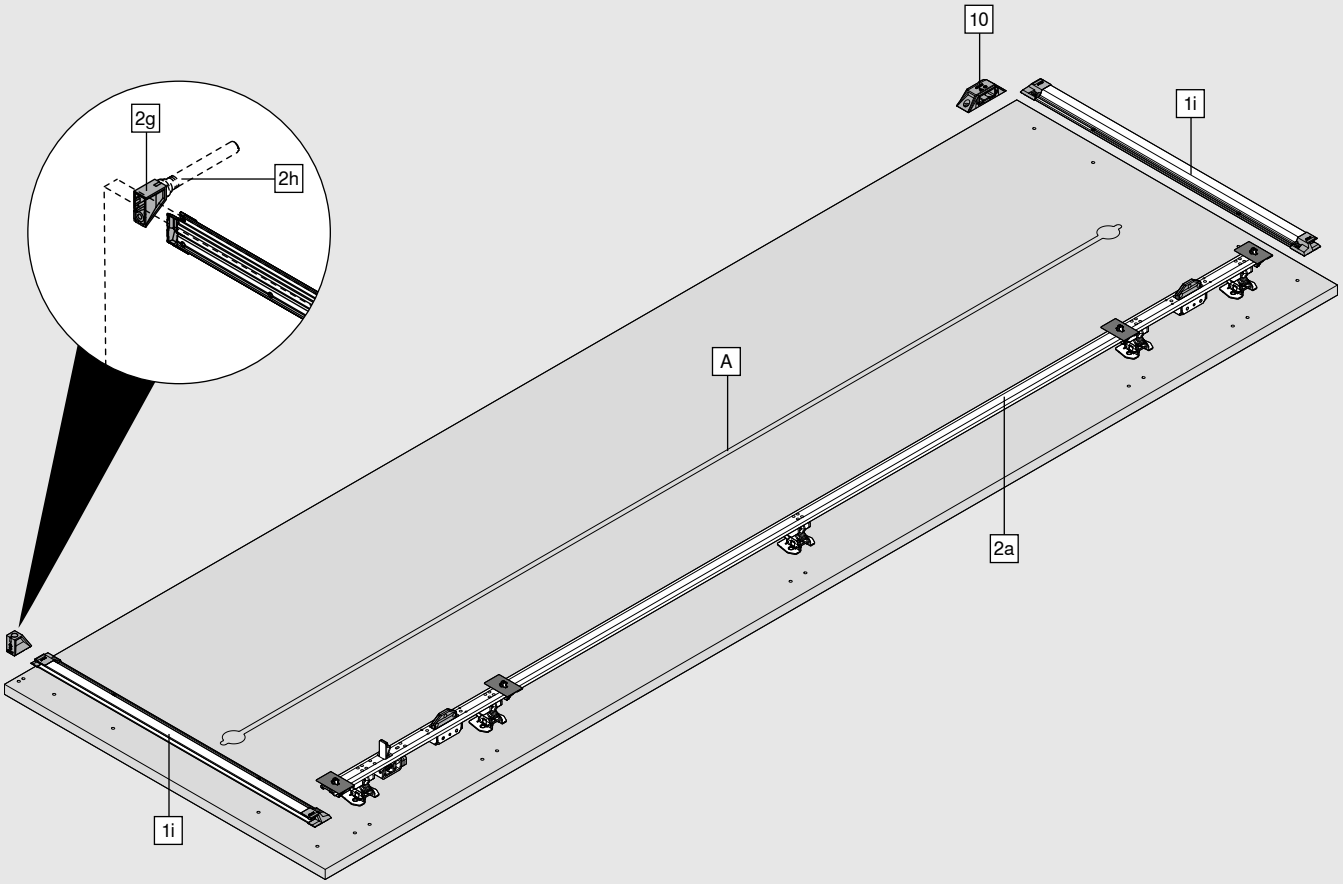

Sastoji se od:	
1i	Stabilizacija vrata
2a	Lajsna za šarku
2g	TIP-ON distanciranje
2h	TIP-ON uključujući pričvrsnu ploču
10	Oslonac vrata jednih pored drugih

A Preporučujemo najmanje jedan okov za poravnanje sa maksimalnom visinom ugradnje od 3 mm.
Okov za poravnanje visine preko 3 mm ne sme da ulazi u Pocket.

Informacije za naručivanje

1	Komplet Pocket šine sa TIP-ON			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**min. dubina Pocket-a POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Podatak bez zadnjeg zida Pocket-a. Potrebna je konstrukcija zadnjeg zida debljine najmanje 3 mm.
Pocket šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica mogu se skratiti na individualnu nominalnu dužinu.

Sastoji se od:		
1a	**1 x**	Pocket šina gore
1b	**1 x**	Pocket šina dole
1d	**1 x**	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	**5 x**	Spona za pričvršćivanje
1f	**1 x**	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	**5 x**	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
1h	**1 x**	BLUMATIC jedinica
1i	**2 x**	Stabilizacija vrata: profil vođice uklj. završni poklopac, crna eloksirana

Naručite jedan komplet za svaka jednostruka vrata na levoj i na desnoj strani

2	Komplet nosača šarki		
	**Visina Pocket-a (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Pokrivne lajsne se moraju skratiti na individualne dimenzije

Sastoji se od:		
2a	**1 x**	Lajsna za šarku, crna
2f	**1 x**	Nosač šarke
2g	**1 x**	TIP-ON distanciranje
2h	**1 x**	TIP-ON uključujući pričvrsnu ploču, crna boja
2i	**1 x**	Pokrivne lajsne Pocket-a, crna eloksirana
2l	**3–5 x**	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu Pocket-a
-	**21 x**	Sistemski zavrtanj za 1i, 2a, 2g i 10, 6 x 14.5 mm, crni

Naručite jedan komplet za svaka jednostruka vrata na levoj i na desnoj strani

Informacije za naručivanje

Komplet Pocket spojnica				
3	**Primena sa postoljem**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**		
	15–19	Crna		**801V505B**
Pocket spojnica gore + dole: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
3a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
3b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		
Naručite jednom po jednostrukim vratima				

Komplet Pocket spojnica				
4	**Primena bez postolja**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Crna	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 7-13 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
4a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
4b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		
Naručite jedan komplet za svaka jednostruka vrata na levoj i na desnoj strani				

Komplet Pocket spojnica				
5	**Primena ormara na radnoj ploči**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Crna	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 3-6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
5a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
5b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		
Naručite jedan komplet za svaka jednostruka vrata na levoj i na desnoj strani				

10	**Montažni komplet za dvoje jednostrukih vrata kombinovano**	
	**Boja**	
	Crna	**800ZA02S**
Sastoji se od:		
1 x	Oslonac vrata jednih pored drugih (desno + levo)	

Informacije za naručivanje

Z	Pribor

Adapter za E isključivanje uređaja



801ZG0BS

Odgovara isključivo za isključivanje elektronskih uređaja sa magnetnim kontaktom, broj artikla 3623011 firme Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Isključenje od odgovornosti: Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za funkciju isključivanja elektronskog uređaja

Sastoji se od:

1 x	Prihvatač kontaktnog prekidača
1 x	Prstenasti magnet sa pričvrsnom pločom
4 x	Vijak sa upuštenom glavom M4x12 za prihvatač kontaktnog prekidača
2 x	Vijak sa zaobljenom glavom M4x5 za prihvatač kontaktnog prekidača

Zaštita od grebanja



Za debljine fronta od 23 mm — 801ZA00S

Za frontove debljine manje od 23 mm, zaštita od grebanja može se koristiti kao dodatna zaštita za frontove

Sastoji se od:

3 x	Zaštita od grebanja spoljašnje strane Pocket-a

Zavrtnji



Sistemski zavrtanj 6 x 14.5 mm, niklovani — 661.1450.HG



Zavrtanj za ivericu 4 x 35 mm, niklovani — 664.3500

Pocket spojnica



Pocket spojnica pozadi, visina Pocket spojnice (POVH) 10 mm — 801V5002

Dodatna Pocket spojnica za pomeranje unazad nogice postolja

EXPANDO T - za tanke frontove




EXPANDO T - pojedinačno — 70T4532T

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 81

Kod debljine fronta manje od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje

Zavrtnji nisu sadržani u obimu isporuke

Planiranje

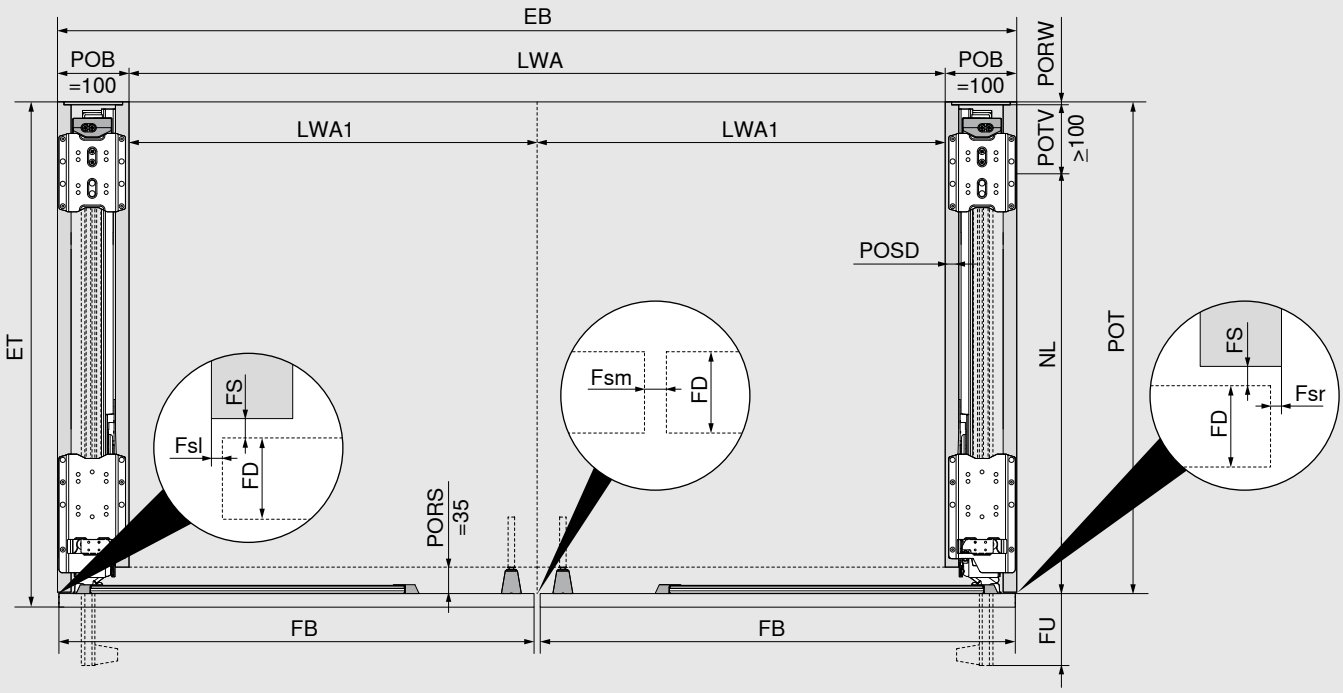

Ugradna dubina/dubina Pocket-a
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Ugradna širina/unutrašnja širina u primeni
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronta) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm FD = 18–26 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18–26 mm


- Skraćivanjem profila može se isturenost fronta (FU) individualno podesiti.
- Da bi se obezbedila optimalna funkcija, frontovi su blago nagnuti u Pocket-u.
- Kod samostojeće primene ili primene pored radne ploče potrebno je podešavanje strane.
- Unutrašnja širina u primeni određuje maksimalnu širinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati.
- Debljina fronta (FD) ispod 18 mm moguća u zavisnosti od materijala/stabilnosti, preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradnja širina
ET	Ugradna dubina
Fsl	Fuga bočno levo
Fsr	Fuga bočno desno
Fsm	Centralna bočna fuga (između frontova)
FB	Širina fronta
FD	Debljina fronta
FS	Razrez fronta
FU	Isturenost fronta
LWA	Unutrašnja širina u primeni
LWA1	Unutrašnja širina u primeni, jednostruka vrata
NL	Nominalna dužina
POB	Širina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a
PORS	Obrezivanje Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POSD	Debljina strane Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a


Planiranje

Bočna minimalna fuga

Graničnik Pocket-a na Pocket/susednom korpusu

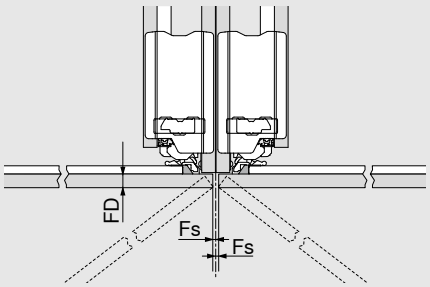

Graničnik Pocket-a do zida/krajnje strane

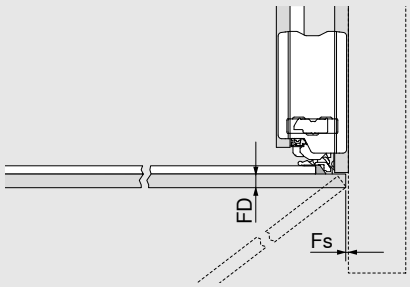


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod posebne primene
Fs iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronta
Fs	Fuga bočno

Ugradna visina, visina fronta

Primena sa postoljem

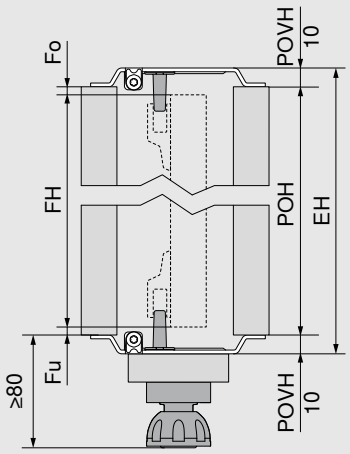

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod


POVH 10 mm: fuga 0–6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja fronta od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Minimalna visina postolja 80 mm

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Primena sa pomeranjem postolja unazad


Dodatna Pocket spojnica pozadi

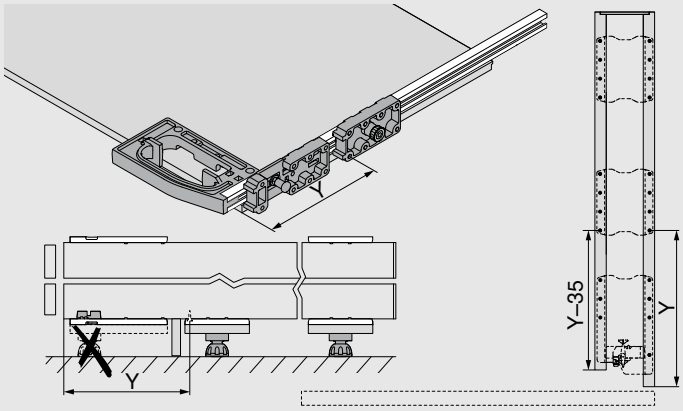

Planiranje

Ugradna visina, visina fronta

Primena bez postolja

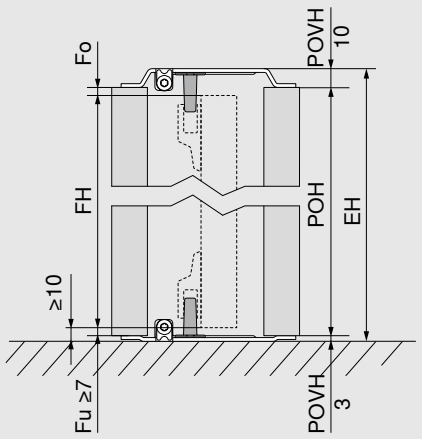

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm


POVH dole 3 mm: fuga od 7– 13 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje donje ivice fronta do poda ili sledećeg elementa ispod 10 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja fronta od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Ugradna visina, visina fronta

Primena ormara na radnoj ploči

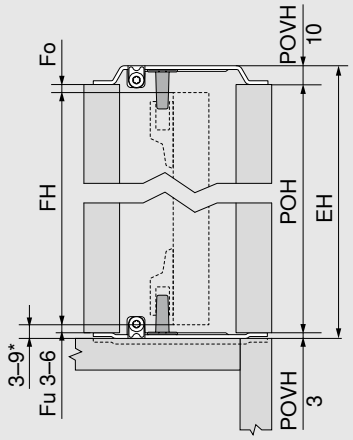

* Ako je rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod < 6 mm, Pocket spojnica se mora umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm

POVH dole 3 mm: fuga od 3-6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje od fronta do sledećeg elementa ispod kod ravnih frontova/radne ploče iznosi 3 mm
- Minimalno rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod sa isturenim elementom (npr. isturena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad iznosi 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja fronta od 6 mm
- U graničnim oblastima preporučujemo da pokušate da izvršite probno pričvršćivanje
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Rastojanje fronta do sledećeg elementa gore i dole se sastoji od Fu odn. Fo + POVH

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Planiranje


Maksimalna težina fronta ormara na radnoj ploči u kg po frontu

Visina fronta FH (mm)	Širina fronta FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

- Maksimalna širina fronta koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 750 mm
- Maksimalna visina Pocket-a koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 1806 mm

Unutrašnja visina i unutrašnja dubina u primeni

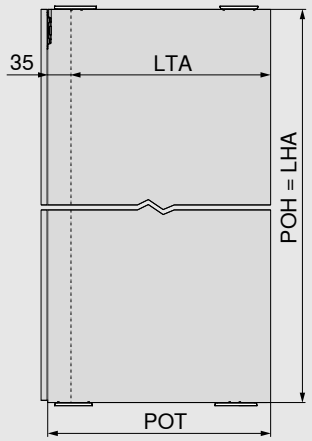


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Unutrašnja visina/dubina u primeni određuje maksimalnu visinu/dubinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati

LHA	Unutrašnja visina u primeni
LTA	Unutrašnja dubina u primeni
POH	Visina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a

Oslonac vrata jednih pored drugih

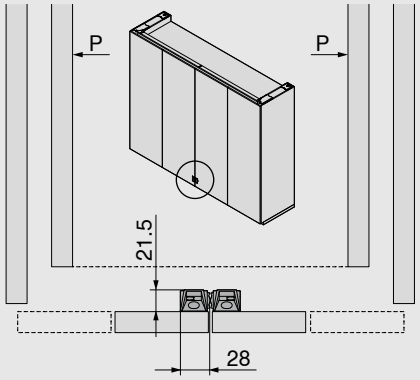

- Podupire jednostruka vrata do dvostrukih vrata, dvoje jednostrukih vrata jedna prema drugim ili dvoje dvostrukih vrata jedna prema drugim


P	Pocket

REVEGO duo – dvostruka vrata desno ili levo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradnja širina FB**	**Ugradna visina EH**	**Ugradna dubina ET**
	900–1500	1155–3012	od 573
Unutrašnje dimenzije u primeni (mm)	**Unutrašnja širina u primeni LWA**	**Unutrašnja visina u primeni LHA**	**Unutrašnja dubina u primeni u primeni LTA**
	do 1350	do 2884	od 483
Dimenzije Pocket-a (mm)	**Širina Pocket-a POB**	**Visina Pocket-a POH**	**Dubina Pocket-a POT**
	150	1142–2999	od 553
Dimenzije fronta (mm)	**Širina fronta FB**	**Visina fronta FH**	**Debljina fronta FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Težina fronta FG	Do 35 kg po frontu		

Pregled

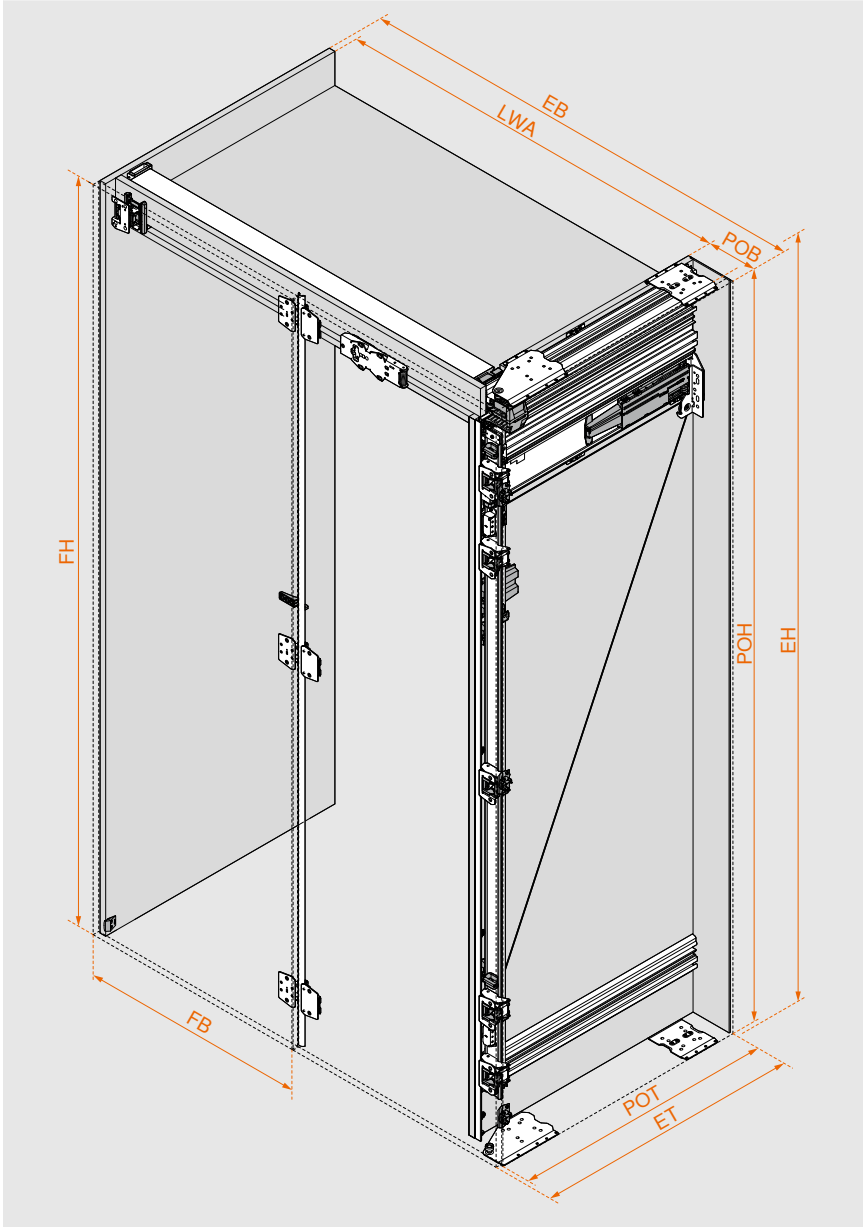

Izbor okova se ostvaruje lako

Jednostavno možete odrediti odgovarajuće okove i položaje bušenja koristeći konfigurator proizvoda.

Uz svaku konfiguraciju proizvoda, pored proverene liste delova, dobijate i proizvodne crteže, krojne liste za sečenje drvenih delova i okove, 3D-CAD podatke za vaš konstrukcioni softver, kao i CAM programe uključujući informacije o bušenju za direktnu obradu na vašoj CNC mašini.

Unesite veb kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod. Još uvek nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrujte se ovde i dobijte besplatan pristup.


Veb kôd **DQITIM**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev10

Montaža i podešavanja
www.blum.com/rev6

Pregled komponenata


Pocket

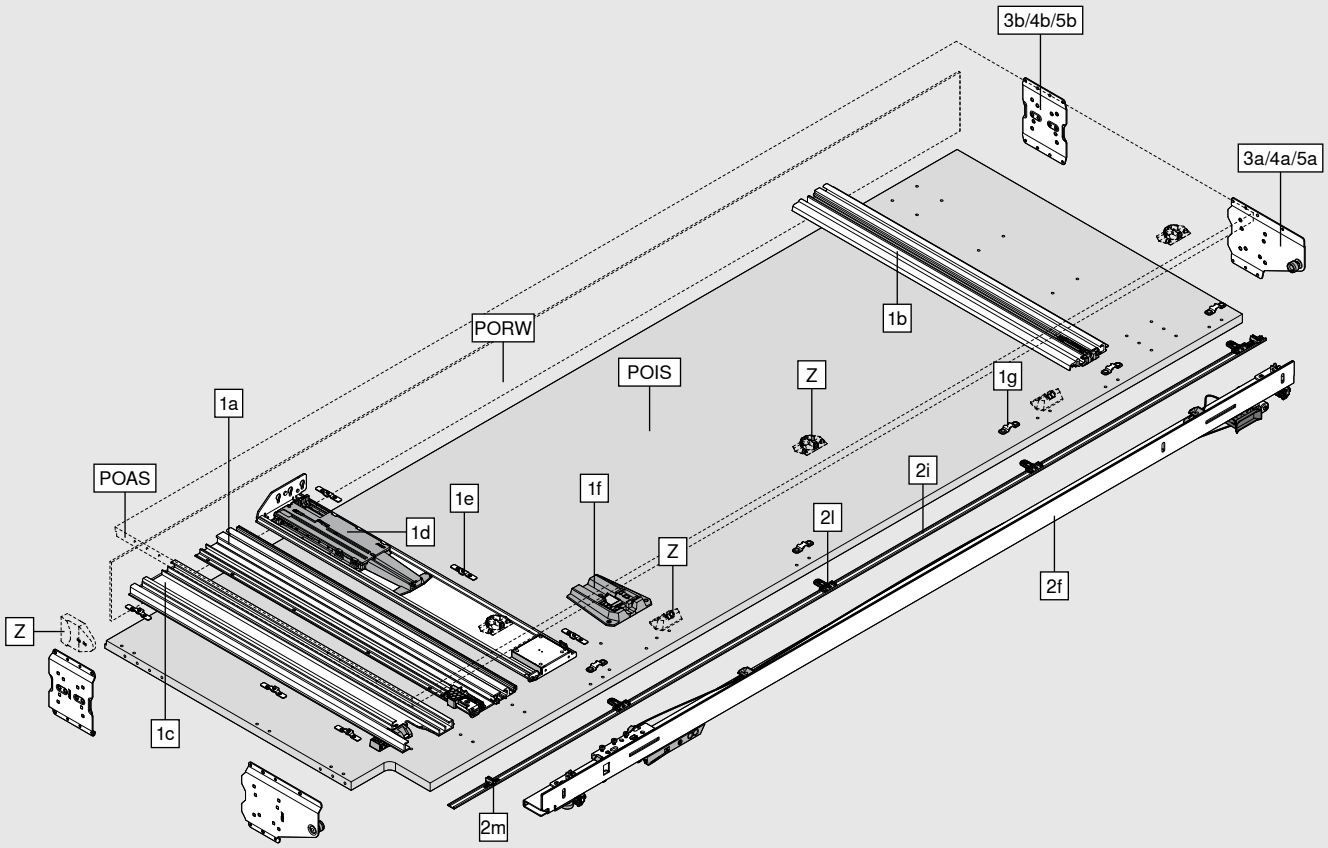

Sastoji se od:	
1a	Pocket šina gore
1b	Pocket šina dole
1c	Putna šina
1d	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	Spona za pričvršćivanje
1f	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
2f	Nosač šarke
2i	Pocket pokrivna lajsna
2l	Pričvršćivanje pokrivne lajsne Pocket-a
2m	Oslonac za pokrivnu lajsnu Pocket-a
3a/4a/5a	Spojnica Pocket-a napred
3b/4b/5b	Spojnica Pocket-a pozadi
Z	Adapter za E isključivanje uređaja
	Zaštita od grebanja
POAS	Spoljna strana Pocket-a
POIS	Unutrašnja strana Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a

Pregled komponenata

Front

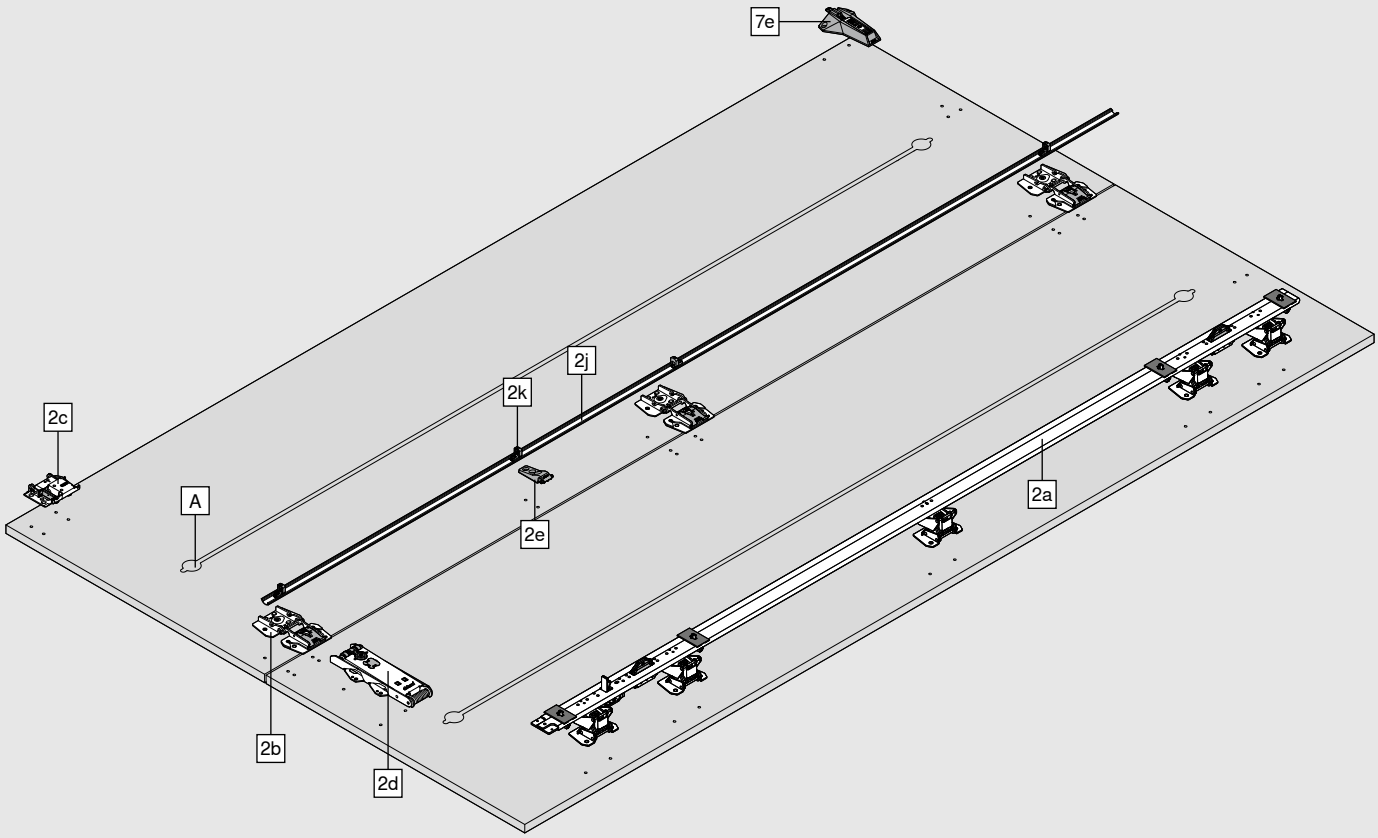


Sastoji se od:	
2a	Lajsna za šarku
2b	Središnja šarka
2c	Šarka pokretnih kolica
2d	TIP-ON jedinica vrata
2e	Oslonac za pokrivnu lajsnu vrata
2j	Pokrivna lajsna za vrata
2k	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu vrata
7e	Oslonac vrata za završnu/korpusnu stranu

A Preporučujemo najmanje jedan okov za poravnanje po frontu sa maksimalnom visinom ugradnje od 20 mm.
Raspoloživi prostor između preklopljenog para frontova je 20 mm.

Pregled komponenata

Oslonac pri kretanju

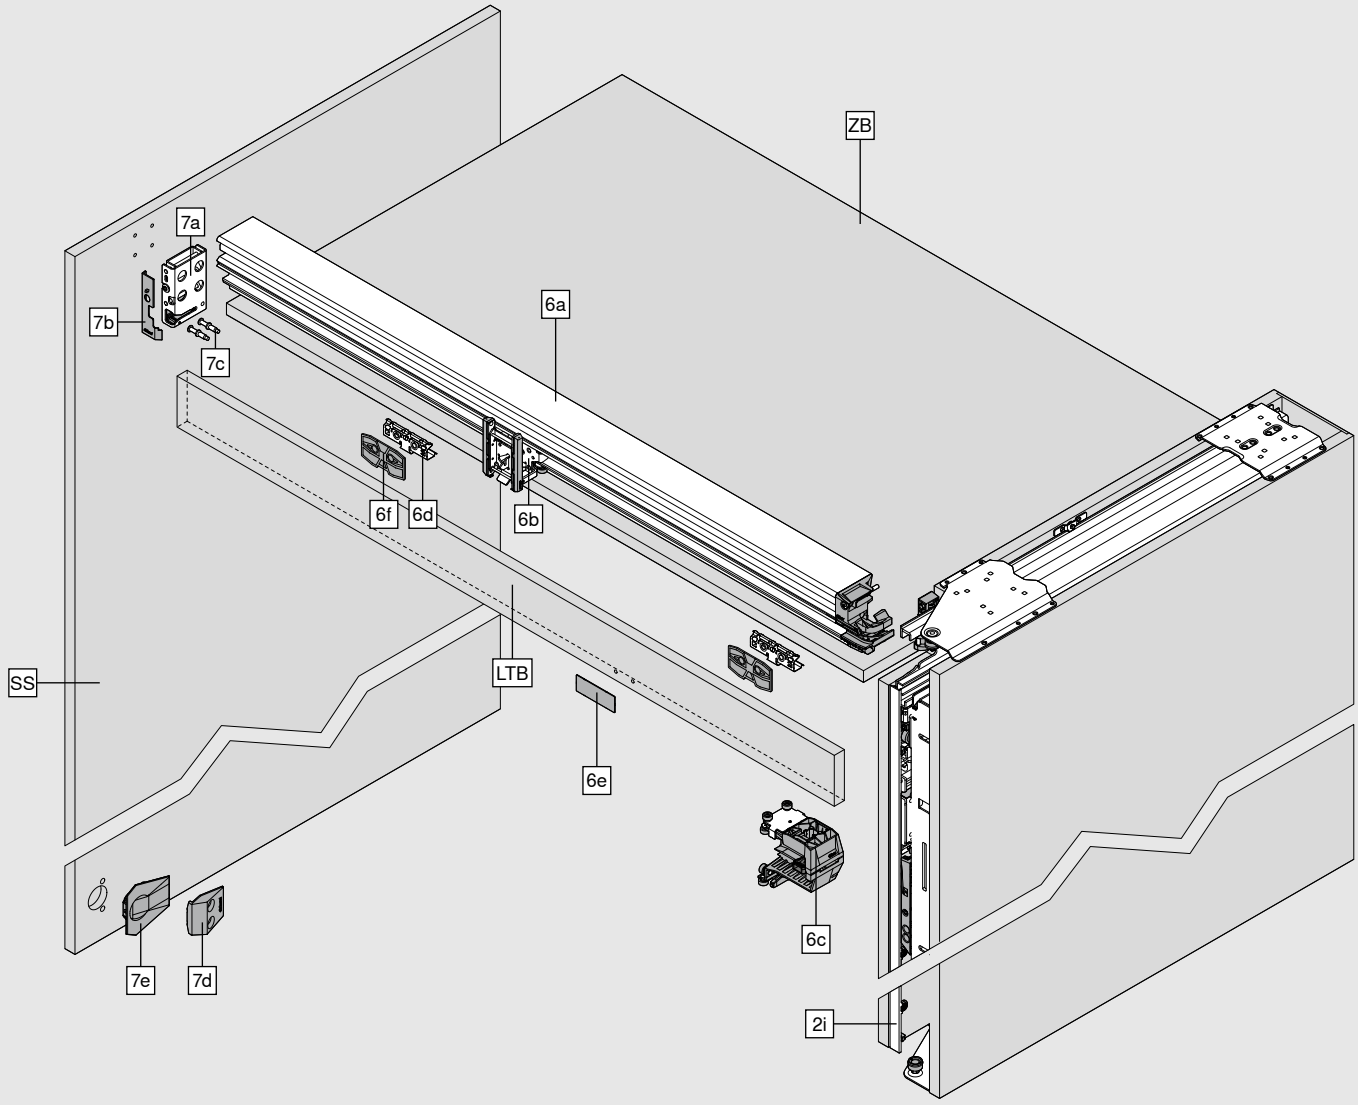

Sastoji se od:	
2i	Pocket pokrivna lajsna
6a	Oslonac pri kretanju
6b	Pokretna kolica
6c	Prihvat pokretnih kolica
6d	Pričvršćivanje maske nosača pri kretanju
6e	Pričvrsna ploča
6f	Odstojna ploča
7a	Pričvršćivanje oslonca pri kretanju
7b	Poklopac za pričvršćivanje oslonca pri kretanju
7c	Čivija za pričvršćivanje oslonca pri kretanju
7d	Oslonac vrata za doterivanje strane
7e	Oslonac vrata za završnu/korpusnu stranu
SS	Opciono podešavanje strane
ZB	Srednja horizontalna pregrada u korpusu
LTB	Maska oslonca pri kretanju

Informacije za naručivanje

1	Komplet Pocket šine sa TIP-ON			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**min. dubina Pocket-a POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Podatak bez zadnjeg zida Pocket-a. Potrebna je konstrukcija zadnjeg zida debljine najmanje 3 mm.
Pocket i putne šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica mogu se skratiti na individualnu nominalnu dužinu.

Sastoji se od:		
1a	1 x	Pocket šina gore
1b	1 x	Pocket šina dole
1c	1 x	Putna šina
1d	1 x	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	6 x	Spona za pričvršćivanje
1f	1 x	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	5 x	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu

2	Komplet nosača šarke sa TIP-ON		
	**Visina Pocket-a (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Pokrivne lajsne se moraju skratiti na individualne dimenzije

Sastoji se od:		
2a	1 x	Lajsna za šarku
2b	3 x	Središnja šarka
2c	1 x	Šarka pokretnih kolica
2d	1 x	TIP-ON jedinica vrata
2e	1 x	Oslonac za pokrivnu lajsnu vrata
2f	1 x	Nosač šarke
2i	1 x	Pokrivne lajsne Pocket-a, crna eloksirana
2j	1 x	Pokrivne lajsne vrata, crna eloksirana
2k	4 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu vrata
2l	2–4 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu Pocket-a
2m	1 x	Oslonac za pokrivnu lajsnu Pocket-a

Informacije za naručivanje

Komplet Pocket spojnica					
3	**Primena sa postoljem**				
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**		**Boja**		
	15–17		Crna		**802V560B**
	18–19		Crna		**802V580B**
Pocket spojnica gore + dole: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm					
POVH Visina spojnice Pocket-a					
Sastoji se od:					
3a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred			
3b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi			

Komplet Pocket spojnica					
4	**Primena bez postolja**				
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**		**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–17		Crna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19		Crna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm					
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 7-13 mm					
POVH Visina spojnice Pocket-a					
Sastoji se od:					
4a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred			
4b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi			

Komplet Pocket spojnica					
5	**Primena ormara na radnoj ploči**				
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**		**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–17		Crna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19		Crna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm					
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 3-6 mm					
POVH Visina spojnice Pocket-a					
Sastoji se od:					
5a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred			
5b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi			


6	**Komplet oslonaca pri kretanju**				
	**LWA dvostruka vrata (mm)**		**Boja**	**Levo**	**Desno**
	1050		Crna eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200		Crna eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250		Crna eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350		Crna eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Oslonac pri kretanju se može skratiti na individualne dimenzije.					
LWA Unutrašnja širina u primeni					
Sastoji se od:					
6a	**1 x**	Oslonac pri kretanju			
6b	**1 x**	Pokretna kolica			
6c	**1 x**	Prihvat pokretnih kolica			
6d	**2 x**	Pričvršćivanje za maske nosača pri kretanju			
6e	**1 x**	Pričvrsna ploča, crna			
6f	**2 x**	Odstojna ploča			

Informacije za naručivanje

7	Montažni komplet za jedna dvostruka vrata		
	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	Crna	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Sastoji se od:			
7a	**1 x**	Pričvršćivanje oslonca pri kretanju	
7b	**1 x**	Poklopac za pričvršćivanje oslonca pri kretanju	
7c	**2 x**	Čivija za pričvršćivanje oslonca pri kretanju	
7d	**1 x**	Oslonac vrata za podešavanje strane (izbor u zavisnosti od ugradne situacije)	
7e	**1 x**	Oslonac vrata za završnu/korpusnu stranu uklj. prihvat (izbor u zavisnosti od ugradne situacije)	

Z	Pribor	
Adapter za E isključivanje uređaja		
		**802ZG0CS**
	Odgovara isključivo za isključivanje elektronskih uređaja sa magnetnim kontaktom, broj artikla 3623011 firme Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isključenje od odgovornosti: Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za funkciju isključivanja elektronskog uređaja	
Sastoji se od:		
1 x	Prihvatač kontaktnog prekidača	
1 x	Prstenasti magnet sa pričvrsnom pločom	
4 x	Vijak sa upuštenom glavom M4x12 za prihvatač kontaktnog prekidača	
2 x	Vijak sa zaobljenom glavom M4x5 za prihvatač kontaktnog prekidača	
Zaštita od grebanja		
	Za debljine fronta od 23 mm	**802ZA00S**
	Za frontove debljine manje od 23 mm, zaštita od grebanja može se koristiti kao dodatna zaštita za frontove	
Sastoji se od:		
3 x	Zaštita od grebanja spoljašnje strane Pocket-a	
2 x	Zaštita od grebanja unutrašnje strane Pocket-a	
Zavrtnji		
	Sistemski zavrtanj 6 x 14.5 mm, niklovani	**661.1450.HG**
	Zavrtanj za ivericu 4 x 35 mm, niklovani	**664.3500**
Pocket spojnica		
	Pocket spojnica pozadi, visina Pocket spojnice (POVH) 10 mm	**802V5002**
Dodatna Pocket spojnica za pomeranje unazad nogice postolja		
EXPANDO T - za tanke frontove		
	EXPANDO T - pojedinačno	**70T4532T**
EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 81		
Kod debljine fronta manje od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje		
Zavrtnji nisu sadržani u obimu isporuke		

Planiranje

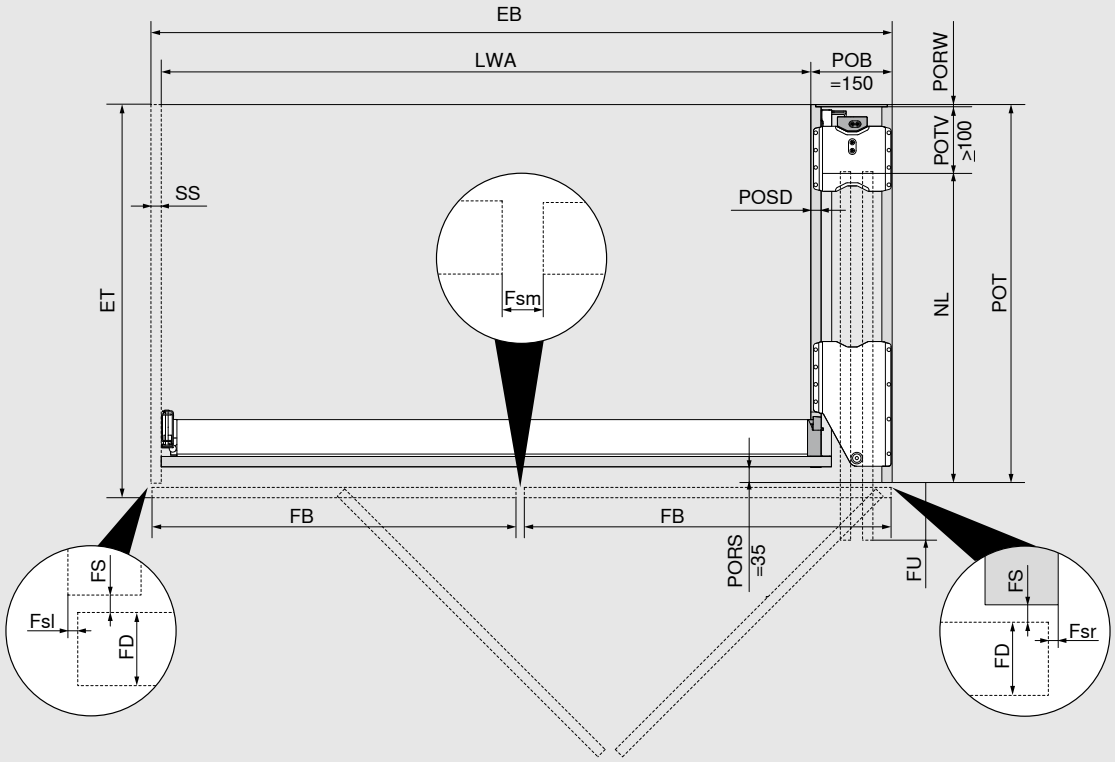

Ugradna širina/unutrašnja širina u primeni
Bez podešavanja strane: EB = LWA + POB (150 mm)
Sa podešavanjem strane: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Širina fronta/isturenost fronta
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronta) Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm
Maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
Ugradna dubina/dubina Pocket-a
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18–26 mm
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15–19 mm


- Skraćivanjem profila može se isturenost fronta (FU) individualno podesiti.
- Da bi se obezbedila optimalna funkcija, frontovi su blago nagnuti u Pocket-u.
- Unutrašnja širina u primeni određuje maksimalnu širinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati.
- Debljina fronta (FD) ispod 18 mm moguća u zavisnosti od materijala/stabilnosti, preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradnja širina
ET	Ugradna dubina
Fsl	Fuga bočno levo
Fsr	Fuga bočno desno
Fsm	Centralna bočna fuga (između frontova)
FB	Širina fronta
FD	Debljina fronta
FS	Razrez fronta
FU	Isturenost fronta
LWA	Unutrašnja širina u primeni
NL	Nominalna dužina
POB	Širina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a
PORS	Obrezivanje Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POSD	Debljina strane Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a
SS	Podešavanje strane (opcija)


Planiranje

Bočna minimalna fuga

Graničnik Pocket-a na Pocket/susednom korpusu

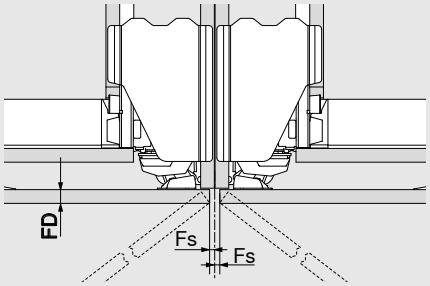

Graničnik Pocket-a do zida/krajnje strane

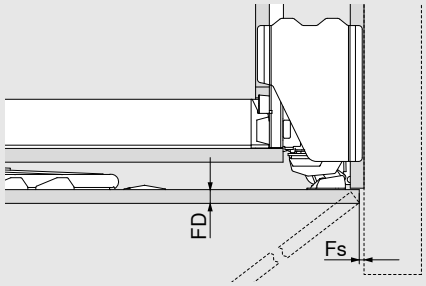


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod posebne primene
Fs iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronta
Fs	Fuga bočno

Ugradna visina, visina fronta

Primena sa postoljem

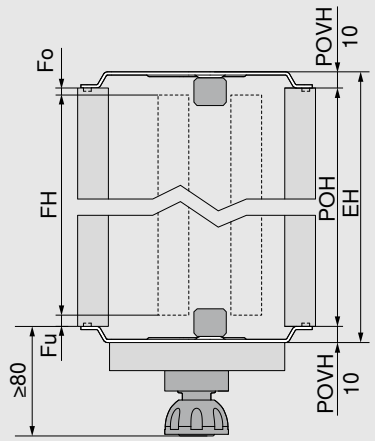

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod


POVH 10 mm: fuga 0–6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Minimalna visina postolja 80 mm

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Primena sa pomeranjem postolja unazad


Dodatna Pocket spojnica pozadi

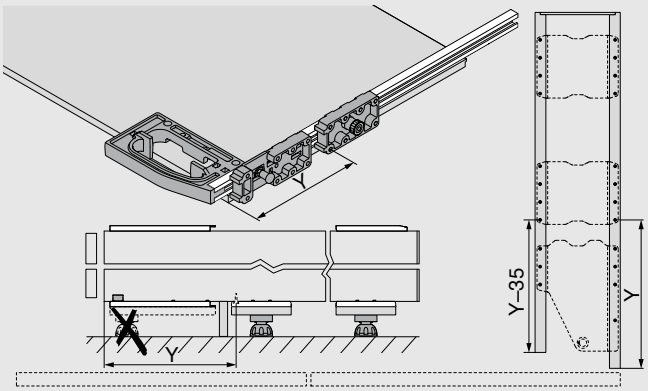

Planiranje

Ugradna visina, visina fronta

Primena bez postolja

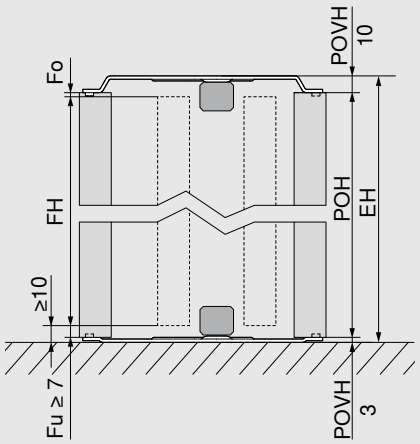

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm


POVH dole 3 mm: fuga od 7– 13 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje donje ivice fronta do poda ili sledećeg elementa ispod 10 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Ugradna visina, visina fronta

Primena ormara na radnoj ploči

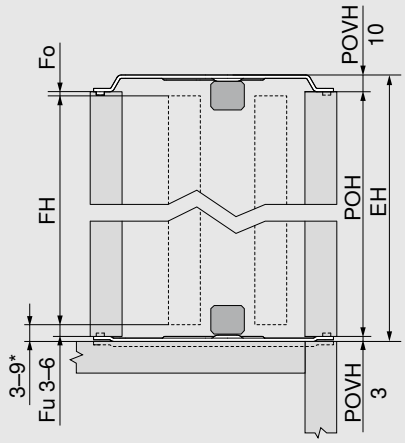

* Ako je rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod < 6 mm, Pocket spojnica se mora umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm

POVH dole 3 mm: fuga od 3-6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje od fronta do sledećeg elementa ispod kod ravnih frontova/radne ploče iznosi 3 mm
- Minimalno rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod sa isturenim elementom (npr. isturena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad iznosi 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- U graničnim oblastima preporučujemo da pokušate da izvršite probno pričvršćivanje
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Rastojanje fronta do sledećeg elementa gore i dole se sastoji od Fu odn. Fo + POVH

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Planiranje


Maksimalna težina fronta ormara na radnoj ploči u kg po frontu

Visina fronta FH (mm)	Širina fronta FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

– Maksimalna visina Pocket-a koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 1806 mm


Oslonac vrata za doterivanje strane

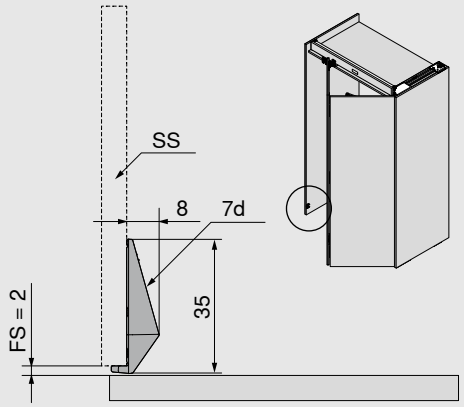

– Montažna visina: oslonac vrata treba da bude montiran što je moguće niže, ali do maksimalne visine od 1000 mm od donje ivice fronta
– Obezbedite ugradnju bez kolizije

FS	Razrez fronta
SS	Strana podešavanja
7d	Oslonac vrata za doterivanje strane

Oslonac vrata za završnu/korpusnu stranu

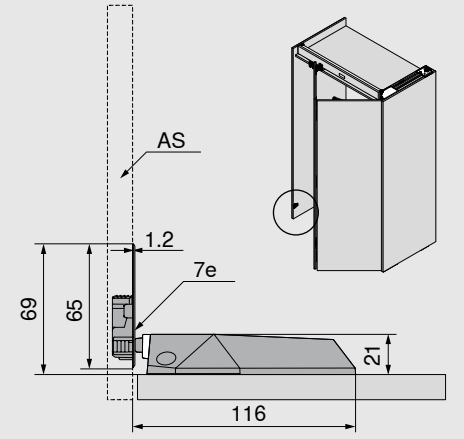


– Montažna visina AS: 64 mm + Fu od donje ivice završne/korpusne strane
– Montažna visina fronta: 64 mm od donje ivice fronta
– Obezbedite ugradnju bez kolizije

AS	Završna/korpusna strana
Fu	Fuga dole
7e	Oslonac vrata za završnu/korpusnu stranu

Planiranje

Ugradne dimenzije oslonca pri kretanju

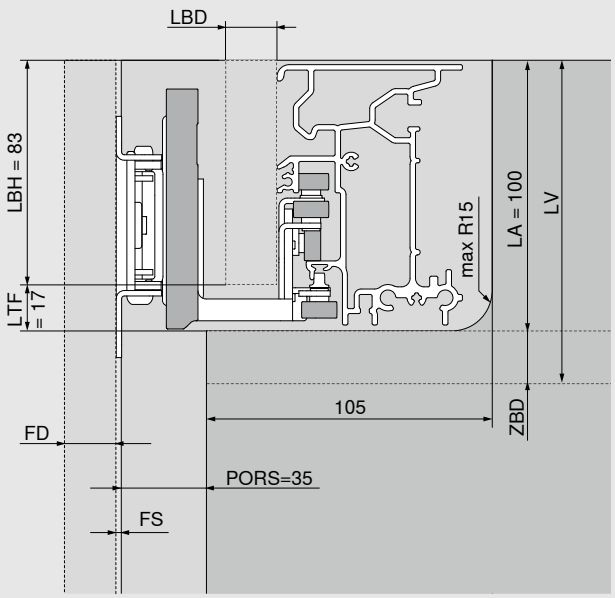

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm je odstojna ploča za primenu)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Za stabilizaciju središnje horizontalne pregrade preporučujemo traverzu, minimalno rastojanje do prednje ivice unutrašnje strane Pocket-a = 170 mm
- Za lep izgled fuga preporučuje se stabilna veza između središnje horizontalne pregrade i Pocket-a sa spojnim okovom
- Nema neposrednog pričvršćivanja ugradnih delova na oslonac pri kretanju

FD	Debljina fronta
LA	Isečak nosača pri kretanju
LV	Potpora oslonca pri kretanju
LBD	Debljina maske nosača pri kretanju
LBH	Širina maske nosača pri kretanju
LTF	Fuga oslonca pri kretanju
PORS	Obrezivanje Pocket-a
ZBD	Debljina središnje horizontalne pregrade

Unutrašnja visina i unutrašnja dubina u primeni

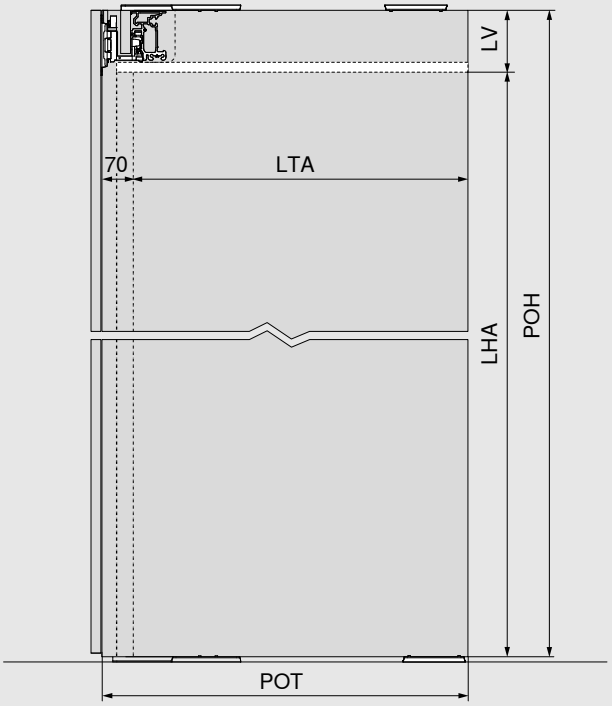

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Unutrašnja visina/dubina u primeni određuje maksimalnu visinu/dubinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati


LHA	Unutrašnja visina u primeni
LTA	Unutrašnja dubina u primeni
LV	Potpora oslonca pri kretanju
POH	Visina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a

REVEGO uno + duo – jednostruka vrata desno ili levo i dvostruka vrata desno ili levo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradnja širina FB**	**Ugradna visina EH**	**Ugradna dubina ET**
	1350–2400	1155–3012	od 573
Unutrašnje dimenzije u primeni (mm)	**Unutrašnja širina u primeni LWA**	**Unutrašnja visina u primeni LHA**	**Unutrašnja dubina u primeni u primeni LTA**
	do 2150	do 2884	od 483
Dimenzije Pocket-a (mm)	**Širina Pocket-a POB**	**Visina Pocket-a POH**	**Dubina Pocket-a POT**
	100 / 150	1142–2999	od 553
Dimenzije fronta (mm)	**Širina fronta FB**	**Visina fronta FH**	**Debljina fronta FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Težina fronta FG	Do 35 kg po frontu		

Pregled

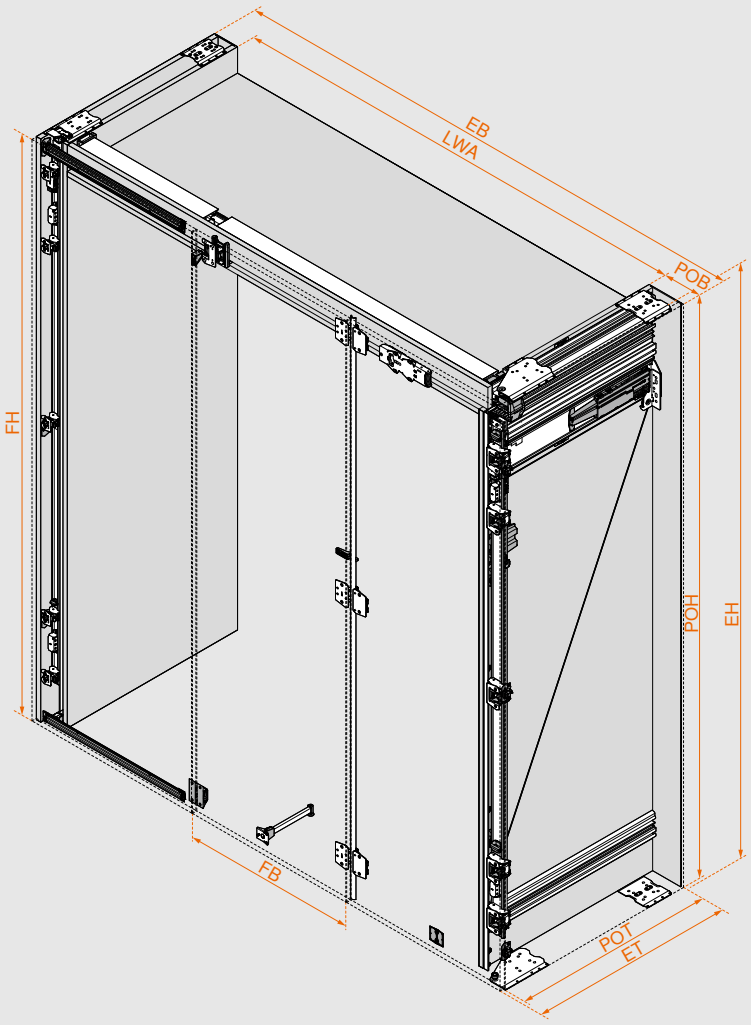

Izbor okova se ostvaruje lako

Jednostavno možete odrediti odgovarajuće okove i položaje bušenja koristeći konfigurator proizvoda.

Uz svaku konfiguraciju proizvoda, pored proverene liste delova, dobijate i proizvodne crteže, krojne liste za sečenje drvenih delova i okove, 3D-CAD podatke za vaš konstrukcioni softver, kao i CAM programe uključujući informacije o bušenju za direktnu obradu na vašoj CNC mašini.

Unesite veb kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod. Još uvek nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrujte se ovde i dobijte besplatan pristup.


Veb kôd **DQIVXA**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev11

Montaža i podešavanja
www.blum.com/rev7

Pregled komponenti dvostrukih vrata


Pocket

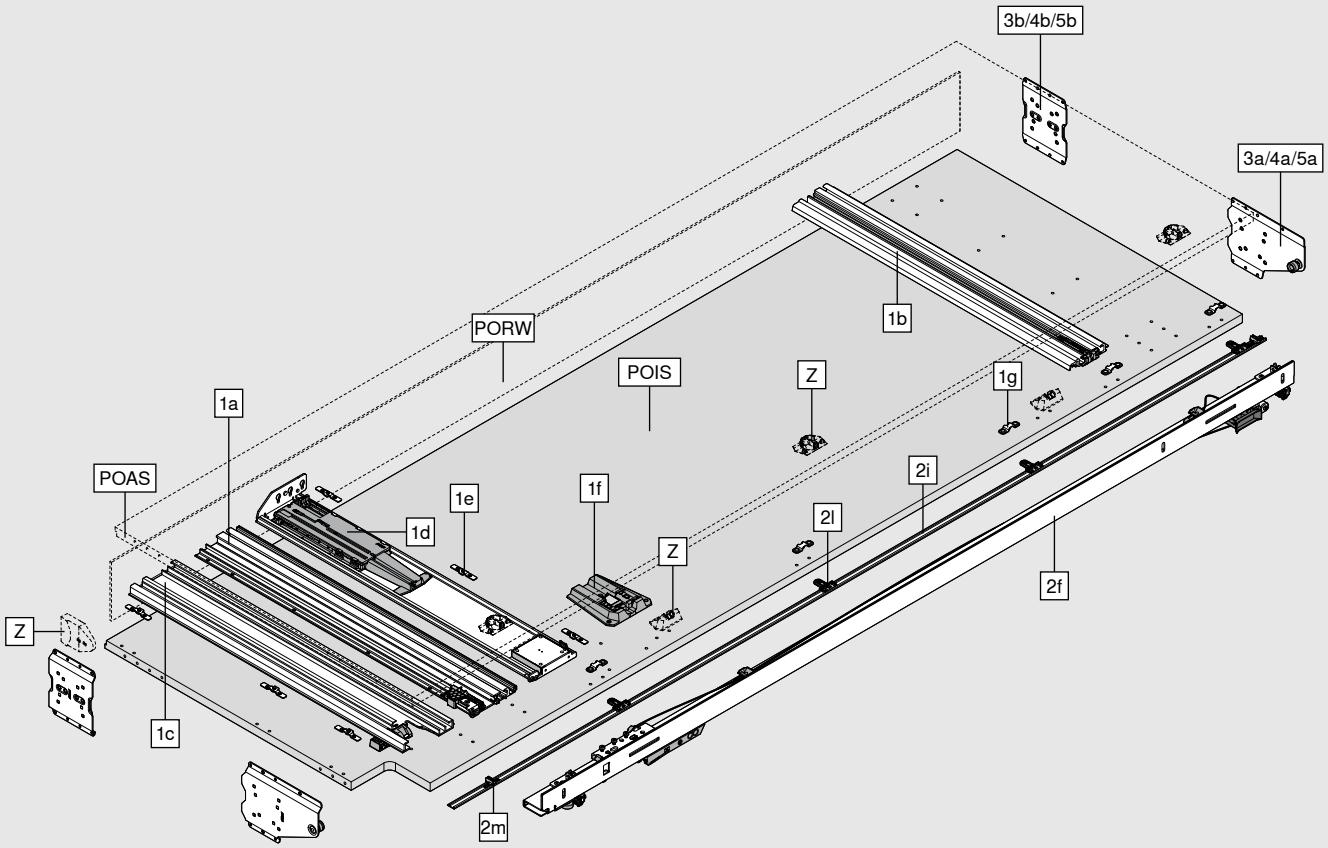

Sastoji se od:	
1a	Pocket šina gore
1b	Pocket šina dole
1c	Putna šina
1d	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	Spona za pričvršćivanje
1f	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
2f	Nosač šarke
2i	Pocket pokrivna lajsna
2l	Pričvršćivanje pokrivne lajsne Pocket-a
2m	Oslonac za pokrivnu lajsnu Pocket-a
3a/4a/5a	Spojnica Pocket-a napred
3b/4b/5b	Spojnica Pocket-a pozadi
Z	Adapter za E isključivanje uređaja
	Zaštita od grebanja
POAS	Spoljna strana Pocket-a
POIS	Unutrašnja strana Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a

Pregled komponenti dvostrukih vrata

Front

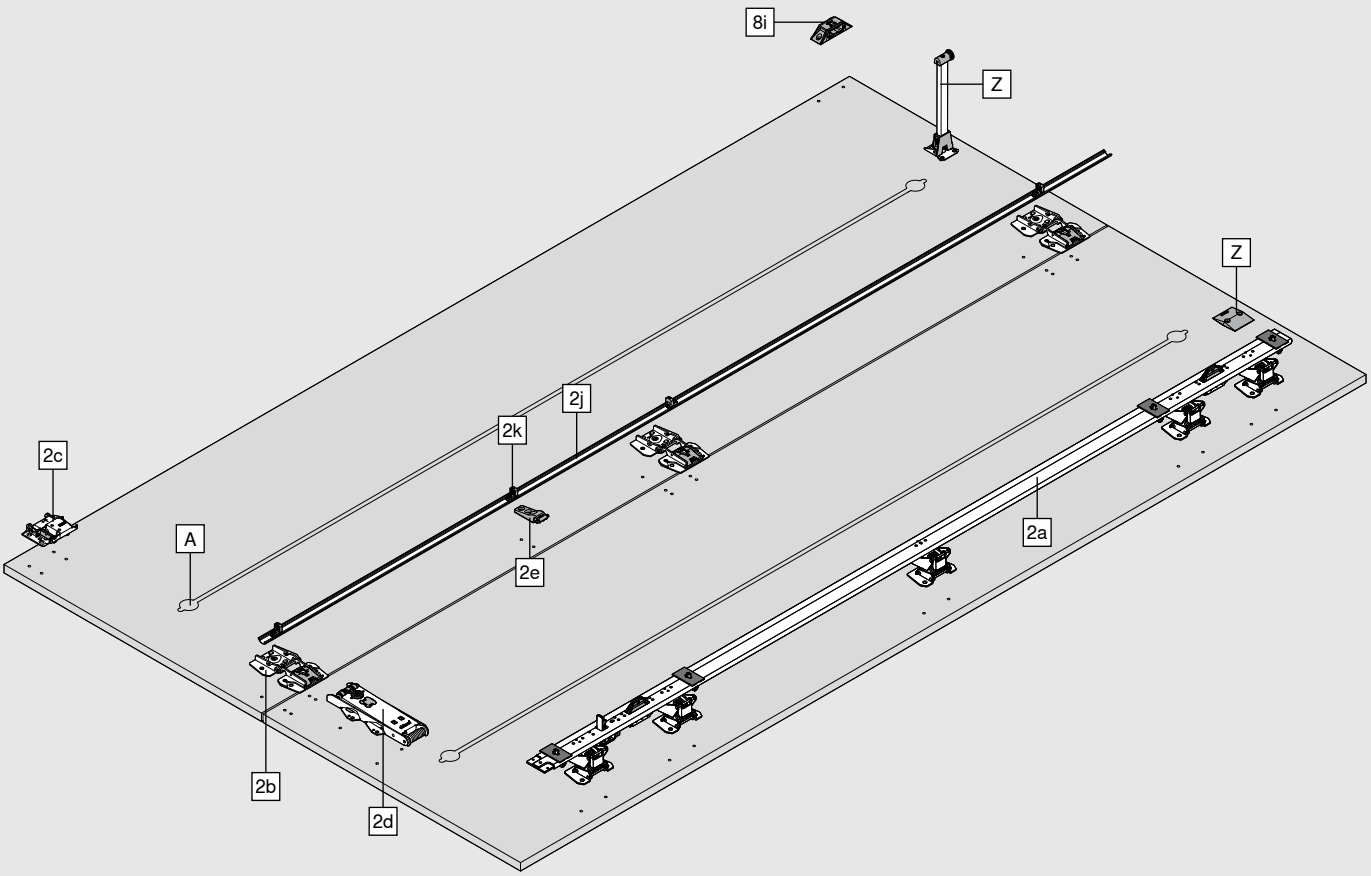


Sastoji se od:	
2a	Lajsna za šarku
2b	Središnja šarka
2c	Šarka pokretnih kolica
2d	TIP-ON jedinica vrata
2e	Oslonac za pokrivnu lajsnu vrata
2j	Pokrivna lajsna za vrata
2k	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu vrata
8i	Oslonac vrata jednih pored drugih
Z	Podupiranje vrata iznutra uključujući pomoć pri prevrtanju

A Preporučujemo najmanje jedan okov za poravnanje po frontu sa maksimalnom visinom ugradnje od 20 mm.
Raspoloživi prostor između preklopljenog para frontova je 20 mm.

Pregled komponenti dvostrukih vrata


Oslonac pri kretanju

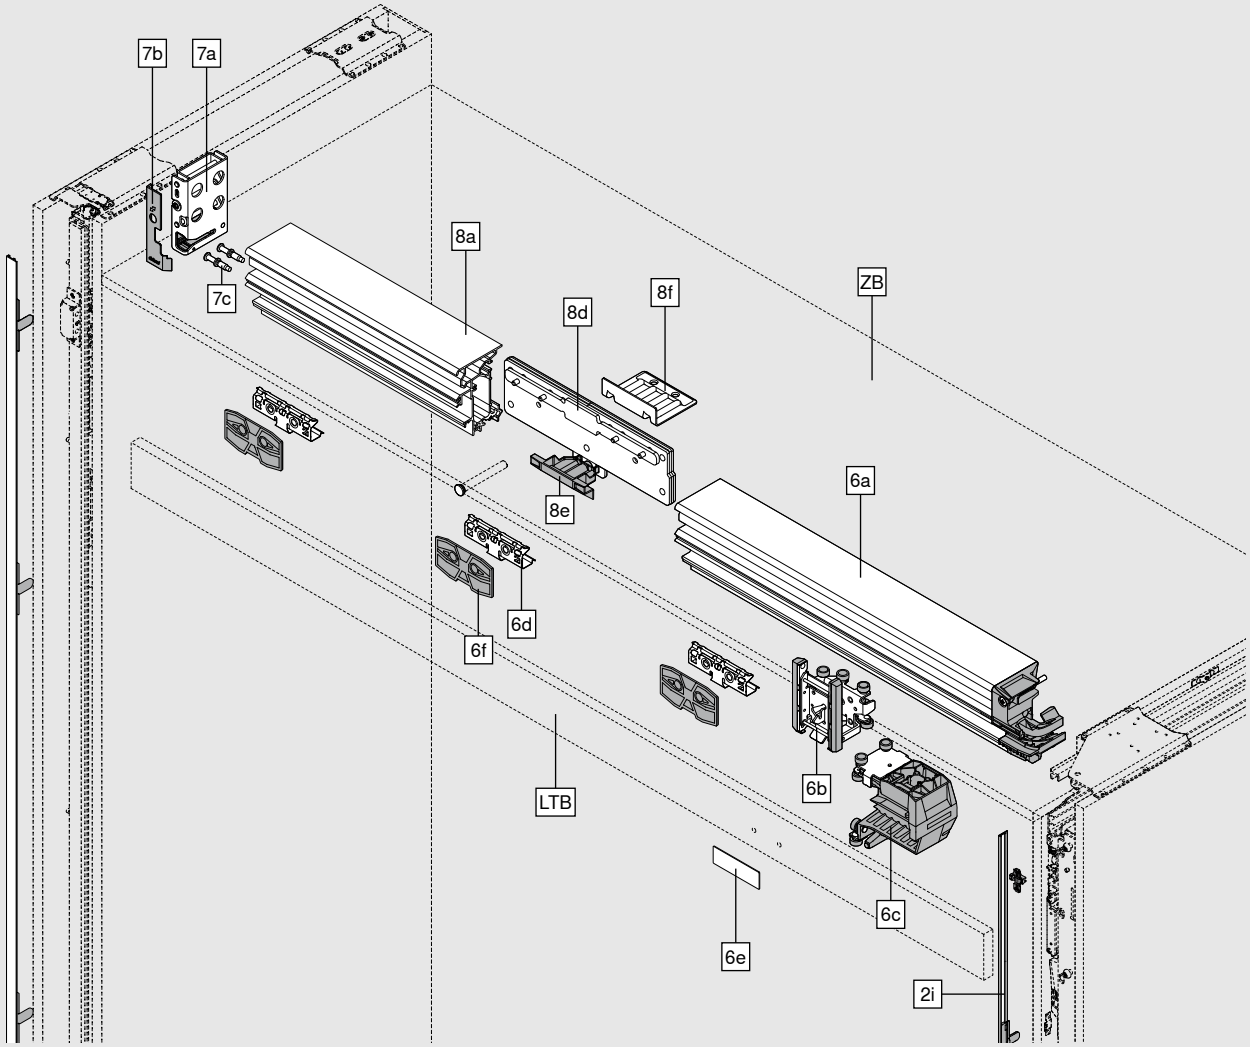

Sastoji se od:	
2h	TIP-ON uključujući pričvrsnu ploču
2i	Pocket pokrivne lajsne uključujući pričvršćivanje
6a	Oslonac pri kretanju
6b	Pokretna kolica
6c	Prihvat pokretnih kolica
6d	Pričvršćivanje za maske nosača pri kretanju
6e	Pričvrsna ploča
6f	Odstojna ploča
7a	Pričvršćivanje oslonca pri kretanju
7b	Poklopac za pričvršćivanje oslonca pri kretanju
7c	Čivija za pričvršćivanje oslonca pri kretanju
8a	Produženje oslonca pri kretanju
8d	Spojnica oslonca pri kretanju
8e	Poklopac za pričvršćivanje spojnice oslonca pri kretanju
8f	Osloni profil za podešavanje po dubini
LTB	Maska oslonca pri kretanju
ZB	Srednja horizontalna pregrada u korpusu

Pregled komponenti jednostrukih vrata


Pocket

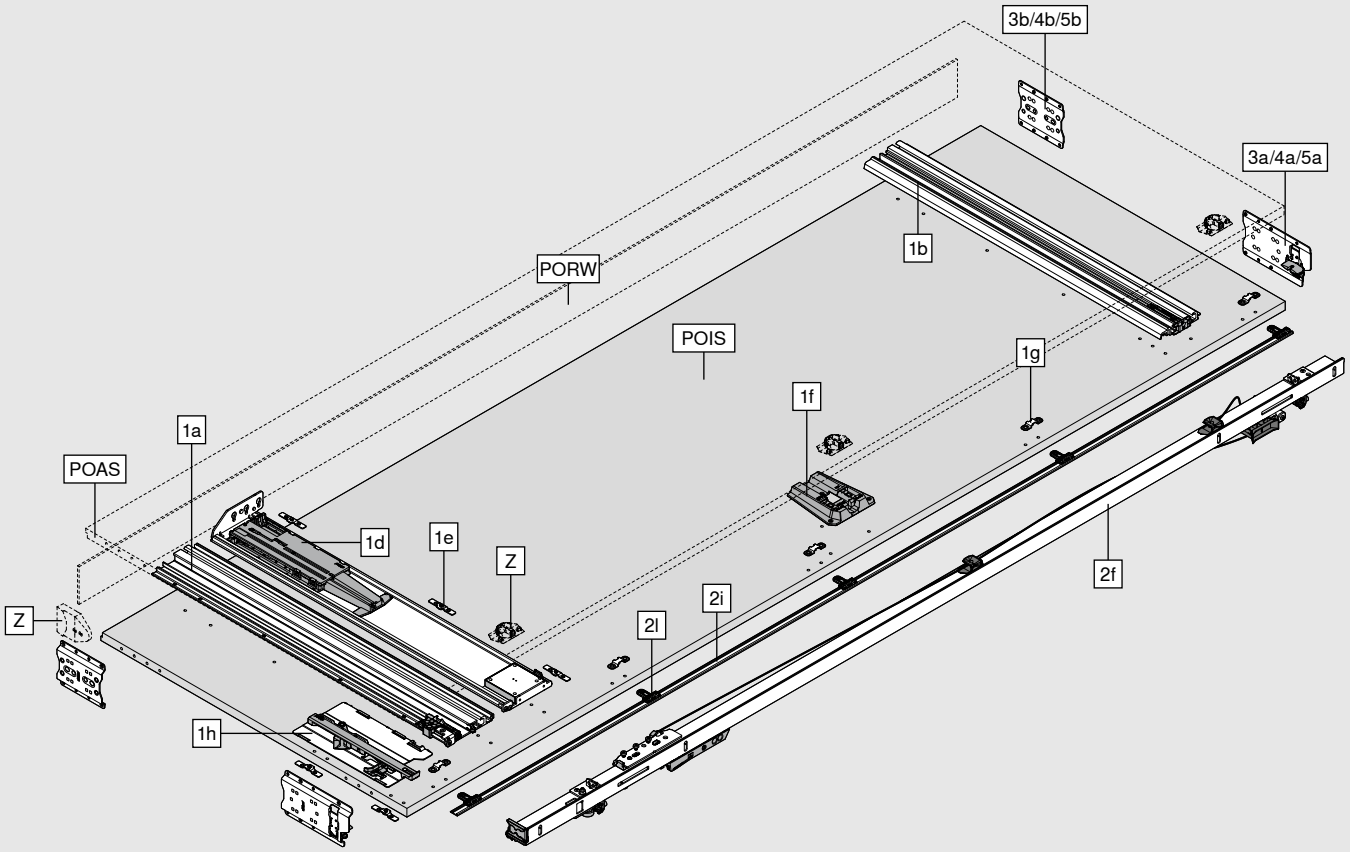

Sastoji se od:	
1a	Pocket šina gore
1b	Pocket šina dole
1d	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	Spona za pričvršćivanje
1f	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
1h	BLUMATIC jedinica
2f	Nosač šarke
2i	Pocket pokrivna lajsna
2l	Pričvršćivanje pokrivne lajsne Pocket-a
3a/4a/5a	Spojnica Pocket-a napred
3b/4b/5b	Spojnica Pocket-a pozadi
Z	Adapter za E isključivanje uređaja
	Zaštita od grebanja
POAS	Spoljna strana Pocket-a
POIS	Unutrašnja strana Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a

Pregled komponenti jednostrukih vrata

Front

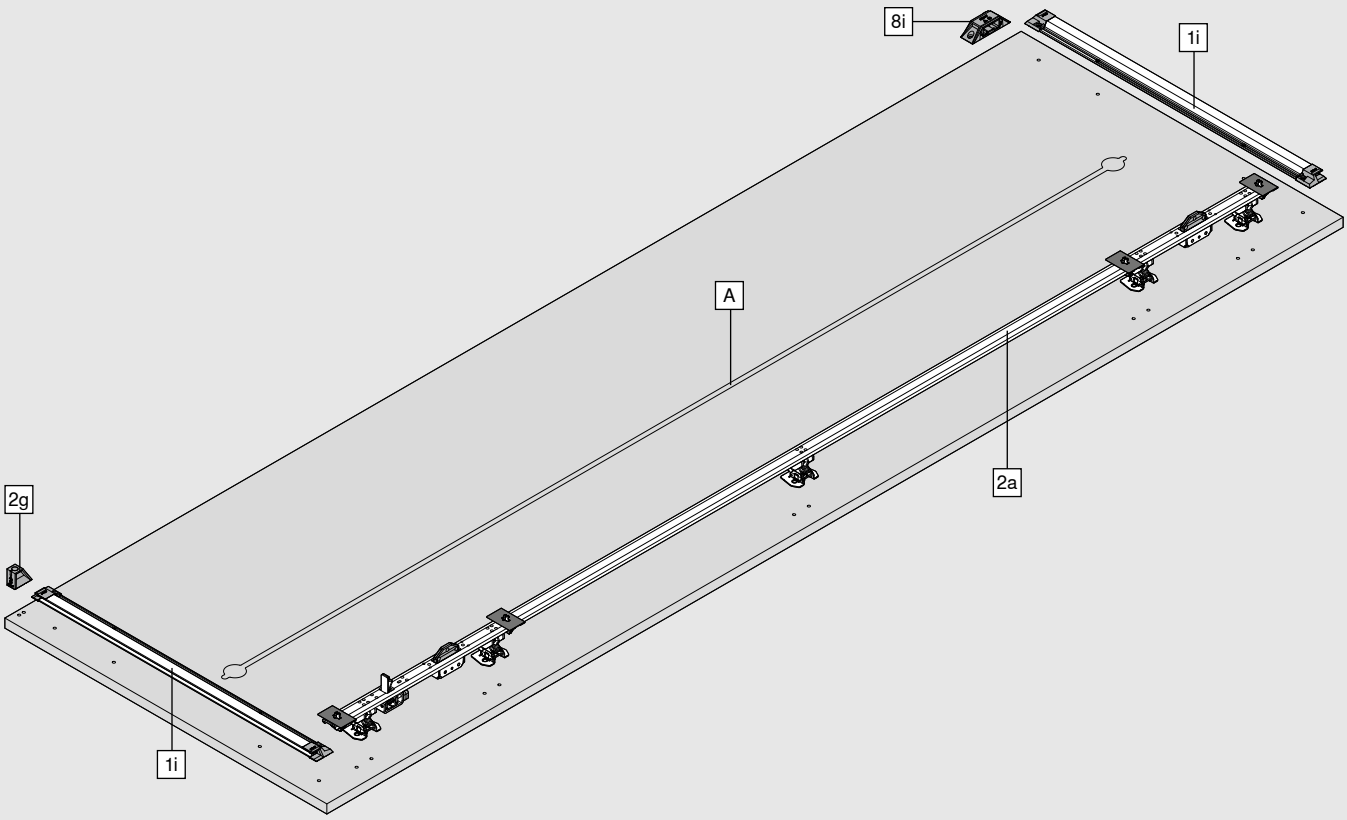

Sastoji se od:

1i	Stabilizacija vrata
2a	Lajsna za šarku
2g	TIP-ON distanciranje
8i	Oslonac vrata jednih pored drugih

A Preporučujemo najmanje jedan okov za poravnanje sa maksimalnom visinom ugradnje od 3 mm.
Okov za poravnanje visine preko 3 mm ne sme da ulazi u Pocket.

Informacije za naručivanje dvostrukih vrata

1	Komplet Pocket šine sa TIP-ON			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**min. dubina Pocket-a POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Podatak bez zadnjeg zida Pocket-a. Potrebna je konstrukcija zadnjeg zida debljine najmanje 3 mm.
Pocket i putne šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica mogu se skratiti na individualnu nominalnu dužinu.

Sastoji se od:		
1a	1 x	Pocket šina gore
1b	1 x	Pocket šina dole
1c	1 x	Putna šina
1d	1 x	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	6 x	Spona za pričvršćivanje
1f	1 x	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	5 x	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu

2	Komplet nosača šarke sa TIP-ON		
	**Visina Pocket-a (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Pokrivne lajsne se moraju skratiti na individualne dimenzije

Sastoji se od:		
2a	1 x	Lajsna za šarku
2b	3 x	Središnja šarka
2c	1 x	Šarka pokretnih kolica
2d	1 x	TIP-ON jedinica vrata
2e	1 x	Oslonac za pokrivnu lajsnu vrata
2f	1 x	Nosač šarke
2i	1 x	Pokrivne lajsne Pocket-a, crna eloksirana
2j	1 x	Pokrivne lajsne vrata, crna eloksirana
2k	4 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu vrata
2l	2–4 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu Pocket-a
2m	1 x	Oslonac za pokrivnu lajsnu Pocket-a

Informacije za naručivanje dvostrukih vrata

Komplet Pocket spojnica				
3	**Primena sa postoljem**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**		
	15–17	Crna		**802V560B**
	18–19	Crna		**802V580B**
Pocket spojnica gore + dole: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
3a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
3b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		

Komplet Pocket spojnica				
4	**Primena bez postolja**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–17	Crna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19	Crna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 7-13 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
4a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
4b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		

Komplet Pocket spojnica				
5	**Primena ormara na radnoj ploči**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–17	Crna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19	Crna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 3-6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
5a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
5b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		

6	**Komplet oslonaca pri kretanju**			
	**LWA2 dvostruka vrata (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	1050	Crna eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Crna eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Crna eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Crna eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Oslonac pri kretanju se može skratiti na individualne dimenzije.				
LWA2 Unutrašnja širina u primeni, dvostruka vrata				
Sastoji se od:				
6a	**1 x**	Oslonac pri kretanju		
6b	**1 x**	Pokretna kolica		
6c	**1 x**	Prihvat pokretnih kolica		
6d	**2 x**	Pričvršćivanje za maske nosača pri kretanju		
6e	**1 x**	Pričvrsna ploča, crna		
6f	**2 x**	Odstojna ploča		

Informacije za naručivanje dvostrukih vrata

8	Montažni komplet za jedna jednostruka i dvostruka vrata kombinovano		
	**LWA1 jednostruka vrata (mm)**	**Levo**	**Desno**
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
Produženje oslonca pri kretanju se može skratiti na individualne dimenzije.			
LWA1 Unutrašnja širina u primeni, jednostruka vrata			
Sastoji se od:			
6d	**1 x**	Pričvršćivanje maske nosača pri kretanju	
6f	**1 x**	Odstojna ploča	
7a	**1 x**	Pričvršćivanje oslonca pri kretanju	
7b	**1 x**	Poklopac za pričvršćivanje oslonca pri kretanju	
7c	**2 x**	Čivija za pričvršćivanje oslonca pri kretanju	
8a	**1 x**	Produženje oslonca pri kretanju	
8d	**1 x**	Spojnica oslonca pri kretanju	
8e	**1 x**	Poklopac za pričvršćivanje spojnice oslonca pri kretanju	
8f	**1 x**	Osloni profil za podešavanje po dubini	
8i	**1 x**	Oslonac vrata jednih pored drugih (desno + levo)	

Z	Pribor	
Podupiranje vrata iznutra uključujući pomoć pri prevrtanju		
	Dužina oslonca do 218 mm	802ZA030
	Dužina oslonca do 350 mm	802ZA031
Za dodatni oslonac na radnoj ploči, masci postolja, korpusu, itd.		

Adapter za E isključivanje uređaja		
		802ZG0CS
	Odgovara isključivo za isključivanje elektronskih uređaja sa magnetnim kontaktom, broj artikla 3623011 firme Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isključenje od odgovornosti: Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za funkciju isključivanja elektronskog uređaja	
Sastoji se od:		
1 x	Prihvatač kontaktnog prekidača	
1 x	Prstenasti magnet sa pričvrsnom pločom	
4 x	Vijak sa upuštenom glavom M4x12 za prihvatač kontaktnog prekidača	
2 x	Vijak sa zaobljenom glavom M4x5 za prihvatač kontaktnog prekidača	

Zaštita od grebanja		
	Za debljine fronta od 23 mm	802ZA00S
	Za frontove debljine manje od 23 mm, zaštita od grebanja može se koristiti kao dodatna zaštita za frontove	
Sastoji se od:		
3 x	Zaštita od grebanja spoljašnje strane Pocket-a	
2 x	Zaštita od grebanja unutrašnje strane Pocket-a	

Informacije za naručivanje dvostrukih vrata

Z	Pribor	
Zavrtnji		
	Sistemski zavrtanj 6 x 14.5 mm, niklovani	**661.1450.HG**
	Zavrtanj za ivericu 4 x 35 mm, niklovani	**664.3500**
Pocket spojnica		
	Pocket spojnica pozadi, visina Pocket spojnice (POVH) 10 mm	**802V5002**
Dodatna Pocket spojnica za pomeranje unazad nogice postolja		
EXPANDO T - za tanke frontove		
	EXPANDO T - pojedinačno	**70T4532T**
EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 81		
Kod debljine fronta manje od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje		
Zavrtnji nisu sadržani u obimu isporuke		

Informacije za naručivanje jednostrukih vrata

1	Komplet Pocket šine sa TIP-ON			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**min. dubina Pocket-a POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Podatak bez zadnjeg zida Pocket-a. Potrebna je konstrukcija zadnjeg zida debljine najmanje 3 mm.
Pocket šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica mogu se skratiti na individualnu nominalnu dužinu.

Sastoji se od:		
1a	**1 x**	Pocket šina gore
1b	**1 x**	Pocket šina dole
1d	**1 x**	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	**5 x**	Spona za pričvršćivanje
1f	**1 x**	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	**5 x**	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
1h	**1 x**	BLUMATIC jedinica
1i	**2 x**	Stabilizacija vrata: profil vođice uklj. završni poklopac, crna eloksirana

2	Komplet nosača šarki		
	**Visina Pocket-a (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Pokrivne lajsne se moraju skratiti na individualne dimenzije

Sastoji se od:		
2a	**1 x**	Lajsna za šarku, crna
2f	**1 x**	Nosač šarke
2g	**1 x**	TIP-ON distanciranje
2h	**1 x**	TIP-ON uključujući pričvrsnu ploču, crna boja
2i	**1 x**	Pokrivne lajsne Pocket-a, crna eloksirana
2l	**3–5 x**	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu Pocket-a
-	**21 x**	Sistemski zavrtanj za 1i, 2a, 2g i 8i, 6 x 14.5 mm, crni

Informacije za naručivanje jednostrukih vrata

Komplet Pocket spojnica				
3	**Primena sa postoljem**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**		
	15–19	Crna		**801V505B**
Pocket spojnica gore + dole: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
3a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
3b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		

Komplet Pocket spojnica				
4	**Primena bez postolja**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Crna	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 7-13 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
4a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
4b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		

Komplet Pocket spojnica				
5	**Primena ormara na radnoj ploči**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	15–19	Crna	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 3-6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
5a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
5b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		

Informacije za naručivanje jednostrukih vrata

Z	Pribor

Adapter za E isključivanje uređaja



801ZG0BS

Odgovara isključivo za isključivanje elektronskih uređaja sa magnetnim kontaktom, broj artikla 3623011 firme Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Isključenje od odgovornosti: Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za funkciju isključivanja elektronskog uređaja

Sastoji se od:

1 x	Prihvatač kontaktnog prekidača
1 x	Prstenasti magnet sa pričvrsnom pločom
4 x	Vijak sa upuštenom glavom M4x12 za prihvatač kontaktnog prekidača
2 x	Vijak sa zaobljenom glavom M4x5 za prihvatač kontaktnog prekidača

Zaštita od grebanja



Za debljine fronta od 23 mm — 801ZA00S

Za frontove debljine manje od 23 mm, zaštita od grebanja može se koristiti kao dodatna zaštita za frontove

Sastoji se od:

3 x	Zaštita od grebanja spoljašnje strane Pocket-a

Zavrtnji



Sistemski zavrtanj 6 x 14.5 mm, niklovani — 661.1450.HG



Zavrtanj za ivericu 4 x 35 mm, niklovani — 664.3500

Pocket spojnica



Pocket spojnica pozadi, visina Pocket spojnice (POVH) 10 mm — 801V5002

Dodatna Pocket spojnica za pomeranje unazad nogice postolja

EXPANDO T - za tanke frontove




EXPANDO T - pojedinačno — 70T4532T

EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 81

Kod debljine fronta manje od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje

Zavrtnji nisu sadržani u obimu isporuke

Planiranje

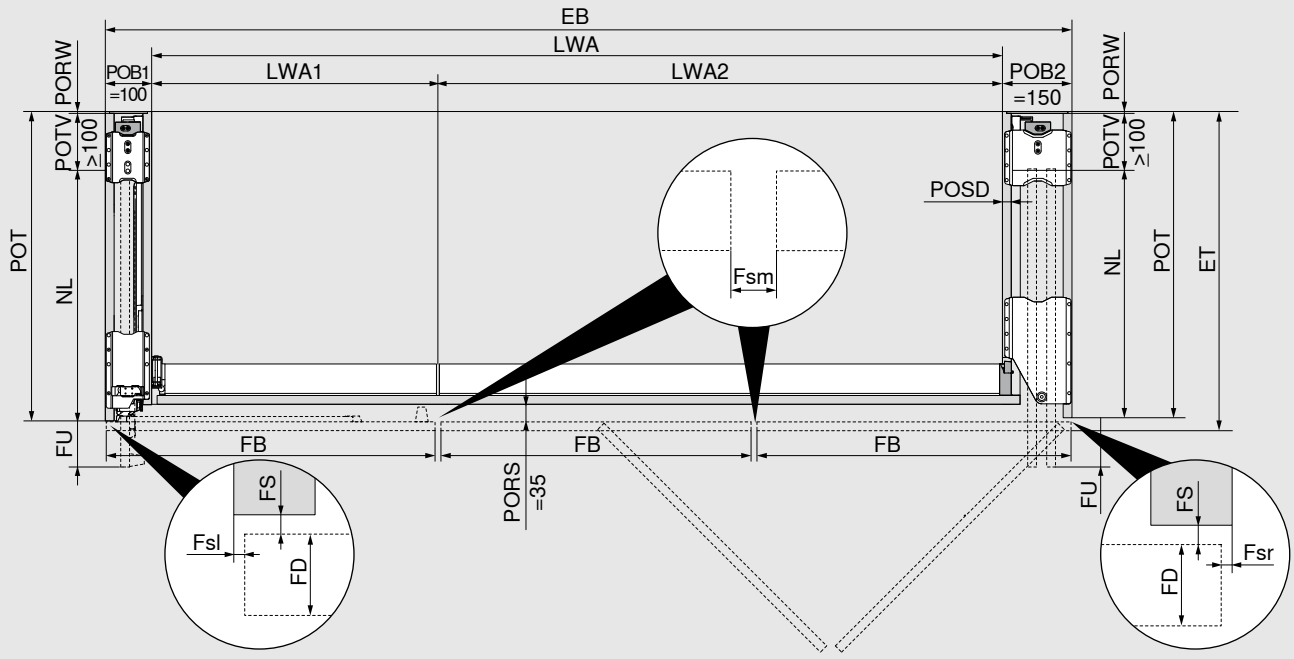

Ugradna širina/unutrašnja širina u primeni

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Širina fronta/isturenost fronta

Dvostruka vrata: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronta)
Jednostruka vrata: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Ugradna dubina/dubina Pocket-a

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15–19 mm


- Skraćivanjem profila može se isturenost fronta (FU) individualno podesiti.
- Da bi se obezbedila optimalna funkcija, frontovi su blago nagnuti u Pocket-u.
- Unutrašnja širina u primeni određuje maksimalnu širinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati.
- Debljina fronta (FD) ispod 18 mm moguća u zavisnosti od materijala/stabilnosti, preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradnja širina
ET	Ugradna dubina
Fsl	Fuga bočno levo
Fsr	Fuga bočno desno
Fsm	Centralna bočna fuga (između frontova)
FB	Širina fronta
FD	Debljina fronta
FS	Razrez fronta
FU	Isturenost fronta
LWA	Unutrašnja širina u primeni
LWA1	Unutrašnja širina u primeni, jednostruka vrata
LWA2	Unutrašnja širina u primeni, dvostruka vrata
NL	Nominalna dužina
POB1	Širina Pocket-a, jednostruka vrata
POB2	Širina Pocket-a, dvostruka vrata
POT	Dubina Pocket-a
PORS	Obrezivanje Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POSD	Debljina strane Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a


Planiranje

Bočna minimalna fuga

Graničnik Pocket-a na Pocket/susednom korpusu

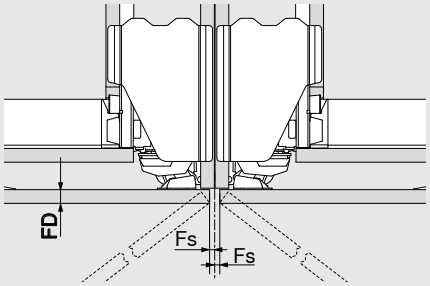

Graničnik Pocket-a do zida/krajnje strane

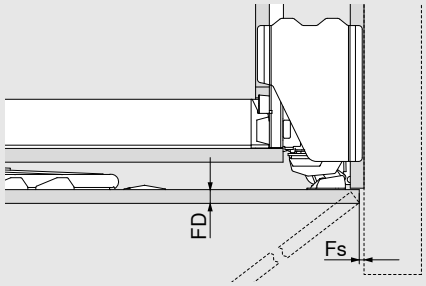


FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod posebne primene
Fs iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronta
Fs	Fuga bočno

Ugradna visina, visina fronta

Primena sa postoljem

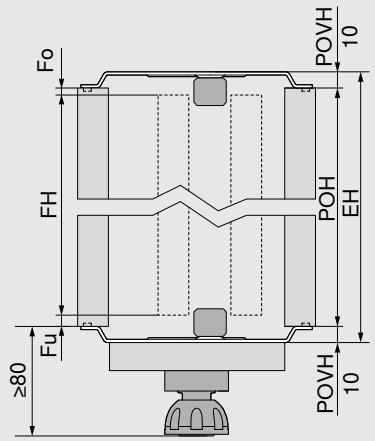

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH 10 mm: fuga 0–6 mm


- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Minimalna visina postolja 80 mm

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a


Primena sa pomeranjem postolja unazad

Dodatna Pocket spojnica pozadi

REVEGO uno

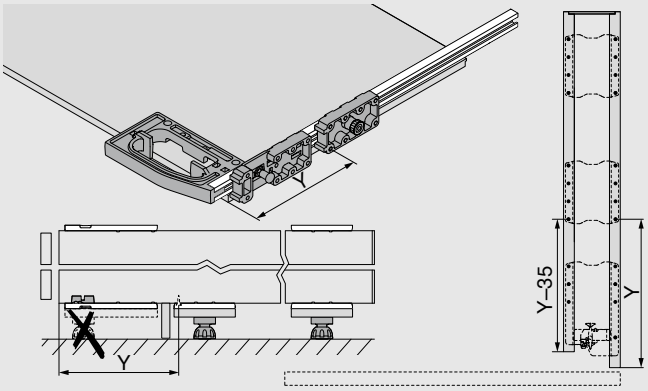


REVEGO duo

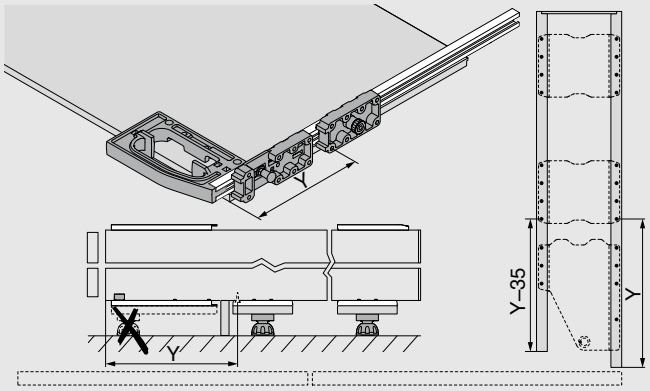

Planiranje

Ugradna visina, visina fronta

Primena bez postolja

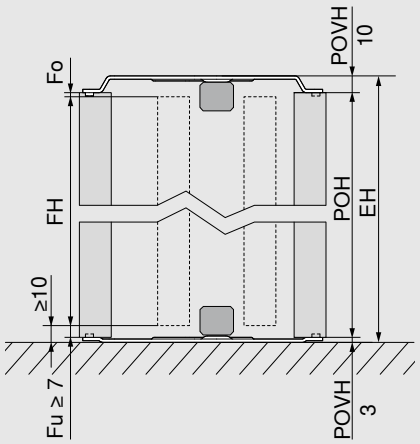

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm


POVH dole 3 mm: fuga od 7– 13 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje donje ivice fronta do poda ili sledećeg elementa ispod 10 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Ugradna visina, visina fronta

Primena ormara na radnoj ploči

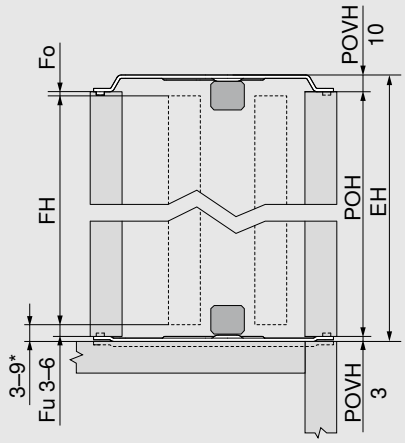

* Ako je rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod < 6 mm, Pocket spojnica se mora umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm

POVH dole 3 mm: fuga od 3-6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje od fronta do sledećeg elementa ispod kod ravnih frontova/radne ploče iznosi 3 mm
- Minimalno rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod sa isturenim elementom (npr. isturena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad iznosi 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- U graničnim oblastima preporučujemo da pokušate da izvršite probno pričvršćivanje
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Rastojanje fronta do sledećeg elementa gore i dole se sastoji od Fu odn. Fo + POVH

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Planiranje

Maksimalna težina fronta ormara na radnoj ploči u kg po frontu


Visina fronta FH (mm)	Širina fronta FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

REVEGO uno:
- Maksimalna širina fronta koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 750 mm
- Maksimalna visina Pocket-a koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 1806 mm

REVEGO duo:
- Maksimalna visina Pocket-a koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 1806 mm


Oslonac vrata jednih pored drugih

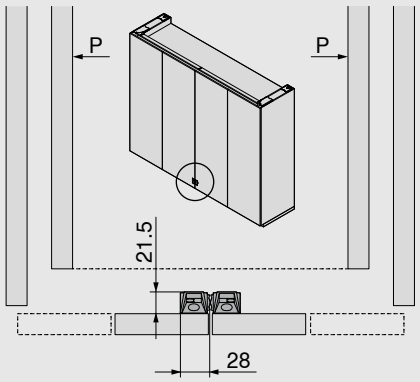

- Podupire jednostruka vrata do dvostrukih vrata, dvoje jednostrukih vrata jedna prema drugim ili dvoje dvostrukih vrata jedna prema drugim

P Pocket

Podupiranje vrata iznutra uključujući pomoć pri prevrtanju

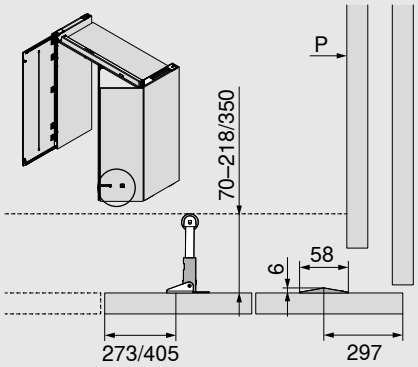


- Oslonac na radnoj ploči, masci postolja, korpusu, itd
- Rastojanje do unutrašnje pregrade 70 – 218/350 mm
- Montažna visina: oslonac vrata treba da bude montiran što je moguće niže, ali do maksimalne visine od 1000 mm od donje ivice fronta

P Pocket

Planiranje

Ugradne dimenzije oslonca pri kretanju

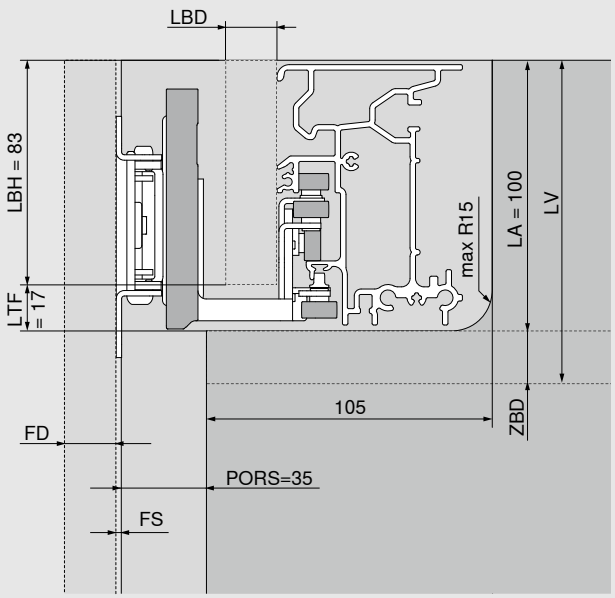

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm je odstojna ploča za primenu)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Za stabilizaciju središnje horizontalne pregrade preporučujemo traverzu, minimalno rastojanje do prednje ivice unutrašnje strane Pocket-a = 170 mm
- Za lep izgled fuga preporučuje se stabilna veza između središnje horizontalne pregrade i Pocket-a sa spojnim okovom
- Nema neposrednog pričvršćivanja ugradnih delova na oslonac pri kretanju

FD	Debljina fronta
LA	Isečak nosača pri kretanju
LV	Potpora oslonca pri kretanju
LBD	Debljina maske nosača pri kretanju
LBH	Širina maske nosača pri kretanju
LTF	Fuga oslonca pri kretanju
PORS	Obrezivanje Pocket-a
ZBD	Debljina središnje horizontalne pregrade

Unutrašnja visina i unutrašnja dubina u primeni

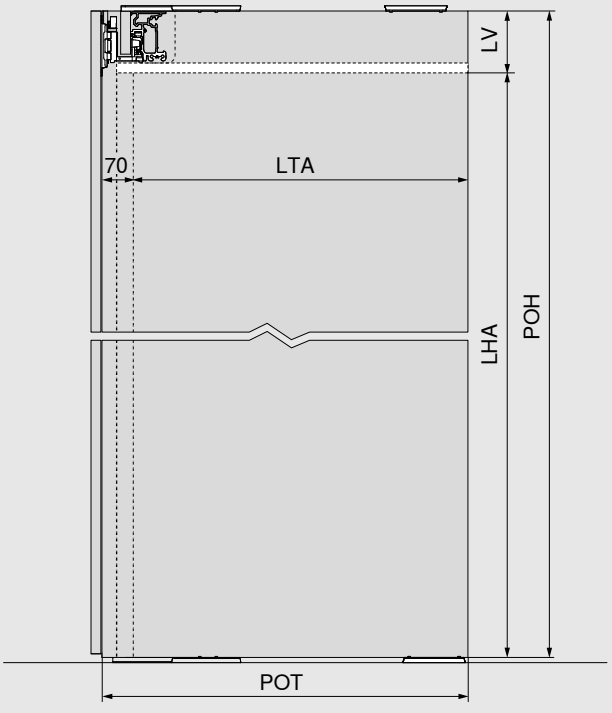

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Unutrašnja visina/dubina u primeni određuje maksimalnu visinu/dubinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati


LHA	Unutrašnja visina u primeni
LTA	Unutrašnja dubina u primeni
LV	Potpora oslonca pri kretanju
POH	Visina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a

REVEGO duo + duo – dvostruka vrata desno i dvostruka vrata levo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradnja širina FB**	**Ugradna visina EH**	**Ugradna dubina ET**
	1800–3000	1155–3012	od 573
Unutrašnje dimenzije u primeni (mm)	**Unutrašnja širina u primeni LWA**	**Unutrašnja visina u primeni LHA**	**Unutrašnja dubina u primeni u primeni LTA**
	do 2700	do 2884	od 483
Dimenzije Pocket-a (mm)	**Širina Pocket-a POB**	**Visina Pocket-a POH**	**Dubina Pocket-a POT**
	150	1142–2999	od 553
Dimenzije fronta (mm)	**Širina fronta FB**	**Visina fronta FH**	**Debljina fronta FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Težina fronta FG	Do 35 kg po frontu		

Pregled

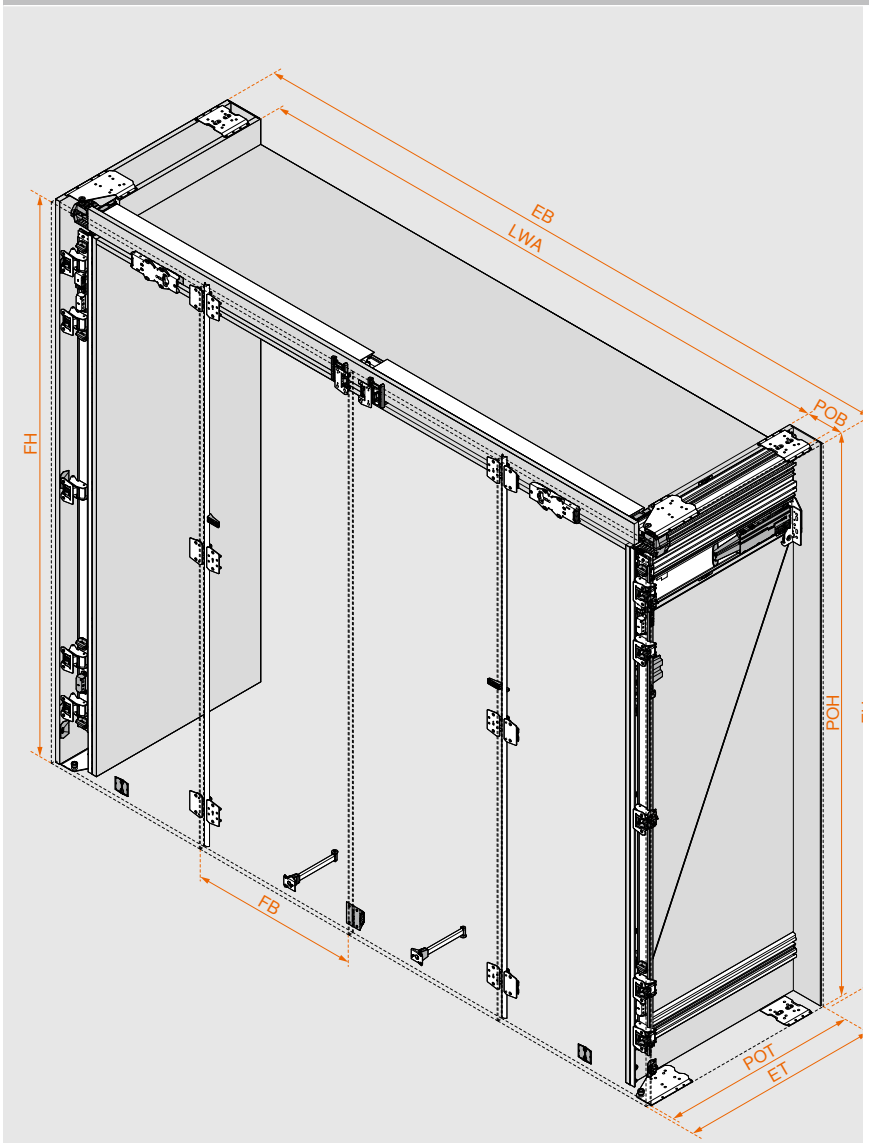

Izbor okova se ostvaruje lako

Jednostavno možete odrediti odgovarajuće okove i položaje bušenja koristeći konfigurator proizvoda.

Uz svaku konfiguraciju proizvoda, pored proverene liste delova, dobijate i proizvodne crteže, krojne liste za sečenje drvenih delova i okove, 3D-CAD podatke za vaš konstrukcioni softver, kao i CAM programe uključujući informacije o bušenju za direktnu obradu na vašoj CNC mašini.

Unesite veb kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod. Još uvek nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrujte se ovde i dobijte besplatan pristup.


Veb kôd **DQIVMM**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev12

Montaža i podešavanja
www.blum.com/rev6

Pregled komponenata


Pocket

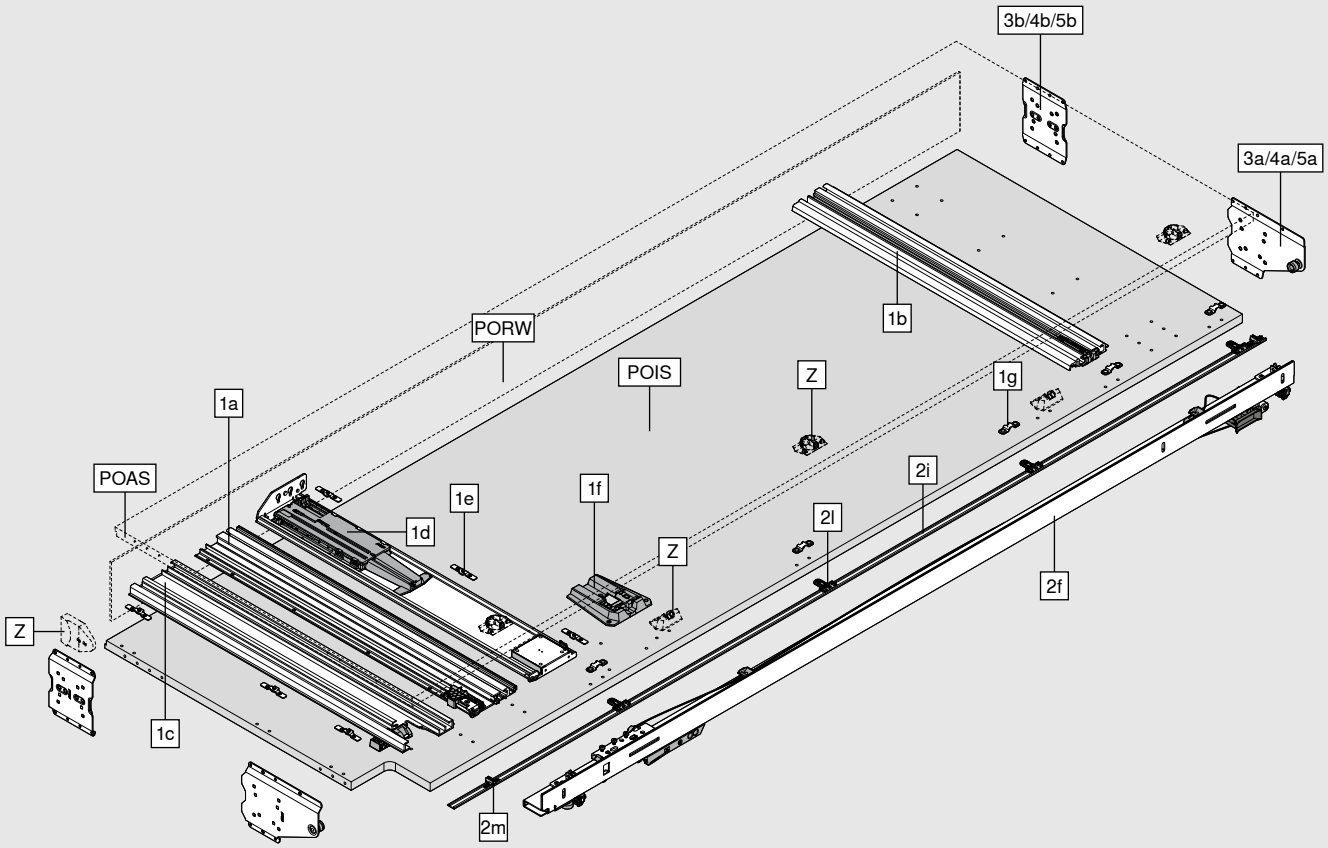

Sastoji se od:	
1a	Pocket šina gore
1b	Pocket šina dole
1c	Putna šina
1d	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	Spona za pričvršćivanje
1f	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu
2f	Nosač šarke
2i	Pocket pokrivna lajsna
2l	Pričvršćivanje pokrivne lajsne Pocket-a
2m	Oslonac za pokrivnu lajsnu Pocket-a
3a/4a/5a	Spojnica Pocket-a napred
3b/4b/5b	Spojnica Pocket-a pozadi
Z	Adapter za E isključivanje uređaja
	Zaštita od grebanja
POAS	Spoljna strana Pocket-a
POIS	Unutrašnja strana Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a

Pregled komponenata

Front

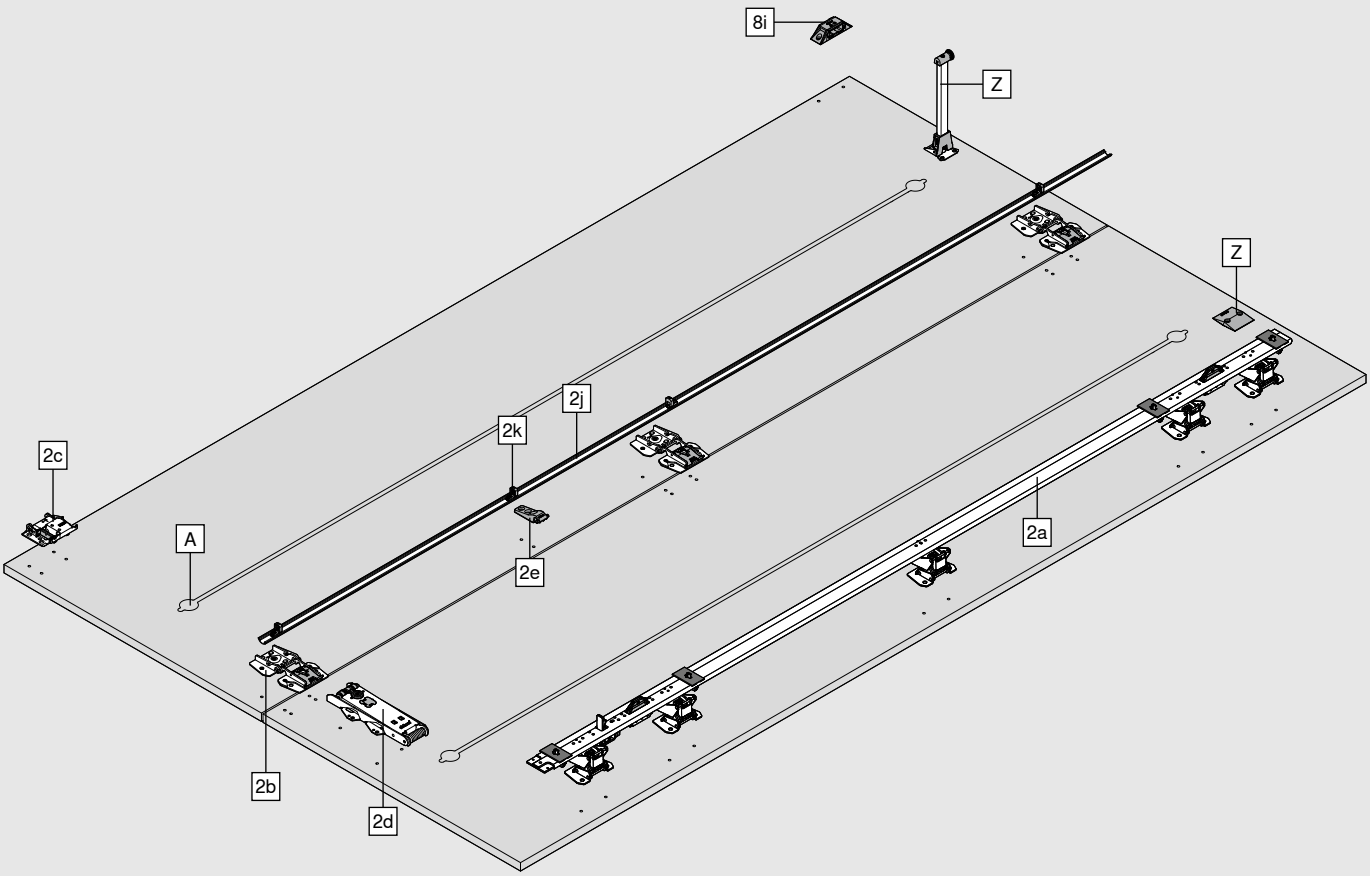


Sastoji se od:	
2a	Lajsna za šarku
2b	Središnja šarka
2c	Šarka pokretnih kolica
2d	TIP-ON jedinica vrata
2e	Oslonac za pokrivnu lajsnu vrata
2j	Pokrivna lajsna za vrata
2k	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu vrata
8i	Oslonac vrata jednih pored drugih
Z	Podupiranje vrata iznutra uključujući pomoć pri prevrtanju

A Preporučujemo najmanje jedan okov za poravnanje po frontu sa maksimalnom visinom ugradnje od 20 mm.
Raspoloživi prostor između preklopljenog para frontova je 20 mm.

Pregled komponenata

Oslonac pri kretanju

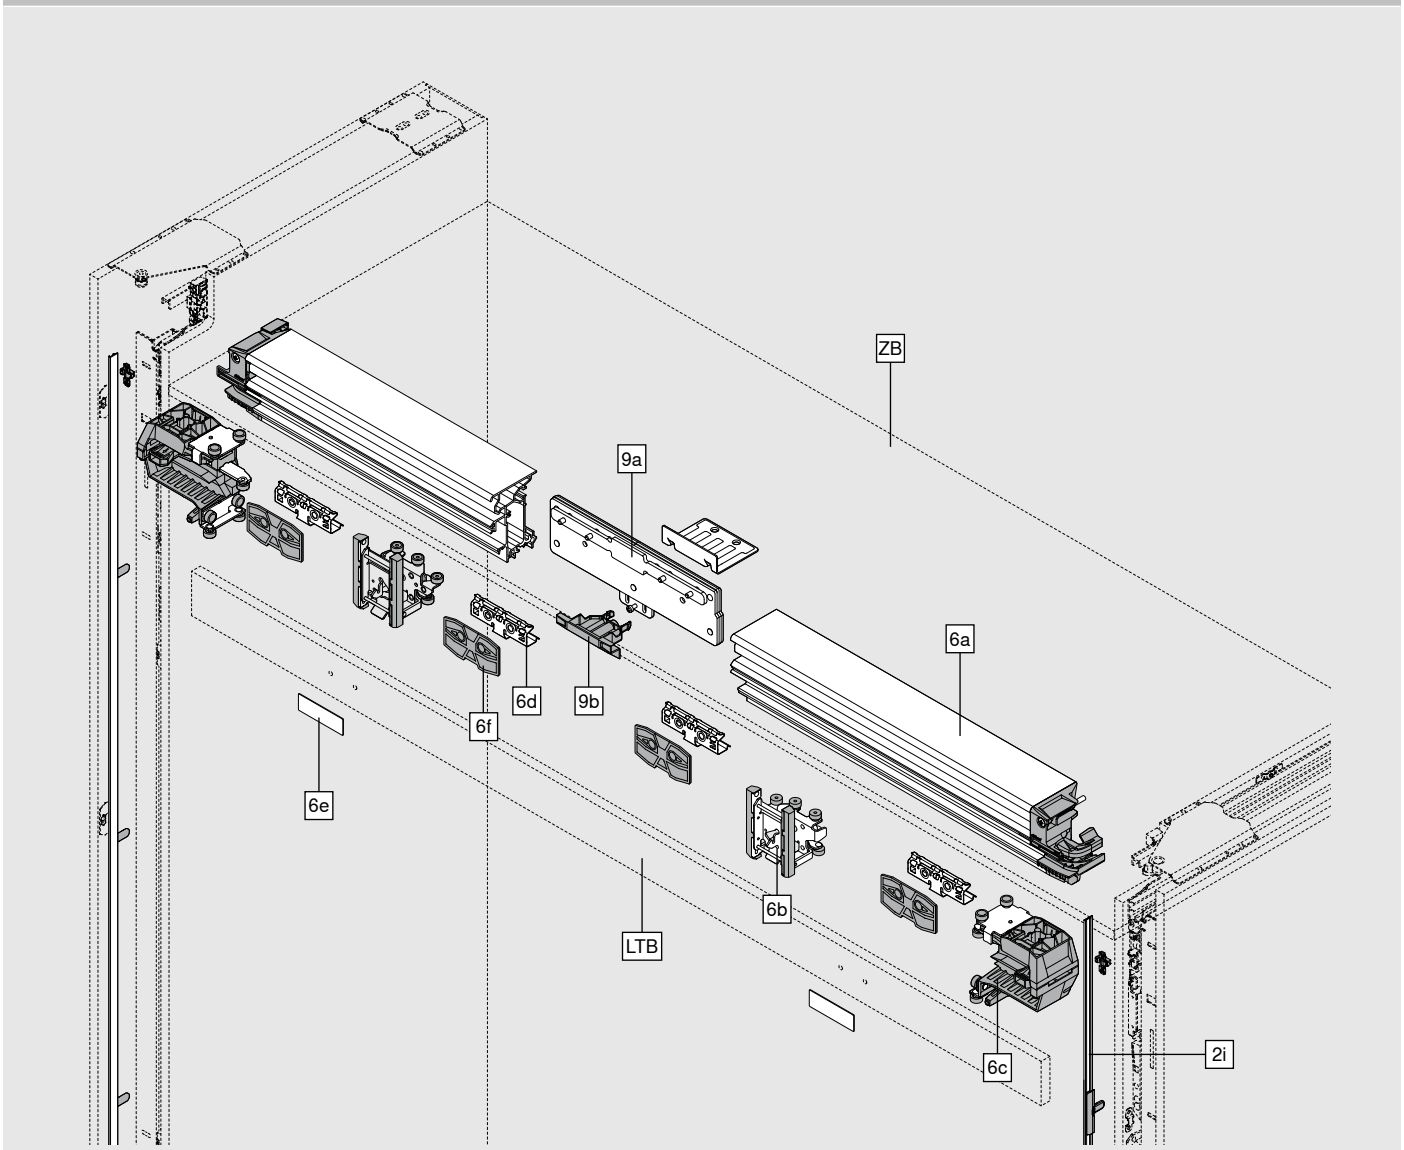

Sastoji se od:	
2i	Pocket pokrivne lajsne uključujući pričvršćivanje
6a	Oslonac pri kretanju
6b	Pokretna kolica
6c	Prihvat pokretnih kolica
6d	Pričvršćivanje za maske nosača pri kretanju
6e	Pričvrsna ploča
6f	Odstojna ploča
9a	Spojnica oslonca pri kretanju
9b	Poklopac za pričvršćivanje spojnice oslonca pri kretanju
9c	Osloni profil za podešavanje po dubini
LTB	Maska oslonca pri kretanju
ZB	Srednja horizontalna pregrada u korpusu

Informacije za naručivanje

1	Komplet Pocket šine sa TIP-ON			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**min. dubina Pocket-a POT* (mm)**	**Levo**	**Desno**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Podatak bez zadnjeg zida Pocket-a. Potrebna je konstrukcija zadnjeg zida debljine najmanje 3 mm.
Pocket i putne šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica mogu se skratiti na individualnu nominalnu dužinu.

Sastoji se od:		
1a	1 x	Pocket šina gore
1b	1 x	Pocket šina dole
1c	1 x	Putna šina
1d	1 x	TIP-ON jedinica, Pocket
1e	6 x	Spona za pričvršćivanje
1f	1 x	Pocket BLUMOTION jedinica
1g	5 x	Prihvat za Pocket pokrivnu lajsnu

Naručite jedan komplet za svaka dvostruka vrata na levoj i jednoj na desnoj strani

2	Komplet nosača šarke sa TIP-ON		
	**Visina Pocket-a (mm)**	**Levo**	**Desno**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Pokrivne lajsne se moraju skratiti na individualne dimenzije

Sastoji se od:		
2a	1 x	Lajsna za šarku
2b	3 x	Središnja šarka
2c	1 x	Šarka pokretnih kolica
2d	1 x	TIP-ON jedinica vrata
2e	1 x	Oslonac za pokrivnu lajsnu vrata
2f	1 x	Nosač šarke
2i	1 x	Pokrivne lajsne Pocket-a, crna eloksirana
2j	1 x	Pokrivne lajsne vrata, crna eloksirana
2k	4 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu vrata
2l	2–4 x	Pričvršćivanje za pokrivnu lajsnu Pocket-a
2m	1 x	Oslonac za pokrivnu lajsnu Pocket-a

Naručite jedan komplet za svaka dvostruka vrata na levoj i jednoj na desnoj strani

Informacije za naručivanje

Komplet Pocket spojnica				
3	**Primena sa postoljem**			
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**		
	15–17	Crna		**802V560B**
	18–19	Crna		**802V580B**
Pocket spojnica gore + dole: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm				
POVH Visina spojnice Pocket-a				
Sastoji se od:				
3a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred		
3b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi		
Naručite jedan set po dvostrukim vratima				

Komplet Pocket spojnica					
4	**Primena bez postolja**				
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**	
	15–17	Crna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Crna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm					
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 7-13 mm					
POVH Visina spojnice Pocket-a					
Sastoji se od:					
4a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred			
4b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi			
Naručite jedan komplet za svaka dvostruka vrata na levoj i jednoj na desnoj strani					

Komplet Pocket spojnica					
5	**Primena ormara na radnoj ploči**				
	**Debljina strane Pocket-a (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**	
	15–17	Crna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Crna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Pocket spojnica gore: POVH 10 mm za fuge 0–6 mm					
Pocket spojnica dole: POVH 3 mm za fuge od 3-6 mm					
POVH Visina spojnice Pocket-a					
Sastoji se od:					
5a	**2 x**	Spojnica Pocket-a napred			
5b	**2 x**	Spojnica Pocket-a pozadi			
Naručite jedan komplet za svaka dvostruka vrata na levoj i jednoj na desnoj strani					

Informacije za naručivanje


6	Komplet oslonaca pri kretanju			
	**LWA dvostruka vrata (mm)**	**Boja**	**Levo**	**Desno**
	1050	Crna eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Crna eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Crna eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Crna eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Oslonac pri kretanju se može skratiti na individualne dimenzije.				
LWA Unutrašnja širina u primeni				
Sastoji se od:				
6a	**1 x**	Oslonac pri kretanju		
6b	**1 x**	Pokretna kolica		
6c	**1 x**	Prihvat pokretnih kolica		
6d	**2 x**	Pričvršćivanje za maske nosača pri kretanju		
6e	**1 x**	Pričvrsna ploča, crna		
6f	**2 x**	Odstojna ploča		
Naručite jedan komplet za svaka dvostruka vrata na levoj i jednoj na desnoj strani				

9	Montažni komplet za dvoje dvostrukih vrata kombinovano		
	**Boja**		
	Crna		**802M0004.03**
Sastoji se od:			
9a	**1 x**	Spojnica oslonca pri kretanju	
9b	**1 x**	Poklopac za pričvršćivanje spojnice oslonca pri kretanju	
9c	**1 x**	Osloni profil za podešavanje po dubini	
9e	**1 x**	Oslonac vrata jednih pored drugih (desno + levo)	

Informacije za naručivanje

Z	Pribor	
Podupiranje vrata iznutra uključujući pomoć pri prevrtanju		
	Dužina oslonca do 218 mm	**802ZA030**
	Dužina oslonca do 350 mm	**802ZA031**
Za dodatni oslonac na radnoj ploči, masci postolja, korpusu, itd.		
Adapter za E isključivanje uređaja		
		**802ZG0CS**
	Odgovara isključivo za isključivanje elektronskih uređaja sa magnetnim kontaktom, broj artikla 3623011 firme Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isključenje od odgovornosti: Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za funkciju isključivanja elektronskog uređaja	
Sastoji se od:		
1 x	Prihvatač kontaktnog prekidača	
1 x	Prstenasti magnet sa pričvrsnom pločom	
4 x	Vijak sa upuštenom glavom M4x12 za prihvatač kontaktnog prekidača	
2 x	Vijak sa zaobljenom glavom M4x5 za prihvatač kontaktnog prekidača	
Zaštita od grebanja		
	Za debljine fronta od 23 mm	**802ZA00S**
	Za frontove debljine manje od 23 mm, zaštita od grebanja može se koristiti kao dodatna zaštita za frontove	
Sastoji se od:		
3 x	Zaštita od grebanja spoljašnje strane Pocket-a	
2 x	Zaštita od grebanja unutrašnje strane Pocket-a	
Zavrtnji		
	Sistemski zavrtanj 6 x 14.5 mm, niklovani	**661.1450.HG**
	Zavrtanj za ivericu 4 x 35 mm, niklovani	**664.3500**
Pocket spojnica		
	Pocket spojnica pozadi, visina Pocket spojnice (POVH) 10 mm	**802V5002**
Dodatna Pocket spojnica za pomeranje unazad nogice postolja		
EXPANDO T - za tanke frontove		
	EXPANDO T - pojedinačno	**70T4532T**
EXPANDO T je podesan za tanke fontove – vidi stranu 81		
Kod debljine fronta manje od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje		
Zavrtnji nisu sadržani u obimu isporuke		

Planiranje

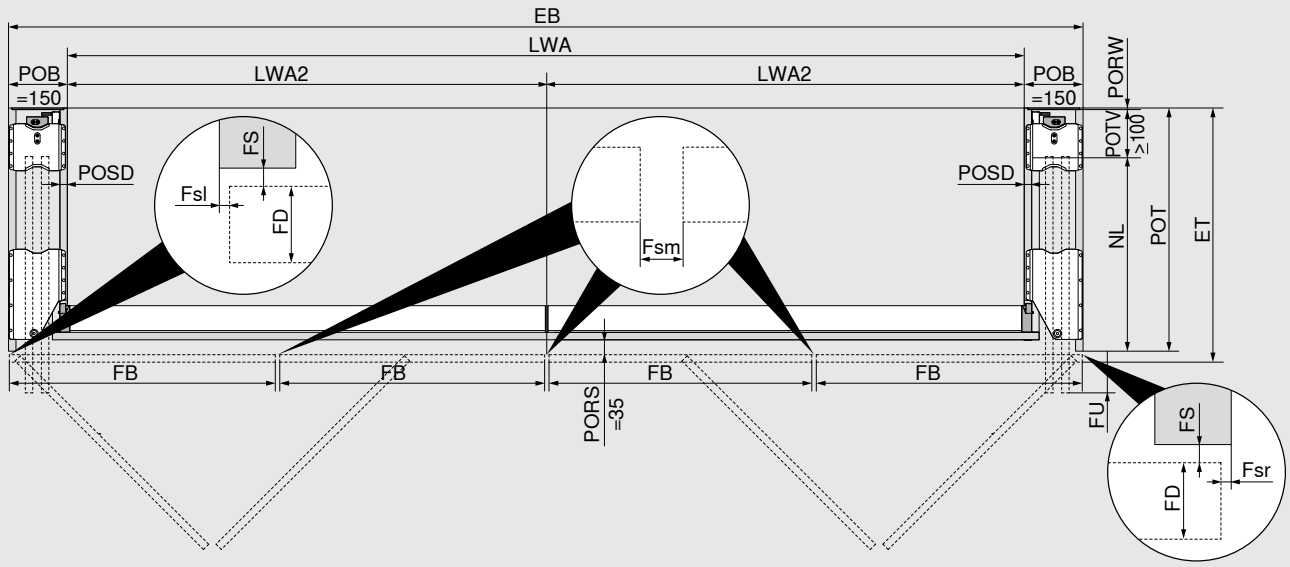

Ugradna širina/unutrašnja širina u primeni

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Širina fronta/isturenost fronta

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr) : 4 (fronta)

Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm

Maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Ugradna dubina/dubina Pocket-a

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18–26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15–19 mm

- Skraćivanjem profila može se isturenost fronta (FU) individualno podesiti.
- Da bi se obezbedila optimalna funkcija, frontovi su blago nagnuti u Pocket-u.
- Unutrašnja širina u primeni određuje maksimalnu širinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati.
- Debljina fronta (FD) ispod 18 mm moguća u zavisnosti od materijala/stabilnosti, preporučujemo probno pričvršćivanje.


EB	Ugradnja širina
ET	Ugradna dubina
Fsl	Fuga bočno levo
Fsr	Fuga bočno desno
Fsm	Centralna fuga (između frontova)
FB	Širina fronta
FD	Debljina fronta
FS	Razrez fronta
FU	Isturenost fronta
LWA	Unutrašnja širina u primeni
LWA2	Unutrašnja širina u primeni, dvostruka vrata
NL	Nominalna dužina
POB	Širina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a
PORS	Obrezivanje Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POSD	Debljina strane Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a

Bočna minimalna fuga

Graničnik Pocket-a na Pocket/susednom korpusu

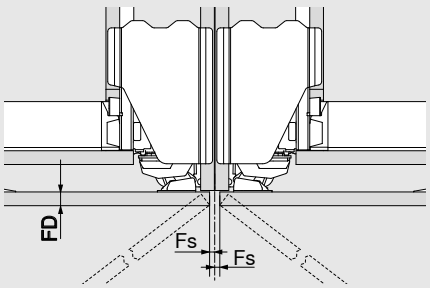

Graničnik Pocket-a do zida/krajnje strane

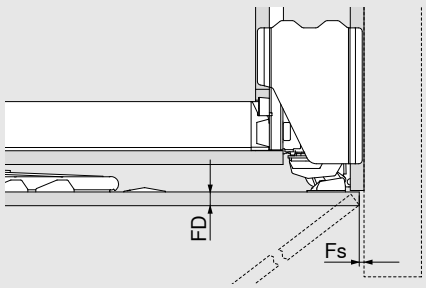

FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Kod posebne primene
Fs iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronta
Fs	Fuga bočno

Planiranje

Ugradna visina, visina fronta

Primena sa postoljem

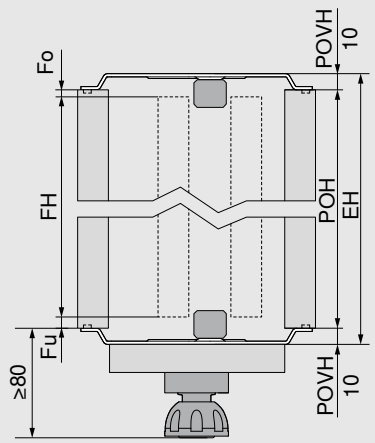

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod


POVH 10 mm: fuga 0–6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Minimalna visina postolja 80 mm

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a


Primena sa pomeranjem postolja unazad

Dodatna Pocket spojnica pozadi

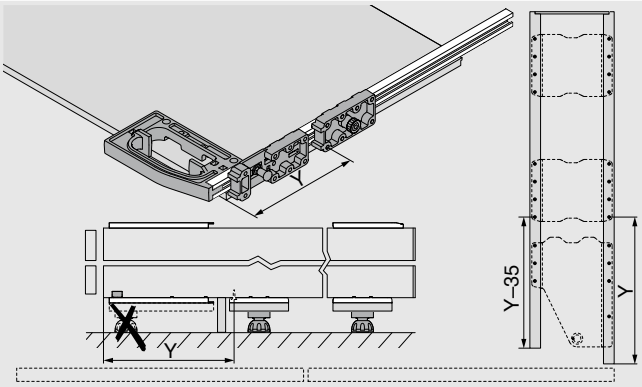

Ugradna visina, visina fronta

Primena bez postolja

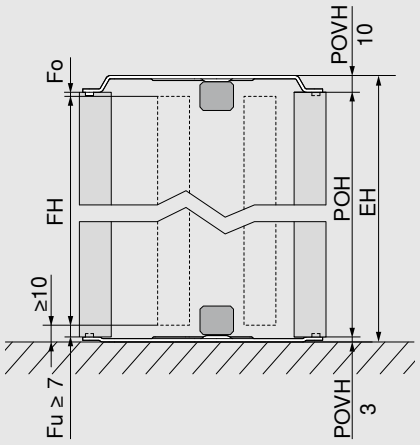

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm

POVH dole 3 mm: fuga od 7-13 mm


- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje donje ivice fronta do poda ili sledećeg elementa ispod 10 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad je 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Planiranje

Ugradna visina, visina fronta

Primena ormara na radnoj ploči

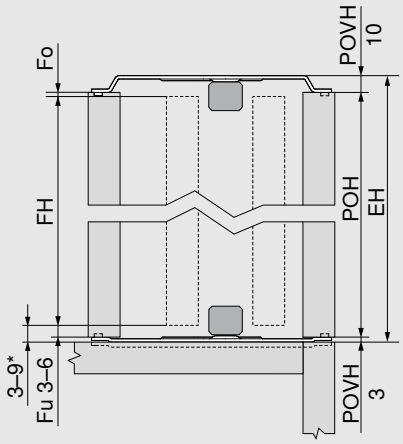

* Ako je rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod < 6 mm, Pocket spojnica se mora umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH iznad i ispod

POVH gore 10 mm: fuga 0–6 mm

POVH dole 3 mm: fuga od 3-6 mm

- Obratite pažnju na ugao nagiba prilikom postavljanja! Pocket-a!
- Minimalno rastojanje od fronta do sledećeg elementa ispod kod ravnih frontova/radne ploče iznosi 3 mm
- Minimalno rastojanje fronta do sledećeg elementa ispod sa isturenim elementom (npr. isturena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalno rastojanje do sledećeg pokretnog elementa iznad iznosi 3 mm za nepomične elemente, mora se uzeti u obzir hod vešanja frontova od 6 mm
- U graničnim oblastima preporučujemo da pokušate da izvršite probno pričvršćivanje
- Visina spojnice Pocket-a mora se uzeti u obzir pri planiranju
- Rastojanje fronta do sledećeg elementa gore i dole se sastoji od Fu odn. Fo + POVH

EH	Ugradna visina
Fo	Fuga gore
Fu	Fuga dole
FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
POVH	Visina spojnice Pocket-a

Maksimalna težina fronta ormara na radnoj ploči u kg po frontu


Visina fronta FH (mm)	Širina fronta FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

- Maksimalna visina Pocket-a koja se može planirati kada se koristi ormar na radnoj ploči je 1806 mm

Planiranje


Oslonac vrata unutra

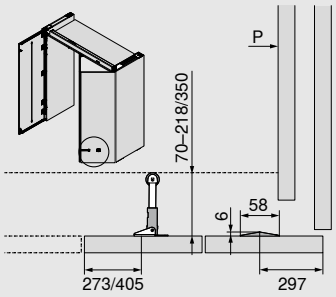

- Oslonac na radnoj ploči, masci postolja, korpusu, itd
- Rastojanje do unutrašnje pregrade 70 – 218/350 mm
- Montažna visina: oslonac vrata treba da bude montiran što je moguće niže, ali do maksimalne visine od 1000 mm od donje ivice fronta

P Pocket

Oslonac vrata jednih pored drugih

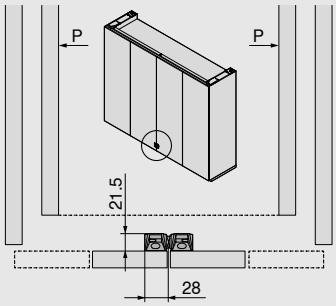

- Podupire jednostruka vrata do dvostrukih vrata, dvoje jednostrukih vrata jedna prema drugim ili dvoje dvostrukih vrata jedna prema drugim

P Pocket

Ugradne dimenzije oslonca pri kretanju


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm je odstojna ploča za primenu)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

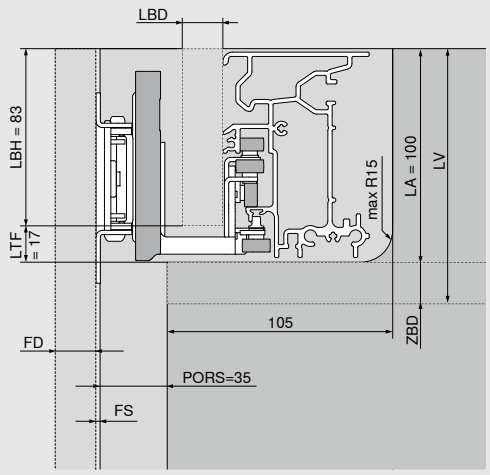

- Za stabilizaciju središnje horizontalne pregrade preporučujemo traverzu, minimalno rastojanje do prednje ivice unutrašnje strane Pocket-a = 170 mm
- Za lep izgled fuga preporučuje se stabilna veza između središnje horizontalne pregrade i Pocket-a sa spojnim okovom
- Nema neposrednog pričvršćivanja ugradnih delova na oslonac pri kretanju

FD	Debljina fronta
LA	Isečak nosača pri kretanju
LV	Potpora oslonca pri kretanju
LBD	Debljina maske nosača pri kretanju
LBH	Širina maske nosača pri kretanju
LTF	Fuga oslonca pri kretanju
PORS	Obrezivanje Pocket-a
ZBD	Debljina središnje horizontalne pregrade

Unutrašnja visina i unutrašnja dubina u primeni

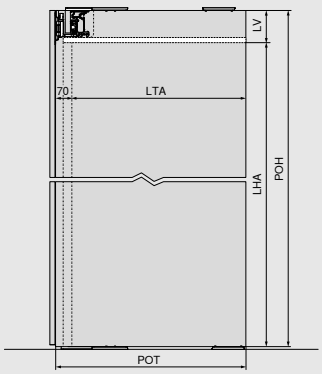


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Unutrašnja visina/dubina u primeni određuje maksimalnu visinu/dubinu unutrašnje konstrukcije koja se može planirati

LHA	Unutrašnja visina u primeni
LTA	Unutrašnja dubina u primeni
LV	Potpora oslonca pri kretanju
POH	Visina Pocket-a
POT	Dubina Pocket-a

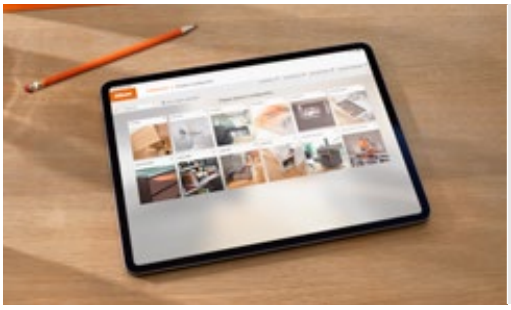

Konfigurator proizvoda


Tačan proračun za obradu profila koji se mogu iseći na dužinu može se dobiti brzo i lako pomoću konfiguratora proizvoda. Ovo izračunava sve dimenzije za svaku konfiguraciju i takođe ih prikazuje kao crteže.

www.blum.com/rev1

Proračuni i obrada profila

REVEGO duo | Dvostruka vrata

Pocket pokrivne lajsne, pokrivna lajsna za vrata

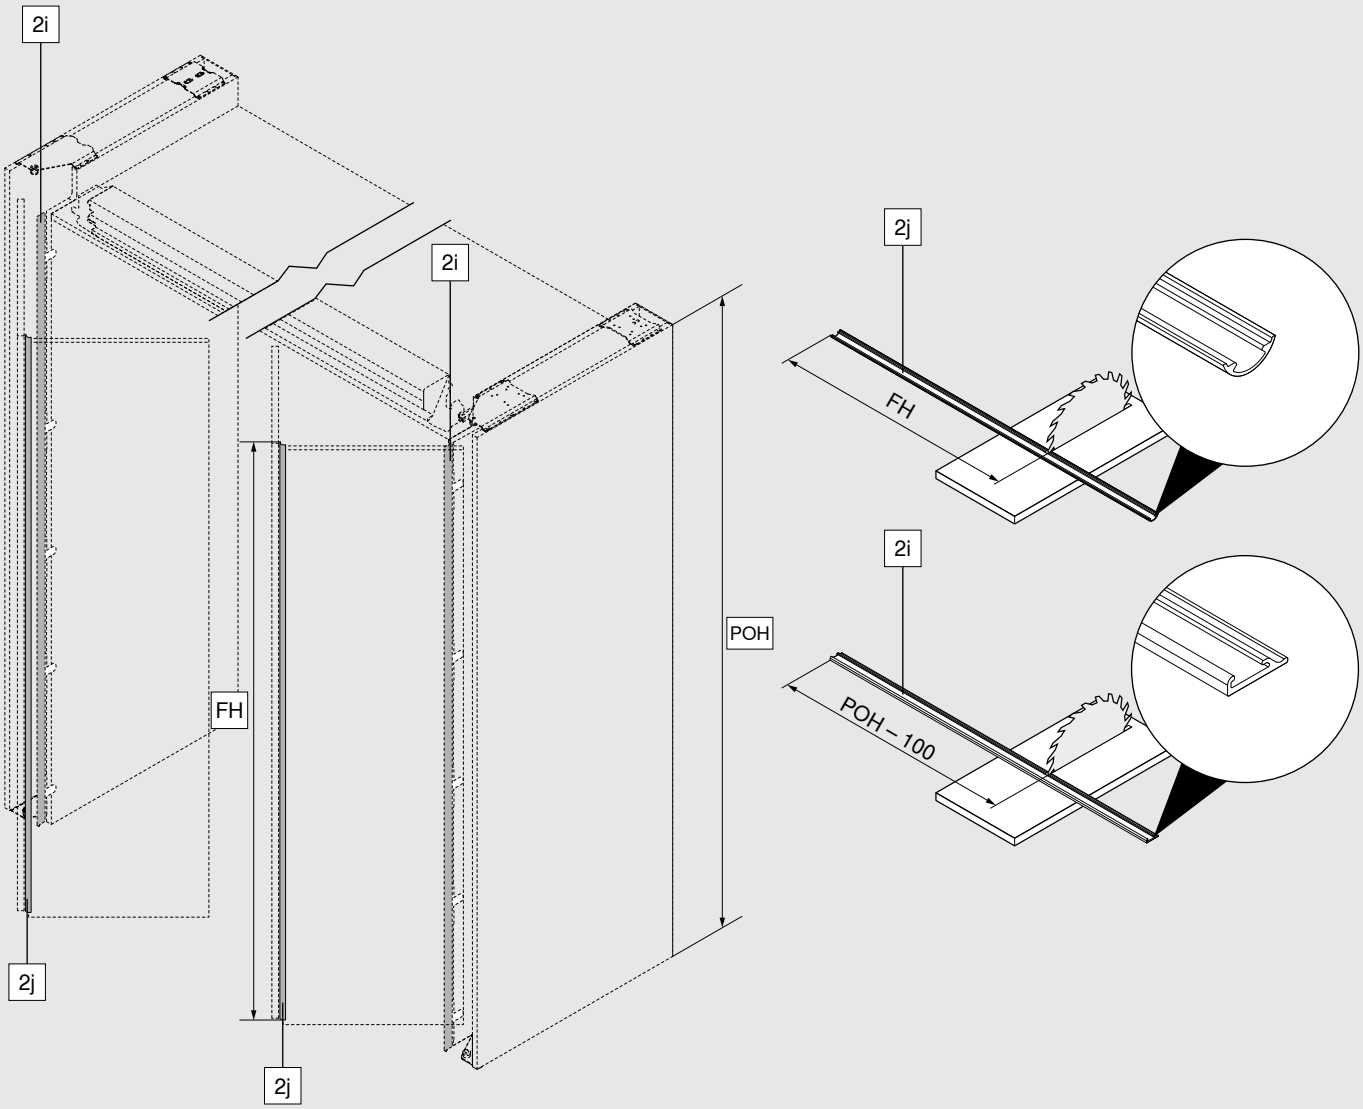


FH	Visina fronta
POH	Visina Pocket-a
2i	Pocket pokrivna lajsna
2j	Pokrivna lajsna za vrata

Proračuni i obrada profila

REVEGO duo | Dvostruka vrata

Putna šina, Pocket šina, TIP-ON jedinica za Pocket

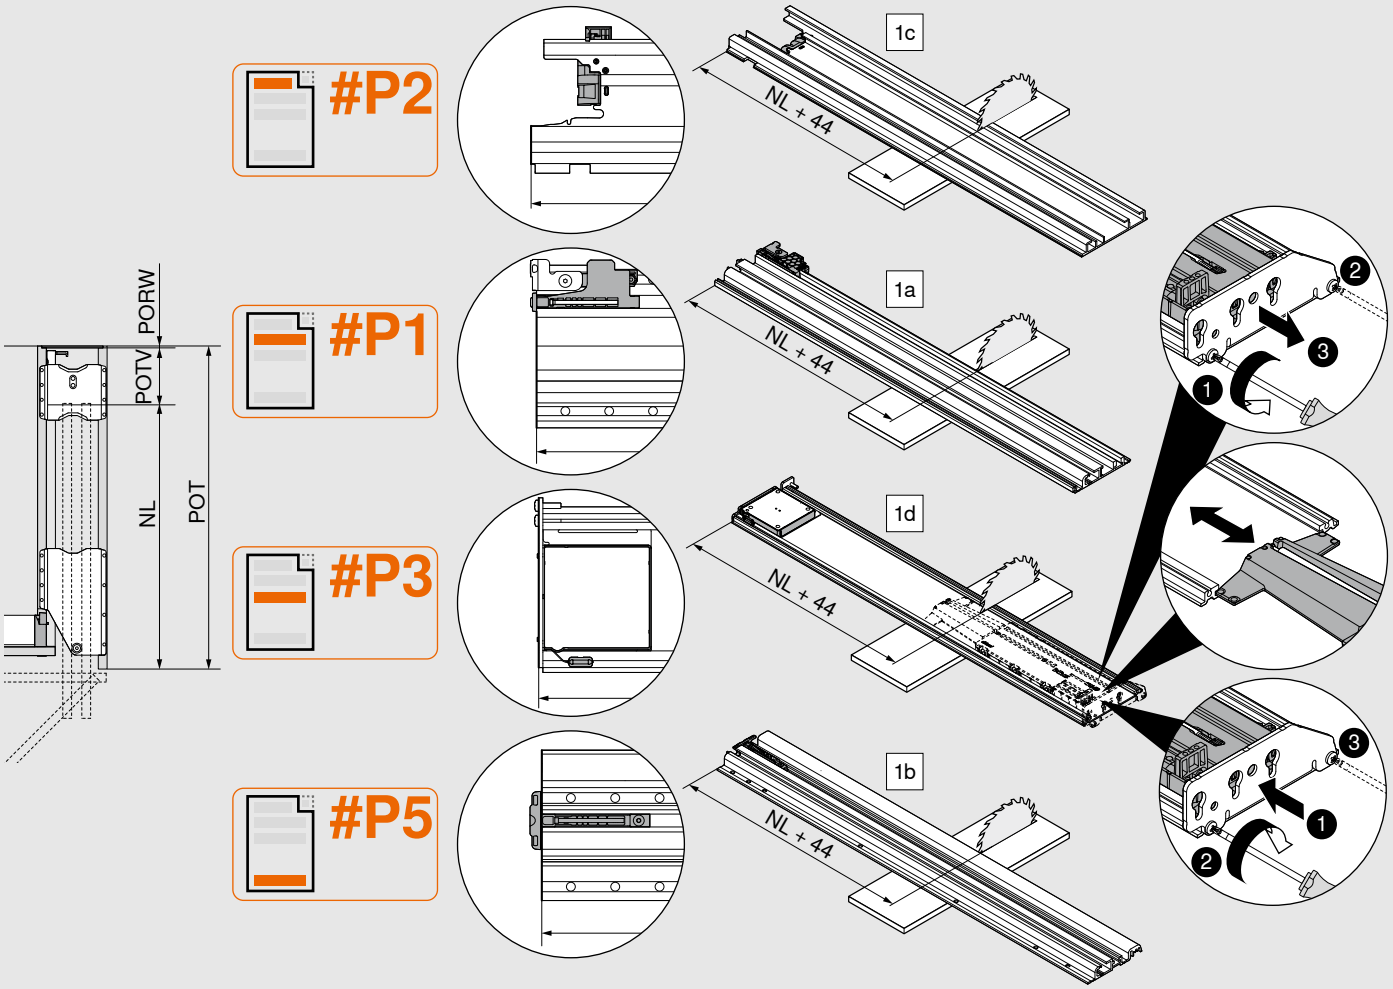

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Pocket šina gore
#P2	1c	Putna šina
#P3	1d	TIP-ON jedinica, Pocket
#P5	1b	Pocket šina dole

NL	Nominalna dužina
POT	Dubina Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a


Napomena

– Pocket i putne šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica se ne smeju oštetiti skraćivanjem.
– Pocket i putne šine, kao i Pocket TIP-ON jedinica moraju biti očišćene od prljavštine i imati oborene ivice pre ugradnje.

Proračuni i obrada profila

REVEGO uno | Jednostruka vrata

Pocket pokrivna lajsna

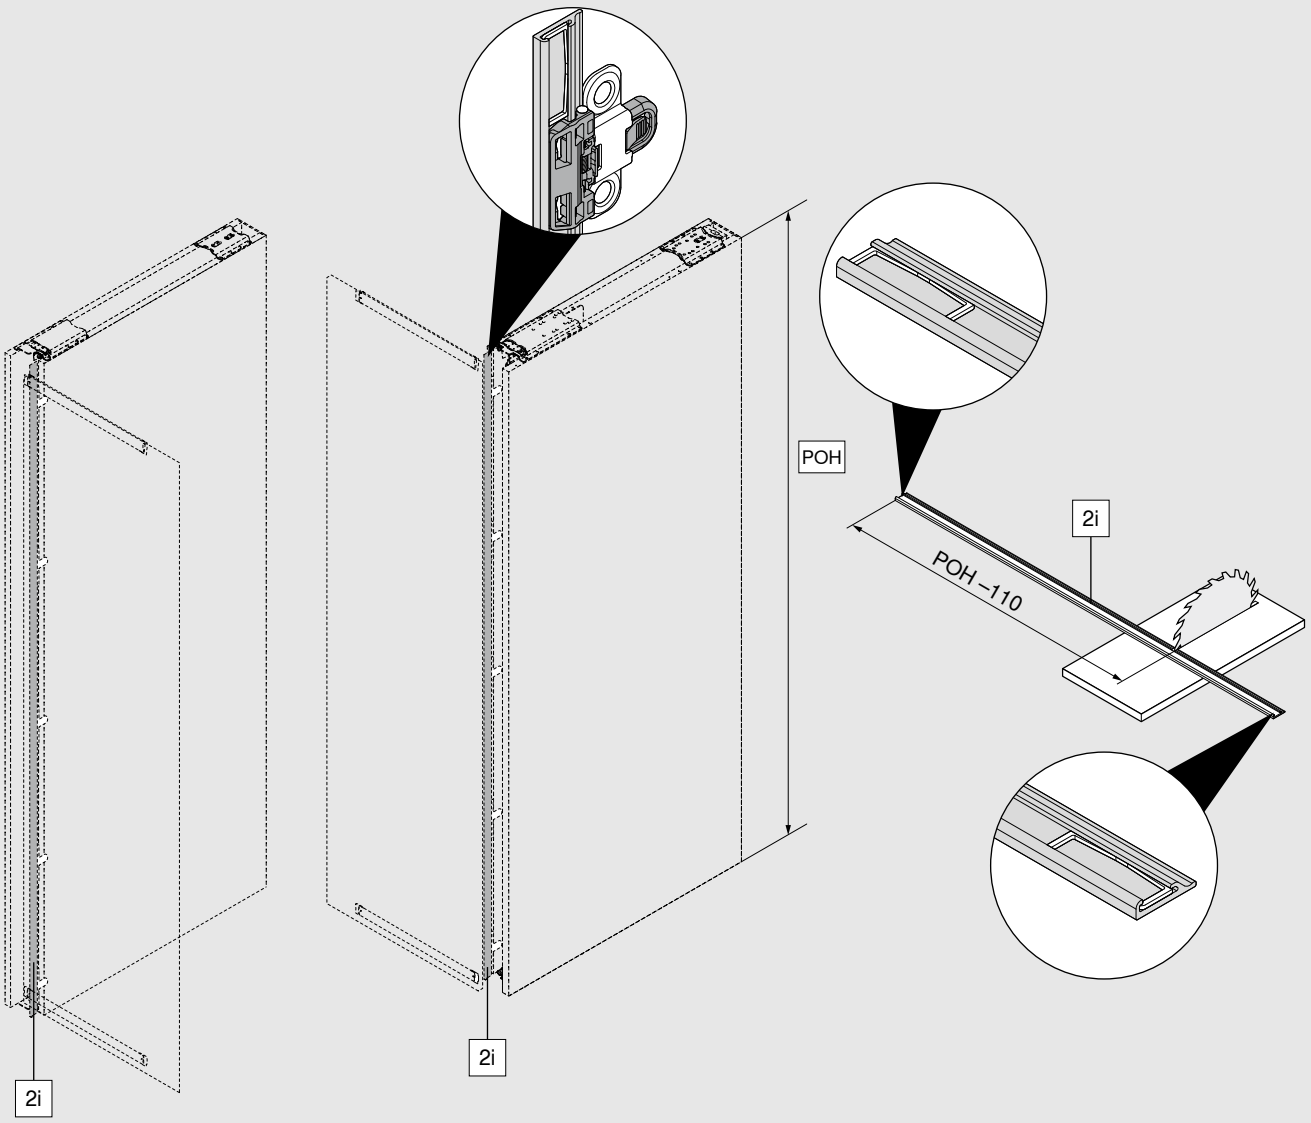


POH	Visina Pocket-a
2i	Pocket pokrivna lajsna

Proračuni i obrada profila

REVEGO uno | Jednostruka vrata

Pocket šina, TIP-ON jedinica za Pocket, stabilizacija vrata

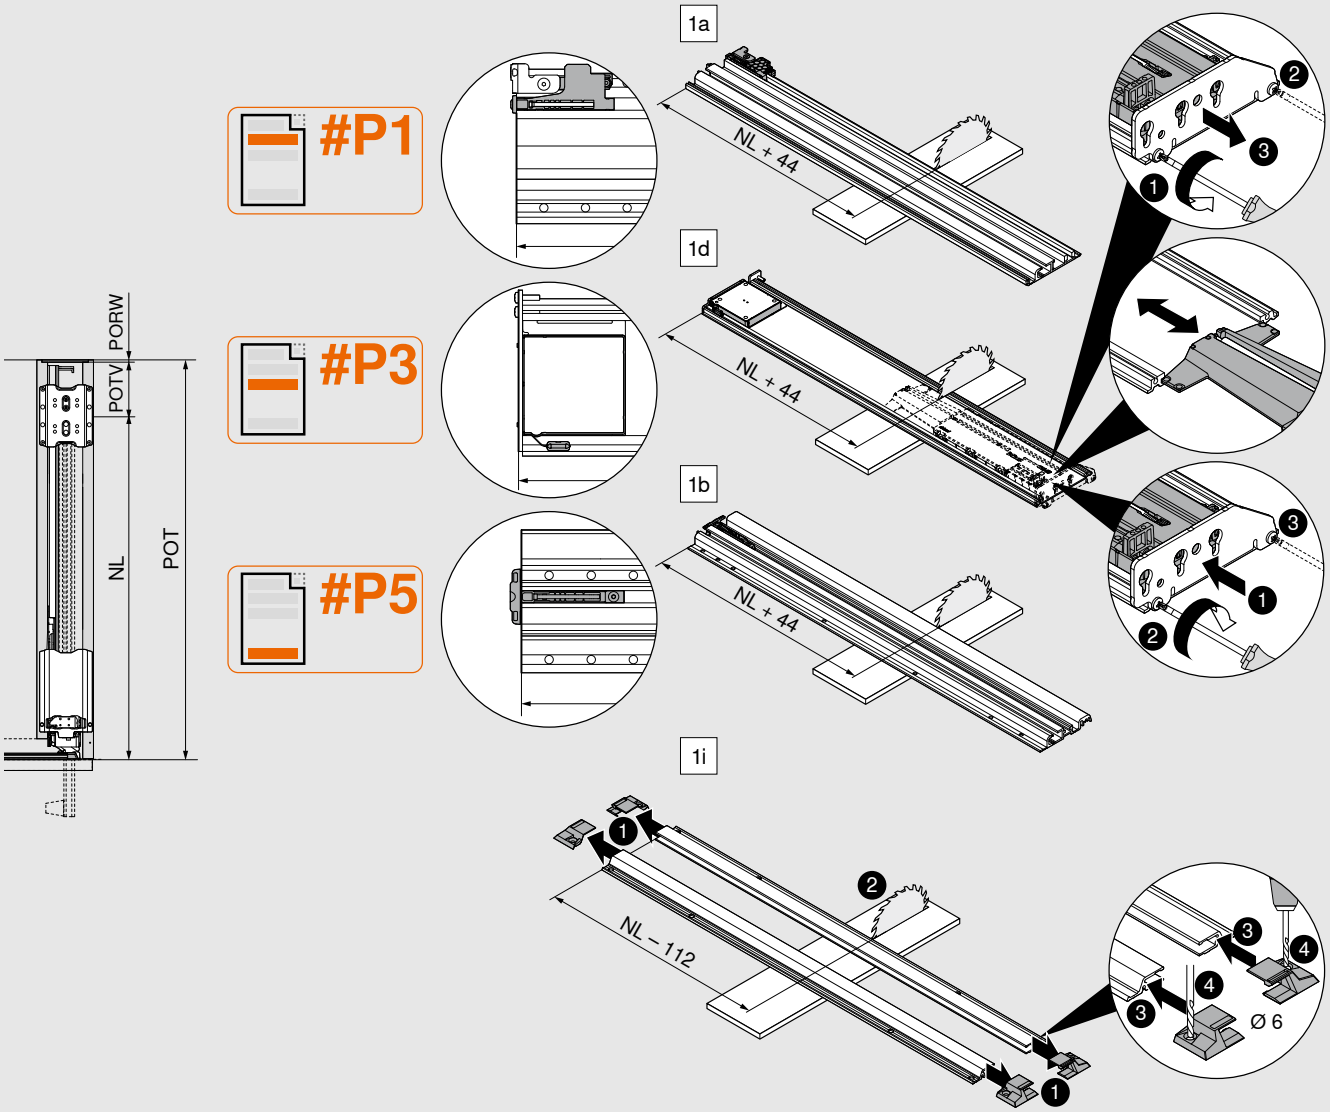

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Pocket šina gore
#P3	1d	TIP-ON jedinica, Pocket
#P5	1b	Pocket šina dole
	1i	Stabilizacija vrata

NL	Nominalna dužina
POT	Dubina Pocket-a
PORW	Zadnja strana Pocket-a
POTV	Gubitak dubine Pocket-a


Napomena

- Pocket šine, Pocket TIP-ON jedinica i stabilizacija vrata se ne smeju oštetiti skraćivanjem.
- Pocket šine, Pocket TIP-ON jedinica i stabilizacija vrata moraju biti očišćene od prljavštine i imati oborene ivice pre ugradnje.

Proračuni i obrada profila

REVEGO duo | Dvostruka vrata

Oslonac pri kretanju, produženje oslonca pri kretanju

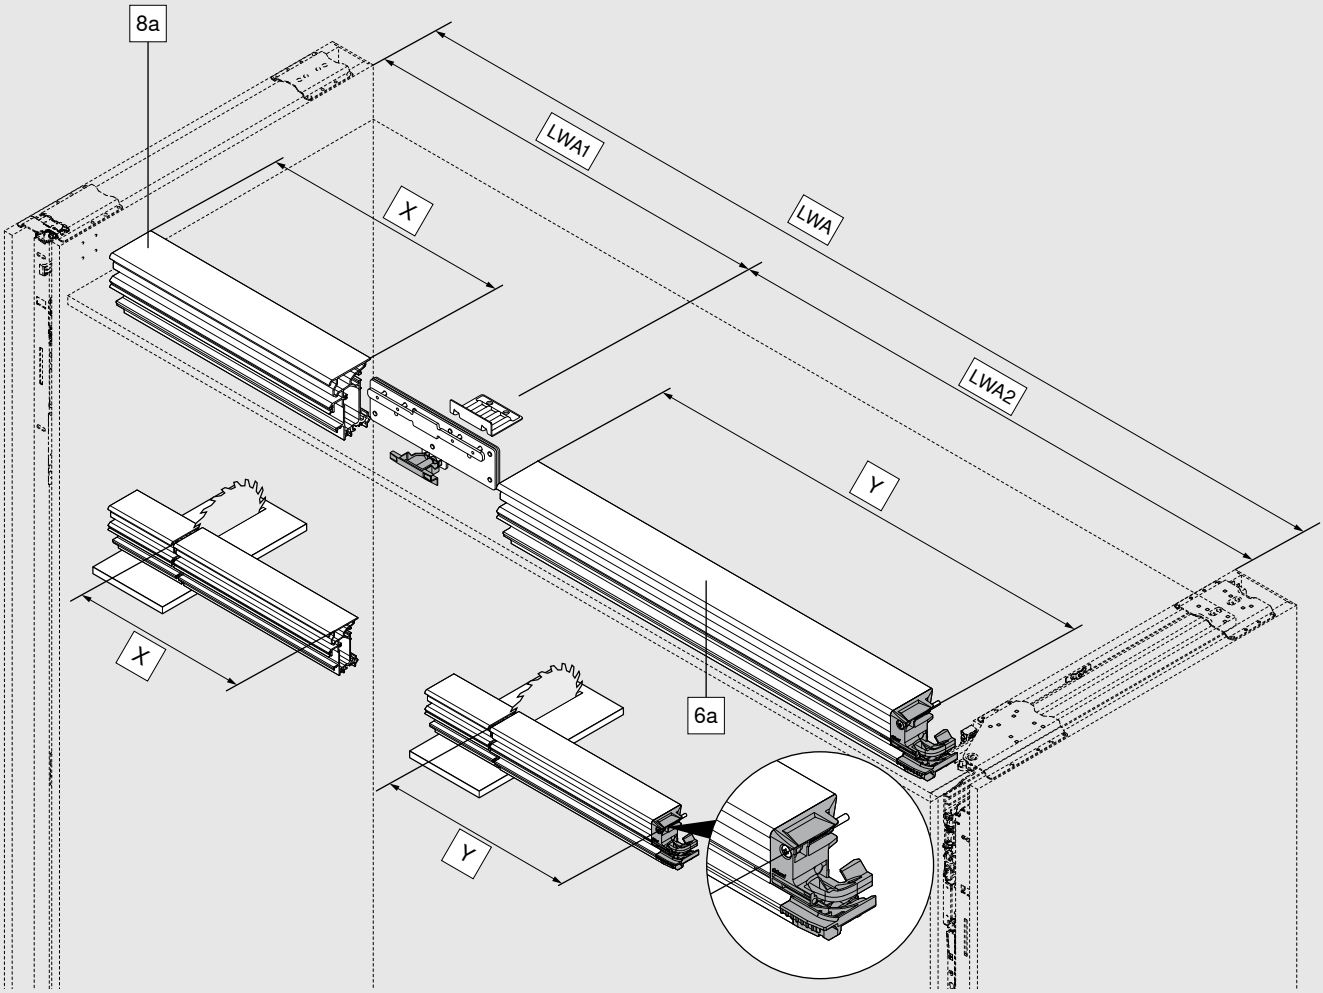

Primena	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Unutrašnja širina u primeni
LWA1	Unutrašnja širina u primeni, jednostruka vrata
LWA2	Unutrašnja širina u primeni, dvostruka vrata
6a	Oslonac pri kretanju
8a	Produženje oslonca pri kretanju

EXPANDO T




– EXPANDO T – sistem pričvršćivanja
– Tanki frontovi od 8 mm
– Različiti materijali za frontove

EXPANDO T – pojedinačno



Boja	Materijal	
Tamno siva	Plastika/čelik	70T4532T

Dubina bušenja | Izbor zavrtnja – EXPANDO T

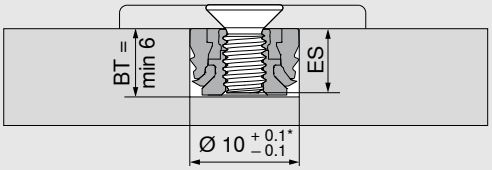

Za EXPANDO T – pojedinačno se moraju upotrebiti zavrtnji sa navojem M4

Dubina bušenja za pojedinačne tiplove treba u zavisnosti od dužine zavrtnja, da bude što manja

BT Dubina bušenja


ES Dubina prodiranja zavrtnja

ES min. = 4 mm

ES max. = BT - 0.5 mm

* Kamen i keramika +0.2/–0.1 mm

Montaža – EXPANDO T

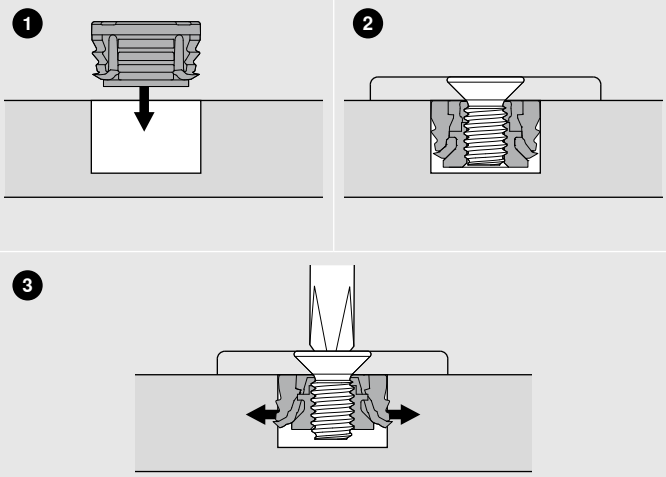

Oblast primene i preporuke za obradu

EXPANDO T je pogodan za pričvršćivanje Blumovih okova na tankim materijalima za frontove pri izradi nameštaja. Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću mogu se koristiti materijali za frontove debljine 8 mm ili više.

Preporučujemo probno pričvršćivanje.

Nm Minimalni momenat zatezanja

Materijali testirani od strane Bluma	Nm
Ploča od iverice (unakrsna zatezna čvrstoća > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (unakrsna zatezna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Težina fronta	
Maks. 35 kg po frontu	

Isključenje od odgovornosti

Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu EXPANDO T u kombinaciji sa materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji sa okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvrši iskusni proizvođač nameštaja.

Informacije za montažu i podešavanje za EXPANDO T nalaze se na **www.blum.com/rev13**

Šipkasti šablon za REVEGO Pocket spojnicu





– Šablon za bušenje horizontalnih rupa REVEGO Pocket spojnice na bočnom zidu Pocket-a
– Materijal: plastika/čelik/aluminijum

Informacije za naručivanje	
	STL.8000

Interni propisi za testiranje i ispitivanje


Trajna otpornost

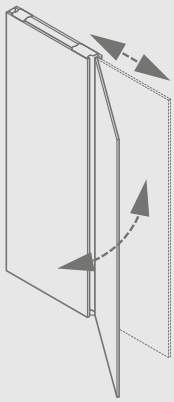


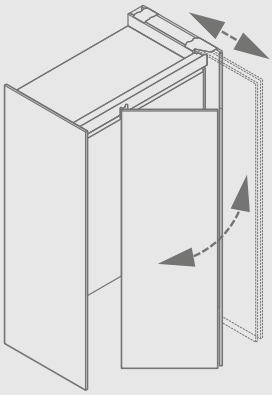

40.000 pokreta otvaranja i zatvaranja.


Provera prekomernog pritiska

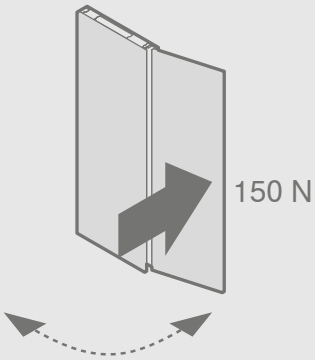


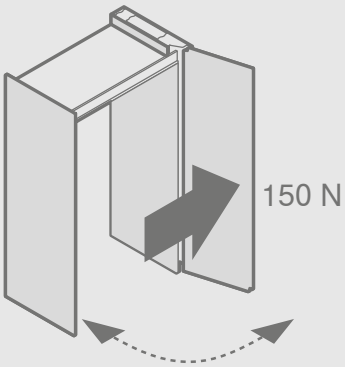

Ispitivanje horizontalnog opterećenja radi osiguranja protiv slučajnog preopterećenja


Ispitivanje graničnika

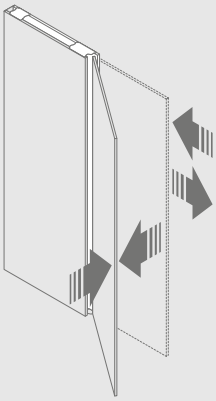

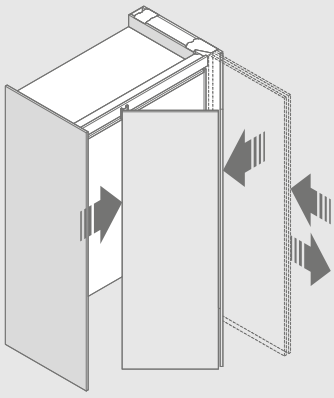

Za simulaciju preopterećenja pri otvaranju i zatvaranju i za osiguranje protiv padanja frontova.

Ispitivanje korozije

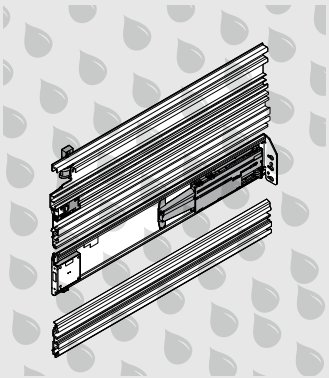

Oslanjajući se na DIN EN ISO 9227 i DIN EN ISO 6270-2 za simulaciju uticaja korozije.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org FSC

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
MatNr: 05499690 EP-649/3 SR / 03.26

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®