

# REVEGO

## Pocketsystemet för helt nya rum

**Beställningsinformation och planering**

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Fler och fler vill förena kök, matrum, vardagsrum och hemmakontor i harmoni. En trend som höjer kraven på moderna rumskoncept. Blums pocketsystem möjliggör snabb, smidig och intuitiv öppning och när utrymmet inte längre används döljs möblemanget effektivt av de stängda dörrarna. Helt nya designmöjligheter öppnas för olika användningsområden.

Det nyutvecklade produktkonceptet pocketsystem använder utrymmet på bästa möjliga sätt: REVEGO är ett unikt skjutdörrssystem med helintegrerad teknik där allt är samlat i ett eget litet, smalt skåp - en så kallad pocket.



## Innehåll


10 Sortimentsöversikt

12 Planeringsmetoder och produkturval

14 REVEGO uno, enkeldörr

24 REVEGO uno + uno,
två enkeldörrar kombinerade

34 REVEGO duo, dubbeldörr

46 REVEGO uno + duo,
enkeldörr och dubbeldörr kombinerade

64 REVEGO duo + duo,
två dubbeldörrar kombinerade

76 Beräkning och bearbetning av profilerna

81 EXPANDO T – för tunna fronter

82 Monteringshjälpmedel

83 Test- och kontrollföreskrifter



## Effektiv tillverkning

Tack vare den unika pocketkonstruktionen med helt integrerade beslag innehåller REVEGO redan alla nödvändiga komponenter. Smidigt och rationellt förmonteras pocketsystemet i ditt snickeri för vidare transport noggrant förpackade till kunden.
Det förenklar och effektiviserar hela monteringsprocessen.

Download on the App Store

Upplev REVEGO i full storlek.
Ladda ner AR-appen i App Store
och sätt igång:

**www.blum.com/rev3**



### Snabbt installerat

Den slutliga monteringen på plats är enkel: placera, rikta in och montera pocketenheterna, installera dörrar och styrskena, justera fogbilden – klart! De 3-dimensionella justeringsmöjligheterna är lättillgängliga och intuitiva. Demontering av beslagen, även i de inbyggda möblerna, är mycket enkel tack vare den sinnrika integrerade konstruktionen.



### Enkel planering

De fasta pocketbredderna på 100 mm för enkeldörr REVEGO uno och 150 mm för dubbeldörr REVEGO duo gör att du runtom pocketenheterna kan utforma dina möbler precis som du vill. Enkeldörrar och dubbeldörrar kan kombineras fritt.



### Användarvänligt och ergonomiskt

Inga handtag behövs tack vare öppningsfunktionen TIP-ON, enkelt trycker möbelanvändaren lätt på dörren som därefter helt skjuts in i pocketen. Vid stängning räcker det återigen med ett lätt tryck på dörren och den skjuts ut ur pocketen och med ytterligare ett tryck är hela möblemanget elegant dolt igen.




# REVEGO - en överblick

– Snabb, enkel och tydlig installation tack vare förmonterade beslagsdelar
– Helintegrerade beslag i unik pocketkonstruktion
– Enkel planering med fasta pocketbredder
– Imponerande enkel och bekväm öppning och stängning
– Individuella designmöjligheter med kombinationer av REVEGO uno (1) och REVEGO duo (2)
– Olika nominella längder bidrar till flexibel anpassning för olika inbyggnadssituationer
– Smidig öppning och stängning utan handtag tack vare integrerad TIP-ON-funktion
– Planeras med eller utan sockelkonstruktion eller som väggskåp placerat på bänk
– Exakta och lättillgängliga 3-dimensionella justeringsmöjligheter
– Heltäckande fronter döljer pocketenheten i stängt läge och bidrar till en perfekt fogbild
– Pocketsystem kan monteras i hela hemmet
– Invändiga skåpkonstruktioner eller walk-in-lösningar som klädkammare, skafferier etc. är enkla att implementera
– Enkel demontering av beslagen, även i den inbyggda möbeln, tack vare den sinnrika integrerade konstruktionen



Du väljer fritt – montera endast REVEGO uno enkeldörrar eller kombinera med REVEGO duo dubbeldörrar. Heltäckande fronter med en maximal höjd på 2980 mm döljer pocketenheten i stängt läge.



Invändiga konstruktioner eller walk-in-lösningar som garderober eller skafferier är enkla att implementera.



REVEGO kan även monteras som ett väggskåp placerat på bänk i lägre fronthöjder från 1130 mm.

**Smidiga produktval**
Produktkonfiguratorn underlättar dina produktval och levererar kollisionstestade artikellistor, planeringsinformation samt CAD-data.



www.blum.com/rev1

# Våra tjänster

Med anpassade servicefunktioner hjälper vi dig hela vägen – från planering och konstruktion till produktion. Välkommen att använda våra beprövade och användarvänliga tjänster för alla dina REVEGO-projekt.

### Skissförslag, planering, produktval

I Produktkonfiguratorn väljer du snabbt och bekvämt önskade produkter. Då genereras kollisionstestade artikellistor, planerings-information samt exakta tillverkningsritningar.

### Konstruktion

Dina REVEGO-projekt kan enkelt exporteras i olika CAD-format för vidarebearbetning i ditt konstruktionsprogram. Tillsammans med utvalda mjukvarutillverkare har vi dessutom utvecklat gränssnitt för smidig överföring och slutförande av dina projekt i ditt konstruktionsprogram.

### Beställning

För smidigt över artikellistorna från Produkt-konfiguratorn direkt till din återförsäljares webbshop. REVEGO-planeringarna sparas i "Mina projekt" för en enkel hantering av alla kundprojekt.

### Tillverkning

Snabba på din produktionsprocess med vår Produktkonfigurator. För över planeringsresultatet till MINIPRESS top med EASYSTICK (via BXF) eller direkt till din CNC-maskin. I Produktkonfiguratorn får du speciellt förberedd CAM-data (CAM-DXF eller kompletta WOP-borrprogram) för överföringen till CNC-maskinen. Det gör CNC-processen ännu enklare och snabbare.



Mer information om vårt digitala planeringsverktyg:
**www.blum.com/pcfg1**

Registrera dig kostnadsfritt och nyttja alla fördelarna med våra digitala tjänster.
**www.blum.com/esvs1**

## Översikt över monteringssituationer och planeringsinformation

### REVEGO uno – enkeldörr, höger eller vänster



Sida 14

- Antal fronter: 1
- Inbyggnadsbredd 450 till 900 mm
- Invändig bredd i monterings-situationen 350 till 800 mm
- Frontbredd 442–898 mm

### REVEGO uno + uno – två enkeldörrar kombinerade



Sida 24

- Antal fronter: 2
- Inbyggnadsbredd 900 till 1800 mm
- Invändig bredd i monterings-situationen 700 till 1600 mm
- Frontbredd 442–898 mm

### REVEGO duo – dubbeldörr, höger eller vänster



Sida 34

- Antal fronter: 2
- Inbyggnadsbredd 900 till 1500 mm
- Invändig bredd i monterings-situationen 750 till 1350 mm
- Frontbredd 442–748 mm

## Översikt över monteringssituationer och planeringsinformation

### REVEGO uno + duo – enkeldörr och dubbeldörr kombinerade



Sida 46

- Antal fronter: 3
- Inbyggnadsbredd 1350 till 2400 mm
- Invändig bredd i monterings-situationen 1100 till 2150 mm
- Frontbredd 442–748 mm resp. 442–898 mm

### REVEGO duo + duo – två dubbeldörrar kombinerade




Sida 64

- Antal fronter: 4
- Inbyggnadsbredd 1800 till 3000 mm
- Invändig bredd i monterings-situationen 1500 till 2700 mm
- Frontbredd 442–748 mm

Se monteringsfilmer på:

**www.blum.com/rev2**

## Planeringsmetoder och produkturval

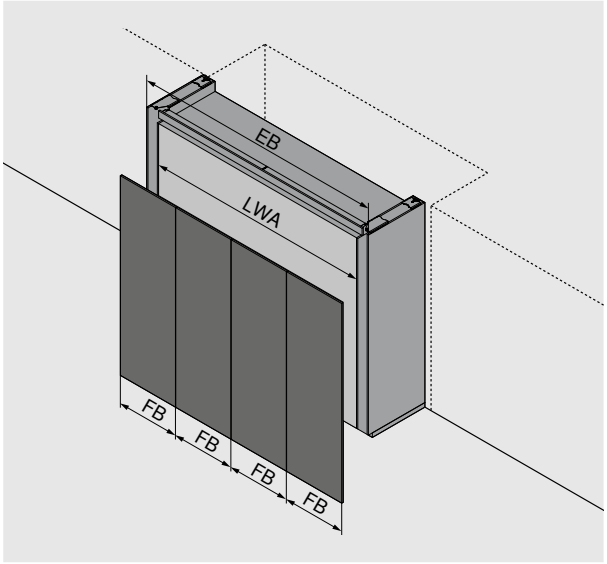


| | |
|---|---|
| EB | Inbyggnadsbredd |
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| FB | Frontbredd |

### Nischinbyggnad

Planering utifrån och in med fast inbyggnadsbredd EB för hela monteringssituationen. Det tillgängliga utrymmet bestämmer inbyggnadsbredden EB och är avgörande för antalet fronter, frontbredder FB och val av monteringssituation. I nästa steg beräknas respektive beslagsdelar och skåpdimensionen för monteringssituationen.

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Vilken nischbredd finns tillgänglig? | Bestäm möjligt antal fronter och frontbredder FB beroende på inbyggnadsbredden EB. | Nu kan pocketdimensioner, frontens utskjutande del FU samt det invändiga måttet i monteringssituationen bestämmas på respektive applikations planeringssidor och ytterligare val av beslag kan göras. |
| Nischbredden motsvarar inbyggnadsbredden EB för monteringssituationen. | Detta avgör typen av applikation. | |

### Fristående installation

Planering inifrån och ut med fokus på skåpbredden KB och konstruktionen inuti applikationen. Skåpet som ska täckas är avgörande för möjligt antal fronter, frontbredder FB och val av monteringssituation. I nästa steg beräknas dimensionen för installationen och respektive beslagsdelar.

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Vilken skåpbredd KB ska täckas in i monteringssituationen? | Bestäm möjligt antal fronter och frontbredder FB beroende på den invändiga bredden i monteringssituationen LWA. | Nu kan pocketdimensioner och frontens utskjutande del FU bestämmas på respektive applikations planeringssidor och ytterligare val av beslag kan göras. |
| Skåpbredden KB motsvarar den invändiga bredden i monteringssituationen LWA. | Detta avgör typen av applikation och dess inbyggnadsbredd EB. | |

### Frontbredd FB och antal fronter


Planering med fördefinierade frontbredder FB samt antal fronter. De fördefinierade frontbredderna FB och antalet fronter avgör de möjliga valen av monteringssituation och bestämmer den totala inbyggnadsbredden. I nästa steg beräknas respektive beslagsdelar och skåpdimensionen för monteringssituationen.

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Vilka frontbredder FB och hur många fronter valdes? | Applikationstyp och önskad frontbredd FB inklusive sidofogar avgör inbyggnadsbredden. | Nu kan pocketdimensioner, frontens utskjutande del FU samt det invändiga måttet i monteringssituationen bestämmas på respektive applikations planeringssidor och ytterligare val av beslag kan göras. |
| Antalet fronter definierar typen av applikation. | | |


## Planeringsmetoder och produkturval

### Minsta avstånd

**REVEGO uno**

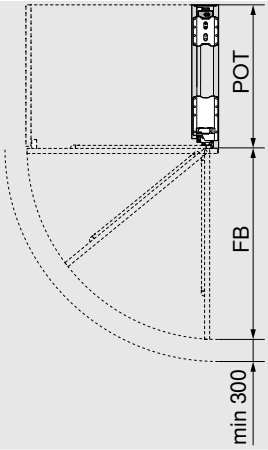


**REVEGO duo**

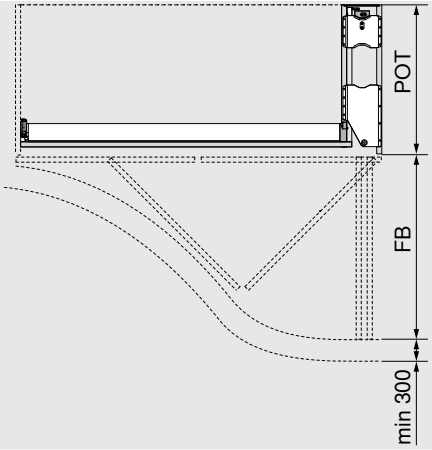



Av säkerhetsskäl ska ett minsta avstånd hållas fritt framför pocketinstallationen!

FB + min. 300 mm


| | |
|---|---|
| FB | Frontbredd |
| POT | Pocketdjup |

### Frontens utskjutande del FU

Minsta måttet för frontens utskjutande del avgörs av kombinationen mellan nominell längd, frontbredd och TIP-ON-öppningsimpuls (AW) när nominella standardskenlängder används (sats med pocketskenor med TIP-ON). Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt (FU min. = 7 mm).

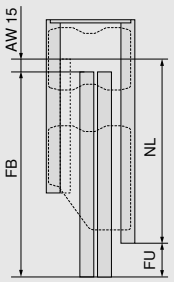


Exempel

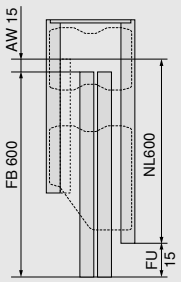



FU = FB + AW - NL

| | |
|---|---|
| AW | TIP-ON-öppningsimpuls |
| FB | Frontbredd |
| FU | Frontens utskjutande del |
| NL | Nominell längd |

### Platsbehov i djupled

Platsbehovet på djupet motsvarar pocketdjupet (POT) och avgörs av nominell längd + 100 mm + pocketskåpryggen.

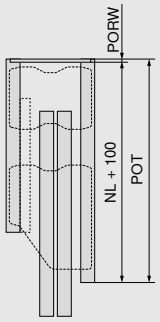


| | |
|---|---|
| NL | Nominell längd |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POT | Pocketdjup |

### Observera

- De invändiga måtten i monteringssituationen (invändig bredd | invändig höjd | invändigt djup) avgör det maximala utrymmet som kan planeras för den invändiga konstruktionen
- Planera den bredaste fronten först i kombinerade applikationer
- Den manuella manöverkraften är mindre än 70 N enligt hållbarhetstest
- Borrbilder, kapningsmått och detaljerade artikellistor skapas i Produktkonfiguratorn

### Bearbetning

- Vid bearbetningen av trädetaljerna krävs en CNC-maskin eller **MINIPRESS top** med **EASYSTICK** från Blum
- Observera att det även krävs horisontella borrningar och ytterligare träbearbetning (t.ex. urtag för styrskenan)
- För de horisontella borrningarna rekommenderar vi mallstången för **REVEGO**
- Se bilaga för beräkning och rekommendationer för bearbetning gällande kapning av profilerna

Fler säkerhetsinstruktioner hittar du på:


**www.blum.com/rev4**

## REVEGO uno – enkeldörr, höger eller vänster



| Platsbehov | | | |
|---|---|---|---|
| Inbyggnadsmått (mm) | **Inbyggnadsbredd EB** | **Inbyggnadshöjd EH** | **Inbyggnadsdjup ET** |
| | 450–900 | 1155–3012 | från 573 |
| Invändiga mått i monteringssituationen (mm) | **Invändig bredd i monteringssituationen LWA** | **Invändig höjd i monteringssituationen LHA** | **Invändigt djup i monteringssituationen LTA** |
| | upp till 800 | upp till 2999 | från 518 |
| Pocketmått (mm) | **Pocketbredd POB** | **Pockethöjd POH** | **Pocketdjup POT** |
| | 100 | 1142–2999 | från 553 |
| Frontmått (mm) | **Frontbredd FB** | **Fronthöjd FH** | **Frontstyckets tjocklek FD** |
| | 442–898 | 1130–2980 | 18–26 |
| Frontvikt FG | upp till 35 kg per front | | |

### Översikt

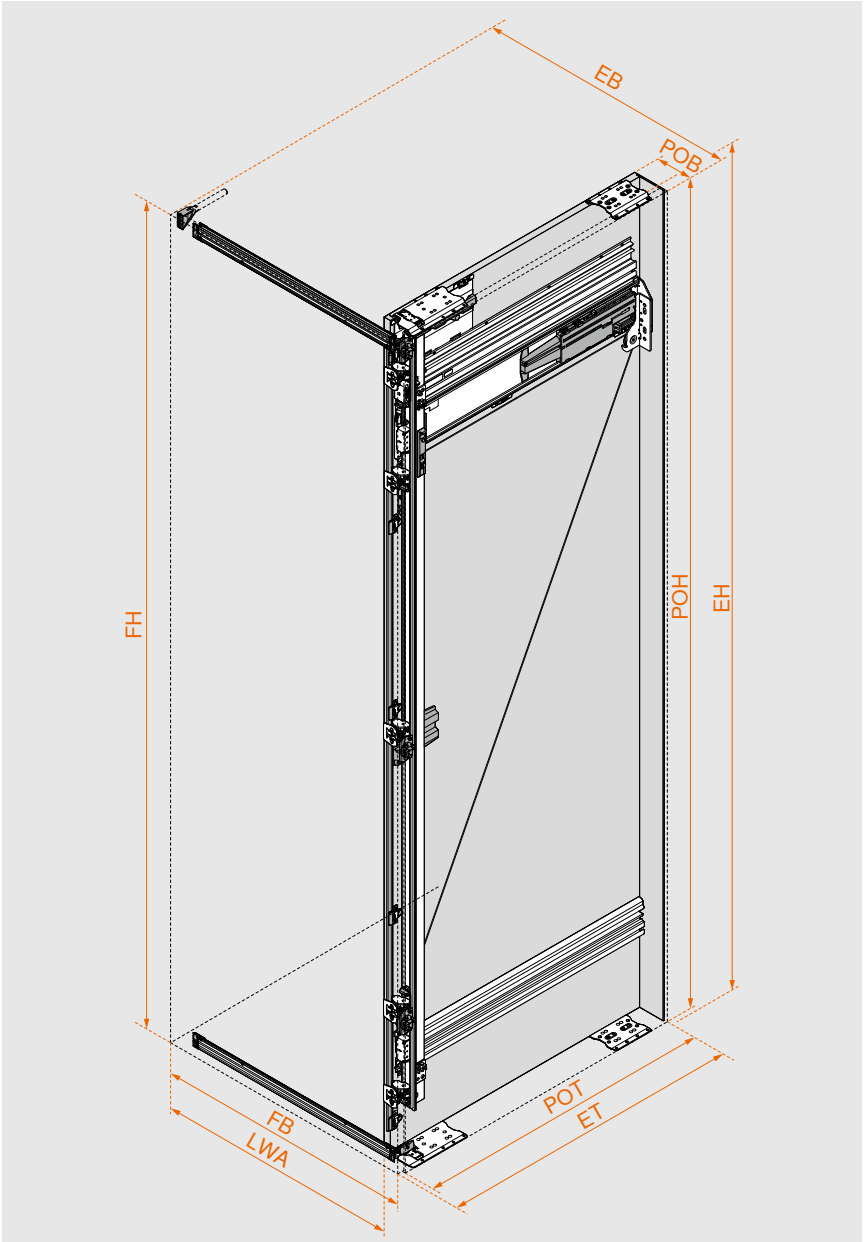


### Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator.

Vid varje planering i Produktkonfiguratorn får du förutom kollisionstestade artikellistor även tillverkningsritningar, kapmått för trädetaljer och beslag, 3D-CAD-data för ditt konstruktionsprogram och CAM-program inkl. borrinformation för direktbearbetning i din CNC-maskin.

Ange en webbkod i Produktkonfiguratorn, klicka på en short-URL eller scanna en QR-kod.
Har du ingen behörighet till de digitala tjänsterna än? Registrera dig kostnadsfritt här.


**Webbkod** **DQIU7Y**

**Produktkonfiguratorn**
www.blum.com/rev8

**Montering och justering**
www.blum.com/rev5

## Komponentöversikt


**Pocket**

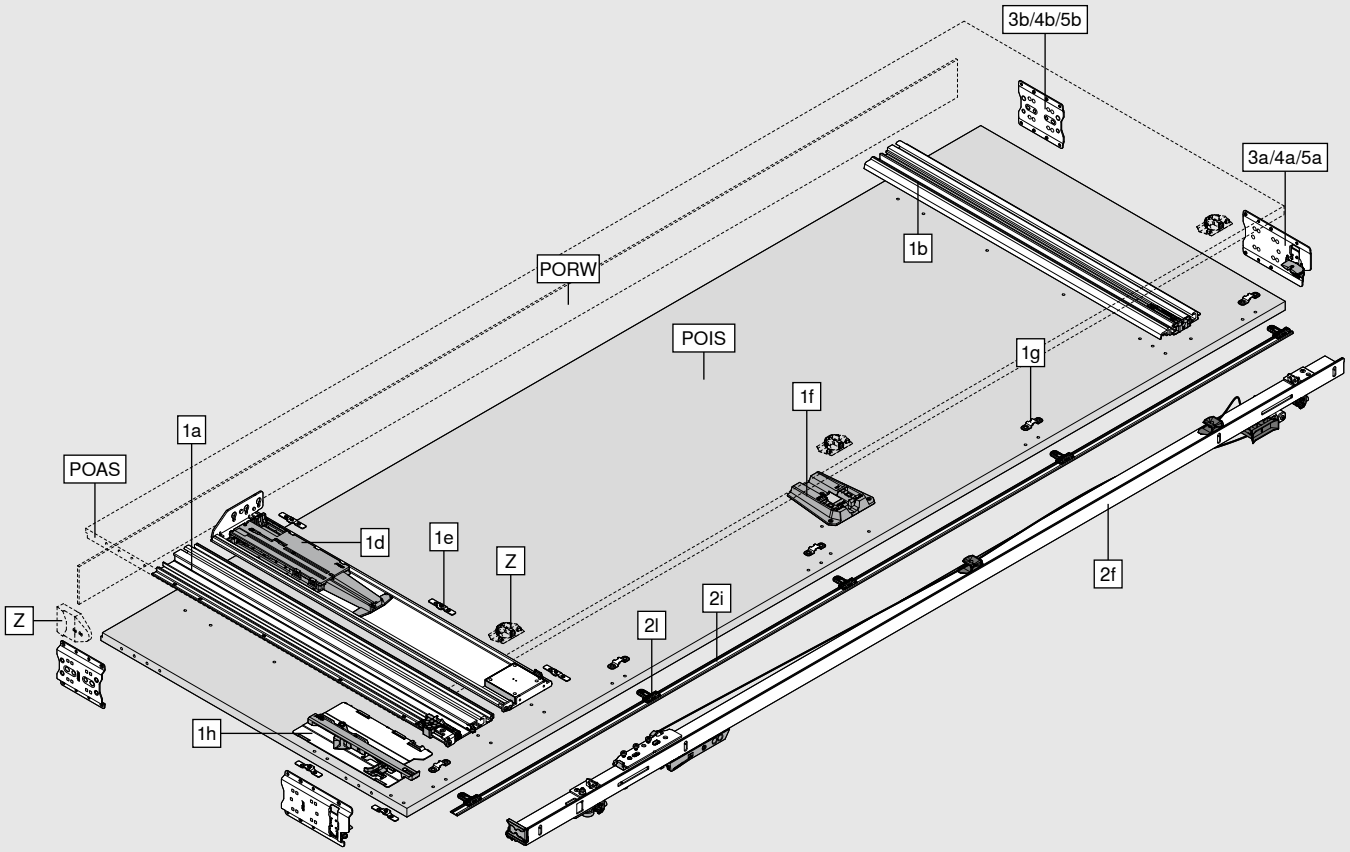


| Innehåll: | |
|---|---|
| **1a** | Pocketskena övre |
| **1b** | Pocketskena undre |
| **1d** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | Monteringsfästen |
| **1f** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | Fästen för pockettäcklist |
| **1h** | BLUMATIC-enhet |
| **2f** | Pocketmekanism |
| **2i** | Pockettäcklist |
| **2l** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **3a/4a/5a** | Pocketbeslag främre |
| **3b/4b/5b** | Pocketbeslag bakre |
| **Z** | Adapter för strömbrytare för elektronik |
| | Skavskydd |
| **POAS** | Pocketutsida |
| **POIS** | Pocketinsida |
| **PORW** | Pocketskåprygg |

## Komponentöversikt

**Front**

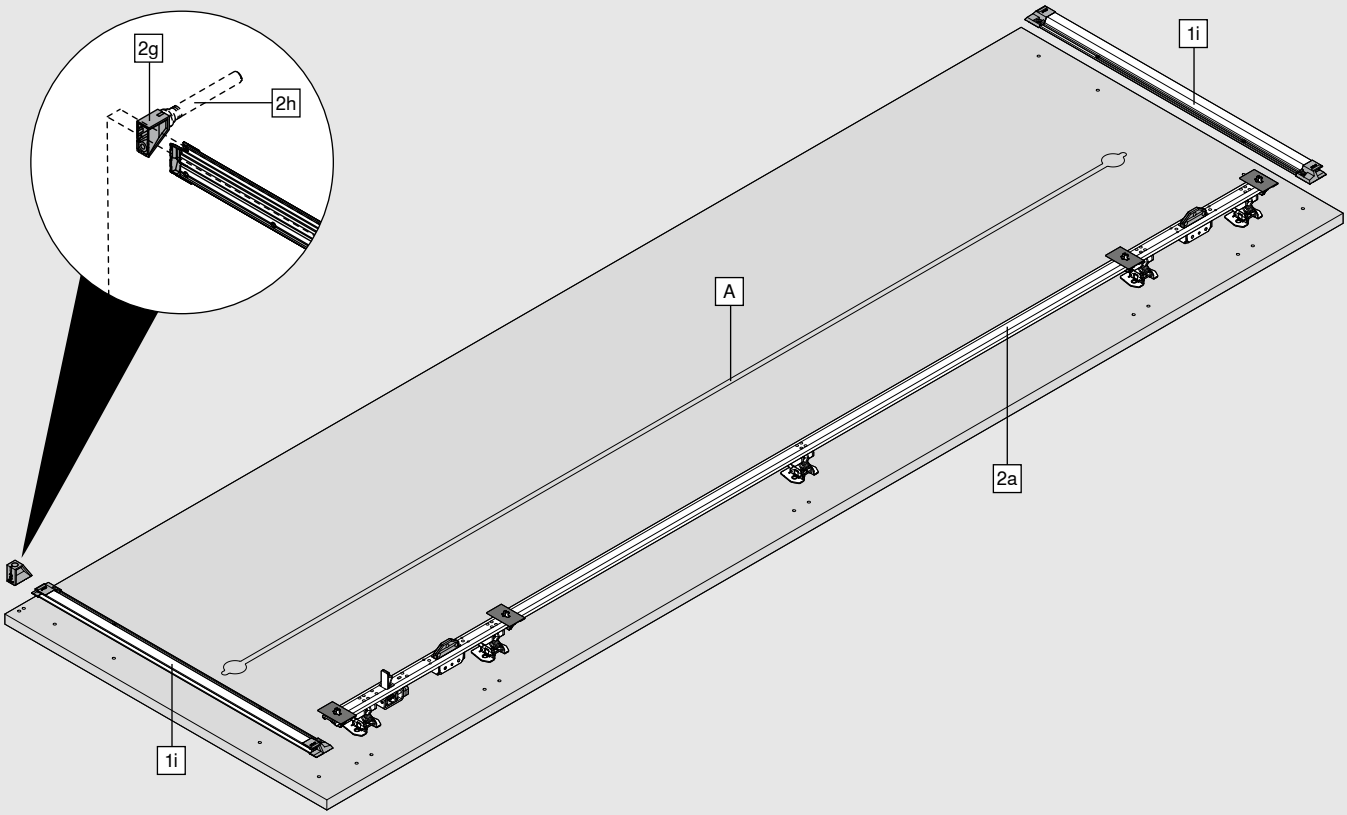


**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| **1i** | Dörrstabilisering |
| **2a** | Gångjärnslist |
| **2g** | TIP-ON-distans |
| **2h** | TIP-ON inkl. platta |


A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag, med en maxhöjd på 3 mm.
Riktbeslag över 3 mm får inte skjutas in i pocketen.

## Beställningsinformation

| 1 | Sats med pocketskenor med TIP-ON | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nominell längd NL (mm)** | **Min. pocketdjup POT* (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 450 | 550 | 801P450E.L3 | 801P450E.R3 |
| | 500 | 600 | 801P500E.L3 | 801P500E.R3 |
| | 600 | 700 | 801P600E.L3 | 801P600E.R3 |
| | 700 | 800 | 801P700E.L3 | 801P700E.R3 |
| | 800 | 900 | 801P800E.L3 | 801P800E.R3 |

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocketskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

| Innehåll: | | |
|---|---|---|
| 1a | 1 x | Pocketskena övre |
| 1b | 1 x | Pocketskena undre |
| 1d | 1 x | TIP-ON-enhet pocket |
| 1e | 5 x | Monteringsfästen |
| 1f | 1 x | BLUMOTION-enhet pocket |
| 1g | 5 x | Fästen för pockettäcklist |
| 1h | 1 x | BLUMATIC-enhet |
| 1i | 2 x | Dörrstabilisering: skenprofil inkl. ändskydd, svarteloxerad |
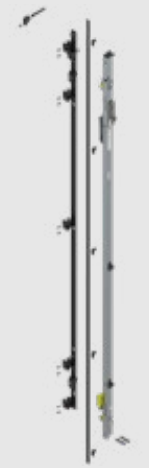
| 2 | Sats med pocketmekanism | | |
|---|---|---|---|
|  | **Pockethöjd (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1142–1356 | 801T1140.L3 | 801T1140.R3 |
| | 1357–1506 | 801T1350.L3 | 801T1350.R3 |
| | 1507–1656 | 801T1500.L3 | 801T1500.R3 |
| | 1657–1806 | 801T1650.L3 | 801T1650.R3 |
| | 1807–1956 | 801T1800.L3 | 801T1800.R3 |
| | 1957–2106 | 801T1950.L3 | 801T1950.R3 |
| | 2107–2256 | 801T2100.L3 | 801T2100.R3 |
| | 2257–2406 | 801T2250.L3 | 801T2250.R3 |
| | 2407–2556 | 801T2400.L3 | 801T2400.R3 |
| | 2557–2706 | 801T2550.L3 | 801T2550.R3 |
| | 2707–2856 | 801T2700.L3 | 801T2700.R3 |
| | 2857–2999 | 801T2850.L3 | 801T2850.R3 |

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

| Innehåll: | | |
|---|---|---|
| 2a | 1 x | Gångjärnslist, svart |
| 2f | 1 x | Pocketmekanism |
| 2g | 1 x | TIP-ON-distans |
| 2h | 1 x | TIP-ON inkl. platta, svart |
| 2i | 1 x | Pockettäcklist, svarteloxerad |
| 2l | 3–5 x | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| - | 21 x | Systemskruv för 1i, 2a och 2g, 6 x 14.5 mm, svarta |

## Beställningsinformation

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Monteringssituation med sockel** | | | | |
|  | | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | | |
| | | 15–19 | Svart | | **801V505B** |
| Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **3a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **3b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Monteringssituation utan sockel** | | | | |
|  | | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | | 15–19 | Svart | **801V605B.L1** | **801V605B.R1** |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7–13 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **4a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **4b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk** | | | | |
|  | | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | | 15–19 | Svart | **801V705B.L3** | **801V705B.R3** |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 3–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **5a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **5b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

## Beställningsinformation

| Z | Tillbehör |
|---|---|

**Adapter för strömbrytare för elektronik**



801ZG0BS

Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken

**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| 1 x | Fäste för strömbrytare |
| 1 x | Ringmagnet med platta |
| 4 x | Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare |
| 2 x | Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare |

**Skavskydd**



För fronttjocklekar från 23 mm — 801ZA00S

För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna

**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| 3 x | Skavskydd pocketutsida (POAS) |

**Skruvar**



Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade — 661.1450.HG



Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade — 664.3500

**Pocketbeslag**



Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm — 801V5002

Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben

**EXPANDO T - för tunna fronter**




EXPANDO T - som separat del — 70T4532T

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 81

Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering

Skruvar ingår inte

## Planering

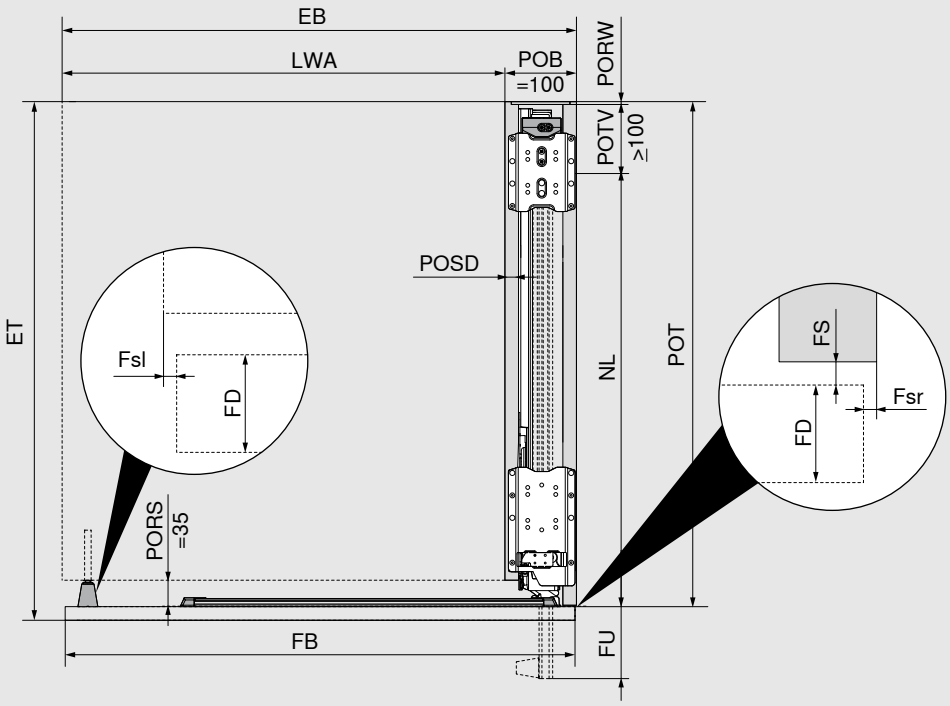


| **Inbyggnadsdjup/Pocketdjup** |
|---|
| ET = POT + FS (2 mm) + FD |
| Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm) |
| **Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen** |
| EB = LWA + POB (100 mm) |
| FB = EB - Fsl - Fsr<br>Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm |
| Max. NL = FB + 8 mm |
| FU = FB - NL + 15 mm<br>(Min. FU = 7 mm) |
| FD = 18–26 mm |


- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Det krävs en stödsida vid fristående monteringssituationer eller om en bänkskiva angränsar till pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

| | |
|---|---|
| EB | Inbyggnadsbredd |
| ET | Inbyggnadsdjup |
| Fsl | Fog vänster sida |
| Fsr | Fog höger sida |
| FB | Frontbredd |
| FD | Fronttjocklek |
| FS | Frontspalt |
| FU | Frontens utskjutande del |
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| NL | Nominell längd |
| POB | Pocketbredd |
| POT | Pocketdjup |
| PORS | Pocketindrag |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POSD | Pocketsidans tjocklek |
| POTV | Pocketplatsbehov |


## Planering

### Minsta sidofog

**Anslag pocket mot pocket/anslutande skåp**

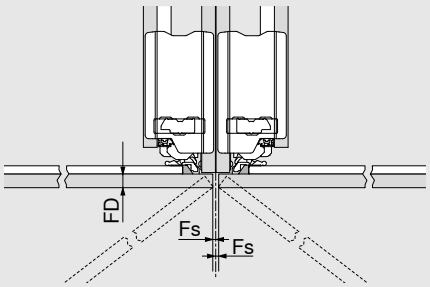


**Anslag pocket mot vägg/täcksida**

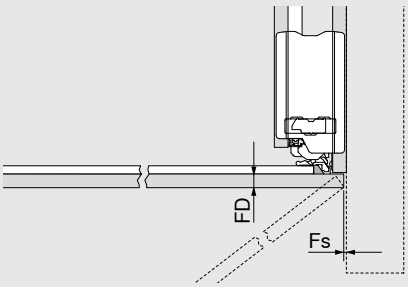



| FD (mm) | Min. Fs (mm) |
|---|---|
| 18 –20 | 2 |
| 20.1–23 | 2.5 |
| 23.1–26 | 3 |

Vid fristående monteringssituationer ska Fs vara min. 1 mm

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| Fs | Fog sida |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med sockel**

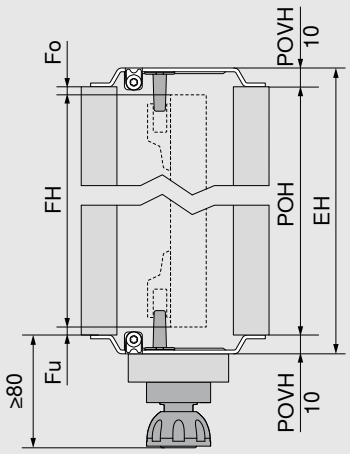


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill


POVH 10 mm: fog 0–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

**Monteringssituation med indragen sockel**


**Ytterligare pocketbeslag krävs baktill**

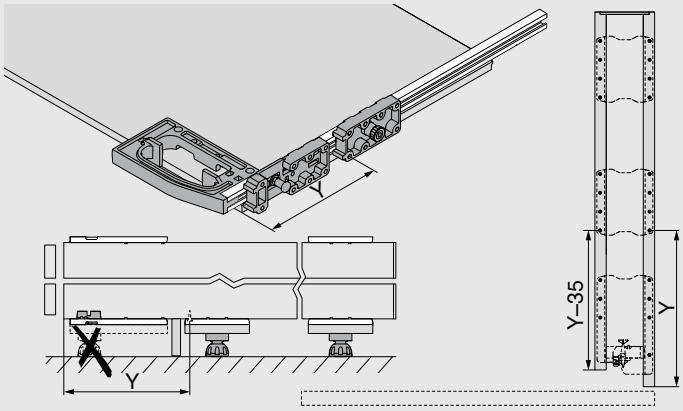

## Planering

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation utan sockel**

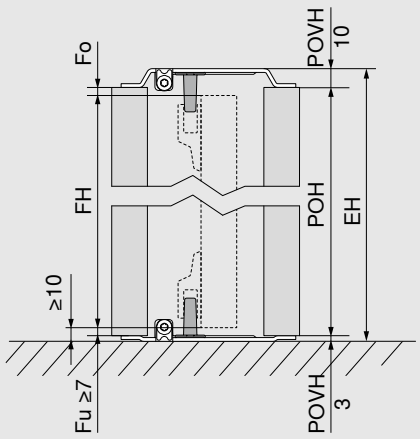


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm


POVH nedtill 3 mm: fog från 7–13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet eller närmast underliggande element är 10 mm
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk**

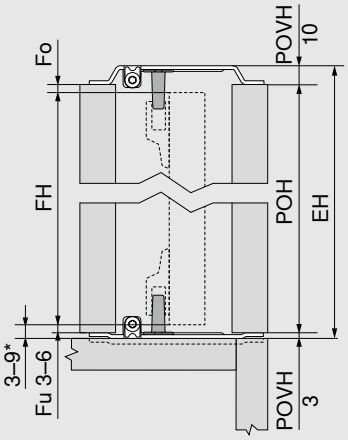


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 3–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande element med linjerande front/bänkskiva är 3 mm
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande och utskjutande element är 6 mm (t.ex. synlig bänkskiva)
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Vid gränsfall rekommenderar vi en provmontering
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Avståndet mellan fronten och närmast ovan- och underliggande element består av Fu resp. Fo + POVH

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

* Om avståndet mellan fronten och närmast underliggande element är < 6 mm måste pocketbeslagen fräsas in i bänkskivan

## Planering


**Max. frontvikt för väggskåp placerat på bänk i kg per front**

| Fronthöjd FH (mm) | Frontbredd FB (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1350–1499 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 1500–1649 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 1650–1803 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |

**Observera**

- Max. frontbredd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 750 mm
- Max. pockethöjd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 1806 mm

**Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen**

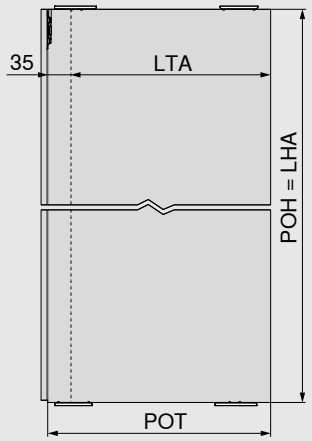


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen.


| | |
|---|---|
| LHA | Invändig höjd i monteringssituationen |
| LTA | Invändigt djup i monteringssituationen |
| POH | Pockethöjd |
| POT | Pocketdjup |

## REVEGO uno + uno – enkeldörr, höger och enkeldörr, vänster



| Platsbehov | | | |
|---|---|---|---|
| Inbyggnadsmått (mm) | **Inbyggnadsbredd EB** | **Inbyggnadshöjd EH** | **Inbyggnadsdjup ET** |
| | 900–1800 | 1155–3012 | från 573 |
| Invändiga mått i monteringssituationen (mm) | **Invändig bredd i monteringssituationen LWA** | **Invändig höjd i monteringssituationen LHA** | **Invändigt djup i monteringssituationen LTA** |
| | upp till 1600 | upp till 2999 | från 518 |
| Pocketmått (mm) | **Pocketbredd POB** | **Pockethöjd POH** | **Pocketdjup POT** |
| | 100 | 1142–2999 | från 553 |
| Frontmått (mm) | **Frontbredd FB** | **Fronthöjd FH** | **Frontstyckets tjocklek FD** |
| | 442–898 | 1130–2980 | 18–26 |
| Frontvikt FG | upp till 35 kg per front | | |

### Översikt

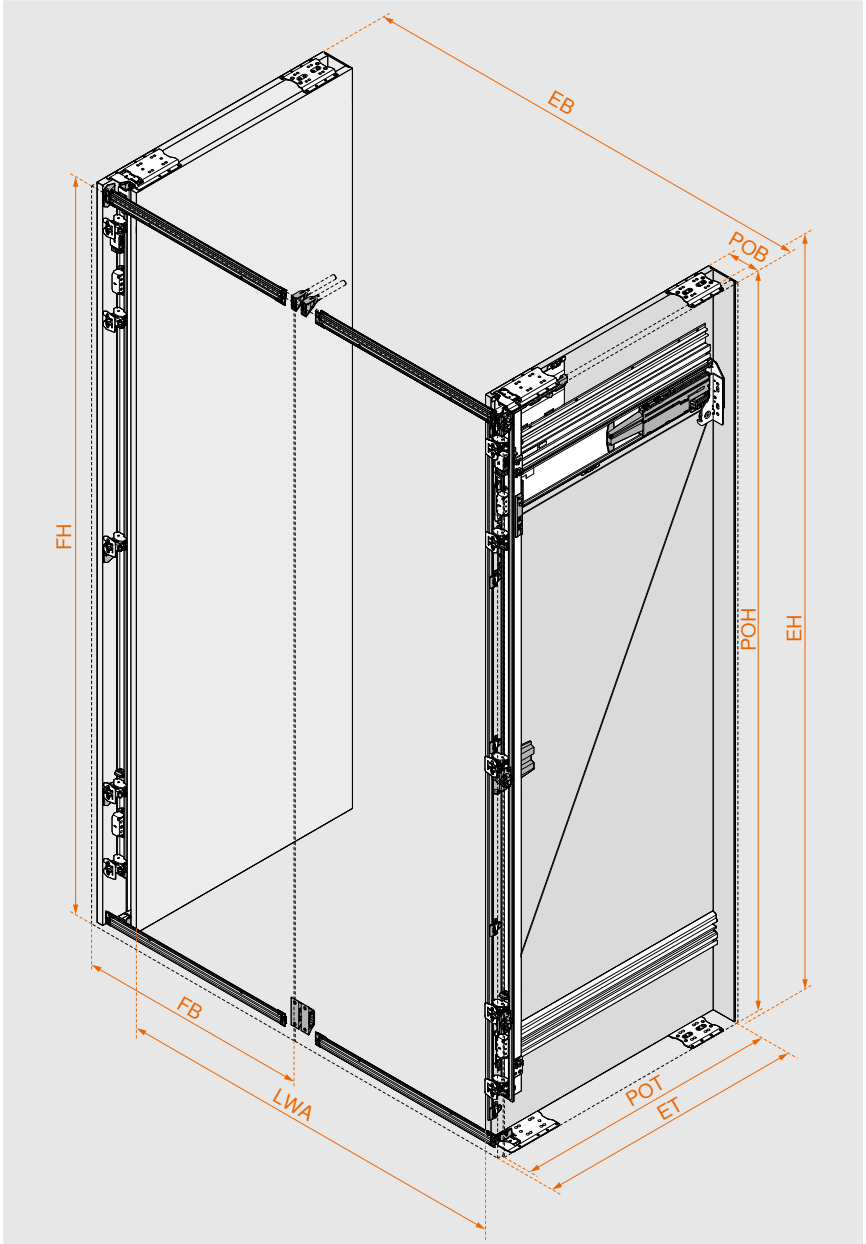


### Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator.

Vid varje planering i Produktkonfiguratorn får du förutom kollisionstestade artikellistor även tillverkningsritningar, kapmått för trädetaljer och beslag, 3D-CAD-data för ditt konstruktionsprogram och CAM-program inkl. borrinformation för direktbearbetning i din CNC-maskin.

Ange en webbkod i Produktkonfiguratorn, klicka på en short-URL eller scanna en QR-kod.
Har du ingen behörighet till de digitala tjänsterna än? Registrera dig kostnadsfritt här.


**Webbkod** **DQDN1C**

**Produktkonfiguratorn**
www.blum.com/rev9

**Montering och justering**
www.blum.com/rev5

## Komponentöversikt


**Pocket**

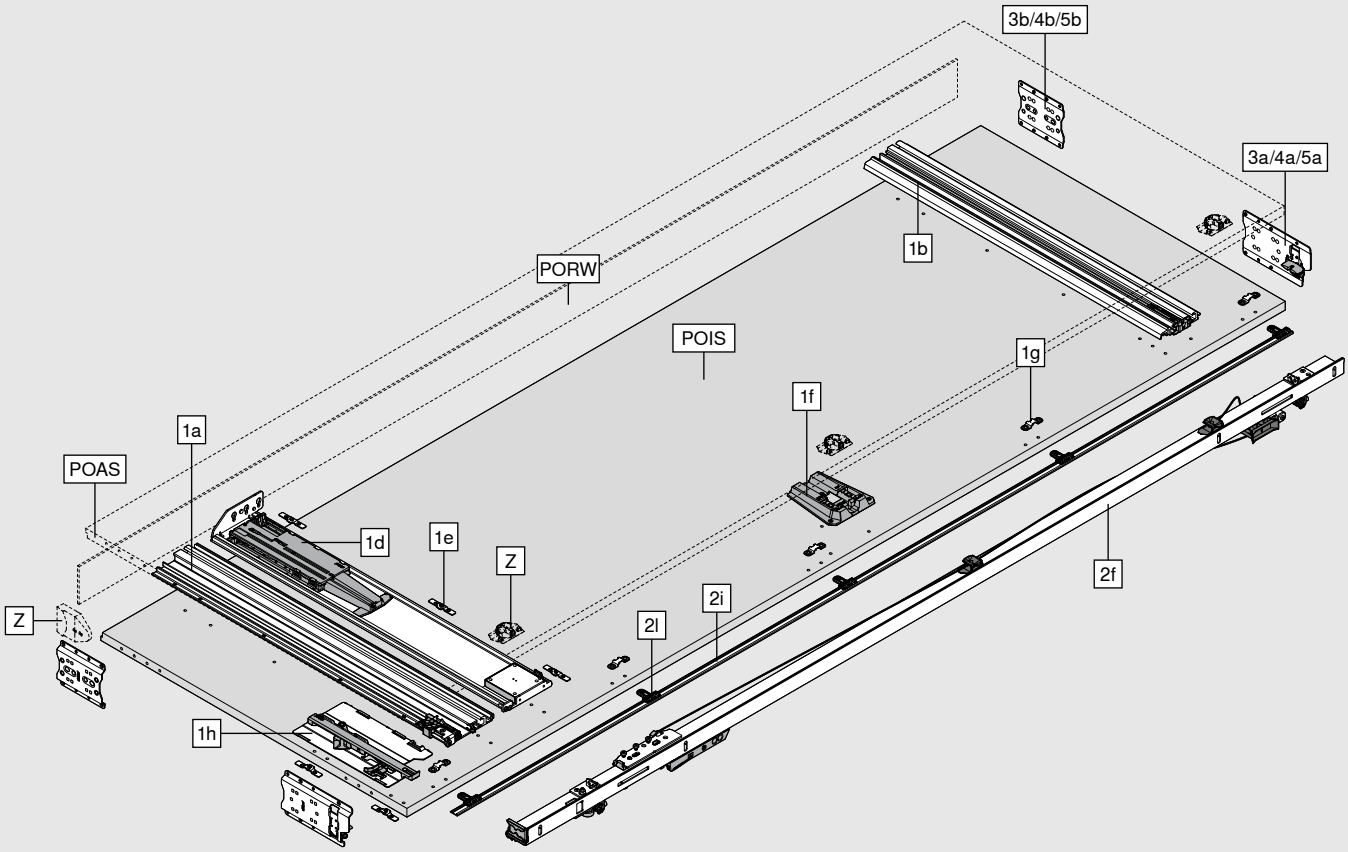


| **Innehåll:** | |
|---|---|
| **1a** | Pocketskena övre |
| **1b** | Pocketskena undre |
| **1d** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | Monteringsfästen |
| **1f** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | Fästen för pockettäcklist |
| **1h** | BLUMATIC-enhet |
| **2f** | Pocketmekanism |
| **2i** | Pockettäcklist |
| **2l** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **3a/4a/5a** | Pocketbeslag främre |
| **3b/4b/5b** | Pocketbeslag bakre |
| **Z** | Adapter för strömbrytare för elektronik |
| | Skavskydd |
| **POAS** | Pocketutsida |
| **POIS** | Pocketinsida |
| **PORW** | Pocketskåprygg |

## Komponentöversikt

**Front**

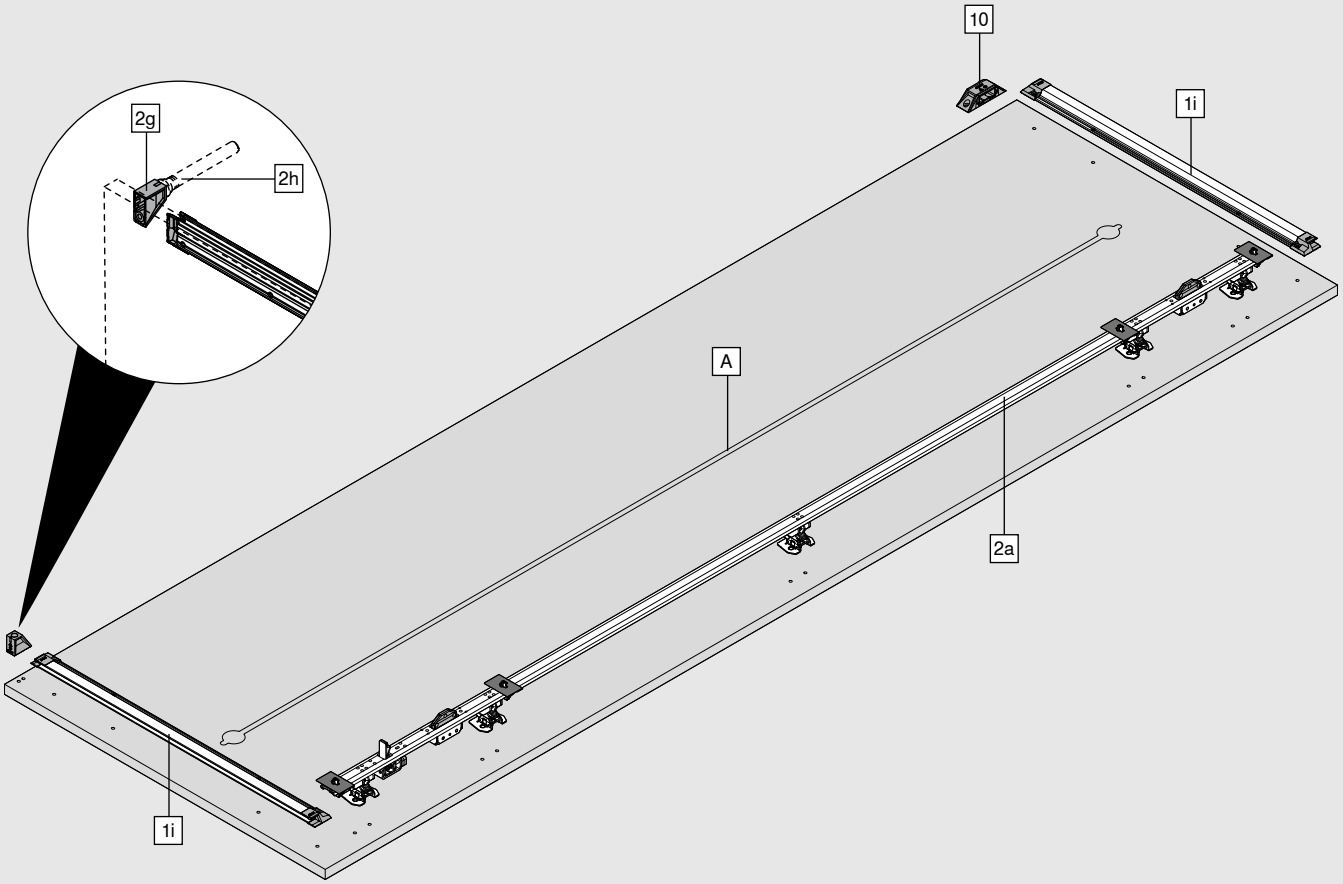


**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| **1i** | Dörrstabilisering |
| **2a** | Gångjärnslist |
| **2g** | TIP-ON-distans |
| **2h** | TIP-ON inkl. platta |
| **10** | Dörrstödsdistans |

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag, med en maxhöjd på 3 mm.
Riktbeslag över 3 mm får inte skjutas in i pocketen.


## Beställningsinformation

| 1 | Sats med pocketskenor med TIP-ON | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nominell längd NL (mm)** | **Min. pocketdjup POT* (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 450 | 550 | 801P450E.L3 | 801P450E.R3 |
| | 500 | 600 | 801P500E.L3 | 801P500E.R3 |
| | 600 | 700 | 801P600E.L3 | 801P600E.R3 |
| | 700 | 800 | 801P700E.L3 | 801P700E.R3 |
| | 800 | 900 | 801P800E.L3 | 801P800E.R3 |

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocketskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| **1a** | **1 x** | Pocketskena övre |
| **1b** | **1 x** | Pocketskena undre |
| **1d** | **1 x** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | **5 x** | Monteringsfästen |
| **1f** | **1 x** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | **5 x** | Fästen för pockettäcklist |
| **1h** | **1 x** | BLUMATIC-enhet |
| **1i** | **2 x** | Dörrstabilisering: skenprofil inkl. ändskydd, svarteloxerad |

Beställ en sats per enkeldörr, en till vänster och en till höger
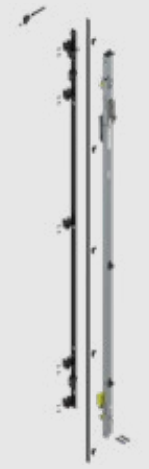
| 2 | Sats med pocketmekanism | | |
|---|---|---|---|
|  | **Pockethöjd (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1142–1356 | 801T1140.L3 | 801T1140.R3 |
| | 1357–1506 | 801T1350.L3 | 801T1350.R3 |
| | 1507–1656 | 801T1500.L3 | 801T1500.R3 |
| | 1657–1806 | 801T1650.L3 | 801T1650.R3 |
| | 1807–1956 | 801T1800.L3 | 801T1800.R3 |
| | 1957–2106 | 801T1950.L3 | 801T1950.R3 |
| | 2107–2256 | 801T2100.L3 | 801T2100.R3 |
| | 2257–2406 | 801T2250.L3 | 801T2250.R3 |
| | 2407–2556 | 801T2400.L3 | 801T2400.R3 |
| | 2557–2706 | 801T2550.L3 | 801T2550.R3 |
| | 2707–2856 | 801T2700.L3 | 801T2700.R3 |
| | 2857–2999 | 801T2850.L3 | 801T2850.R3 |

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| **2a** | **1 x** | Gångjärnslist, svart |
| **2f** | **1 x** | Pocketmekanism |
| **2g** | **1 x** | TIP-ON-distans |
| **2h** | **1 x** | TIP-ON inkl. platta, svart |
| **2i** | **1 x** | Pockettäcklist, svarteloxerad |
| **2l** | **3–5 x** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **-** | **21 x** | Systemskruv för 1i, 2a, 2g och 10, 6 x 14.5 mm, svarta |

Beställ en sats per enkeldörr, en till vänster och en till höger

## Beställningsinformation

| Sats med pocketbeslag | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Monteringssituation med sockel** | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | | |
| | 15–19 | Svart | | **801V505B** |
| Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | |
| **Innehåll:** | | | | |
| **3a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | |
| **3b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | |
| Beställ en sats per enkeldörr | | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Monteringssituation utan sockel** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–19 | Svart | **801V605B.L1** | **801V605B.R1** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7–13 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **4a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **4b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |
| Beställ en sats per enkeldörr, en till vänster och en till höger | | | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–19 | Svart | **801V705B.L3** | **801V705B.R3** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 3–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **5a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **5b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |
| Beställ en sats per enkeldörr, en till vänster och en till höger | | | | | |

| **10** | **Monteringssats för en kombination av två enkeldörrar** | |
|---|---|---|
|  | **Färg** | |
| | Svart | **800ZA02S** |
| **Innehåll:** | | |
| **1 x** | Dörrstödsdistanser (höger + vänster) | |

## Beställningsinformation

| Z | Tillbehör |
|---|---|

**Adapter för strömbrytare för elektronik**



801ZG0BS

Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken

**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| 1 x | Fäste för strömbrytare |
| 1 x | Ringmagnet med platta |
| 4 x | Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare |
| 2 x | Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare |

**Skavskydd**



För fronttjocklekar från 23 mm — 801ZA00S

För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna

**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| 3 x | Skavskydd pocketutsida |

**Skruvar**



Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade — 661.1450.HG



Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade — 664.3500

**Pocketbeslag**



Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm — 801V5002

Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben

**EXPANDO T - för tunna fronter**




EXPANDO T - som separat del — 70T4532T

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 81

Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering

Skruvar ingår inte

## Planering

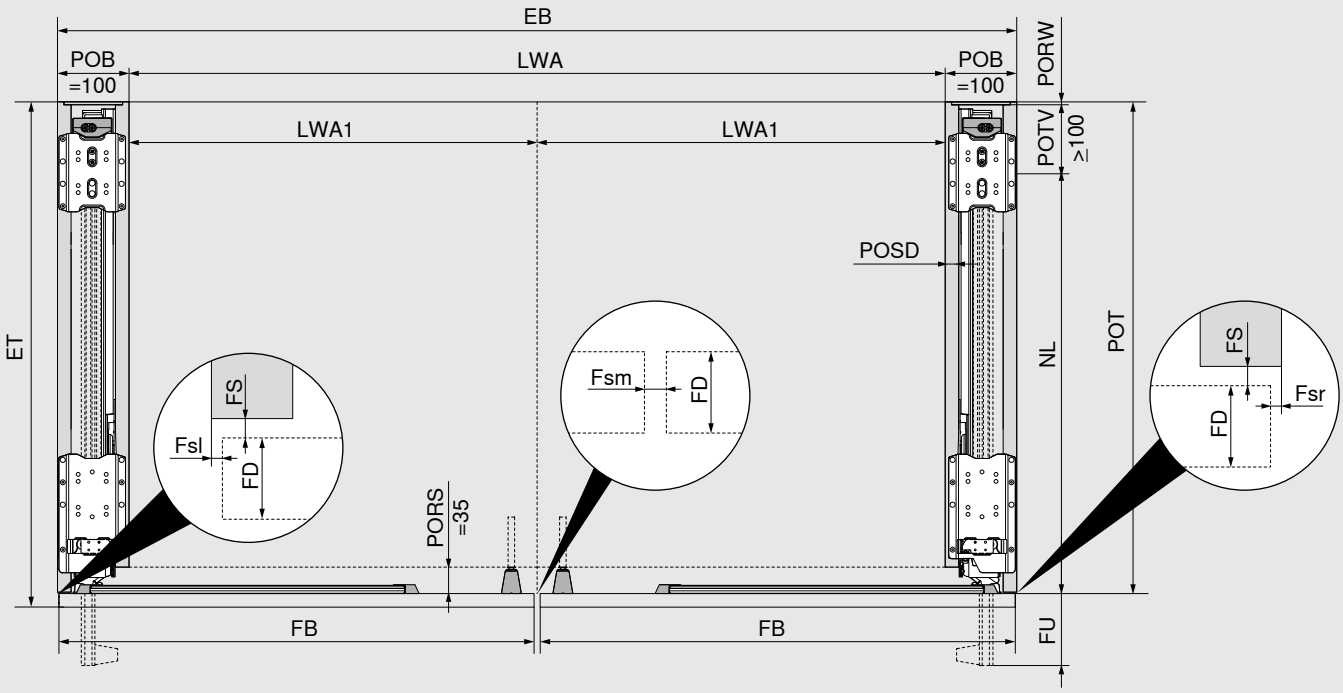


| **Inbyggnadsdjup/Pocketdjup** |
|---|
| ET = POT + FS (2 mm) + FD |
| Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm) |
| **Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen** |
| EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm) |
| FB = EB - Fsl - Fsr<br>Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm<br>FD = 18–26 mm |
| Max. NL = FB + 8 mm |
| FU = FB - NL + 15 mm<br>(Min. FU = 7 mm) |
| FD = 18–26 mm |


- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Det krävs en stödsida vid fristående monteringssituationer eller om en bänkskiva angränsar till pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

| | |
|---|---|
| EB | Inbyggnadsbredd |
| ET | Inbyggnadsdjup |
| Fsl | Fog vänster sida |
| Fsr | Fog höger sida |
| Fsm | Fog i mitten (mellan fronterna) |
| FB | Frontbredd |
| FD | Fronttjocklek |
| FS | Frontspalt |
| FU | Frontens utskjutande del |
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| LWA1 | Invändig bredd för enkeldörr |
| NL | Nominell längd |
| POB | Pocketbredd |
| POT | Pocketdjup |
| PORS | Pocketindrag |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POSD | Pocketsidans tjocklek |
| POTV | Pocketplatsbehov |


## Planering

### Minsta sidofog

**Anslag pocket mot pocket/anslutande skåp**

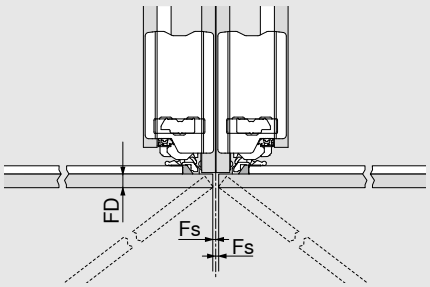


**Anslag pocket mot vägg/täcksida**

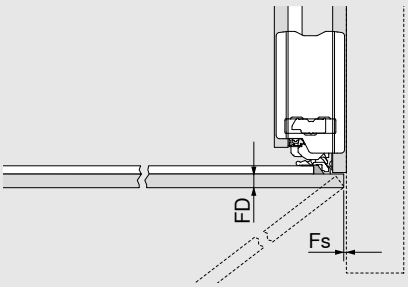



| FD (mm) | Min. Fs (mm) |
|---|---|
| 18 –20 | 2 |
| 20.1–23 | 2.5 |
| 23.1–26 | 3 |

Vid fristående monteringssituationer ska Fs vara min. 1 mm

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| Fs | Fog sida |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med sockel**

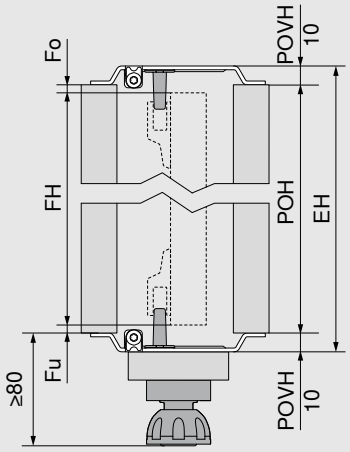


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill


POVH 10 mm: fog 0–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

**Monteringssituation med indragen sockel**


**Ytterligare pocketbeslag krävs baktill**

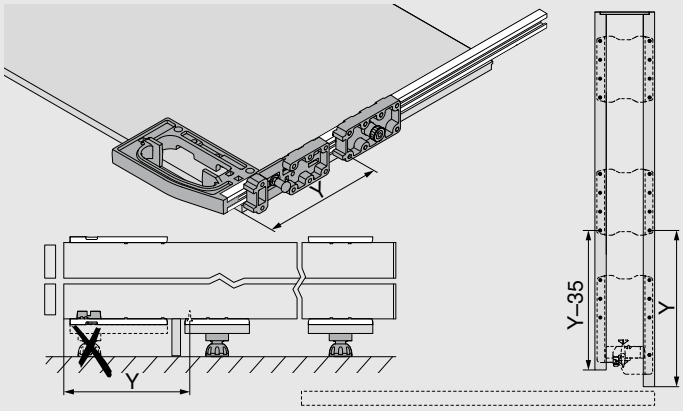

## Planering

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation utan sockel**

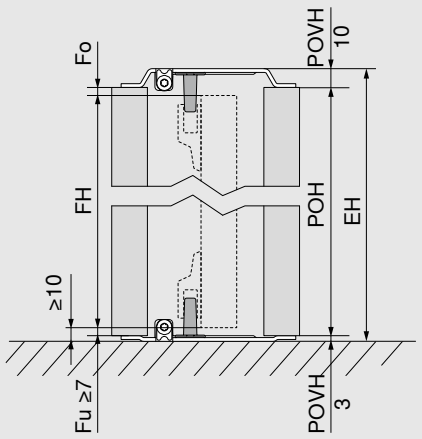


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm


POVH nedtill 3 mm: fog från 7–13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet eller närmast underliggande element är 10 mm
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk**

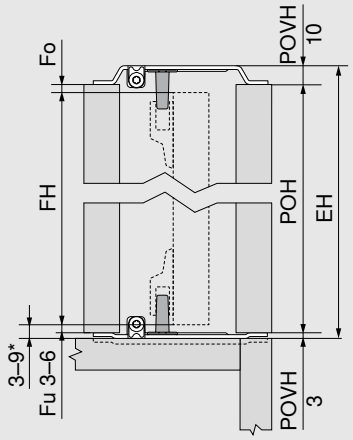


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 3–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande element med linjerande front/bänkskiva är 3 mm
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande och utskjutande element är 6 mm (t.ex. synlig bänkskiva)
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Vid gränsfall rekommenderar vi en provmontering
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Avståndet mellan fronten och närmast ovan- och underliggande element består av Fu resp. Fo + POVH

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

* Om avståndet mellan fronten och närmast underliggande element är < 6 mm måste pocketbeslagen fräsas in i bänkskivan

## Planering


**Max. frontvikt för väggskåp placerat på bänk i kg per front**

| Fronthöjd FH (mm) | Frontbredd FB (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1350–1499 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 1500–1649 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 1650–1803 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |

**Observera**

- Max. frontbredd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 750 mm
- Max. pockethöjd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 1806 mm

**Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen**

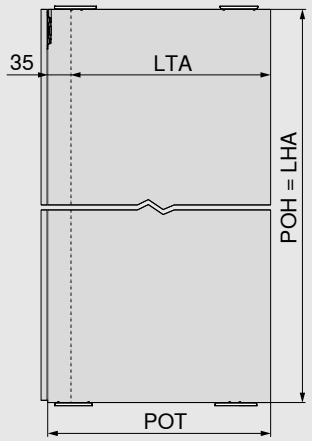



LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen

| | |
|---|---|
| LHA | Invändig höjd i monteringssituationen |
| LTA | Invändigt djup i monteringssituationen |
| POH | Pockethöjd |
| POT | Pocketdjup |

**Dörrstödsdistans**

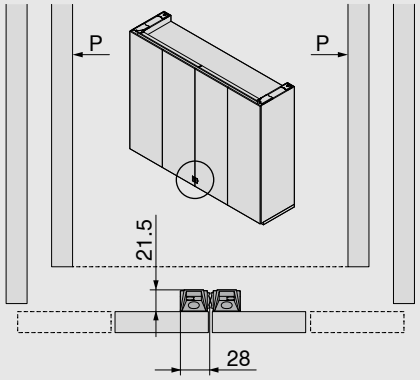


- Stöd för en enkeldörr mot en dubbeldörr, två enkeldörrar eller två dubbeldörrar intill varandra


| | |
|---|---|
| P | Pocket |

## REVEGO duo – dubbeldörr, höger eller vänster



| Platsbehov | | | |
|---|---|---|---|
| Inbyggnadsmått (mm) | **Inbyggnadsbredd EB** | **Inbyggnadshöjd EH** | **Inbyggnadsdjup ET** |
| | 900–1500 | 1155–3012 | från 573 |
| Invändiga mått i monteringssituationen (mm) | **Invändig bredd i monteringssituationen LWA** | **Invändig höjd i monteringssituationen LHA** | **Invändigt djup i monteringssituationen LTA** |
| | upp till 1350 | upp till 2884 | från 483 |
| Pocketmått (mm) | **Pocketbredd POB** | **Pockethöjd POH** | **Pocketdjup POT** |
| | 150 | 1142–2999 | från 553 |
| Frontmått (mm) | **Frontbredd FB** | **Fronthöjd FH** | **Frontstyckets tjocklek FD** |
| | 442–748 | 1130–2980 | 18–26 |
| Frontvikt FG | upp till 35 kg per front | | |

### Översikt

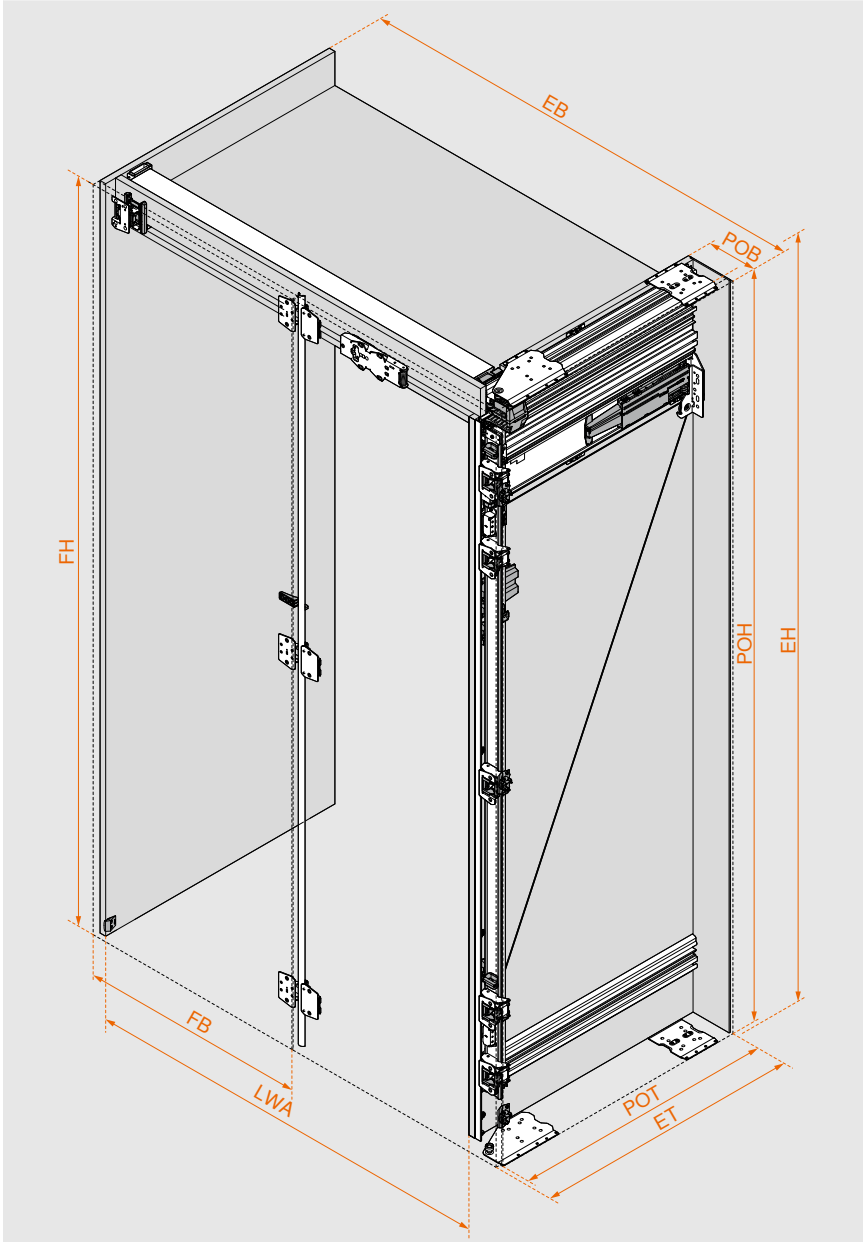


**Välj beslag snabbt och smidigt**

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator.

Vid varje planering i Produktkonfiguratorn får du förutom kollisionstestade artikellistor även tillverkningsritningar, kapmått för trädetaljer och beslag, 3D-CAD-data för ditt konstruktionsprogram och CAM-program inkl. borrinformation för direktbearbetning i din CNC-maskin.

Ange en webbkod i Produktkonfiguratorn, klicka på en short-URL eller scanna en QR-kod.
Har du ingen behörighet till de digitala tjänsterna än? Registrera dig kostnadsfritt här.


**Webbkod** **DQITIM**

**Produktkonfiguratorn**
www.blum.com/rev10

**Montering och justering**
www.blum.com/rev6

## Komponentöversikt


**Pocket**

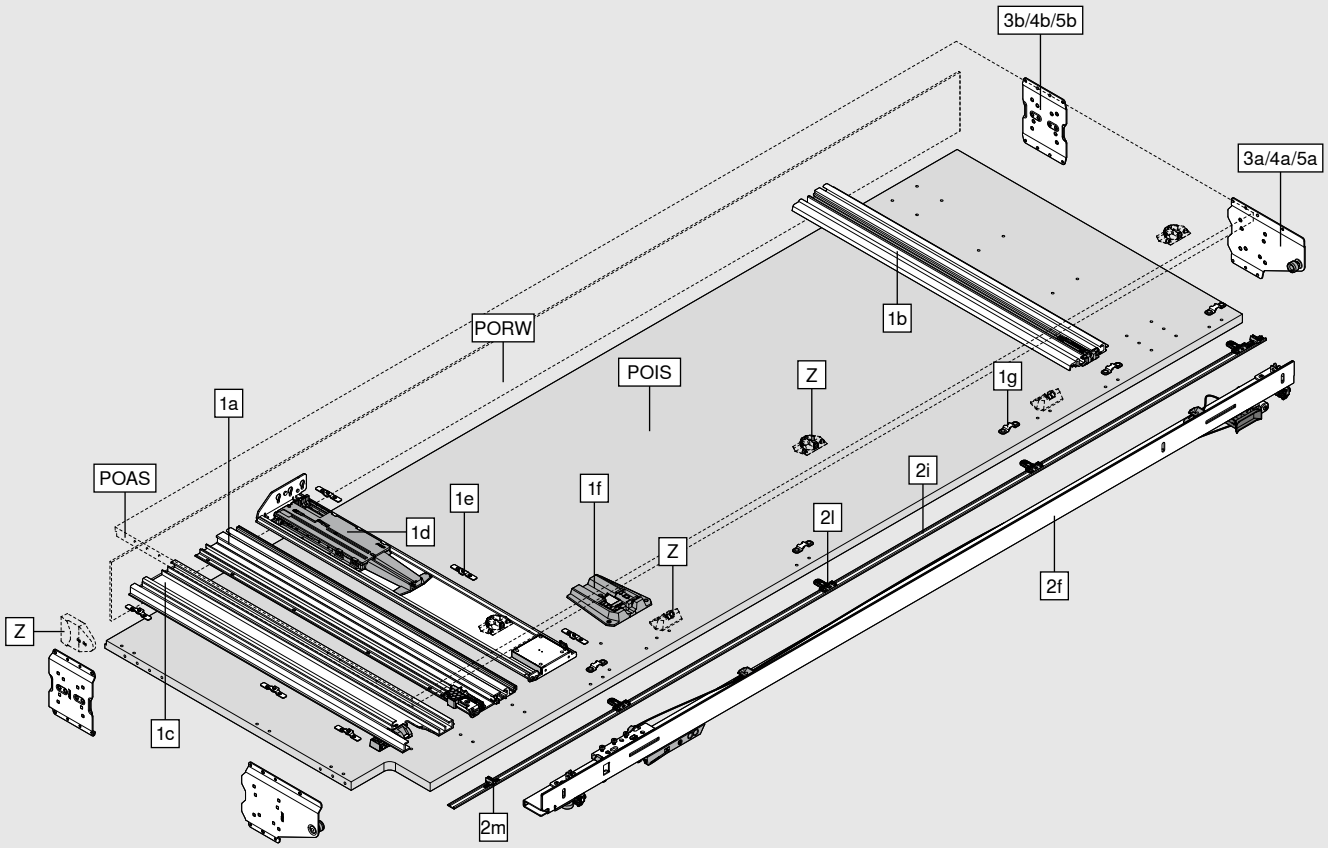


| Innehåll: | |
|---|---|
| **1a** | Pocketskena övre |
| **1b** | Pocketskena undre |
| **1c** | Rullskena |
| **1d** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | Monteringsfästen |
| **1f** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | Fästen för pockettäcklist |
| **2f** | Pocketmekanism |
| **2i** | Pockettäcklist |
| **2l** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **2m** | Stöd för pockettäcklist |
| **3a/4a/5a** | Pocketbeslag främre |
| **3b/4b/5b** | Pocketbeslag bakre |
| **Z** | Adapter för strömbrytare för elektronik |
| | Skavskydd |
| **POAS** | Pocketutsida |
| **POIS** | Pocketinsida |
| **PORW** | Pocketskåprygg |

## Komponentöversikt

**Front**

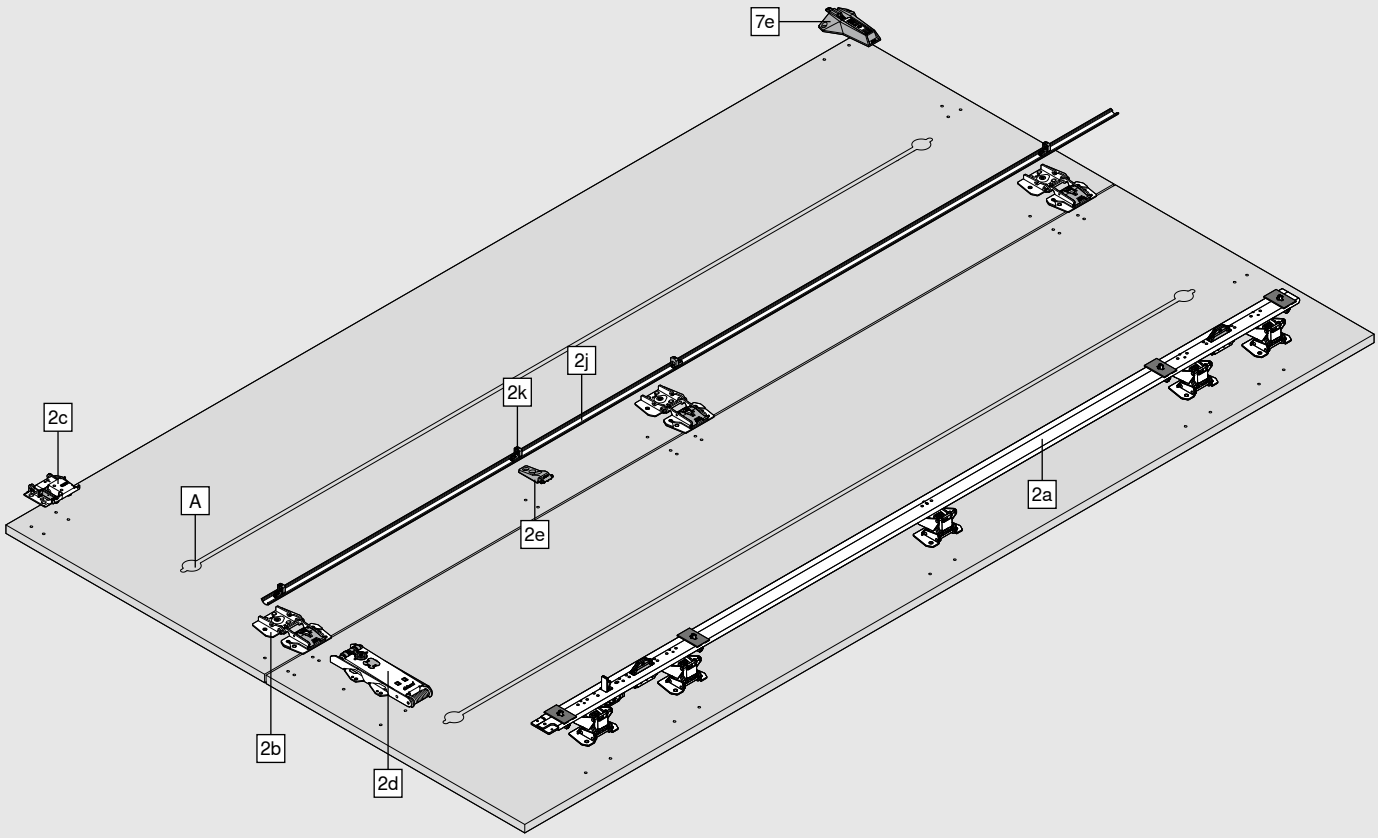



**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| **2a** | Gångjärnslist |
| **2b** | Mellangångjärn |
| **2c** | Rullvagnsgångjärn |
| **2d** | TIP-ON-enhet dörr |
| **2e** | Stöd för dörrtäcklist |
| **2j** | Dörrtäcklist |
| **2k** | Fäste för dörrtäcklist |
| **7e** | Dörrstöd för täck-/skåpsida |

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag per front, med en maxhöjd på 20 mm.
Det tillgängliga utrymmet mellan de hopfällda fronterna är 20 mm.

## Komponentöversikt

**Styrskena**

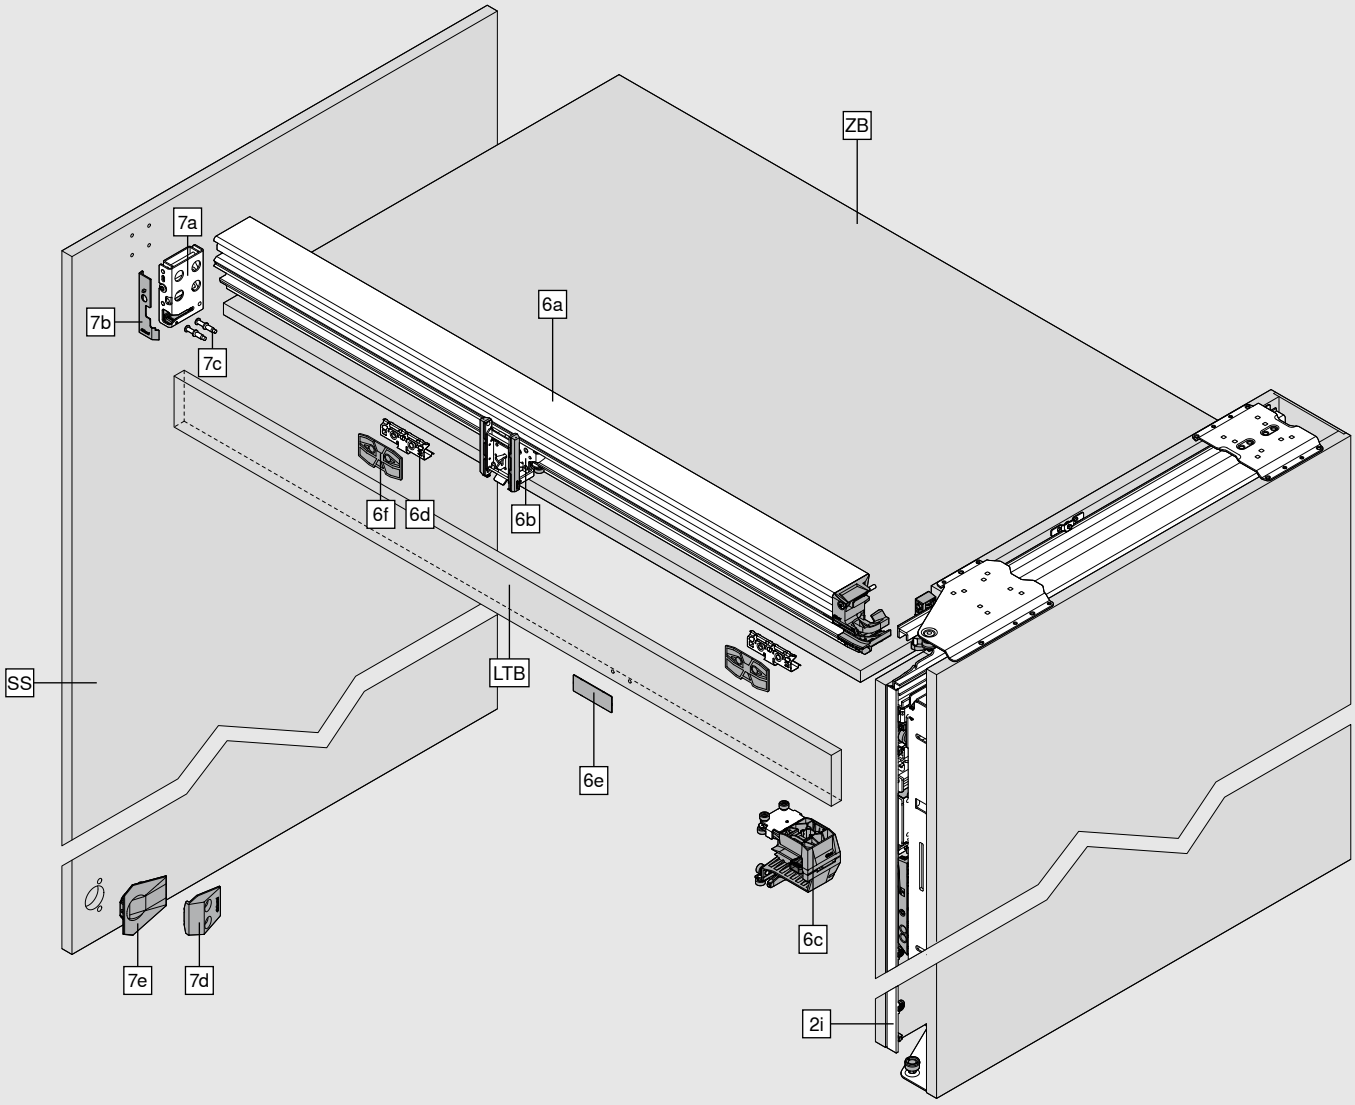


| Innehåll: | |
|---|---|
| **2i** | Pockettäcklist |
| **6a** | Styrskena |
| **6b** | Rullvagn |
| **6c** | Rullvagnsfäste |
| **6d** | Frontbeslag för täckfront till styrskena |
| **6e** | Magnetplatta |
| **6f** | Distansplatta |
| **7a** | Fäste för styrskena |
| **7b** | Täckbricka för styrskenans fäste |
| **7c** | Monteringssprintar för styrskena |
| **7d** | Dörrstöd för stödsida |
| **7e** | Dörrstöd för täck-/skåpsida |
| **SS** | Stödsida (tillval) |
| **ZB** | Mellanbotten |
| **LTB** | Täckfront till styrskena |

## Beställningsinformation

| 1 | Sats med pocketskenor med TIP-ON | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nominell längd NL (mm)** | **Min. pocketdjup POT* (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 450 | 550 | 802P450D.L3 | 802P450D.R3 |
| | 525 | 625 | 802P525D.L3 | 802P525D.R3 |
| | 600 | 700 | 802P600D.L3 | 802P600D.R3 |
| | 675 | 775 | 802P675D.L3 | 802P675D.R3 |
| | 750 | 850 | 802P750D.L3 | 802P750D.R3 |

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| 1a | 1 x | Pocketskena övre |
| 1b | 1 x | Pocketskena undre |
| 1c | 1 x | Rullskena |
| 1d | 1 x | TIP-ON-enhet pocket |
| 1e | 6 x | Monteringsfästen |
| 1f | 1 x | BLUMOTION-enhet pocket |
| 1g | 5 x | Fästen för pockettäcklist |

| 2 | Sats med pocketmekanism TIP-ON | | |
|---|---|---|---|
|  | **Pockethöjd (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1142–1356 | 802T1140.L3 | 802T1140.R3 |
| | 1357–1506 | 802T1350.L3 | 802T1350.R3 |
| | 1507–1656 | 802T1500.L3 | 802T1500.R3 |
| | 1657–1806 | 802T1650.L3 | 802T1650.R3 |
| | 1807–1956 | 802T1800.L3 | 802T1800.R3 |
| | 1957–2106 | 802T1950.L3 | 802T1950.R3 |
| | 2107–2256 | 802T2100.L3 | 802T2100.R3 |
| | 2257–2406 | 802T2250.L3 | 802T2250.R3 |
| | 2407–2556 | 802T2400.L3 | 802T2400.R3 |
| | 2557–2706 | 802T2550.L3 | 802T2550.R3 |
| | 2707–2856 | 802T2700.L3 | 802T2700.R3 |
| | 2857–2999 | 802T2850.L3 | 802T2850.R3 |

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| 2a | 1 x | Gångjärnslist |
| 2b | 3 x | Mellangångjärn |
| 2c | 1 x | Rullvagnsgångjärn |
| 2d | 1 x | TIP-ON-enhet dörr |
| 2e | 1 x | Stöd för dörrtäcklist |
| 2f | 1 x | Pocketmekanism |
| 2i | 1 x | Pockettäcklist, svarteloxerad |
| 2j | 1 x | Dörrtäcklist, svarteloxerad |
| 2k | 4 x | Fäste för dörrtäcklist |
| 2l | 2–4 x | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| 2m | 1 x | Stöd för pockettäcklist |

## Beställningsinformation

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Monteringssituation med sockel** | | | | |
|  | | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | | |
| | | 15–17 | Svart | | **802V560B** |
| | | 18–19 | Svart | | **802V580B** |
| Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **3a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **3b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Monteringssituation utan sockel** | | | | |
|  | | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | | 15–17 | Svart | **802V660B.L1** | **802V660B.R1** |
| | | 18–19 | Svart | **802V680B.L1** | **802V680B.R1** |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7–13 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **4a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **4b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk** | | | | |
|  | | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | | 15–17 | Svart | **802V760B.L3** | **802V760B.R3** |
| | | 18–19 | Svart | **802V780B.L3** | **802V780B.R3** |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 3–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **5a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **5b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |


| **6** | **Sats med styrskena** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | **LWA dubbeldörr (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | | 1050 | Svarteloxerad | **802L1050DL3** | **802L1050DR3** |
| | | 1200 | Svarteloxerad | **802L1200DL3** | **802L1200DR3** |
| | | 1250 | Svarteloxerad | **802L1250DL3** | **802L1250DR3** |
| | | 1350 | Svarteloxerad | **802L1350DL3** | **802L1350DR3** |
| Styrskenan kan kapas till rätt längd. | | | | | |
| LWA Invändig bredd för monteringssituationen | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **6a** | **1 x** | Styrskena | | | |
| **6b** | **1 x** | Rullvagn | | | |
| **6c** | **1 x** | Rullvagnsfäste | | | |
| **6d** | **2 x** | Frontbeslag för täckfront till styrskena | | | |
| **6e** | **1 x** | Magnetplatta, svart | | | |
| **6f** | **2 x** | Distansplatta | | | |

## Beställningsinformation

| 7 | Monteringssats för en dubbeldörr | | |
|---|---|---|---|
|  | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | Svart | 802M0002.L2 | 802M0002.R2 |
| **Innehåll:** | | | |
| **7a** | **1 x** | Fäste för styrskena | |
| **7b** | **1 x** | Täckbricka för styrskenans fäste | |
| **7c** | **2 x** | Monteringssprintar för styrskena | |
| **7d** | **1 x** | Dörrstöd för stödsida (väljs beroende på inbyggnadssituation) | |
| **7e** | **1 x** | Dörrstöd för täck-/skåpsida inkl. fäste (väljs beroende på inbyggnadssituation) | |

| Z | Tillbehör | |
|---|---|---|
| **Adapter för strömbrytare för elektronik** | | |
|  | | 802ZG0CS |
| | Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de) | |
| | Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken | |
| **Innehåll:** | | |
| **1 x** | Fäste för strömbrytare | |
| **1 x** | Ringmagnet med platta | |
| **4 x** | Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare | |
| **2 x** | Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare | |
| **Skavskydd** | | |
|  | För fronttjocklekar från 23 mm | 802ZA00S |
| | För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna | |
| **Innehåll:** | | |
| **3 x** | Skavskydd pocketutsida | |
| **2 x** | Skavskydd pocketinsida | |
| **Skruvar** | | |
|  | Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade | 661.1450.HG |
|  | Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade | 664.3500 |
| **Pocketbeslag** | | |
|  | Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm | 802V5002 |
| Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben | | |
| **EXPANDO T - för tunna fronter** | | |
|  | EXPANDO T - som separat del | 70T4532T |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 81 | | |
| Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering | | |
| Skruvar ingår inte | | |

## Planering

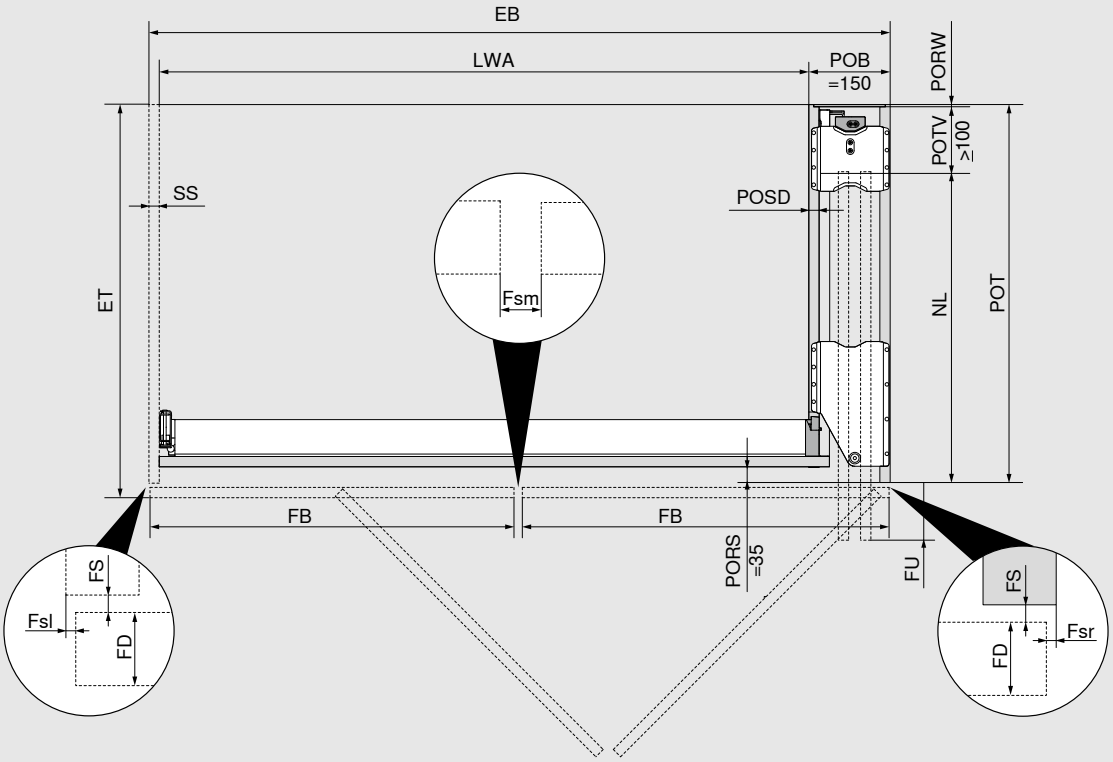


| **Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen** |
|---|
| Utan stödsida: EB = LWA + POB (150 mm) |
| Med stödsida: EB = LWA + POB (150 mm) + SS |
| **Frontbredd/Frontens utskjutande del** |
| FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronter)<br>Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm |
| Max. NL = FB + 8 mm |
| FU = FB - NL + 15 mm<br>(Min. FU = 7 mm) |
| **Inbyggnadsdjup/Pocketdjup** |
| ET = POT + FS (2 mm) + FD |
| FD = 18–26 mm |
| Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm) |
| POSD = 15–19 mm |


- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

| | |
|---|---|
| EB | Inbyggnadsbredd |
| ET | Inbyggnadsdjup |
| Fsl | Fog vänster sida |
| Fsr | Fog höger sida |
| Fsm | Fog i mitten (mellan fronterna) |
| FB | Frontbredd |
| FD | Fronttjocklek |
| FS | Frontspalt |
| FU | Frontens utskjutande del |
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| NL | Nominell längd |
| POB | Pocketbredd |
| POT | Pocketdjup |
| PORS | Pocketindrag |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POSD | Pocketsidans tjocklek |
| POTV | Pocketplatsbehov |
| SS | Stödsida (tillval) |


## Planering

### Minsta sidofog

**Anslag pocket mot pocket/anslutande skåp**

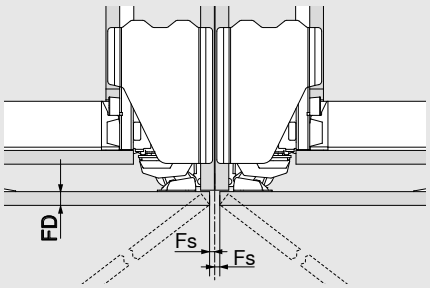


**Anslag pocket mot vägg/täcksida**

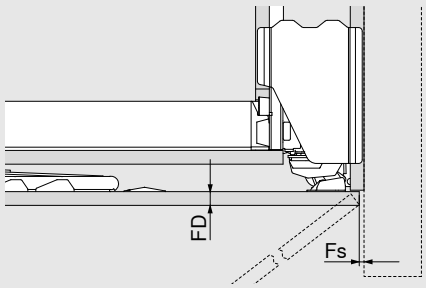



| FD (mm) | Min. Fs (mm) |
|---|---|
| 18 –20 | 2 |
| 20.1–23 | 2.5 |
| 23.1–26 | 3 |

Vid fristående monteringssituationer ska Fs vara min. 1 mm

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| Fs | Fog sida |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med sockel**

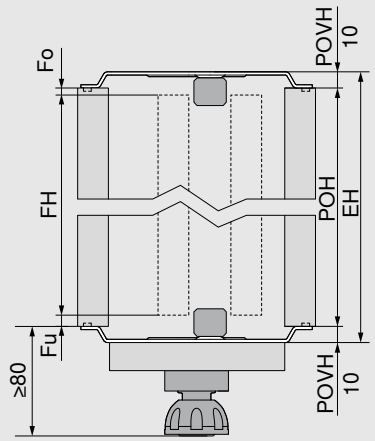


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill


POVH 10 mm: fog 0–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

**Monteringssituation med indragen sockel**


**Ytterligare pocketbeslag krävs baktill**

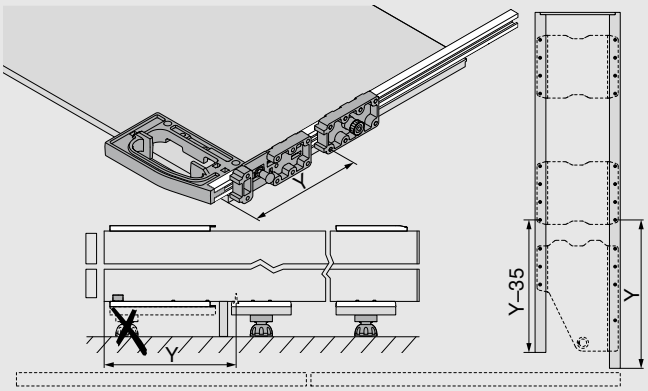

## Planering

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation utan sockel**

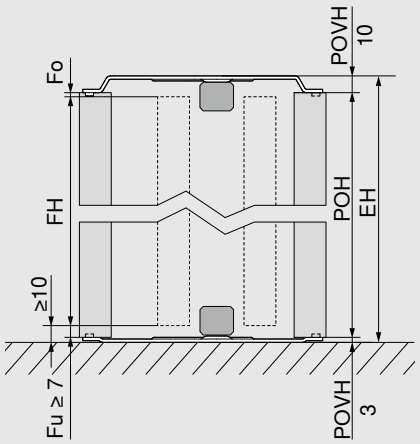


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm


POVH nedtill 3 mm: fog från 7–13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet eller närmast underliggande element är 10 mm
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk**

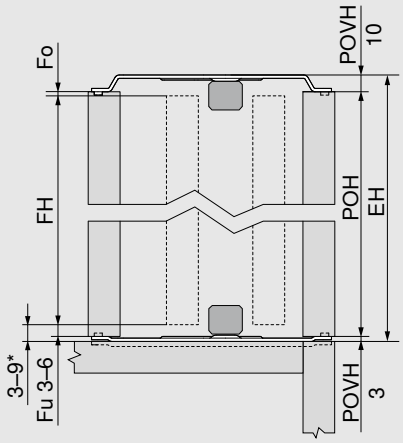


* Om avståndet mellan fronten och närmast underliggande element är < 6 mm måste pocketbeslagen fräsas in i bänkskivan

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 3–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande element med linjerande front/bänkskiva är 3 mm
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande och utskjutande element är 6 mm (t.ex. synlig bänkskiva)
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Vid gränsfall rekommenderar vi en provmontering
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Avståndet mellan fronten och närmast ovan- och underliggande element består av Fu resp. Fo + POVH

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

## Planering


**Max. frontvikt för väggskåp placerat på bänk i kg per front**

| Fronthöjd FH (mm) | Frontbredd FB (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1350–1499 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 1500–1649 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 1650–1803 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |

**Observera**

– Max. pockethöjd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 1806 mm


**Dörrstöd för stödsida**

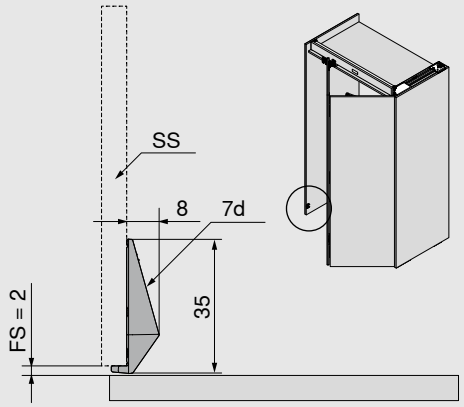


– Monteringshöjd: Placera dörrstöden så lågt som möjligt för optimal funktion, dock på en maxhöjd upp till 1.000 mm från frontens underkant
– Säkerställ en kollisionsfri inbyggnad

| | |
|---|---|
| FS | Frontspalt |
| SS | Stödsida |
| 7d | Dörrstöd för stödsida |

**Dörrstöd för täck-/skåpsida**

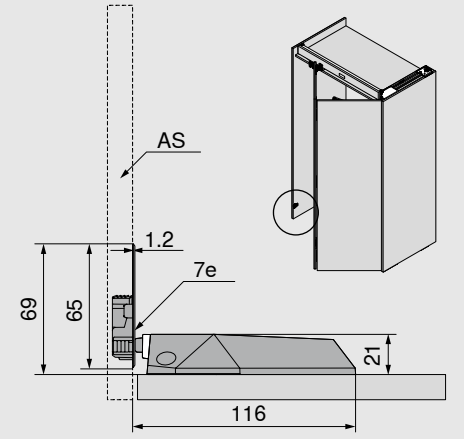



– Monteringshöjd AS: 64 mm + Fu från underkanten på täck-/skåpsidan
– Monteringshöjd på front: 64 mm från frontens underkant
– Säkerställ en kollisionsfri inbyggnad

| | |
|---|---|
| AS | Täck-/skåpsida |
| Fu | Fog undre |
| 7e | Dörrstöd för täck-/skåpsida |

## Planering

### Inbyggnadsmått styrskena

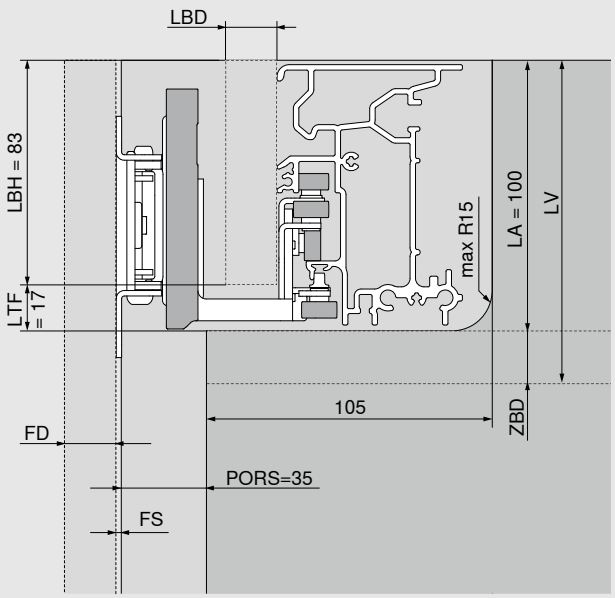


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(vid ≤ 17 mm ska distansplatta användas)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- För stabilisering av mellanbottnen rekommenderar vi montering av en regel, med minsta avstånd till framkant av pocketinsidan = 170 mm
- En stabil förbindning av mellanbottnen och pocketen rekommenderas för en jämn och exakt fogbild
- Inga delar får monteras direkt på styrskenan

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| LA | Urtag för styrskena |
| LV | Inbyggnad av styrskena |
| LBD | Tjocklek på täckfront till styrskena |
| LBH | Höjd på täckfront till styrskena |
| LTF | Styrskenans fog |
| PORS | Pocketindrag |
| ZBD | Mellanbottnens tjocklek |

### Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

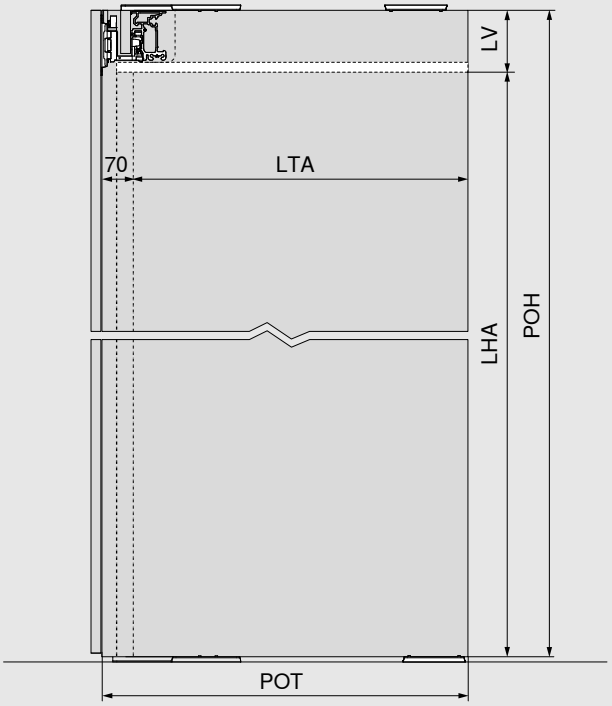


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen


| | |
|---|---|
| LHA | Invändig höjd i monteringssituationen |
| LTA | Invändigt djup i monteringssituationen |
| LV | Inbyggnad av styrskena |
| POH | Pockethöjd |
| POT | Pocketdjup |

## REVEGO uno + duo – enkeldörr, höger eller vänster och dubbeldörr, höger eller vänster



| Platsbehov | | | |
|---|---|---|---|
| Inbyggnadsmått (mm) | **Inbyggnadsbredd EB** | **Inbyggnadshöjd EH** | **Inbyggnadsdjup ET** |
| | 1350–2400 | 1155–3012 | från 573 |
| Invändiga mått i monteringssituationen (mm) | **Invändig bredd i monteringssituationen LWA** | **Invändig höjd i monteringssituationen LHA** | **Invändigt djup i monteringssituationen LTA** |
| | upp till 2150 | upp till 2884 | från 483 |
| Pocketmått (mm) | **Pocketbredd POB** | **Pockethöjd POH** | **Pocketdjup POT** |
| | 100 / 150 | 1142–2999 | från 553 |
| Frontmått (mm) | **Frontbredd FB** | **Fronthöjd FH** | **Frontstyckets tjocklek FD** |
| | 442–898/748 | 1130–2980 | 18–26 |
| Frontvikt FG | upp till 35 kg per front | | |

### Översikt

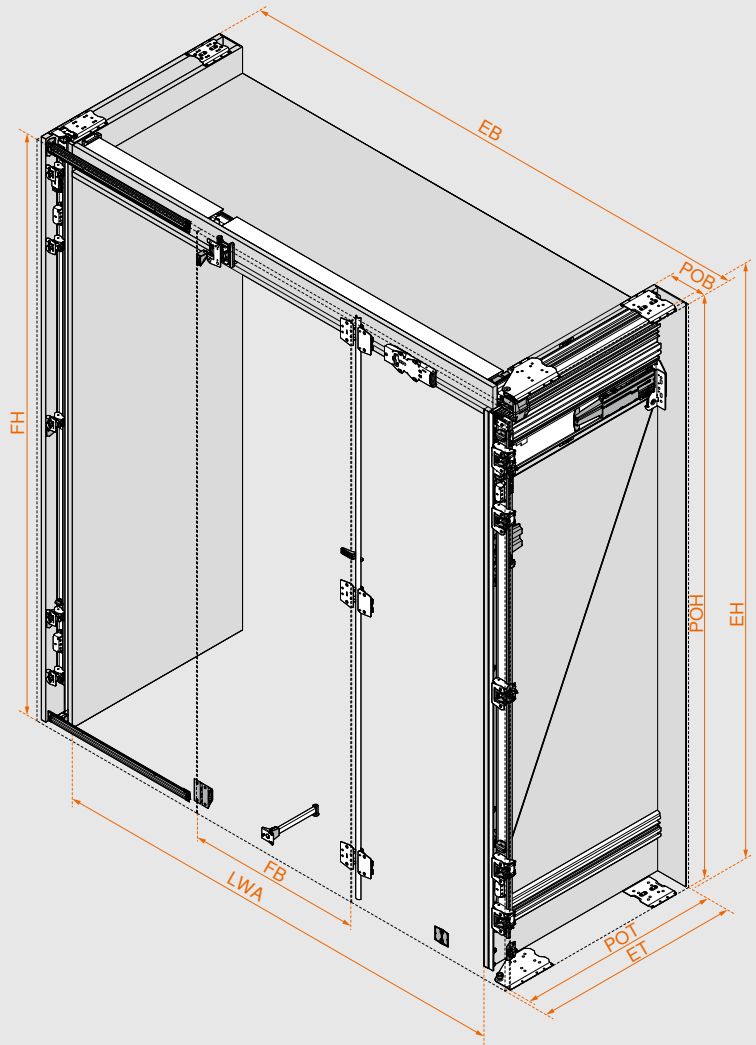


### Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator.

Vid varje planering i Produktkonfiguratorn får du förutom kollisionstestade artikellistor även tillverkningsritningar, kapmått för trädetaljer och beslag, 3D-CAD-data för ditt konstruktionsprogram och CAM-program inkl. borrinformation för direktbearbetning i din CNC-maskin.

Ange en webbkod i Produktkonfiguratorn, klicka på en short-URL eller scanna en QR-kod.
Har du ingen behörighet till de digitala tjänsterna än? Registrera dig kostnadsfritt här.


**Webbkod** **DQIVXA**

**Produktkonfiguratorn**
www.blum.com/rev11

**Montering och justering**
www.blum.com/rev7

## Komponentöversikt dubbeldörr


**Pocket**

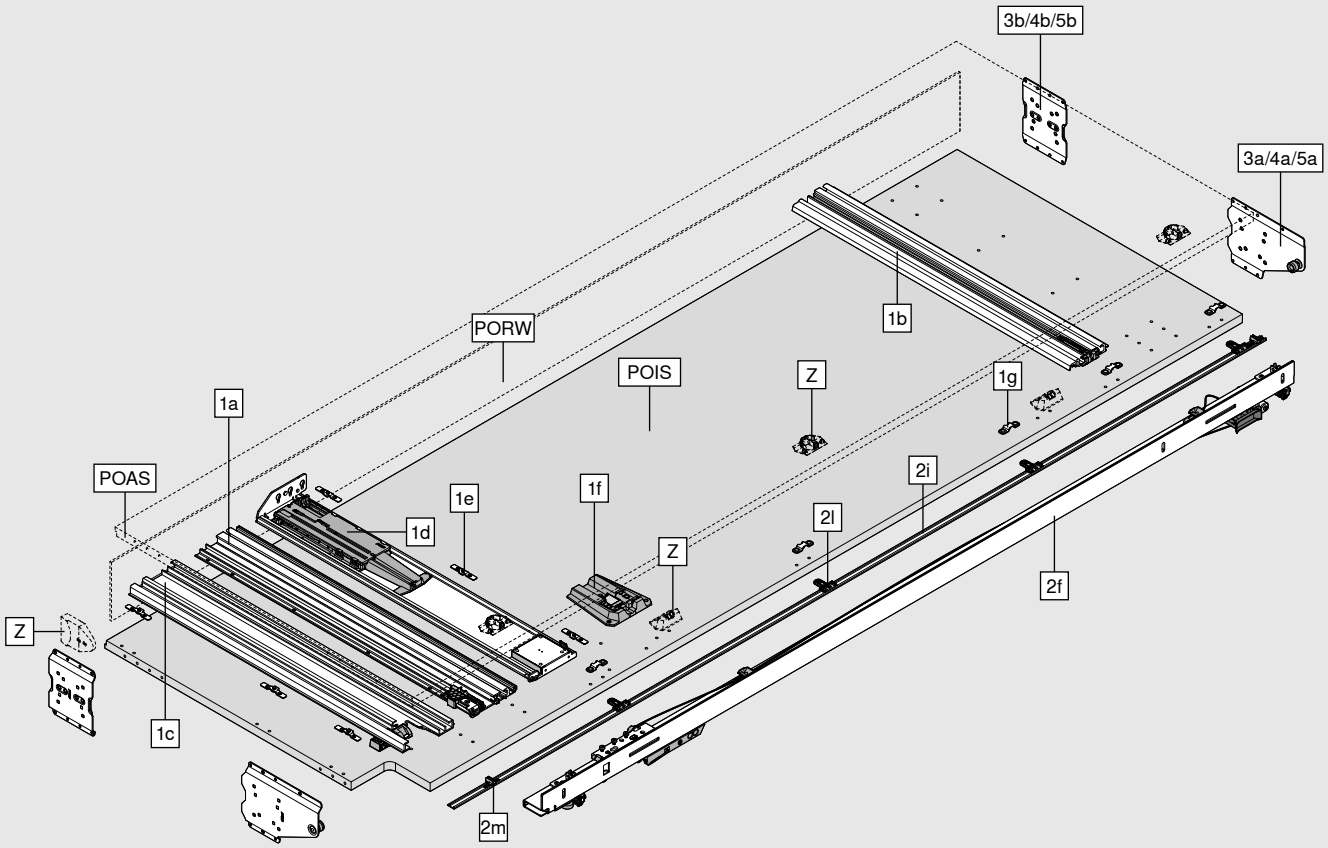


| Innehåll: | |
|---|---|
| **1a** | Pocketskena övre |
| **1b** | Pocketskena undre |
| **1c** | Rullskena |
| **1d** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | Monteringsfästen |
| **1f** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | Fästen för pockettäcklist |
| **2f** | Pocketmekanism |
| **2i** | Pockettäcklist |
| **2l** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **2m** | Stöd för pockettäcklist |
| **3a/4a/5a** | Pocketbeslag främre |
| **3b/4b/5b** | Pocketbeslag bakre |
| **Z** | Adapter för strömbrytare för elektronik |
| | Skavskydd |
| **POAS** | Pocketutsida |
| **POIS** | Pocketinsida |
| **PORW** | Pocketskåprygg |

## Komponentöversikt dubbeldörr

**Front**

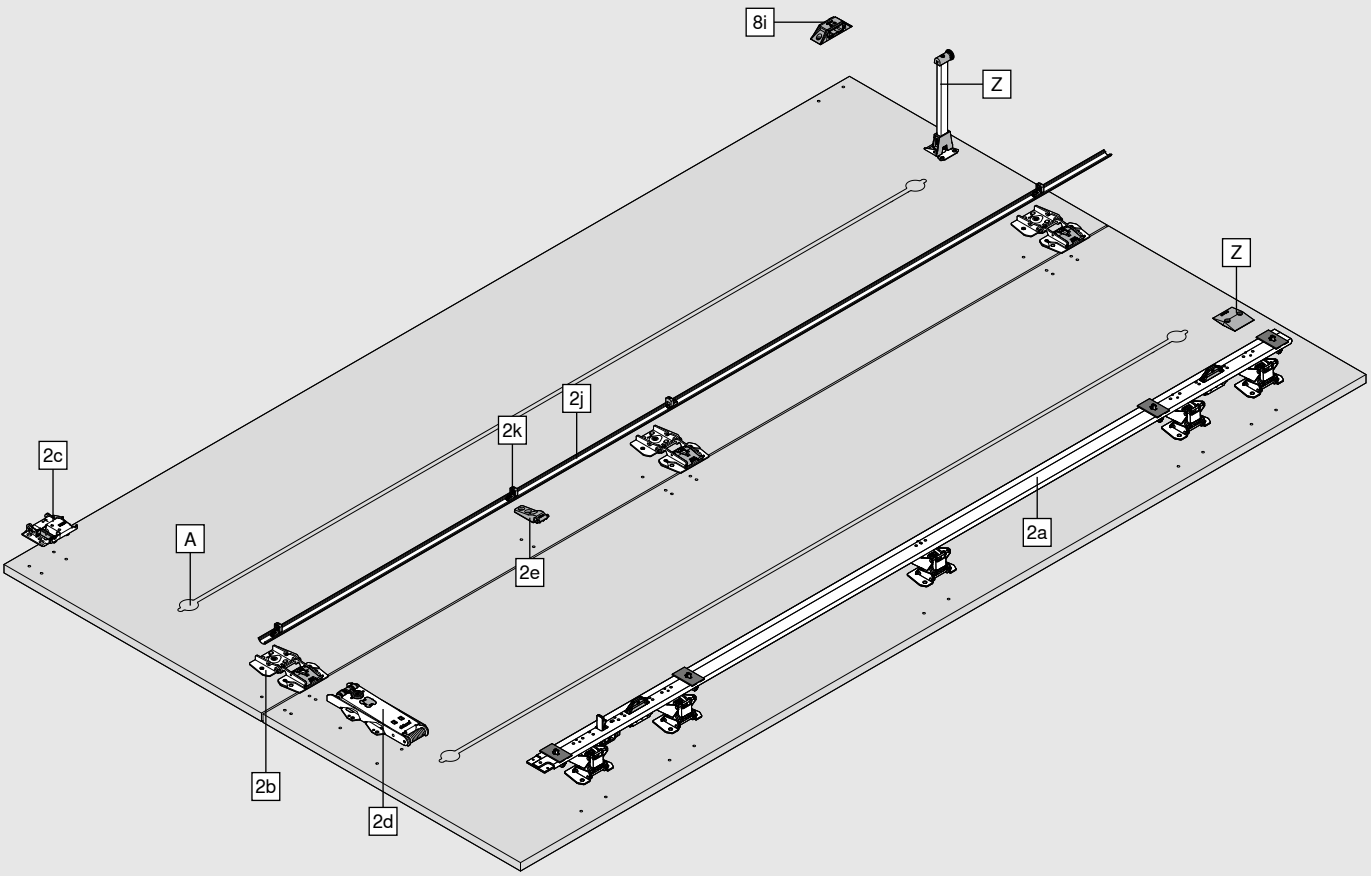



**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| **2a** | Gångjärnslist |
| **2b** | Mellangångjärn |
| **2c** | Rullvagnsgångjärn |
| **2d** | TIP-ON-enhet dörr |
| **2e** | Stöd för dörrtäcklist |
| **2j** | Dörrtäcklist |
| **2k** | Fäste för dörrtäcklist |
| **8i** | Dörrstödsdistans |
| **Z** | Dörrstöd inkl. tipphjälp |

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag per front, med en maxhöjd på 20 mm.
Det tillgängliga utrymmet mellan de hopfällda fronterna är 20 mm.

## Komponentöversikt dubbeldörr


**Styrskena**

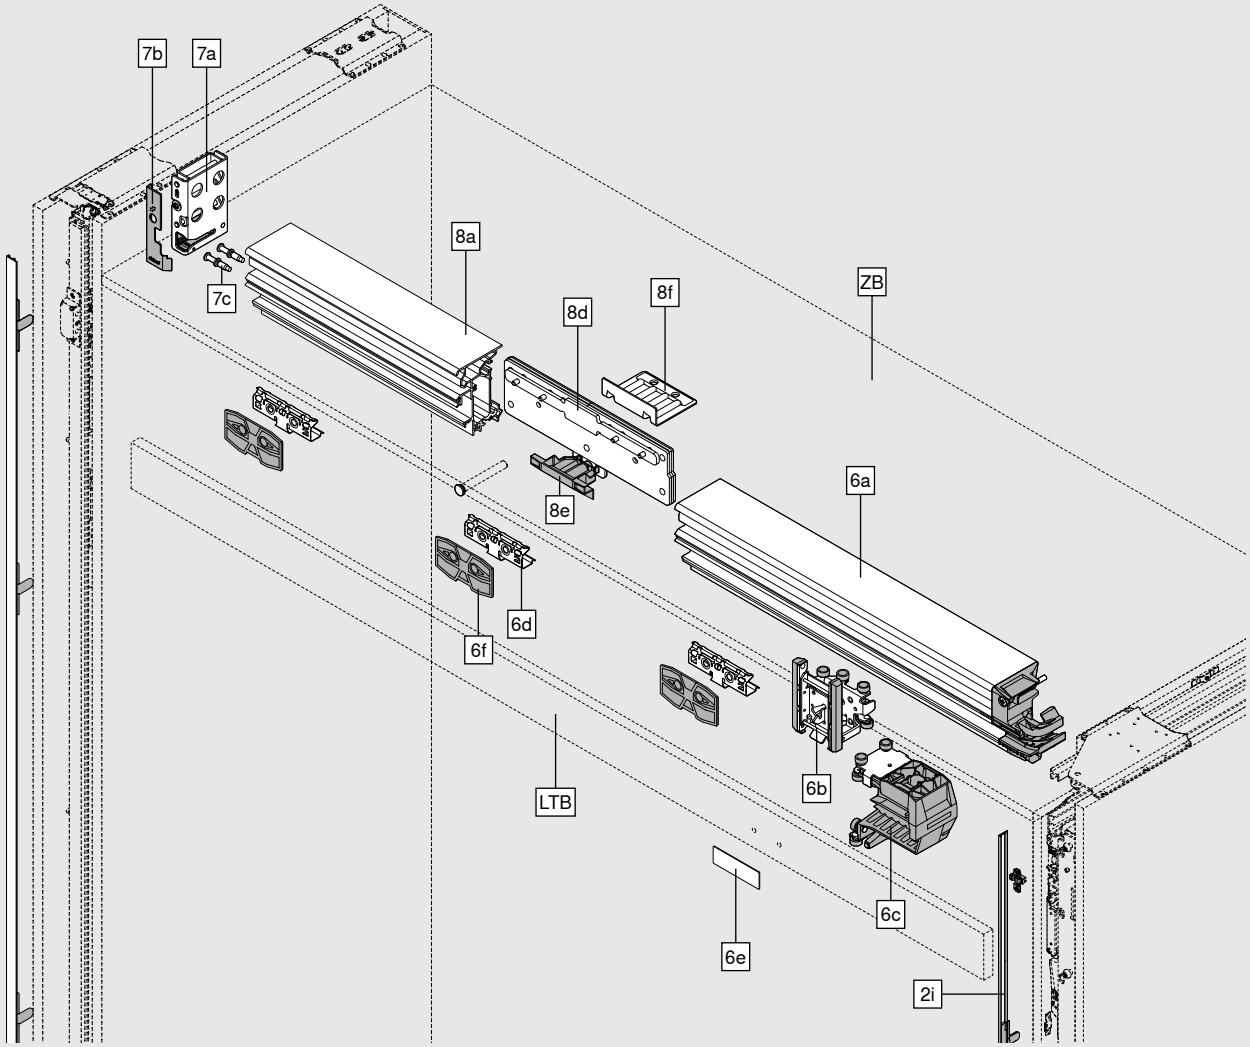


| Innehåll: | |
|---|---|
| **2h** | TIP-ON inkl. platta |
| **2i** | Pockettäcklist inkl. fästen |
| **6a** | Styrskena |
| **6b** | Rullvagn |
| **6c** | Rullvagnsfäste |
| **6d** | Frontbeslag för täckfront till styrskena |
| **6e** | Magnetplatta |
| **6f** | Distansplatta |
| **7a** | Fäste för styrskena |
| **7b** | Täckbricka för styrskenans fäste |
| **7c** | Monteringssprintar för styrskena |
| **8a** | Förlängning av styrskena |
| **8d** | Förbindning av styrskena |
| **8e** | Täckbricka för förbindning av styrskena |
| **8f** | Stödvinkel för djupjustering |
| **LTB** | Täckfront till styrskena |
| **ZB** | Mellanbotten |

## Komponentöversikt enkeldörr


**Pocket**

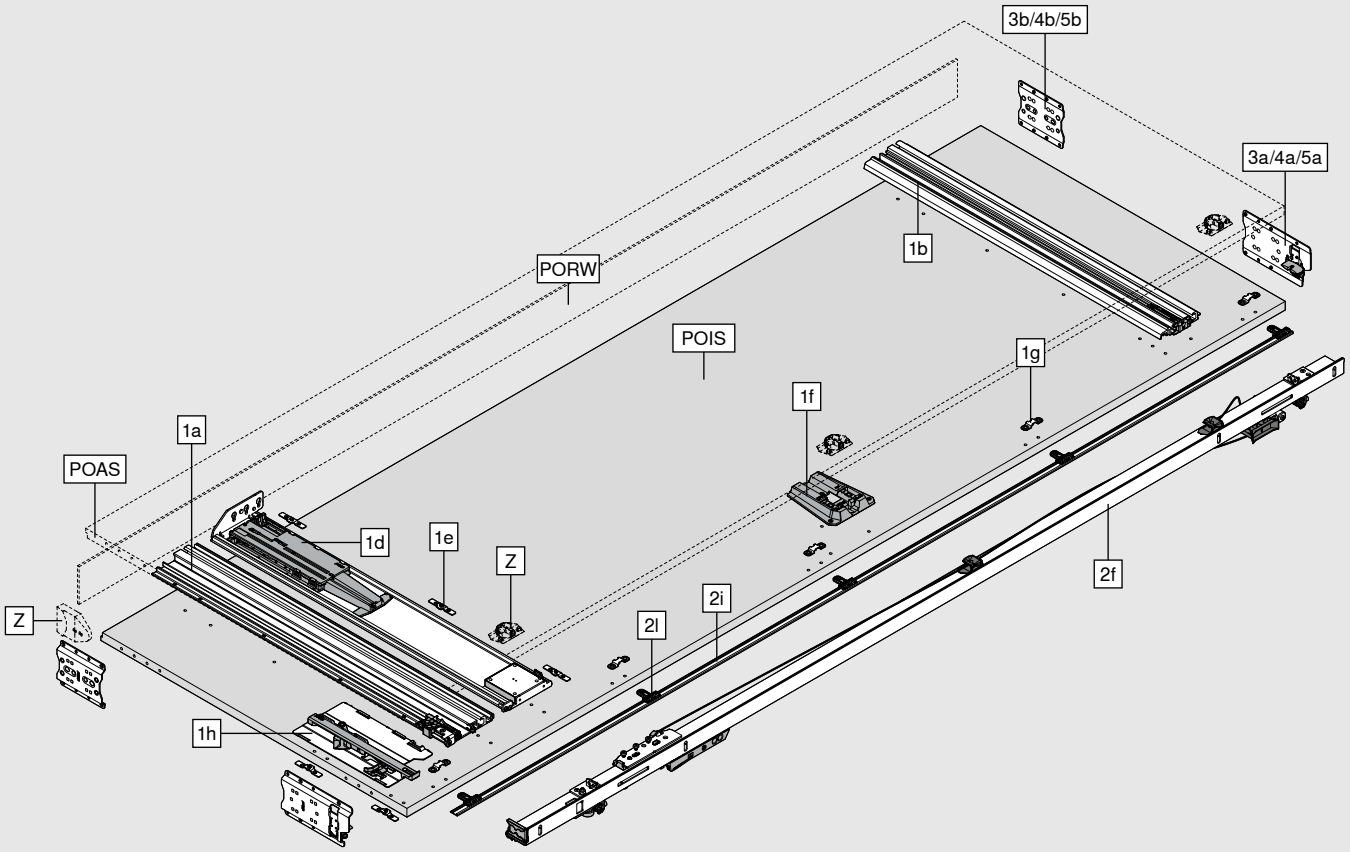


| **Innehåll:** | |
|---|---|
| **1a** | Pocketskena övre |
| **1b** | Pocketskena undre |
| **1d** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | Monteringsfästen |
| **1f** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | Fästen för pockettäcklist |
| **1h** | BLUMATIC-enhet |
| **2f** | Pocketmekanism |
| **2i** | Pockettäcklist |
| **2l** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **3a/4a/5a** | Pocketbeslag främre |
| **3b/4b/5b** | Pocketbeslag bakre |
| **Z** | Adapter för strömbrytare för elektronik |
| | Skavskydd |
| **POAS** | Pocketutsida |
| **POIS** | Pocketinsida |
| **PORW** | Pocketskåprygg |

## Komponentöversikt enkeldörr

**Front**

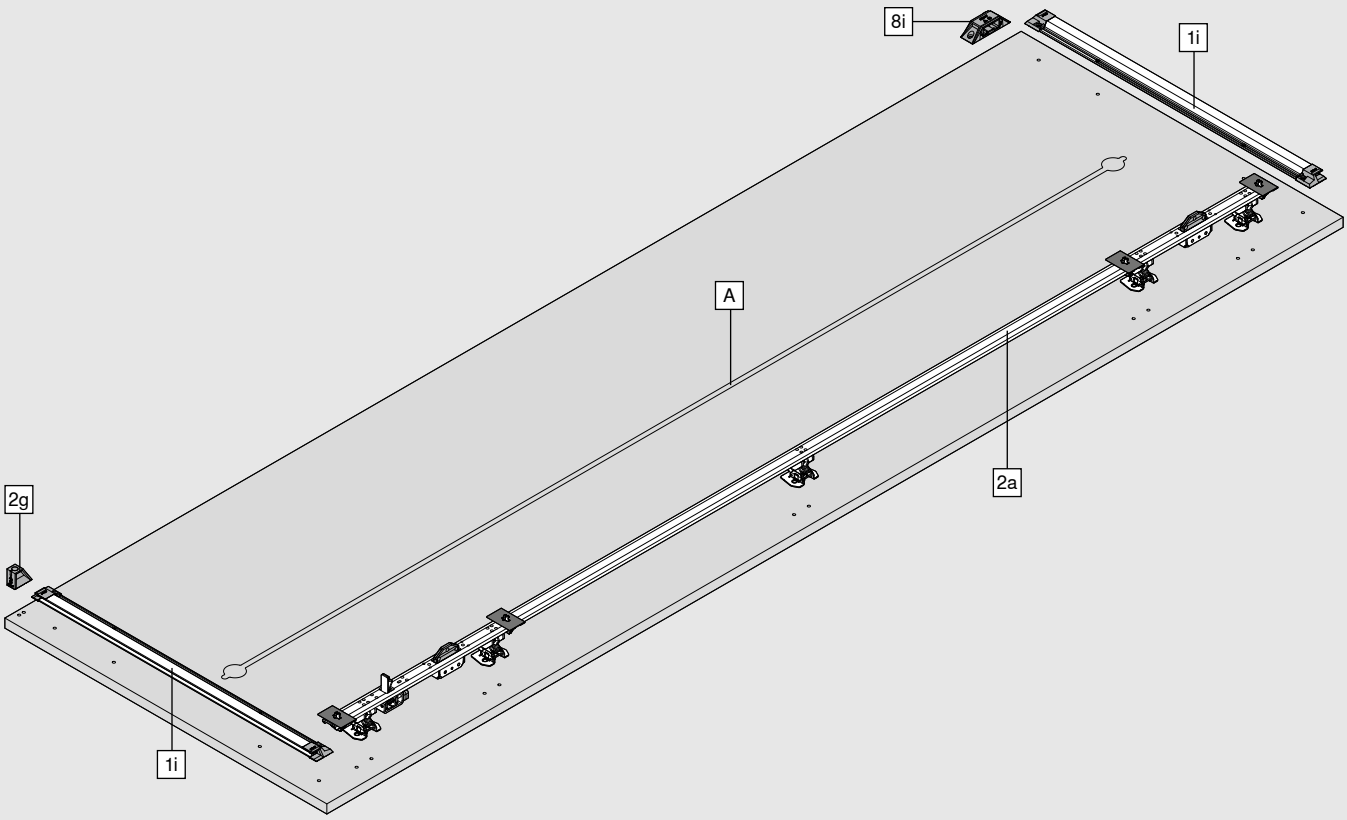


**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| **1i** | Dörrstabilisering |
| **2a** | Gångjärnslist |
| **2g** | TIP-ON-distans |
| **8i** | Dörrstödsdistans |

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag, med en maxhöjd på 3 mm.
Riktbeslag över 3 mm får inte skjutas in i pocketen.

## Beställningsinformation dubbeldörr

| 1 | Sats med pocketskenor med TIP-ON | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nominell längd NL (mm)** | **Min. pocketdjup POT* (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 450 | 550 | 802P450D.L3 | 802P450D.R3 |
| | 525 | 625 | 802P525D.L3 | 802P525D.R3 |
| | 600 | 700 | 802P600D.L3 | 802P600D.R3 |
| | 675 | 775 | 802P675D.L3 | 802P675D.R3 |
| | 750 | 850 | 802P750D.L3 | 802P750D.R3 |

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| 1a | 1 x | Pocketskena övre |
| 1b | 1 x | Pocketskena undre |
| 1c | 1 x | Rullskena |
| 1d | 1 x | TIP-ON-enhet pocket |
| 1e | 6 x | Monteringsfästen |
| 1f | 1 x | BLUMOTION-enhet pocket |
| 1g | 5 x | Fästen för pockettäcklist |

| 2 | Sats med pocketmekanism TIP-ON | | |
|---|---|---|---|
|  | **Pockethöjd (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1142–1356 | 802T1140.L3 | 802T1140.R3 |
| | 1357–1506 | 802T1350.L3 | 802T1350.R3 |
| | 1507–1656 | 802T1500.L3 | 802T1500.R3 |
| | 1657–1806 | 802T1650.L3 | 802T1650.R3 |
| | 1807–1956 | 802T1800.L3 | 802T1800.R3 |
| | 1957–2106 | 802T1950.L3 | 802T1950.R3 |
| | 2107–2256 | 802T2100.L3 | 802T2100.R3 |
| | 2257–2406 | 802T2250.L3 | 802T2250.R3 |
| | 2407–2556 | 802T2400.L3 | 802T2400.R3 |
| | 2557–2706 | 802T2550.L3 | 802T2550.R3 |
| | 2707–2856 | 802T2700.L3 | 802T2700.R3 |
| | 2857–2999 | 802T2850.L3 | 802T2850.R3 |

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| 2a | 1 x | Gångjärnslist |
| 2b | 3 x | Mellangångjärn |
| 2c | 1 x | Rullvagnsgångjärn |
| 2d | 1 x | TIP-ON-enhet dörr |
| 2e | 1 x | Stöd för dörrtäcklist |
| 2f | 1 x | Pocketmekanism |
| 2i | 1 x | Pockettäcklist, svarteloxerad |
| 2j | 1 x | Dörrtäcklist, svarteloxerad |
| 2k | 4 x | Fäste för dörrtäcklist |
| 2l | 2–4 x | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| 2m | 1 x | Stöd för pockettäcklist |

## Beställningsinformation dubbeldörr

| Sats med pocketbeslag | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Monteringssituation med sockel** | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | | |
| | 15–17 | Svart | | **802V560B** |
| | 18–19 | Svart | | **802V580B** |
| Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | |
| **Innehåll:** | | | | |
| **3a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | |
| **3b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Monteringssituation utan sockel** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–17 | Svart | **802V660B.L1** | **802V660B.R1** | |
| | 18–19 | Svart | **802V680B.L1** | **802V680B.R1** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7–13 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **4a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **4b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–17 | Svart | **802V760B.L3** | **802V760B.R3** | |
| | 18–19 | Svart | **802V780B.L3** | **802V780B.R3** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 3–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **5a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **5b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| **6** | **Sats med styrskena** | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **LWA2 dubbeldörr (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1050 | Svarteloxerad | **802L1050DL3** | **802L1050DR3** |
| | 1200 | Svarteloxerad | **802L1200DL3** | **802L1200DR3** |
| | 1250 | Svarteloxerad | **802L1250DL3** | **802L1250DR3** |
| | 1350 | Svarteloxerad | **802L1350DL3** | **802L1350DR3** |
| Styrskenan kan kapas till rätt längd. | | | | |
| LWA2 Invändig bredd för dubbeldörr | | | | |
| **Innehåll:** | | | | |
| **6a** | **1 x** | Styrskena | | |
| **6b** | **1 x** | Rullvagn | | |
| **6c** | **1 x** | Rullvagnsfäste | | |
| **6d** | **2 x** | Frontbeslag för täckfront till styrskena | | |
| **6e** | **1 x** | Magnetplatta, svart | | |
| **6f** | **2 x** | Distansplatta | | |

## Beställningsinformation dubbeldörr

| 8 | Monteringssats för en kombination av enkeldörr och dubbeldörr | | |
|---|---|---|---|
|  | **LWA1 enkeldörr (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 600 | **802M6003.L3** | **802M6003.R3** |
| | 700 | **802M7003.L3** | **802M7003.R3** |
| | 800 | **802M8003.L3** | **802M8003.R3** |
| Förlängningen av styrskenan kan kapas till rätt längd. | | | |
| LWA1 Invändig bredd för enkeldörr | | | |
| **Innehåll:** | | | |
| **6d** | **1 x** | Frontbeslag för täckfront till styrskena | |
| **6f** | **1 x** | Distansplatta | |
| **7a** | **1 x** | Fäste för styrskena | |
| **7b** | **1 x** | Täckbricka för styrskenans fäste | |
| **7c** | **2 x** | Monteringssprintar för styrskena | |
| **8a** | **1 x** | Förlängning av styrskena | |
| **8d** | **1 x** | Förbindning av styrskena | |
| **8e** | **1 x** | Täckbricka för förbindning av styrskena | |
| **8f** | **1 x** | Stödvinkel för djupjustering | |
| **8i** | **1 x** | Dörrstödsdistanser (höger + vänster) | |

| Z | Tillbehör |
|---|---|

| **Dörrstöd inkl. tipphjälp** | | |
|---|---|---|
|  | Stödlängd upp till 218 mm | **802ZA030** |
| | Stödlängd upp till 350 mm | **802ZA031** |
| För extra stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc. | | |

| **Adapter för strömbrytare för elektronik** | |
|---|---|
|  | **802ZG0CS** |
| | Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de) |
| | Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken |
| **Innehåll:** | |
| **1 x** | Fäste för strömbrytare |
| **1 x** | Ringmagnet med platta |
| **4 x** | Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare |
| **2 x** | Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare |

| **Skavskydd** | |
|---|---|
|  | För fronttjocklekar från 23 mm **802ZA00S** |
| | För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna |
| **Innehåll:** | |
| **3 x** | Skavskydd pocketutsida |
| **2 x** | Skavskydd pocketinsida |

## Beställningsinformation dubbeldörr


| Z | Tillbehör | |
|---|---|---|
| **Skruvar** | | |
|  | Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade | 661.1450.HG |
|  | Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade | 664.3500 |
| **Pocketbeslag** | | |
|  | Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm | 802V5002 |
| Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben | | |
| **EXPANDO T - för tunna fronter** | | |
|  | EXPANDO T - som separat del | 70T4532T |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 81 | | |
| Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering | | |
| Skruvar ingår inte | | |

## Beställningsinformation enkeldörr

| 1 | Sats med pocketskenor med TIP-ON | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nominell längd NL (mm)** | **Min. pocketdjup POT* (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 450 | 550 | 801P450E.L3 | 801P450E.R3 |
| | 500 | 600 | 801P500E.L3 | 801P500E.R3 |
| | 600 | 700 | 801P600E.L3 | 801P600E.R3 |
| | 700 | 800 | 801P700E.L3 | 801P700E.R3 |
| | 800 | 900 | 801P800E.L3 | 801P800E.R3 |

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocketskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

| Innehåll: | | |
|---|---|---|
| 1a | 1 x | Pocketskena övre |
| 1b | 1 x | Pocketskena undre |
| 1d | 1 x | TIP-ON-enhet pocket |
| 1e | 5 x | Monteringsfästen |
| 1f | 1 x | BLUMOTION-enhet pocket |
| 1g | 5 x | Fästen för pockettäcklist |
| 1h | 1 x | BLUMATIC-enhet |
| 1i | 2 x | Dörrstabilisering: skenprofil inkl. ändskydd, svarteloxerad |
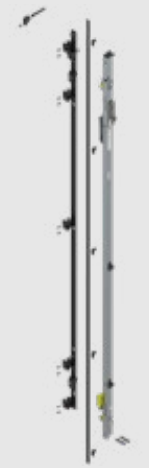
| 2 | Sats med pocketmekanism | | |
|---|---|---|---|
|  | **Pockethöjd (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1142–1356 | 801T1140.L3 | 801T1140.R3 |
| | 1357–1506 | 801T1350.L3 | 801T1350.R3 |
| | 1507–1656 | 801T1500.L3 | 801T1500.R3 |
| | 1657–1806 | 801T1650.L3 | 801T1650.R3 |
| | 1807–1956 | 801T1800.L3 | 801T1800.R3 |
| | 1957–2106 | 801T1950.L3 | 801T1950.R3 |
| | 2107–2256 | 801T2100.L3 | 801T2100.R3 |
| | 2257–2406 | 801T2250.L3 | 801T2250.R3 |
| | 2407–2556 | 801T2400.L3 | 801T2400.R3 |
| | 2557–2706 | 801T2550.L3 | 801T2550.R3 |
| | 2707–2856 | 801T2700.L3 | 801T2700.R3 |
| | 2857–2999 | 801T2850.L3 | 801T2850.R3 |

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

| Innehåll: | | |
|---|---|---|
| 2a | 1 x | Gångjärnslist, svart |
| 2f | 1 x | Pocketmekanism |
| 2g | 1 x | TIP-ON-distans |
| 2h | 1 x | TIP-ON inkl. platta, svart |
| 2i | 1 x | Pockettäcklist, svarteloxerad |
| 2l | 3–5 x | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| - | 21 x | Systemskruv för 1i, 2a, 2g och 8i, 6 x 14.5 mm, svarta |

## Beställningsinformation enkeldörr

| Sats med pocketbeslag | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Monteringssituation med sockel** | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | | |
| | 15–19 | Svart | | **801V505B** |
| Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | |
| **Innehåll:** | | | | |
| **3a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | |
| **3b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Monteringssituation utan sockel** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–19 | Svart | **801V605B.L1** | **801V605B.R1** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7–13 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **4a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **4b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–19 | Svart | **801V705B.L3** | **801V705B.R3** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 3–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **5a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **5b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |

## Beställningsinformation enkeldörr

| Z | Tillbehör |
|---|---|

**Adapter för strömbrytare för elektronik**



801ZG0BS

Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken

**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| 1 x | Fäste för strömbrytare |
| 1 x | Ringmagnet med platta |
| 4 x | Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare |
| 2 x | Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare |

**Skavskydd**



För fronttjocklekar från 23 mm — 801ZA00S

För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna

**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| 3 x | Skavskydd pocketutsida |

**Skruvar**



Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade — 661.1450.HG



Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade — 664.3500

**Pocketbeslag**



Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm — 801V5002

Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben

**EXPANDO T - för tunna fronter**




EXPANDO T - som separat del — 70T4532T

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 81

Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering

Skruvar ingår inte

## Planering

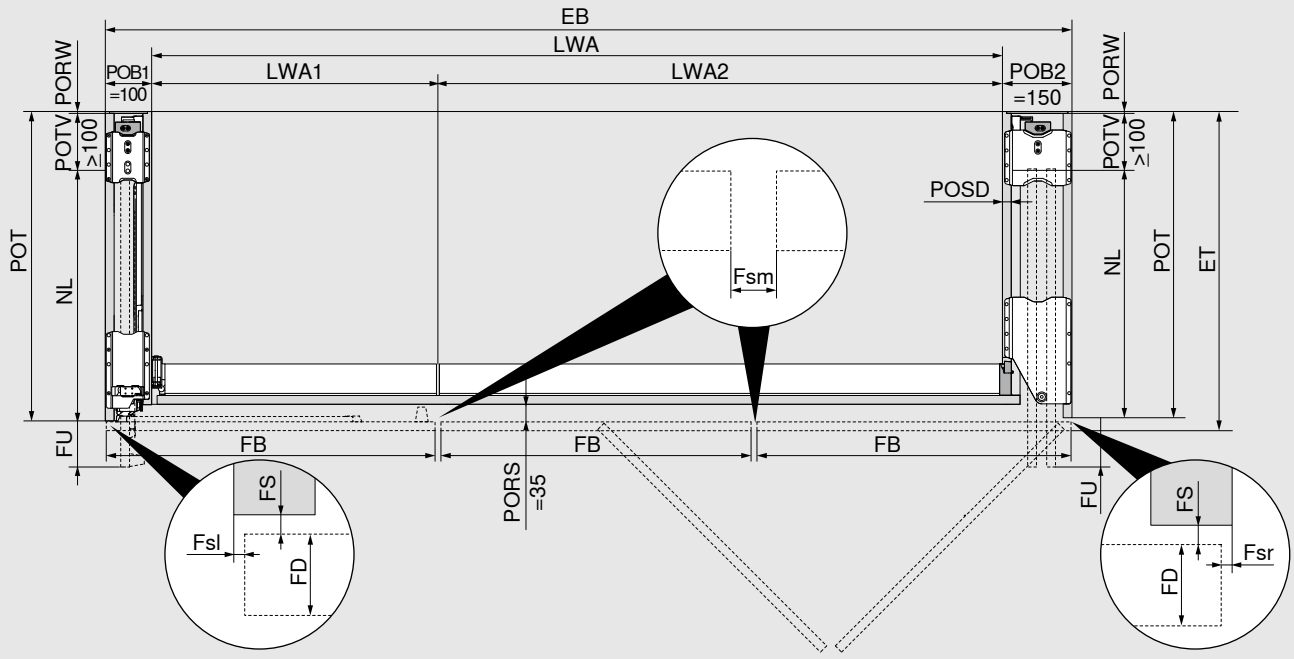


| Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen |
|---|
| EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm) |
| **Frontbredd/Frontens utskjutande del** |
| Dubbeldörrar: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (fronter)<br>Enkeldörrar: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr<br>Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm |
| Max. NL = FB + 8 mm |
| FU = FB - NL + 15 mm<br>(Min. FU = 7 mm) |
| **Inbyggnadsdjup/Pocketdjup** |
| ET = POT + FS (2 mm) + FD |
| FD = 18–26 mm |
| Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm) |
| POSD = 15–19 mm |


- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

| | |
|---|---|
| EB | Inbyggnadsbredd |
| ET | Inbyggnadsdjup |
| Fsl | Fog vänster sida |
| Fsr | Fog höger sida |
| Fsm | Fog i mitten (mellan fronterna) |
| FB | Frontbredd |
| FD | Fronttjocklek |
| FS | Frontspalt |
| FU | Frontens utskjutande del |
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| LWA1 | Invändig bredd för enkeldörr |
| LWA2 | Invändig bredd för dubbeldörr |
| NL | Nominell längd |
| POB1 | Pocketbredd enkeldörr |
| POB2 | Pocketbredd dubbeldörr |
| POT | Pocketdjup |
| PORS | Pocketindrag |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POSD | Pocketsidans tjocklek |
| POTV | Pocketplatsbehov |


## Planering

### Minsta sidofog

**Anslag pocket mot pocket/anslutande skåp**

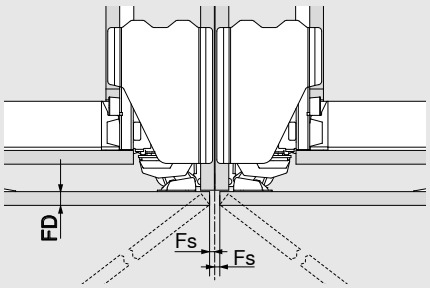


**Anslag pocket mot vägg/täcksida**

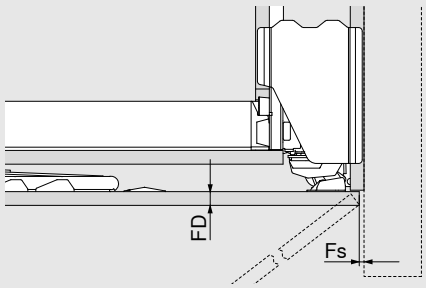



| FD (mm) | Min. Fs (mm) |
|---|---|
| 18 –20 | 2 |
| 20.1–23 | 2.5 |
| 23.1–26 | 3 |

Vid fristående monteringssituationer ska Fs vara min. 1 mm

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| Fs | Fog sida |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med sockel**

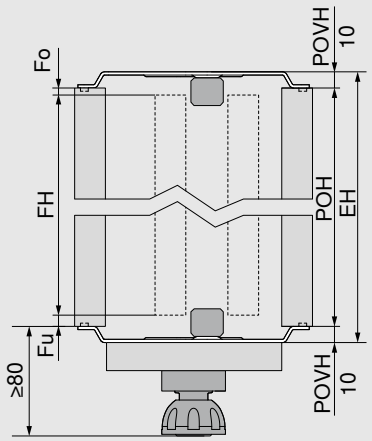


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH 10 mm: fog 0–6 mm


- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |


### Monteringssituation med indragen sockel

**Ytterligare pocketbeslag krävs baktill**

**REVEGO uno**

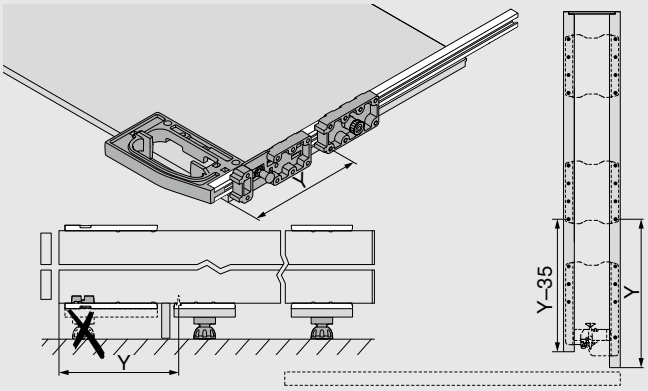



**REVEGO duo**

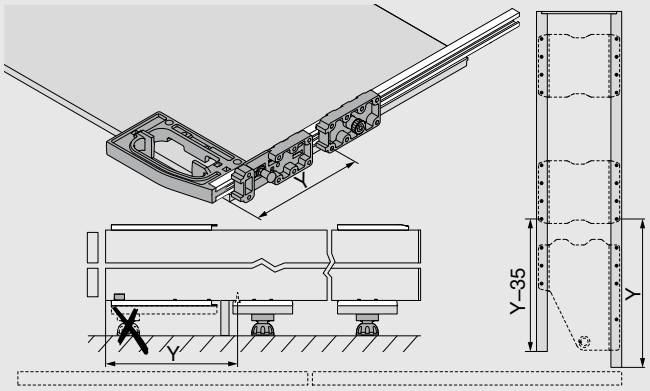

## Planering

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation utan sockel**

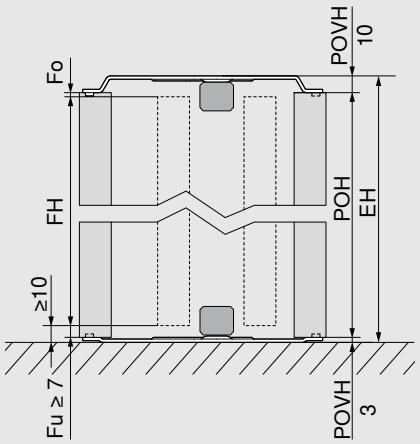


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm


POVH nedtill 3 mm: fog från 7–13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet eller närmast underliggande element är 10 mm
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk**

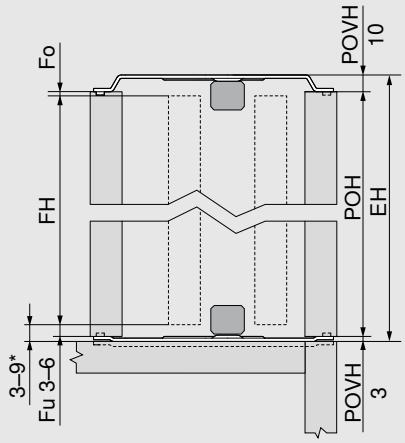


* Om avståndet mellan fronten och närmast underliggande element är < 6 mm måste pocketbeslagen fräsas in i bänkskivan

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 3–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande element med linjerande front/bänkskiva är 3 mm
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande och utskjutande element är 6 mm (t.ex. synlig bänkskiva)
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Vid gränsfall rekommenderar vi en provmontering
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Avståndet mellan fronten och närmast ovan- och underliggande element består av Fu resp. Fo + POVH

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

## Planering

**Max. frontvikt för väggskåp placerat på bänk i kg per front**


| Fronthöjd FH (mm) | Frontbredd FB (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1350–1499 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 1500–1649 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 1650–1803 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |

**Observera**

**REVEGO uno:**
- Max. frontbredd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 750 mm
- Max. pockethöjd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 1806 mm

**REVEGO duo:**
- Max. pockethöjd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 1806 mm


**Dörrstödsdistans**

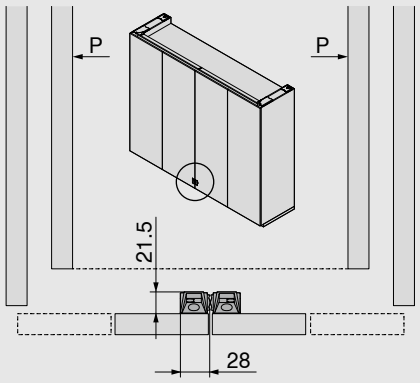


- Stöd för en enkeldörr mot en dubbeldörr, två enkeldörrar eller två dubbeldörrar intill varandra

P Pocket

**Dörrstöd inkl. tipphjälp**

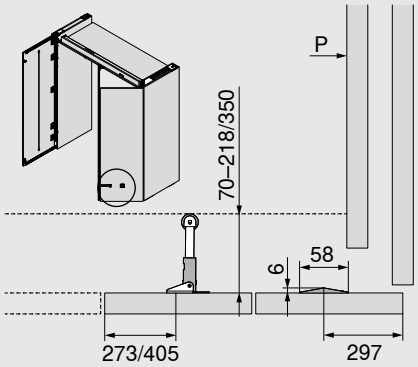



- Stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc.
- Avstånd till invändig inbyggnad 70 – 218/350 mm
- Monteringshöjd: Placera dörrstöden så lågt som möjligt för optimal funktion, dock på en maxhöjd upp till 1.000 mm från frontens underkant

P Pocket

## Planering

### Inbyggnadsmått styrskena

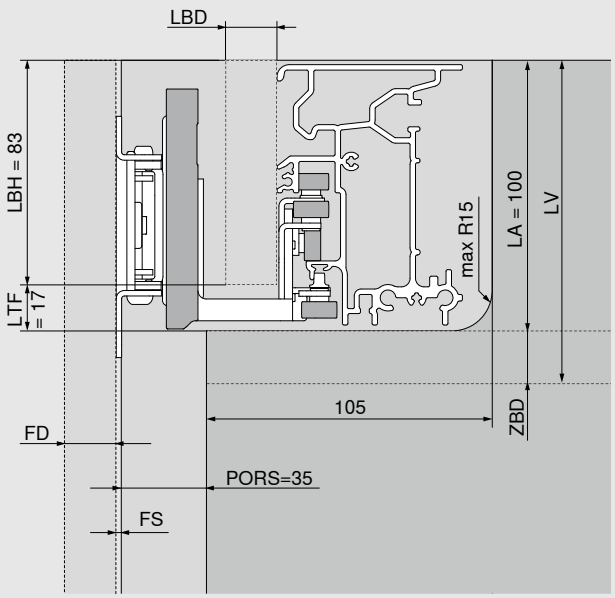


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(vid ≤ 17 mm ska distansplatta användas)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- För stabilisering av mellanbottnen rekommenderar vi montering av en regel, med minsta avstånd till framkant av pocketinsidan = 170 mm
- En stabil förbindning av mellanbottnen och pocketen rekommenderas för en jämn och exakt fogbild
- Inga delar får monteras direkt på styrskenan

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| LA | Urtag för styrskena |
| LV | Inbyggnad av styrskena |
| LBD | Tjocklek på täckfront till styrskena |
| LBH | Höjd på täckfront till styrskena |
| LTF | Styrskenans fog |
| PORS | Pocketindrag |
| ZBD | Mellanbottnens tjocklek |

### Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

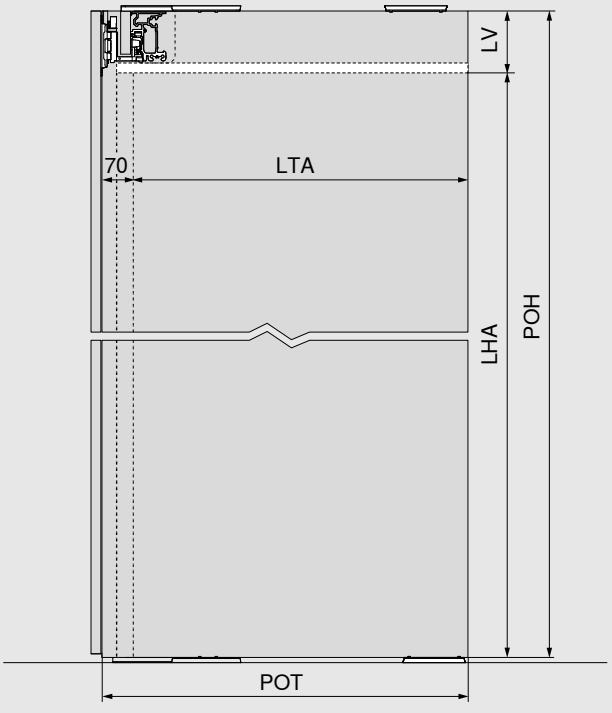


LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen


| | |
|---|---|
| LHA | Invändig höjd i monteringssituationen |
| LTA | Invändigt djup i monteringssituationen |
| LV | Inbyggnad av styrskena |
| POH | Pockethöjd |
| POT | Pocketdjup |

## REVEGO duo + duo – dubbeldörr, höger och dubbeldörr, vänster



| Platsbehov | | | |
|---|---|---|---|
| Inbyggnadsmått (mm) | **Inbyggnadsbredd EB** | **Inbyggnadshöjd EH** | **Inbyggnadsdjup ET** |
| | 1800–3000 | 1155–3012 | från 573 |
| Invändiga mått i monteringssituationen (mm) | **Invändig bredd i monteringssituationen LWA** | **Invändig höjd i monteringssituationen LHA** | **Invändigt djup i monteringssituationen LTA** |
| | upp till 2700 | upp till 2884 | från 483 |
| Pocketmått (mm) | **Pocketbredd POB** | **Pockethöjd POH** | **Pocketdjup POT** |
| | 150 | 1142–2999 | från 553 |
| Frontmått (mm) | **Frontbredd FB** | **Fronthöjd FH** | **Frontstyckets tjocklek FD** |
| | 442–748 | 1130–2980 | 18–26 |
| Frontvikt FG | upp till 35 kg per front | | |

### Översikt

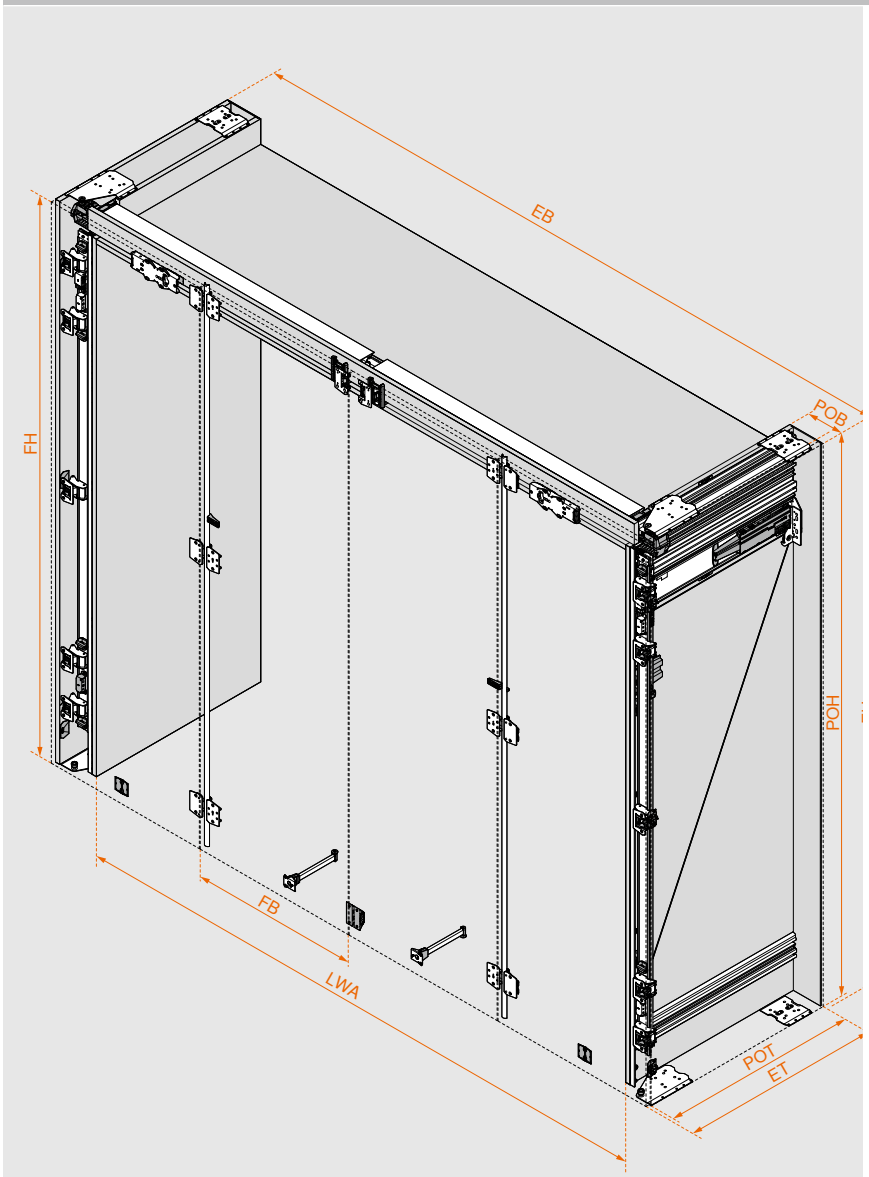


### Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator.

Vid varje planering i Produktkonfiguratorn får du förutom kollisionstestade artikellistor även tillverkningsritningar, kapmått för trädetaljer och beslag, 3D-CAD-data för ditt konstruktionsprogram och CAM-program inkl. borrinformation för direktbearbetning i din CNC-maskin.

Ange en webbkod i Produktkonfiguratorn, klicka på en short-URL eller scanna en QR-kod.
Har du ingen behörighet till de digitala tjänsterna än? Registrera dig kostnadsfritt här.


**Webbkod** **DQIVMM**

**Produktkonfiguratorn**
www.blum.com/rev12

**Montering och justering**
www.blum.com/rev6

## Komponentöversikt


**Pocket**

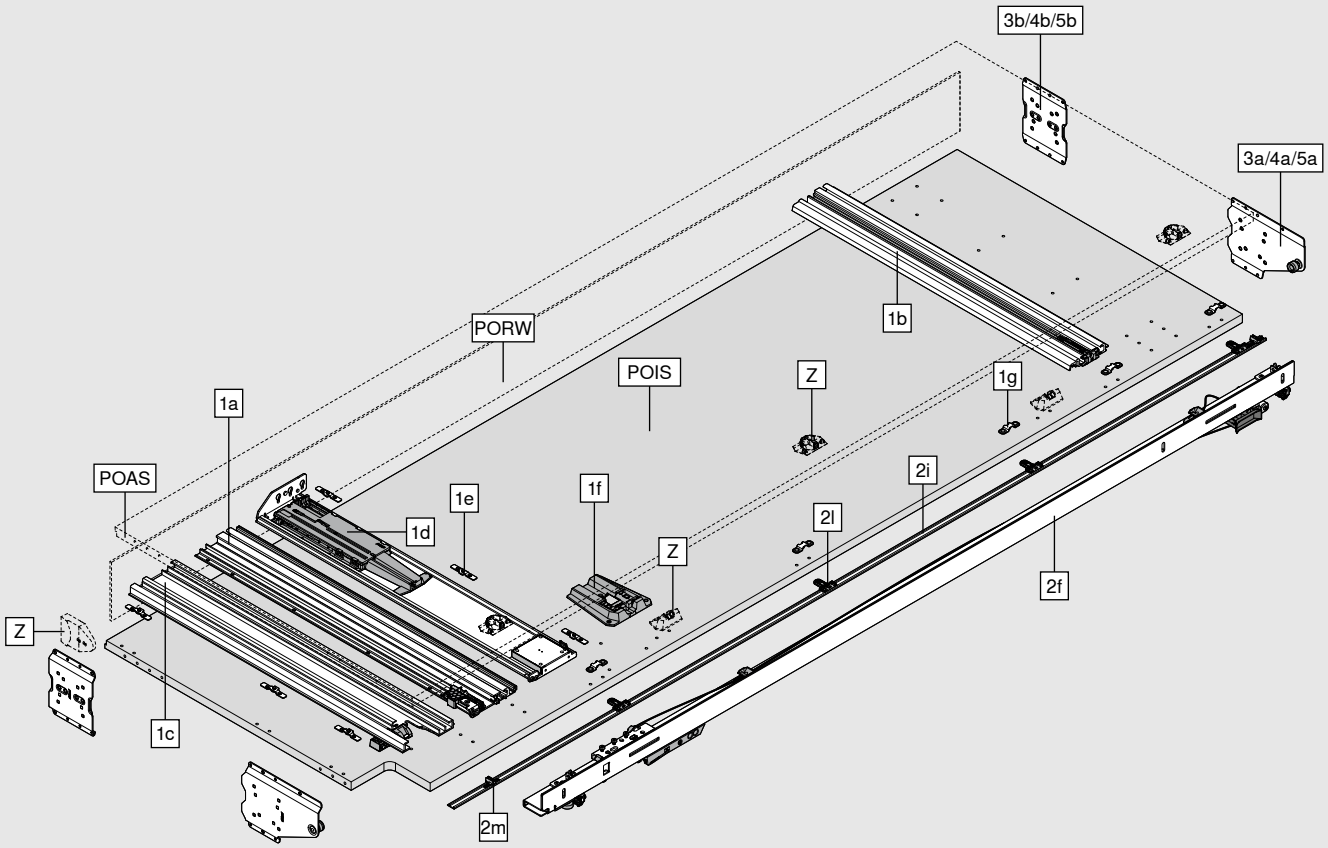


| Innehåll: | |
|---|---|
| **1a** | Pocketskena övre |
| **1b** | Pocketskena undre |
| **1c** | Rullskena |
| **1d** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | Monteringsfästen |
| **1f** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | Fästen för pockettäcklist |
| **2f** | Pocketmekanism |
| **2i** | Pockettäcklist |
| **2l** | Monteringsfästen för pockettäcklist |
| **2m** | Stöd för pockettäcklist |
| **3a/4a/5a** | Pocketbeslag främre |
| **3b/4b/5b** | Pocketbeslag bakre |
| **Z** | Adapter för strömbrytare för elektronik |
| | Skavskydd |
| **POAS** | Pocketutsida |
| **POIS** | Pocketinsida |
| **PORW** | Pocketskåprygg |

## Komponentöversikt

**Front**

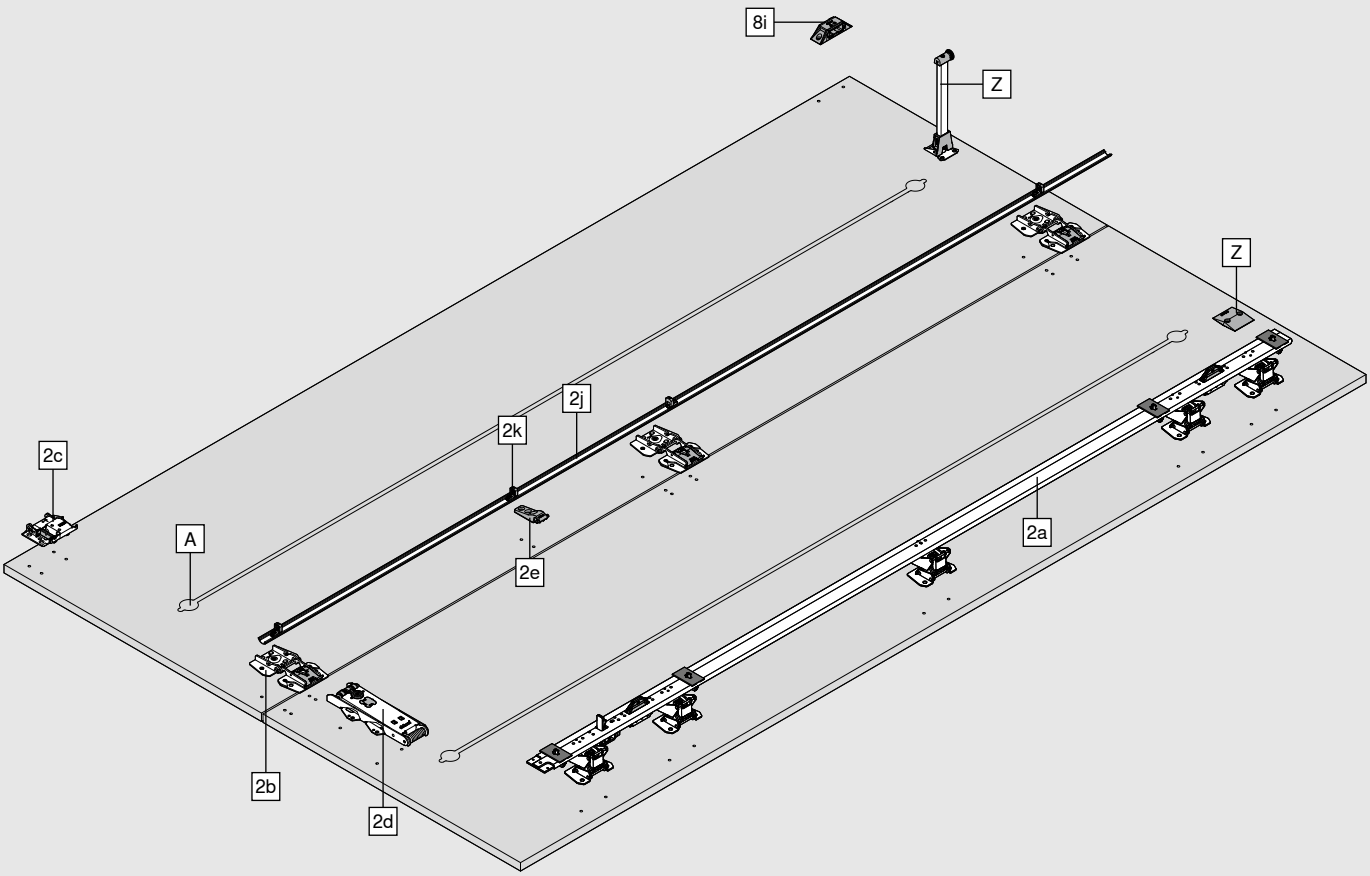



**Innehåll:**

| | |
|---|---|
| **2a** | Gångjärnslist |
| **2b** | Mellangångjärn |
| **2c** | Rullvagnsgångjärn |
| **2d** | TIP-ON-enhet dörr |
| **2e** | Stöd för dörrtäcklist |
| **2j** | Dörrtäcklist |
| **2k** | Fäste för dörrtäcklist |
| **8i** | Dörrstödsdistans |
| **Z** | Dörrstöd inkl. tipphjälp |

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag per front, med en maxhöjd på 20 mm.
Det tillgängliga utrymmet mellan de hopfällda fronterna är 20 mm.

## Komponentöversikt

**Styrskena**

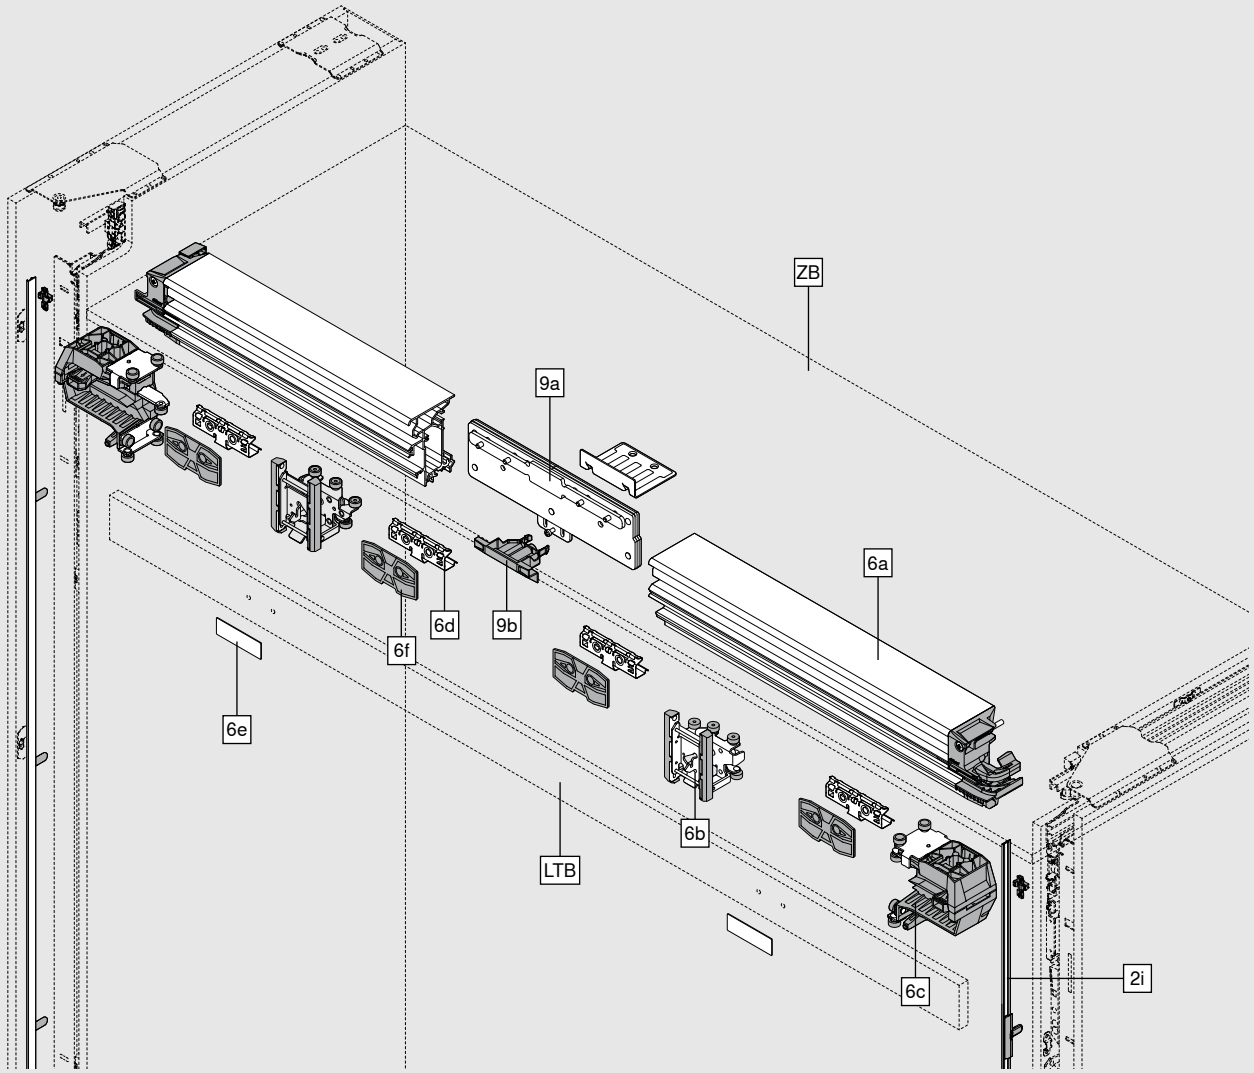


| Innehåll: | |
|---|---|
| **2i** | Pockettäcklist inkl. fästen |
| **6a** | Styrskena |
| **6b** | Rullvagn |
| **6c** | Rullvagnsfäste |
| **6d** | Frontbeslag för täckfront till styrskena |
| **6e** | Magnetplatta |
| **6f** | Distansplatta |
| **9a** | Förbindning av styrskena |
| **9b** | Täckbricka för förbindning av styrskena |
| **9c** | Stödvinkel för djupjustering |
| **LTB** | Täckfront till styrskena |
| **ZB** | Mellanbotten |

## Beställningsinformation

| 1 | Sats med pocketskenor med TIP-ON | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nominell längd NL (mm)** | **Min. pocketdjup POT* (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 450 | 550 | 802P450D.L3 | 802P450D.R3 |
| | 525 | 625 | 802P525D.L3 | 802P525D.R3 |
| | 600 | 700 | 802P600D.L3 | 802P600D.R3 |
| | 675 | 775 | 802P675D.L3 | 802P675D.R3 |
| | 750 | 850 | 802P750D.L3 | 802P750D.R3 |

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| **1a** | **1 x** | Pocketskena övre |
| **1b** | **1 x** | Pocketskena undre |
| **1c** | **1 x** | Rullskena |
| **1d** | **1 x** | TIP-ON-enhet pocket |
| **1e** | **6 x** | Monteringsfästen |
| **1f** | **1 x** | BLUMOTION-enhet pocket |
| **1g** | **5 x** | Fästen för pockettäcklist |

Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger

| 2 | Sats med pocketmekanism TIP-ON | | |
|---|---|---|---|
|  | **Pockethöjd (mm)** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1142–1356 | 802T1140.L3 | 802T1140.R3 |
| | 1357–1506 | 802T1350.L3 | 802T1350.R3 |
| | 1507–1656 | 802T1500.L3 | 802T1500.R3 |
| | 1657–1806 | 802T1650.L3 | 802T1650.R3 |
| | 1807–1956 | 802T1800.L3 | 802T1800.R3 |
| | 1957–2106 | 802T1950.L3 | 802T1950.R3 |
| | 2107–2256 | 802T2100.L3 | 802T2100.R3 |
| | 2257–2406 | 802T2250.L3 | 802T2250.R3 |
| | 2407–2556 | 802T2400.L3 | 802T2400.R3 |
| | 2557–2706 | 802T2550.L3 | 802T2550.R3 |
| | 2707–2856 | 802T2700.L3 | 802T2700.R3 |
| | 2857–2999 | 802T2850.L3 | 802T2850.R3 |

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

| **Innehåll:** | | |
|---|---|---|
| **2a** | **1 x** | Gångjärnslist |
| **2b** | **3 x** | Mellangångjärn |
| **2c** | **1 x** | Rullvagnsgångjärn |
| **2d** | **1 x** | TIP-ON-enhet dörr |
| **2e** | **1 x** | Stöd för dörrtäcklist |
| **2f** | **1 x** | Pocketmekanism |
| **2i** | **1 x** | Pocketttäcklist, svarteloxerad |
| **2j** | **1 x** | Dörrtäcklist, svarteloxerad |
| **2k** | **4 x** | Fästen för dörrtäcklist |
| **2l** | **2–4 x** | Monteringsfästen för pocketttäcklist |
| **2m** | **1 x** | Stöd för pocketttäcklist |

Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger

## Beställningsinformation

| Sats med pocketbeslag | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Monteringssituation med sockel** | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | | |
| | 15–17 | Svart | **802V560B** | |
| | 18–19 | Svart | **802V580B** | |
| Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | |
| **Innehåll:** | | | | |
| **3a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | |
| **3b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | |
| Beställ en sats per dubbeldörr | | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Monteringssituation utan sockel** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–17 | Svart | **802V660B.L1** | **802V660B.R1** | |
| | 18–19 | Svart | **802V680B.L1** | **802V680B.R1** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7–13 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **4a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **4b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |
| Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger | | | | | |

| Sats med pocketbeslag | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk** | | | | |
|  | **Pocketsidans tjocklek (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** | |
| | 15–17 | Svart | **802V760B.L3** | **802V760B.R3** | |
| | 18–19 | Svart | **802V780B.L3** | **802V780B.R3** | |
| Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0–6 mm | | | | | |
| Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 3–6 mm | | | | | |
| POVH Pocketbeslagets höjd | | | | | |
| **Innehåll:** | | | | | |
| **5a** | **2 x** | Pocketbeslag främre | | | |
| **5b** | **2 x** | Pocketbeslag bakre | | | |
| Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger | | | | | |

## Beställningsinformation


| 6 | Sats med styrskena | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **LWA dubbeldörr (mm)** | **Färg** | **Vänster** | **Höger** |
| | 1050 | Svarteloxerad | **802L1050DL3** | **802L1050DR3** |
| | 1200 | Svarteloxerad | **802L1200DL3** | **802L1200DR3** |
| | 1250 | Svarteloxerad | **802L1250DL3** | **802L1250DR3** |
| | 1350 | Svarteloxerad | **802L1350DL3** | **802L1350DR3** |
| Styrskenan kan kapas till rätt längd. | | | | |
| LWA Invändig bredd för monteringssituationen | | | | |
| **Innehåll:** | | | | |
| **6a** | **1 x** | Styrskena | | |
| **6b** | **1 x** | Rullvagn | | |
| **6c** | **1 x** | Rullvagnsfäste | | |
| **6d** | **2 x** | Frontbeslag för täckfront till styrskena | | |
| **6e** | **1 x** | Magnetplatta, svart | | |
| **6f** | **2 x** | Distansplatta | | |
| Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger | | | | |

| 9 | Monteringssats för en kombination av två dubbeldörrar | | |
|---|---|---|---|
|  | **Färg** | | |
| | Svart | | **802M0004.03** |
| **Innehåll:** | | | |
| **9a** | **1 x** | Förbindning av styrskena | |
| **9b** | **1 x** | Täckbricka för förbindning av styrskena | |
| **9c** | **1 x** | Stödvinkel för djupjustering | |
| **9e** | **1 x** | Dörrstödsdistanser (höger + vänster) | |

## Beställningsinformation

| Z | Tillbehör | |
|---|---|---|
| **Dörrstöd inkl. tipphjälp** | | |
|  | Stödlängd upp till 218 mm | 802ZA030 |
| | Stödlängd upp till 350 mm | 802ZA031 |
| För extra stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc. | | |
| **Adapter för strömbrytare för elektronik** | | |
|  | | 802ZG0CS |
| | Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de) | |
| | Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken | |
| **Innehåll:** | | |
| **1 x** | Fäste för strömbrytare | |
| **1 x** | Ringmagnet med platta | |
| **4 x** | Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare | |
| **2 x** | Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare | |
| **Skavskydd** | | |
|  | För fronttjocklekar från 23 mm | 802ZA00S |
| | För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna | |
| **Innehåll:** | | |
| **3 x** | Skavskydd pocketutsida | |
| **2 x** | Skavskydd pocketinsida | |
| **Skruvar** | | |
|  | Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade | 661.1450.HG |
|  | Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade | 664.3500 |
| **Pocketbeslag** | | |
|  | Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm | 802V5002 |
| Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben | | |
| **EXPANDO T - för tunna fronter** | | |
|  | EXPANDO T - som separat del | 70T4532T |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 81 | | |
| Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering | | |
| Skruvar ingår inte | | |

## Planering

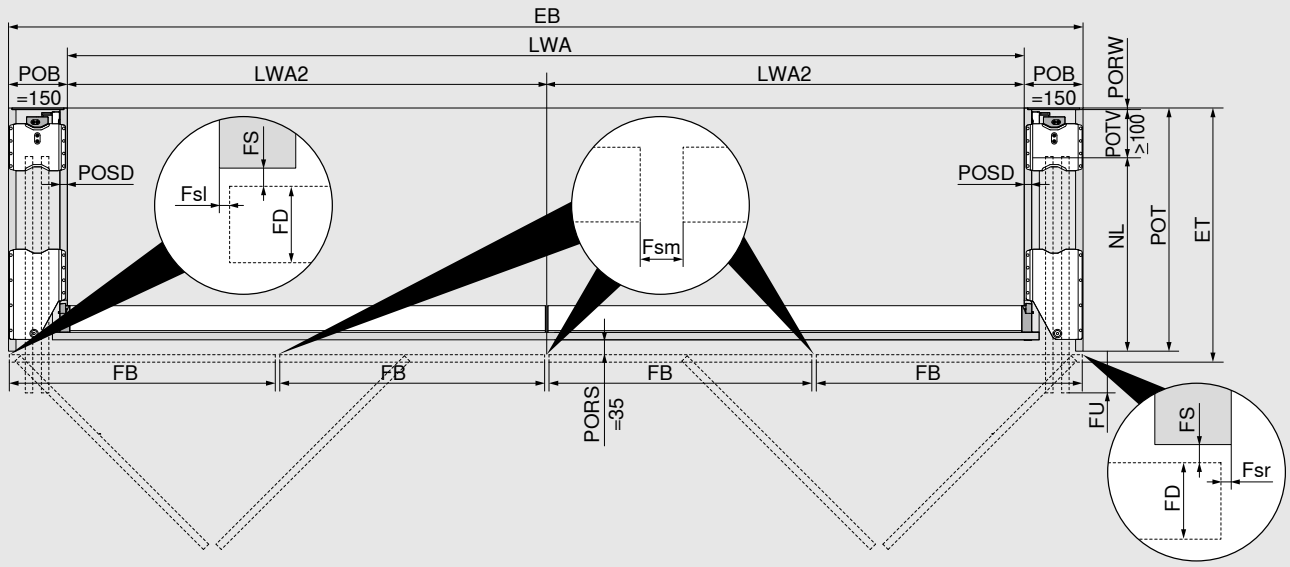



| Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen |
|---|
| EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm) |
| **Frontbredd/Frontens utskjutande del** |
| FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): 4 (fronter) |
| Fsl/Fsr = 1.0–4.0 mm; Fsm = 2.0–8.0 mm |
| Max. NL = FB + 8 mm |
| FU = FB - NL + 15 mm<br>(Min. FU = 7 mm) |
| **Inbyggnadsdjup/Pocketdjup** |
| ET = POT + FS (2 mm) + FD |
| FD = 18–26 mm |
| Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm) |
| POSD = 15–19 mm |

- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.


| | |
|---|---|
| EB | Inbyggnadsbredd |
| ET | Inbyggnadsdjup |
| Fsl | Fog vänster sida |
| Fsr | Fog höger sida |
| Fsm | Fog i mitten (mellan fronterna) |
| FB | Frontbredd |
| FD | Fronttjocklek |
| FS | Frontspalt |
| FU | Frontens utskjutande del |
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| LWA2 | Invändig bredd för dubbeldörr |
| NL | Nominell längd |
| POB | Pocketbredd |
| POT | Pocketdjup |
| PORS | Pocketindrag |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POSD | Pocketsidans tjocklek |
| POTV | Pocketplatsbehov |

### Minsta sidofog

**Anslag pocket mot pocket/anslutande skåp**

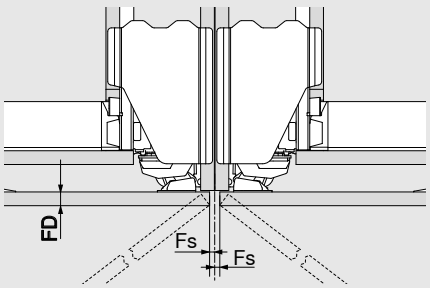


**Anslag pocket mot vägg/täcksida**

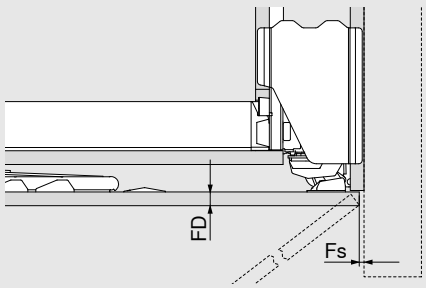


| FD (mm) | Min. Fs (mm) |
|---|---|
| 18 –20 | 2 |
| 20.1–23 | 2.5 |
| 23.1–26 | 3 |


Vid fristående monteringssituationer ska Fs vara min. 1 mm

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| Fs | Fog sida |

## Planering

### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation med sockel**

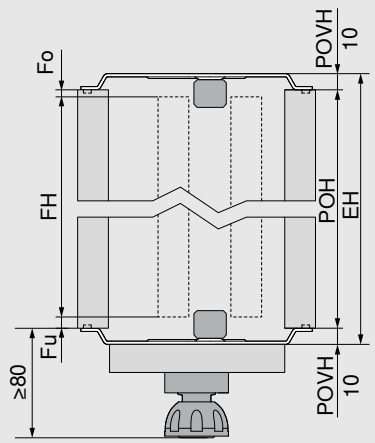


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill


POVH 10 mm: fog 0–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |


### Monteringssituation med indragen sockel

**Ytterligare pocketbeslag krävs baktill**

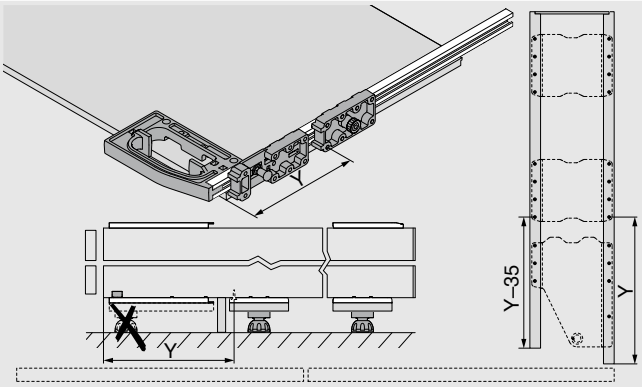


### Inbyggnadshöjd, fronthöjd

**Monteringssituation utan sockel**

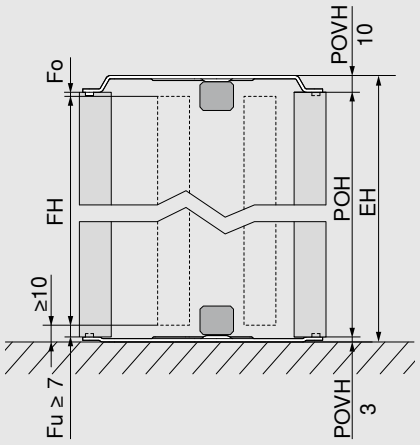


FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 7–13 mm


- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet eller närmast underliggande element är 10 mm
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

## Planering

**Inbyggnadshöjd, fronthöjd**

**Monteringssituation med väggskåp placerat på bänk**

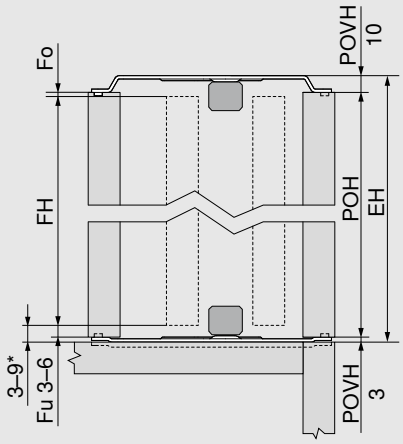


* Om avståndet mellan fronten och närmast underliggande element är < 6 mm måste pocketbeslagen fräsas in i bänkskivan

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH upptill och nedtill

POVH upptill 10 mm: fog 0–6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 3–6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln på pocketarna vid monteringen!
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande element med linjerande front/bänkskiva är 3 mm
- Minsta avstånd mellan front och närmast underliggande och utskjutande element är 6 mm (t.ex. synlig bänkskiva)
- Minsta avstånd till närmast ovanförliggande rörligt element är 3 mm, vid fasta element ska en påhakningsmarginal för fronten på 6 mm beaktas
- Vid gränsfall rekommenderar vi en provmontering
- Ta hänsyn till pocketbeslagens höjd under planeringen
- Avståndet mellan fronten och närmast ovan- och underliggande element består av Fu resp. Fo + POVH

| | |
|---|---|
| EH | Inbyggnadshöjd |
| Fo | Fog övre |
| Fu | Fog undre |
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| POVH | Pocketbeslagets höjd |

**Max. frontvikt för väggskåp placerat på bänk i kg per front**


| Fronthöjd FH (mm) | Frontbredd FB (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1350–1499 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 1500–1649 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 1650–1803 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |

**Observera**

- Max. pockethöjd som kan planeras för applikationen väggskåp placerat på bänk är 1806 mm

## Planering


### Dörrstöd

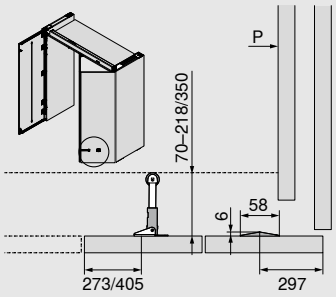


- Stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc.
- Avstånd till invändig inbyggnad 70 – 218/350 mm
- Monteringshöjd: Placera dörrstöden så lågt som möjligt för optimal funktion, dock på en maxhöjd upp till 1.000 mm från frontens underkant

P Pocket

### Dörrstödsdistans

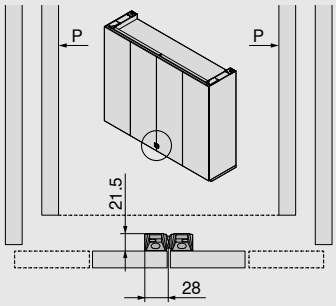


- Stöd för en enkeldörr mot en dubbeldörr, två enkeldörrar eller två dubbeldörrar intill varandra

P Pocket

### Inbyggnadsmått styrskena


LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(vid ≤ 17 mm ska distansplatta användas)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

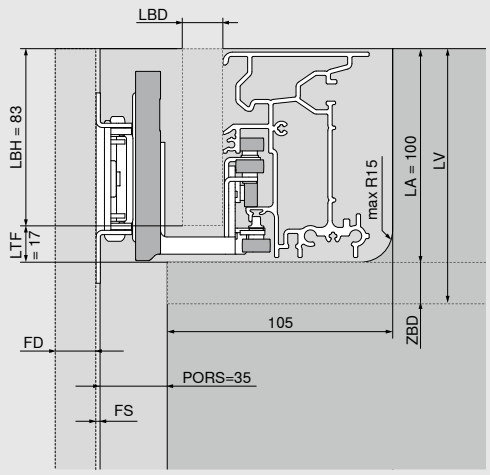


- För stabilisering av mellanbottnen rekommenderar vi montering av en regel, med minsta avstånd till framkant av pocketinsidan = 170 mm
- En stabil förbindning av mellanbottnen och pocketen rekommenderas för en jämn och exakt fogbild
- Inga delar får monteras direkt på styrskenan

| | |
|---|---|
| FD | Fronttjocklek |
| LA | Urtag för styrskena |
| LV | Inbyggnad av styrskena |
| LBD | Tjocklek på täckfront till styrskena |
| LBH | Höjd på täckfront till styrskena |
| LTF | Styrskenans fog |
| PORS | Pocketindrag |
| ZBD | Mellanbottnens tjocklek |

### Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

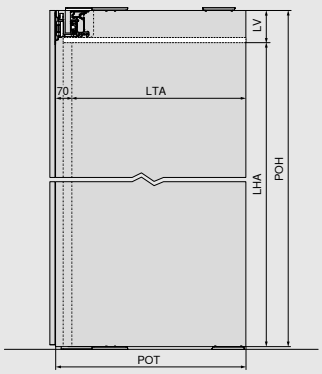



LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen

| | |
|---|---|
| LHA | Invändig höjd i monteringssituationen |
| LTA | Invändigt djup i monteringssituationen |
| LV | Inbyggnad av styrskena |
| POH | Pockethöjd |
| POT | Pocketdjup |

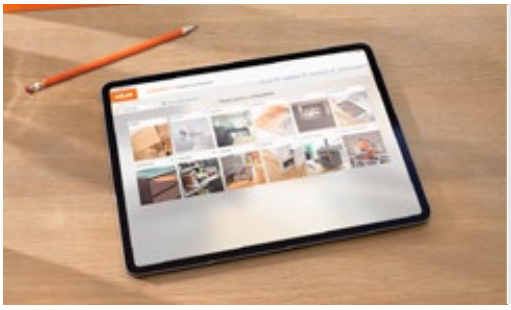

## Produktkonfiguratorn


Exakta beräkningar för bearbetning och kapning av profilerna får du snabbt och enkelt fram i Produktkonfiguratorn. För varje planering räknas samtliga mått fram och tillhörande ritningar genereras.

www.blum.com/rev1

## Beräkning och bearbetning av profilerna

### REVEGO duo | Dubbeldörr

**Pockettäcklist, dörrtäcklist**

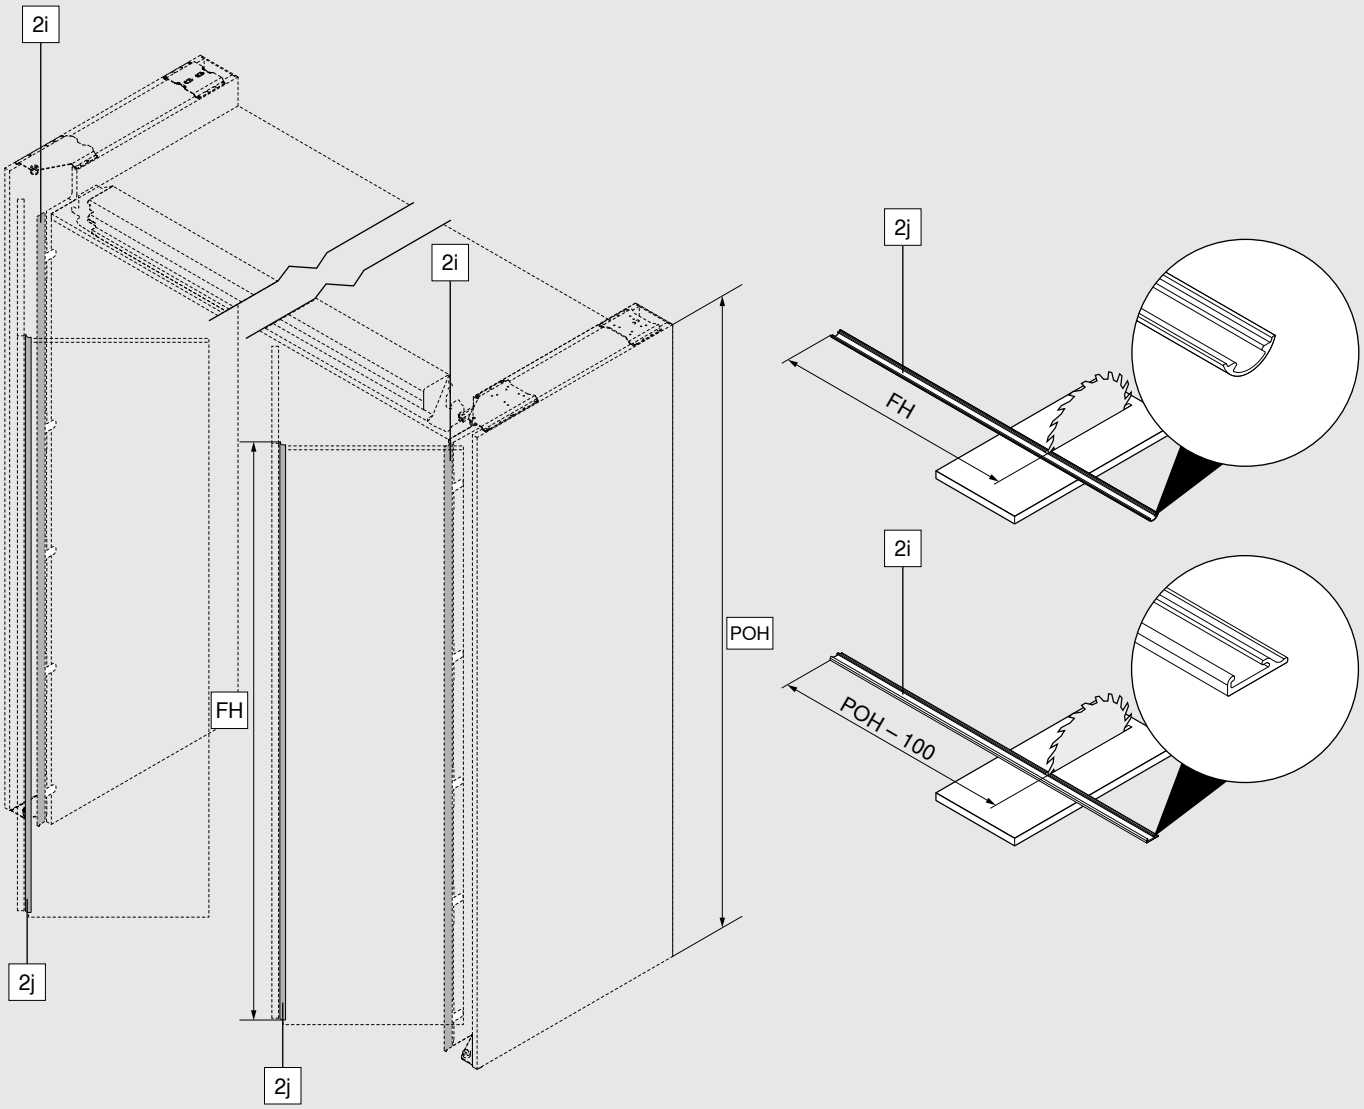



| | |
|---|---|
| FH | Fronthöjd |
| POH | Pockethöjd |
| 2i | Pockettäcklist |
| 2j | Dörrtäcklist |

## Beräkning och bearbetning av profilerna

### REVEGO duo | Dubbeldörr

**Rullskenor, pocketskenor, TIP-ON-enhet pocket**

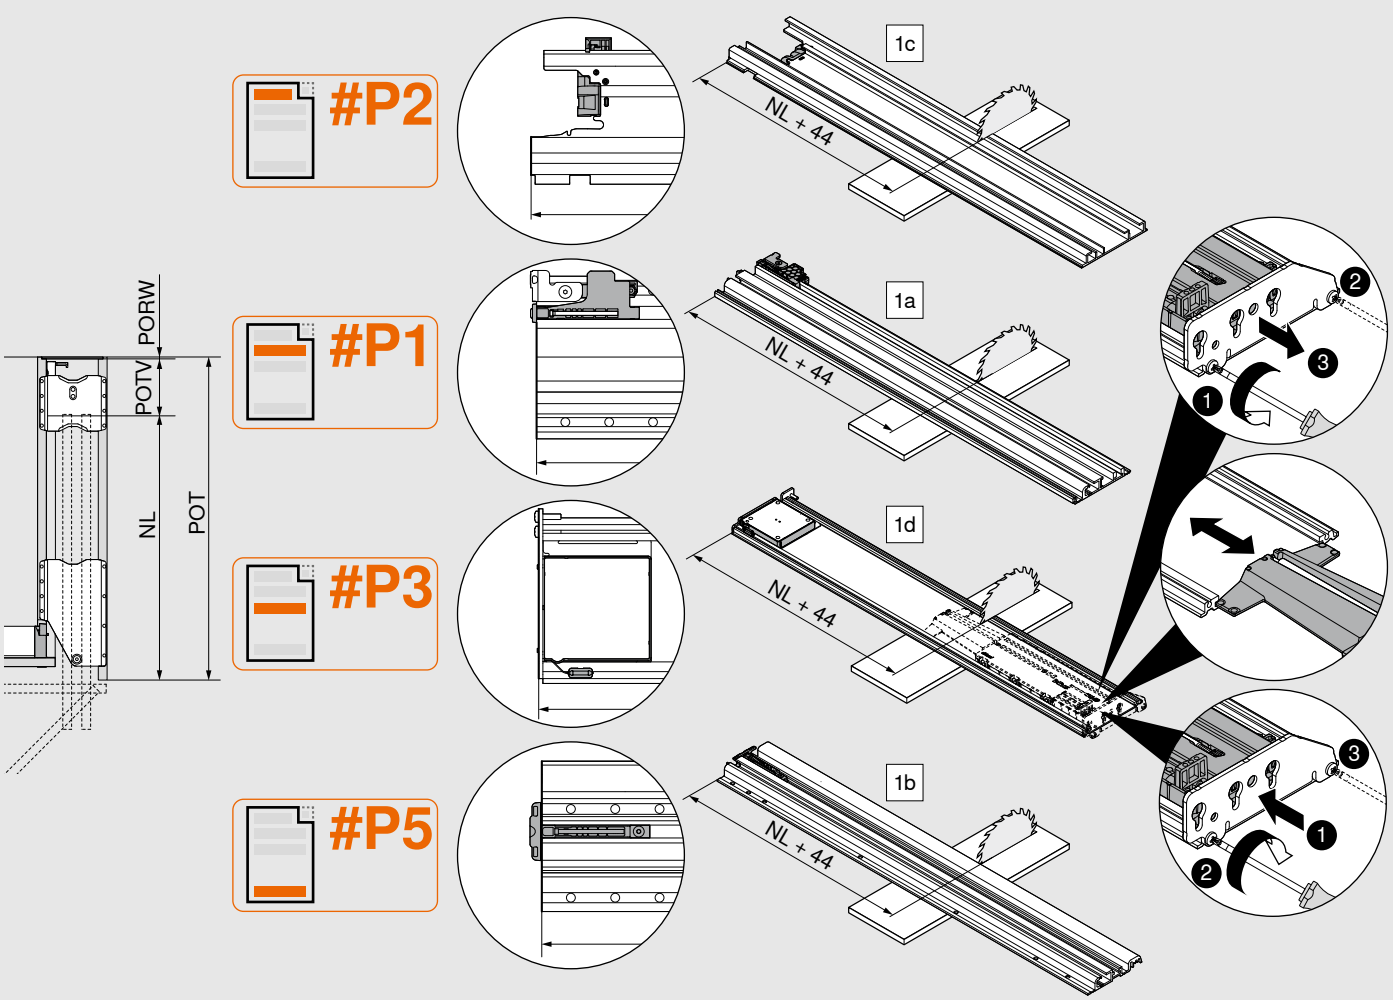


NL = POT – POTV – PORW

| | | |
|---|---|---|
| #P1 | 1a | Pocketskena övre |
| #P2 | 1c | Rullskena |
| #P3 | 1d | TIP-ON-enhet pocket |
| #P5 | 1b | Pocketskena undre |

| | |
|---|---|
| NL | Nominell längd |
| POT | Pocketdjup |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POTV | Pocketplatsbehov |


**Observera**

- Se till att pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket inte skadas vid kapningen.
- Innan monteringen måste pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket rengöras från smuts och eventuella grader avlägsnas.

## Beräkning och bearbetning av profilerna

### REVEGO uno | Enkeldörr

**Pockettäcklist**

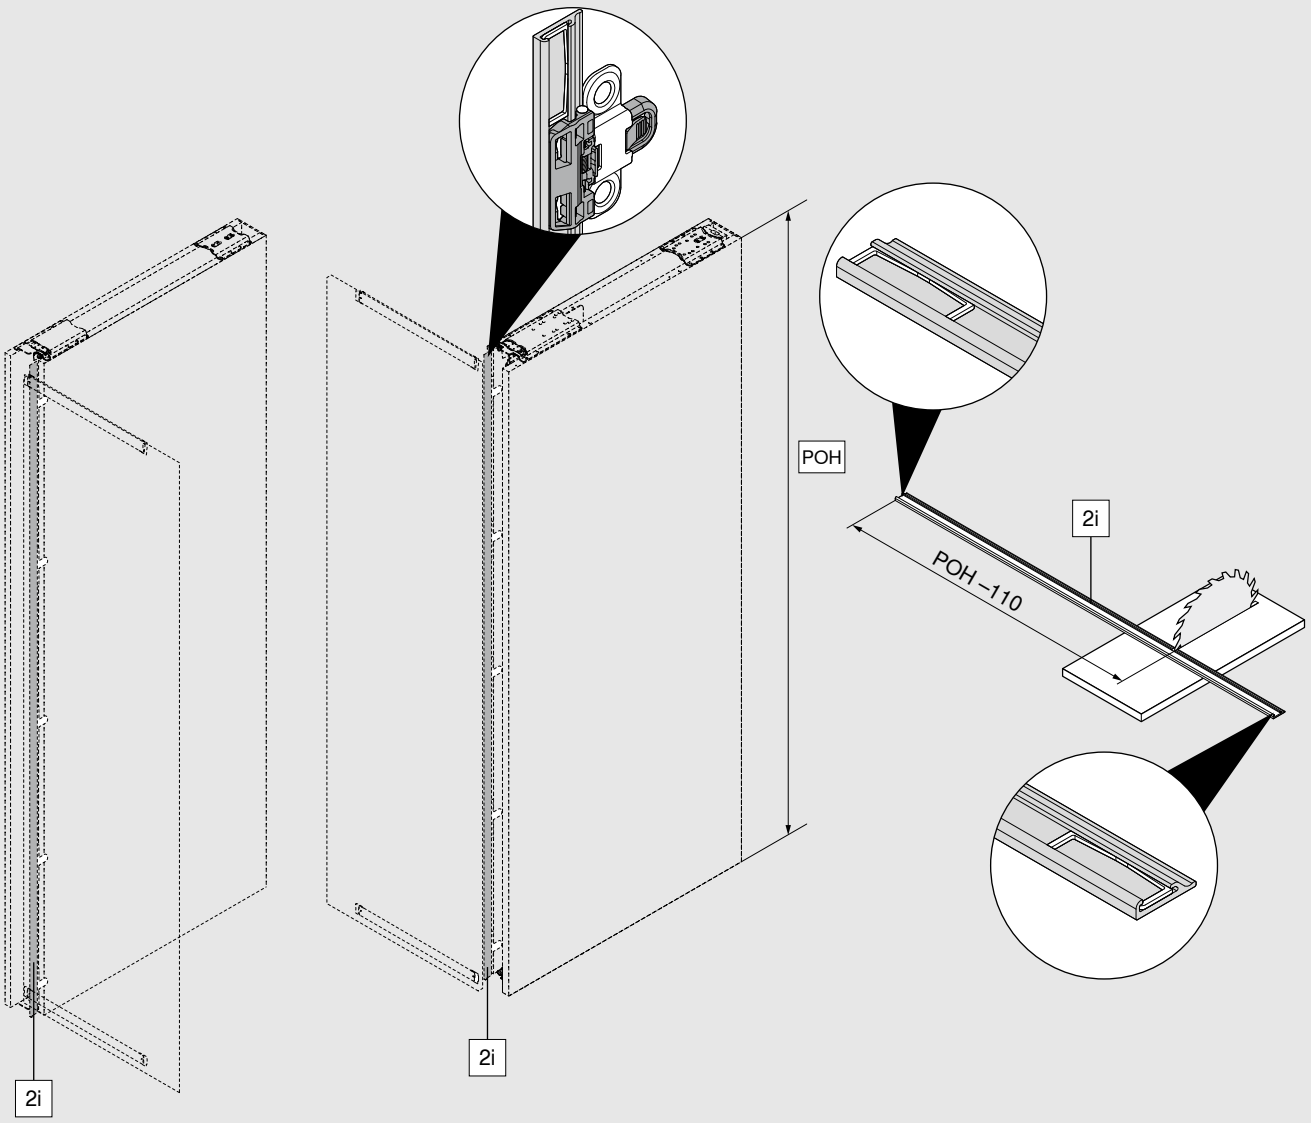



| | |
|---|---|
| POH | Pockethöjd |
| 2i | Pockettäcklist |

## Beräkning och bearbetning av profilerna

### REVEGO uno | Enkeldörr

**Pocketskena, TIP-ON-enhet pocket, dörrstabilisering**

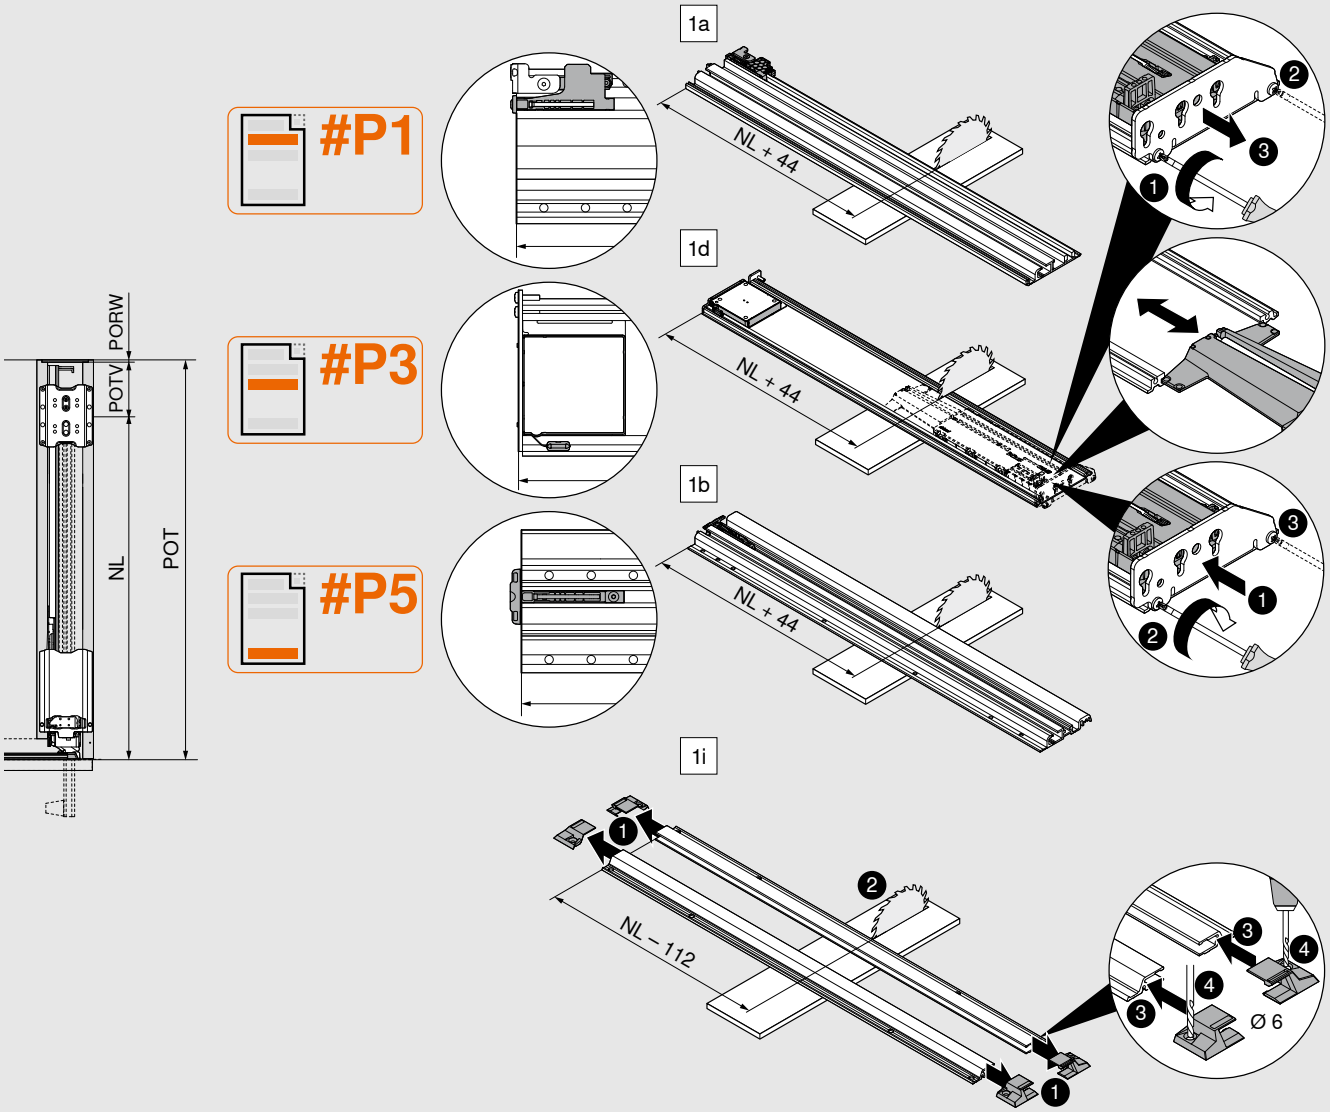


NL = POT – POTV – PORW

| | | |
|---|---|---|
| #P1 | 1a | Pocketskena övre |
| #P3 | 1d | TIP-ON-enhet pocket |
| #P5 | 1b | Pocketskena undre |
| | 1i | Dörrstabilisering |

| | |
|---|---|
| NL | Nominell längd |
| POT | Pocketdjup |
| PORW | Pocketskåprygg |
| POTV | Pocketplatsbehov |


**Observera**

- Se till att pocketskenorna, TIP-ON-enhet pocket samt dörrstabiliseringen inte skadas vid kapningen.
- Innan monteringen måste pocketskenor, TIP-ON-enhet pocket och dörrstabiliseringen rengöras från smuts och eventuella grader avlägsnas.

## Beräkning och bearbetning av profilerna

### REVEGO duo | Dubbeldörr

**Styrskena, förlängning av styrskena**

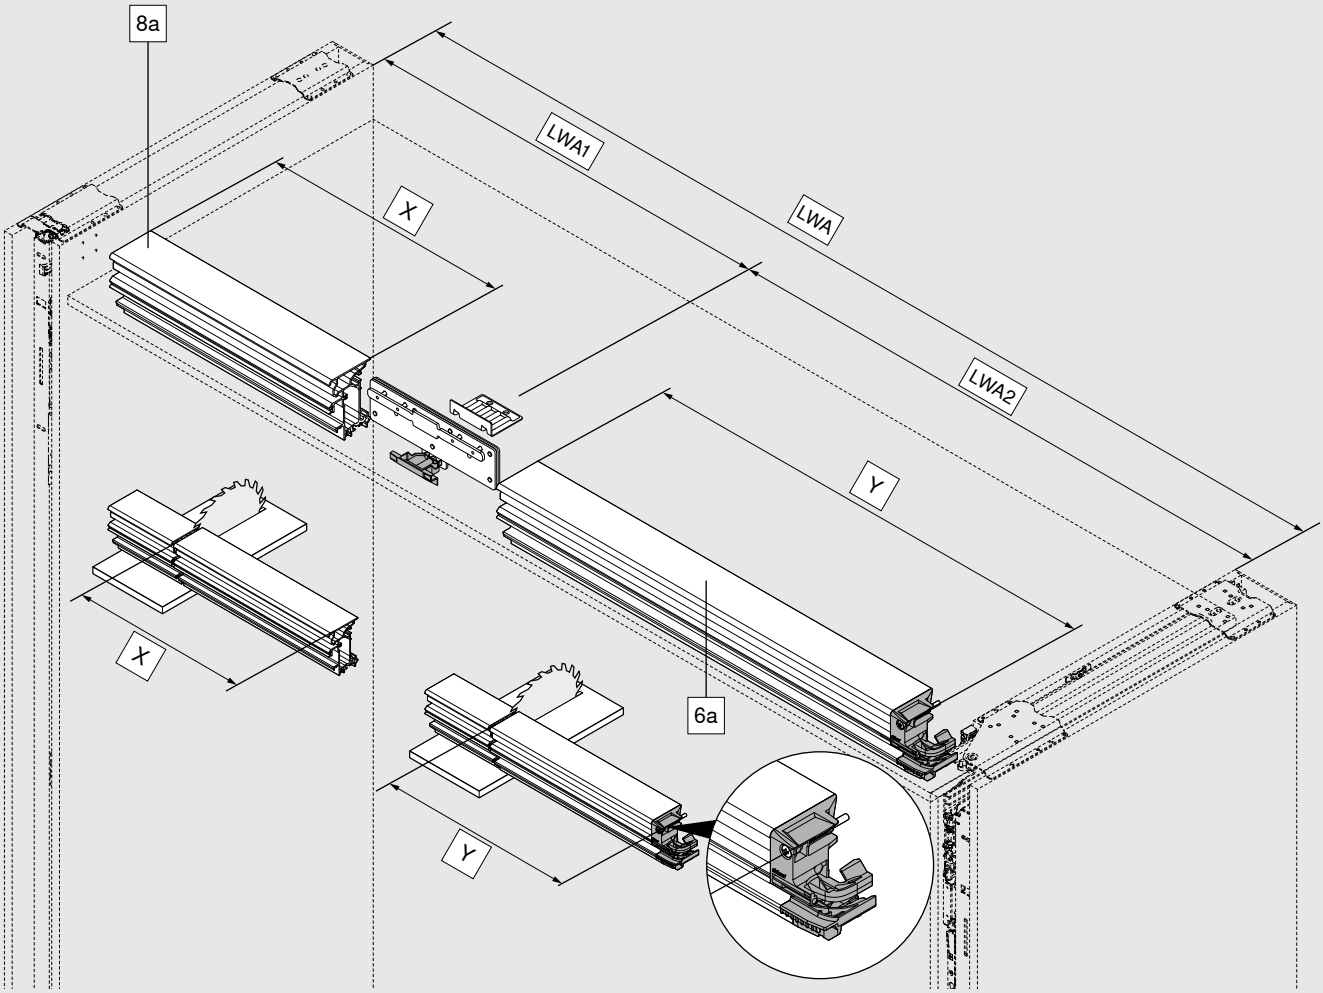


| Monteringssituation | X | Y |
|---|---|---|
| REVEGO duo | – | LWA - 12 mm |
| REVEGO uno + duo | LWA1 - 58 mm | LWA2 - 12 mm |
| REVEGO duo + duo | – | LWA2 - 12 mm |

| | |
|---|---|
| LWA | Invändig bredd för monteringssituationen |
| LWA1 | Invändig bredd för enkeldörr |
| LWA2 | Invändig bredd för dubbeldörr |
| 6a | Styrskena |
| 8a | Förlängning av styrskena |

## EXPANDO T




– EXPANDO T – monteringssystem
– Tunna fronter från 8 mm
– Olika frontmaterial

### EXPANDO T - som separat del



| Färg | Material | |
|---|---|---|
| Mörkgrå | Syntetmaterial/stål | 70T4532T |

### Borrdjup | skruvval – EXPANDO T

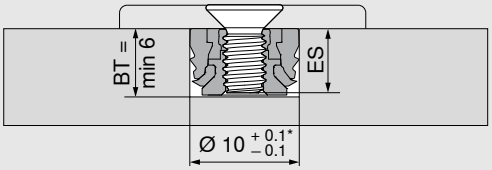


När EXPANDO T monteras som en separat del måste skruvar med M4-gängor användas

Beroende på skruvlängden bör borrdjupet för den separata expandertappen vara så litet som möjligt

BT Borrdjup


ES Inskruvningsdjup

ES min. = 4 mm

ES max. = BT - 0.5 mm

* Sten och keramik +0.2/–0.1 mm

### Montering – EXPANDO T

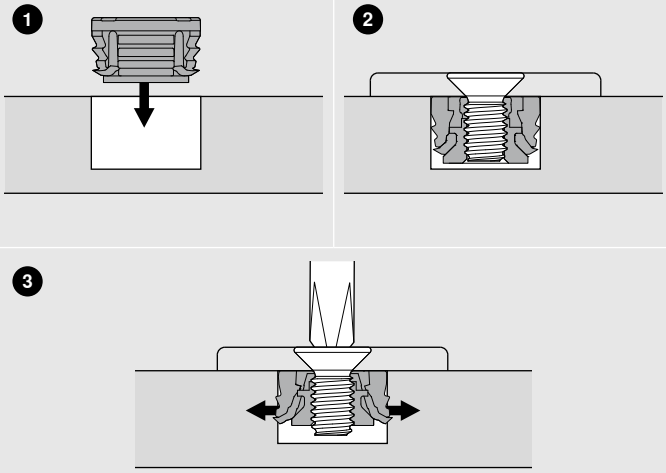


### Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin. Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Vi rekommenderar en provmontering.

Nm Minsta åtdragningsmoment

| Material testade av Blum | Nm |
|---|---|
| Spånplatta (tvärdragshållfasthet > 0.4 N/mm²) | 1.5 |
| MDF (tvärdragshållfasthet > 0.6 N/mm²) | 1.5 |
| HDF | 2 |
| HPL | 2 |
| Komposit | 2 |
| **Frontvikt** | |
| Max. 35 kg per front | |

### Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.

Information om montering och justering av EXPANDO T hittar du här:

**www.blum.com/rev13**

## Mallstång för REVEGO-pocketbeslagen





- Borrmall för horisontella borrningar för REVEGO pocketbeslagen i pocketsidan
- Material: syntetmaterial/stål/aluminium

| Beställningsinformation | |
|---|---|
| | STL.8000 |

## Interna test- och kontrollföreskrifter


### Hållbarhetstid

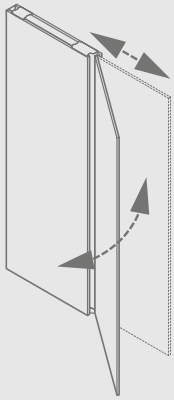


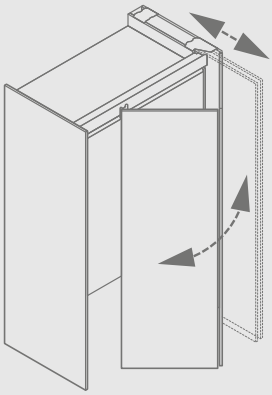

40.000 öppningar och stängningar.


### Övertryckstest

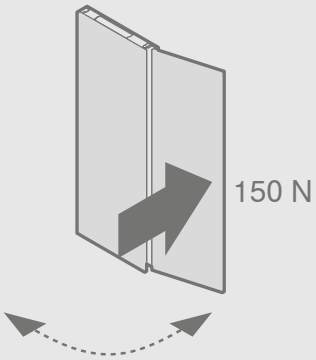


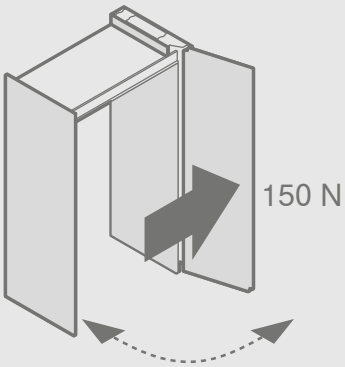
Horisontellt belastningstest för säkerställande av oavsiktlig överbelastning.


### Anslagstest



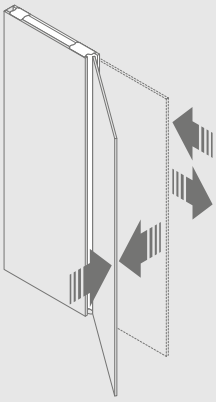

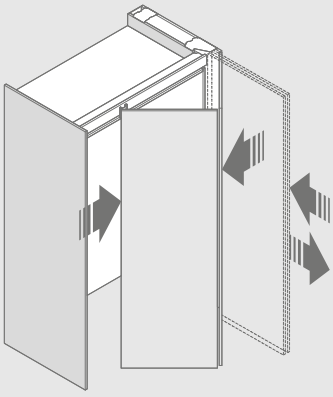För simulering av överbelastning vid öppning och stängning och för att säkerställa att fronten inte faller ned.

### Korrosionstester

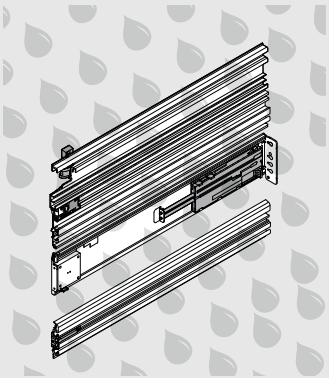

Med ref. till DIN EN ISO 9227 och DIN EN ISO 6270-2 för simulering av korrosionspåverkan.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 000.000.0 · EP-649/2 SV-SE/10.25

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®