



REVEGO

Pocketsystemen voor
nieuwe ruimteconcepten

Bestelinformatie en planning

www.blum.com

 **blum**[®]



reddot winner 2022



Eet-, woon- en werkrumtes worden steeds vaker één geheel. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan moderne ruimteconcepten. Met pocketsystemen kunnen complete woonruimtes snel, gemakkelijk en intuïtief worden geopend wanneer ze wel worden gebruikt, en gesloten wanneer ze niet worden gebruikt. Dit biedt u volledig nieuwe vormgevingsopties voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden.

Met de nieuwe productcategorie Pocketsystemen heeft Blum de oplossing voor een optimale benutting van de ruimte ontwikkeld: REVEGO is een uniek schuifdeursysteem met volledig geïntegreerde technologie, allemaal verpakt in zijn eigen smalle corpus: de pocket.



Inhoud

- 06 Overzicht assortiment
- 10 Planningsuitgangspunt en productkeuze
- 12 REVEGO duo, dubbele deur
- 24 REVEGO uno, enkele deur
- 34 REVEGO uno + duo,
 enkele deur en dubbele deur gecombineerd
- 50 REVEGO duo + duo,
 twee dubbele deuren gecombineerd
- 62 Berekeningen en verwerking van de profielen
- 67 EXPANDO T - voor dunne fronten
- 68 Verwerkingshulpmiddelen
- 69 Controle- en testvoorschriften
- 70 moving ideas



Rationele productie

REVEGO bevat dankzij de unieke pocketconstructie met volledig geïntegreerd beslag alle benodigde componenten. U kunt de pocketssystemen gemakkelijk vooraf in uw werkplaats of bedrijf monteren en ze zorgvuldig verpakt naar de consument vervoeren. Dit vergemakkelijkt de montage ter plaatse en verhoogt tevens de efficiëntie.



Ervaar REVEGO op ware grootte.
Download de AR-toepassing
in de Appstore en ga aan de slag:

www.blum.com/revarapp



Snelle montage ter plaatse

De eindmontage ter plaatse is eenvoudig: de pockets opstellen, uitlijnen en vastzetten, de deuren en geleidingsrail monteren, het voegbeeld instellen - klaar!

De 3-dimensionale instelmogelijkheden zijn gemakkelijk toegankelijk en intuïtief te gebruiken. De demontage van het beslag, zelfs wanneer het meubel is geïnstalleerd, is zeer eenvoudig dankzij de geïntegreerde service-interface.



Eenvoudige planning

Uniforme pocketbreedtes van 100 mm voor de enkele deur REVEGO uno en 150 mm voor de dubbele deur REVEGO duo maken vrije inrichtingsmogelijkheden rondom de pocket mogelijk. Enkele en dubbele deurtoe-passingen kunnen afzonderlijk worden gecombineerd.



Groot bedieningscomfort

Dankzij de TIP-ON-bewegingstechnologie opent de meubelgebruiker de deuren door ze aan te tikken zonder greep en duwt hij ze volledig in de pocket. Om te sluiten is een korte druk op de deur voldoende, deze wordt uit de pocket geworpen en de gebruiker kan het geheel met nog een druk elegant verbergen.



REVEGO in een oogopslag

- Snelle en transparante installatie dankzij de voormontage van de beslagproducten
- Unieke pocketconstructie voor volledig geïntegreerde beslagen
- Eenvoudige planbaarheid door gedefinieerde pocketbreedtes
- Comfortabele en stijlvolle manier van bewegen
- Individuele vormgevingsmogelijkheden door combinatie van REVEGO uno (1) en REVEGO duo (2)
- Flexibele aanpassing aan de desbetreffende inbouwsituatie door verschillende nominale lengtes
- Soepel openen en sluiten zonder greep dankzij geïntegreerde TIP-ON-bewegingstechnologie
- Kan met en zonder sokkelconstructie worden uitgevoerd
- Nauwkeurige en toegankelijke driedimensionale instelmogelijkheden
- Volledig openslaande fronten verdekken in gesloten toestand de pocket volledig en zorgen voor een perfect voegbeeld
- Pocketsystemen kunnen in alle woonruimtes worden gebruikt
- Geschikt voor oplossingen met interieur- of kastenbouw of als inlooptoepassingen zoals kleedruimtes, voorraadruimtes enz.
- Eenvoudige demontage van het beslag, zelfs in geïnstalleerde meubels, dankzij de geïntegreerde service-interface

Overzicht van toepassingen en planningstips

REVEGO duo

Dubbele deur rechts of links



Pagina 12

- Aantal fronten 2
- Inbouwbreedte 900 tot 1500 mm
- Binnenbreedte in de toepassing tot 1350 mm
- Frontbreedte 442 - 748 mm

REVEGO uno

Enkele deur rechts of links



Pagina 24

- Aantal fronten: 1
- Inbouwbreedte 450 tot 900 mm
- Binnenbreedte in de toepassing tot 800 mm
- Frontbreedte 442 - 898 mm

REVEGO uno + duo

Enkele deur en dubbele deur gecombineerd



Pagina 34

- Aantal fronten: 3
- Inbouwbreedte 1350 tot 2400 mm
- Binnenbreedte in de toepassing tot 2150 mm
- Frontbreedte 442 - 748 mm of 442 - 898 mm

REVEGO duo + duo

Twee dubbele deuren gecombineerd



Pagina 50

- Aantal fronten: 4
- Inbouwbreedte 1800 tot 3000 mm
- Binnenbreedte in de toepassing tot 2700 mm
- Frontbreedte 442 - 748 mm



Film over de montage bekijken:

www.blum.com/revmv

Comfortabel producten selecteren

Onze productconfigurator maakt de productselectie voor u eenvoudiger en biedt u gecontroleerde artikelonderdelenlijsten, planningsinformatie en CAD-gegevens.



www.blum.com/revpc

Onze services in één oogopslag

Onze services ondersteunen u tijdens uw hele proces, van de planning tot de constructie en productie. Maak ook gebruik van onze beproefde en gebruikersvriendelijke services voor uw projecten met REVEGO.



Ontwerp, planning, productselectie

Onze productconfigurator helpt u om snel en gemakkelijk producten te selecteren. Daarmee beschikt u over gecontroleerde artikelonderdelenlijsten en planningsinformatie, evenals over exacte productietekeningen.



Constructie

U kunt REVEGO-projecten in verschillende CAD-formaten exporteren voor verdere verwerking in uw ontwerpsoftware. We hebben ook interfaces met geselecteerde partners voor een eenvoudige gegevensoverdracht en voltooiing van uw project in uw ontwerpsoftware.



Bestelling

Draag uw artikelstuklijsten van de productconfigurator gewoon meteen aan de online-shop van speciaal geselecteerde dealers over. Sla uw REVEGO-configuraties moeiteloos op in "Mijn Projecten" en beheer op deze manier uw klantenprojecten.



Productie

Versnel het productieproces met onze productconfigurator. Laad de planningsresultaten op op MINIPRESS top met EASYSTICK (via BXF) of rechtstreeks naar uw CNC-machine over. Om de gegevens naar uw CNC-machine over te dragen, ontvangt u in de productconfigurator speciaal voorbereide CAM-gegevens (CAM-DXF of complete WOP-boorprogramma's). Dit zorgt ervoor dat de productieprocessen op de CNC-machine nog sneller en eenvoudiger worden.




Kom meer te weten over onze E-SERVICES:
www.blum.com/configurator



Registreer u meteen gratis en profiteer van de E-SERVICES.
e-services.blum.com

Planningsuitgangspunt en productkeuze

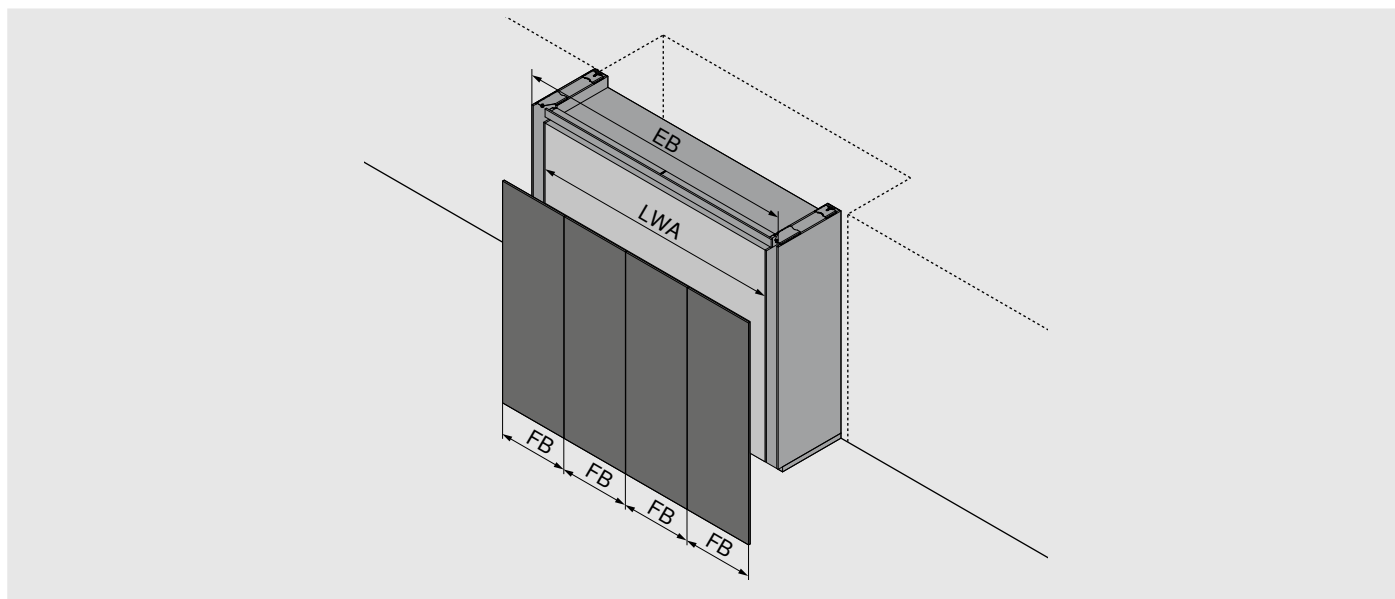

EB	Inbouwbreedte
LWA	Binnenbreedte in de toepassing
FB	Frontbreedte

Inbouw in nis

Planmatige aanpak van buiten naar binnen met vaste inbouwbreedte van de gehele toepassing. De beschikbare ruimte bepaalt de inbouwbreedte en is bepalend voor het aantal fronten, frontbreedtes en dus voor de primaire keuze van de toepassing. In de volgende stap kan de berekening van de desbetreffende beslagproducten en de corpusafmetingen binnen de toepassing plaatsvinden.

1. Welke nisbreedte is voor de toepassing beschikbaar? De nisbreedte komt overeen met de inbouwbreedte voor de toepassing.
2. Bepaal het mogelijke aantal fronten en de frontbreedte op basis van de inbouwbreedte. Dit bepaalt het soort toepassing.
3. Op de planningspagina's van de desbetreffende toepassing kunnen nu de pocketafmetingen, de frontoverstand en de vrije afmetingen in de toepassing worden bepaald en kan de verdere beslagkeuze worden gemaakt.

Vrijstaande bouw

Planmatige aanpak van binnen naar buiten met de nadruk op de corpusbreedte of de constructie binnen de toepassing. Het te verbergen corpus is bepalend voor het mogelijke aantal fronten, frontbreedten en dus voor de primaire keuze van de toepassing. In de volgende stap kan de berekening van de inbouwmaten en de desbetreffende beslagproducten plaatsvinden.

1. Welke corpusbreedte in de toepassing moet worden afgedekt? De corpusbreedte komt overeen met de binnenbreedte in de toepassing.
2. Bepaal het mogelijke aantal fronten en de frontbreedte aan de hand van de binnencorpusbreedte. Dit bepaalt de aard van de toepassing en de installatiebreedte.
3. Op de planningspagina's van de desbetreffende toepassing kunnen nu de pocketafmetingen en de frontoverstand worden bepaald en kan de verdere beslagkeuze worden gemaakt.

Aantal fronten


Planmatige aanpak met vooraf gedefinieerd aantal fronten en vaste frontbreedtes. Het aantal fronten bepaalt de primaire selectie van de toepassing. De vooraf gedefinieerde frontbreedtes zijn bepalend voor de inbouwbreedte van de gehele toepassing. In de volgende stap kan de berekening van de desbetreffende beslagproducten en de corpusafmetingen binnen de toepassing plaatsvinden.

1. Hoeveel fronten zijn er gekozen? Het aantal fronten definieert het type toepassing.
2. De gewenste frontbreedte plus voegen bepalen de inbouwbreedte.
3. Op de planningspagina's van de desbetreffende toepassing kunnen nu de pocketafmetingen, de frontoverstand en de vrije afmetingen in de toepassing worden bepaald en kan de verdere beslagkeuze worden gemaakt.


Planningsuitgangspunt en productkeuze

Functiebereik

REVEGO uno

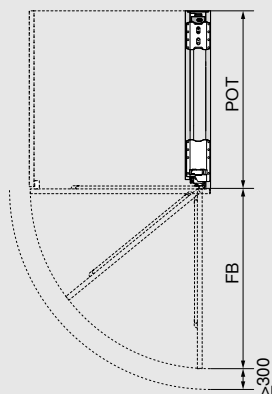

REVEGO duo

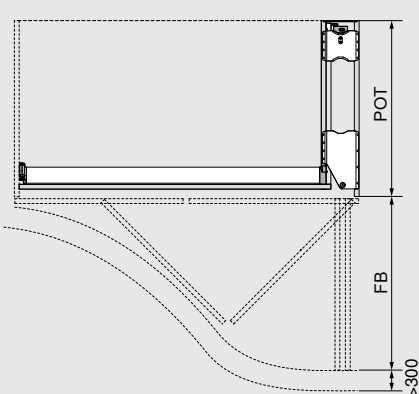


Vóór de pocket moet om veiligheidsredenen een minimale afstand tot het naastgelegen element worden aangehouden: frontbreedte + minstens 300 mm

FB Frontbreedte

POT Pocketdiepte

Nominale lengte, frontbreedte, frontoverstand en nodige diepteruimte

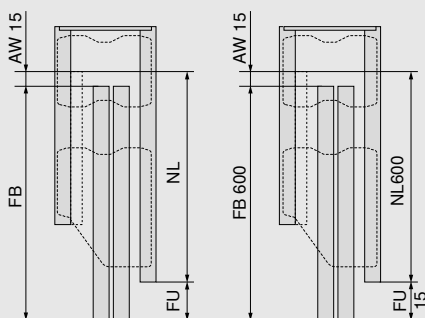

De minimale frontoverstand ontstaat uit de combinatie van nominale lengte, frontbreedte en de TIP-ON-activeringsafstand (AW) bij gebruik van standaard nominale lengtes. Door de profielen in te korten kan de frontoverstand (FU) individueel worden aangepast (Minimale FU = 7 mm).


$$FU = FB - NL + AW$$

AW TIP-ON-activeringsafstand

FB Frontbreedte

FU Frontoverstand

NL Nominale lengte

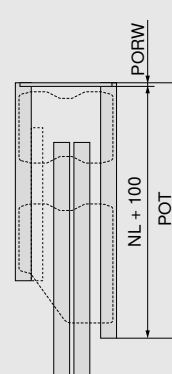

De vereiste diepteruimte komt overeen met de pocketdiepte (POT) en wordt bepaald door de nominale lengte + 100 mm plus het achterpaneel pocket.

NL Nominale lengte

POT Pocketdiepte

PORW Achterpaneel pocket

Opmerking

- De binnencorpusafmetingen in de toepassing (breedte x hoogte x diepte) bepalen de maximale ruimte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland.
- Plan voor gecombineerde toepassingen het breedste front eerst.
- Gecertificeerde duurttest van 40.000 openings- en sluitbewegingen.
- De benodigde kracht voor handmatige bediening bedraagt na de duurttest minder dan 70 N.
- Boorbeelden, lengte-afmetingen op maat en gedetailleerde stuklijsten zijn beschikbaar in de productconfigurator.

Verwerking

- Voor de bewerking van de houten onderdelen hebt u een CNC-machine of een MINIPRESS top met EASYSTICK van Blum nodig. Denk eraan dat voor het ontwerp ook horizontale boringen en een uitsparing voor de geleidingsrail nodig zijn.
- Voor horizontale boringen bevelen wij de boormal voor REVEGO-pocketverbinders aan.
- Berekening en verwerkingsvoorschriften voor het inkorten van de profielen zie bijlage.




Verdere veiligheidsvoorschriften vindt u onder:

www.blum.com/revsd



Inbouwpositie	Dubbele deur rechts of links (mm)		
	Breedte	Hoogte	Diepte
Inbouwmaten	900 – 1500	1820 – 3012	vanaf 574
Binnencorpusafmetingen in de toepassing	tot 1350	tot 2884	vanaf 483
Pocketafmetingen	150	1807 – 2999	vanaf 553
Frontafmetingen	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg per front		

Overzicht

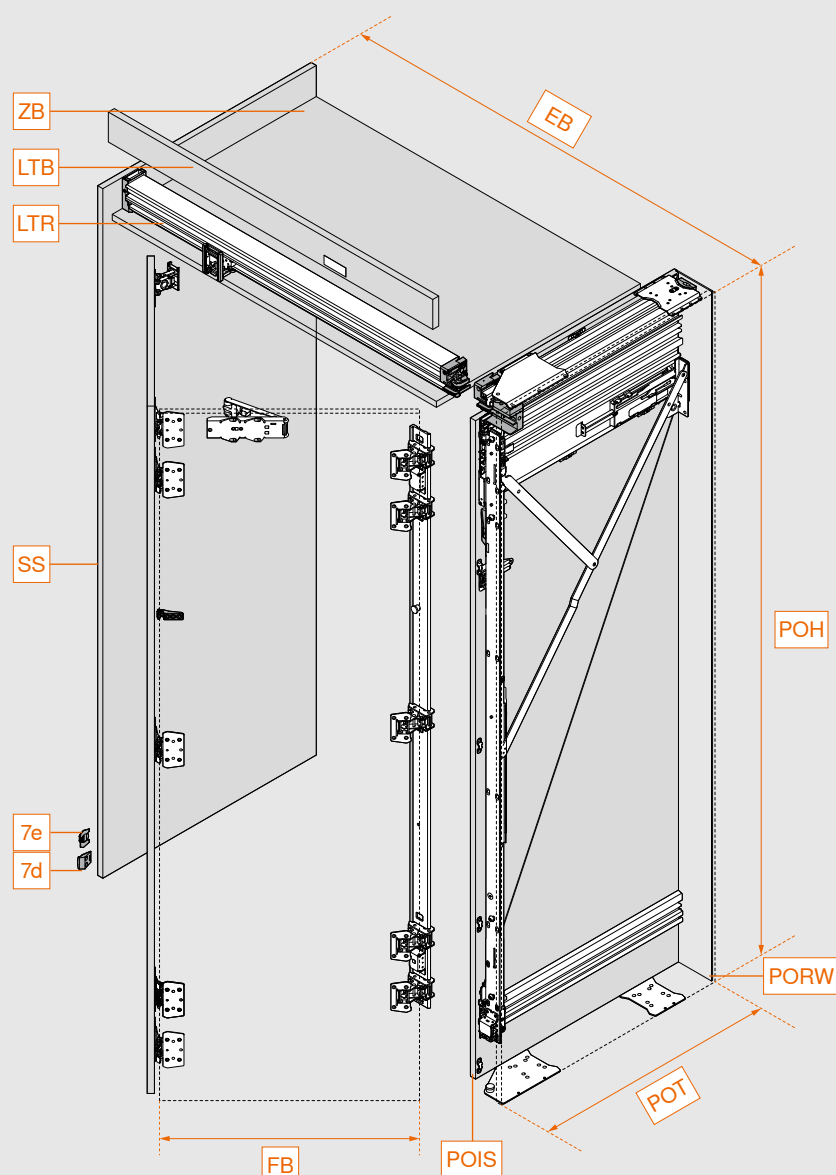

EB	Inbouwbreedte
FB	Frontbreedte
LTR	Geleidingsrail
LTB	Frontpaneel voor geleidingsrail
POH	Pockethoogte
POIS	Binnenzijde pocket
PORW	Achterpaneel pocket
POT	Pocketdiepte
SS	Optionele scheidingszijde
ZB	Tussenbodem
7d	Deursteun aan scheidingszijde
7e	Deursteun aan sluitende zijde/corpuszijde



Eenvoudige beslagkeuze

De juiste beslagen en boorposities zijn gemakkelijk te bepalen met de productconfigurator. Scan de QR-code, voer de webcode in de productconfigurator in of klik op de korte URL. U hebt nog geen toegangsgegevens voor onze E-SERVICES? Registreer u hier en krijg gratis toegang.

Webcode **DQITIM**

Link www.blum.com/DQITIM




Productconfigurator



Montage en instellingen
www.blum.com/rev2md

Overzicht componenten

Pocket

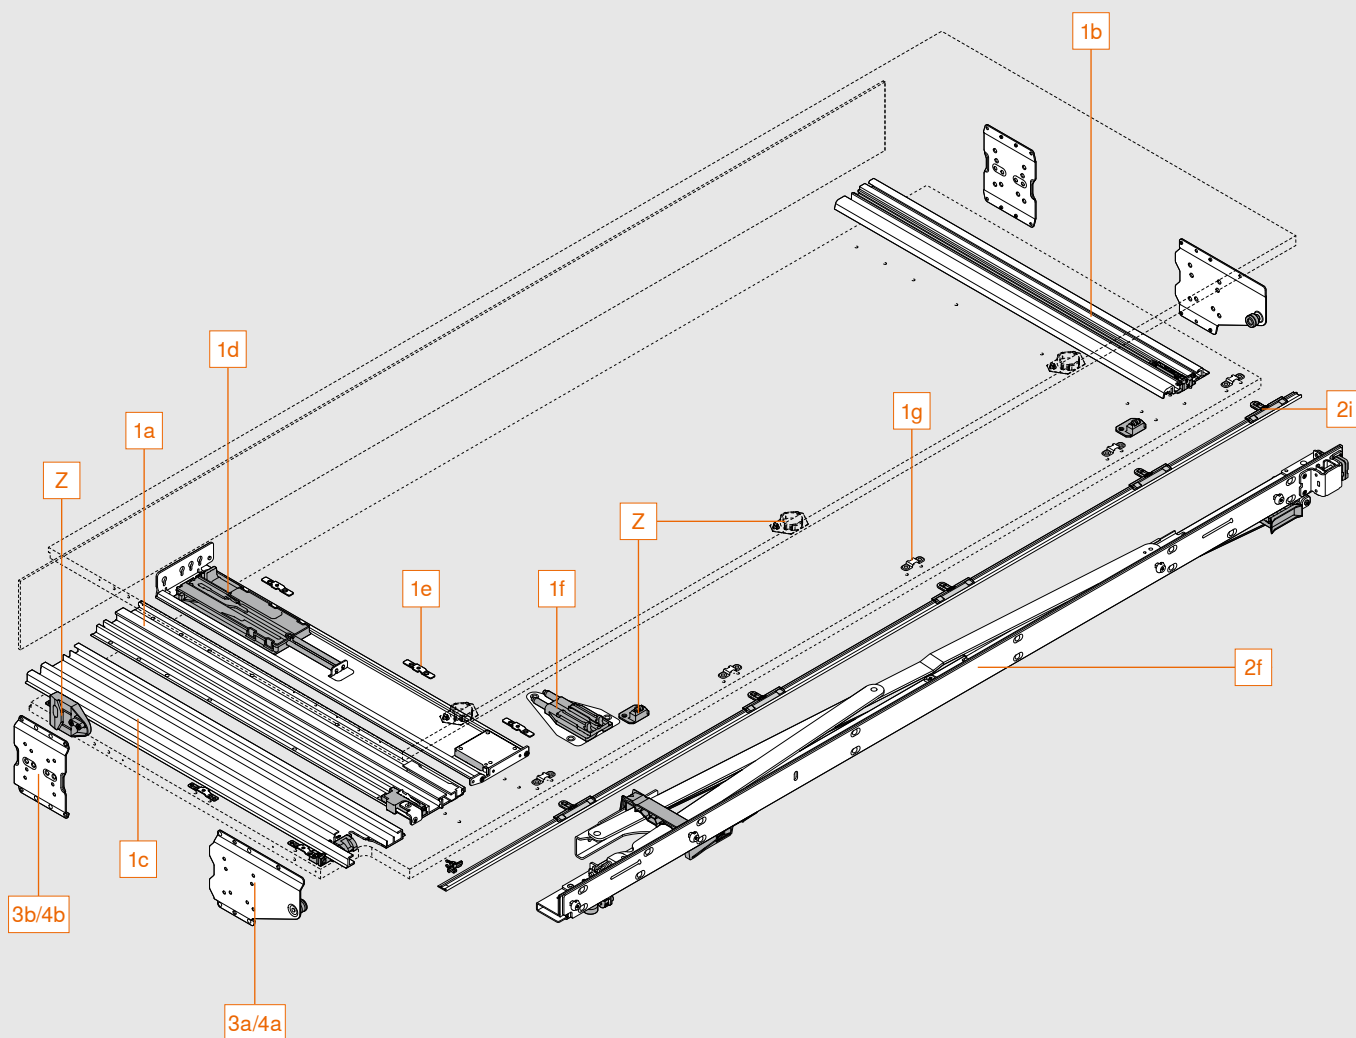


Bestaande uit:

1a	Pocketgeleider boven
1b	Pocketgeleider onder
1c	Pocketprofiel
1d	TIP-ON-eenheid pocket
1e	Bevestigingshaken
1f	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
2f	Scharnierbeugel
2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
3a/4a	Pocketverbinder vooraan
3b/4b	Pocketverbinder achter
Z	Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten
	Strookbescherming

Overzicht componenten

Front

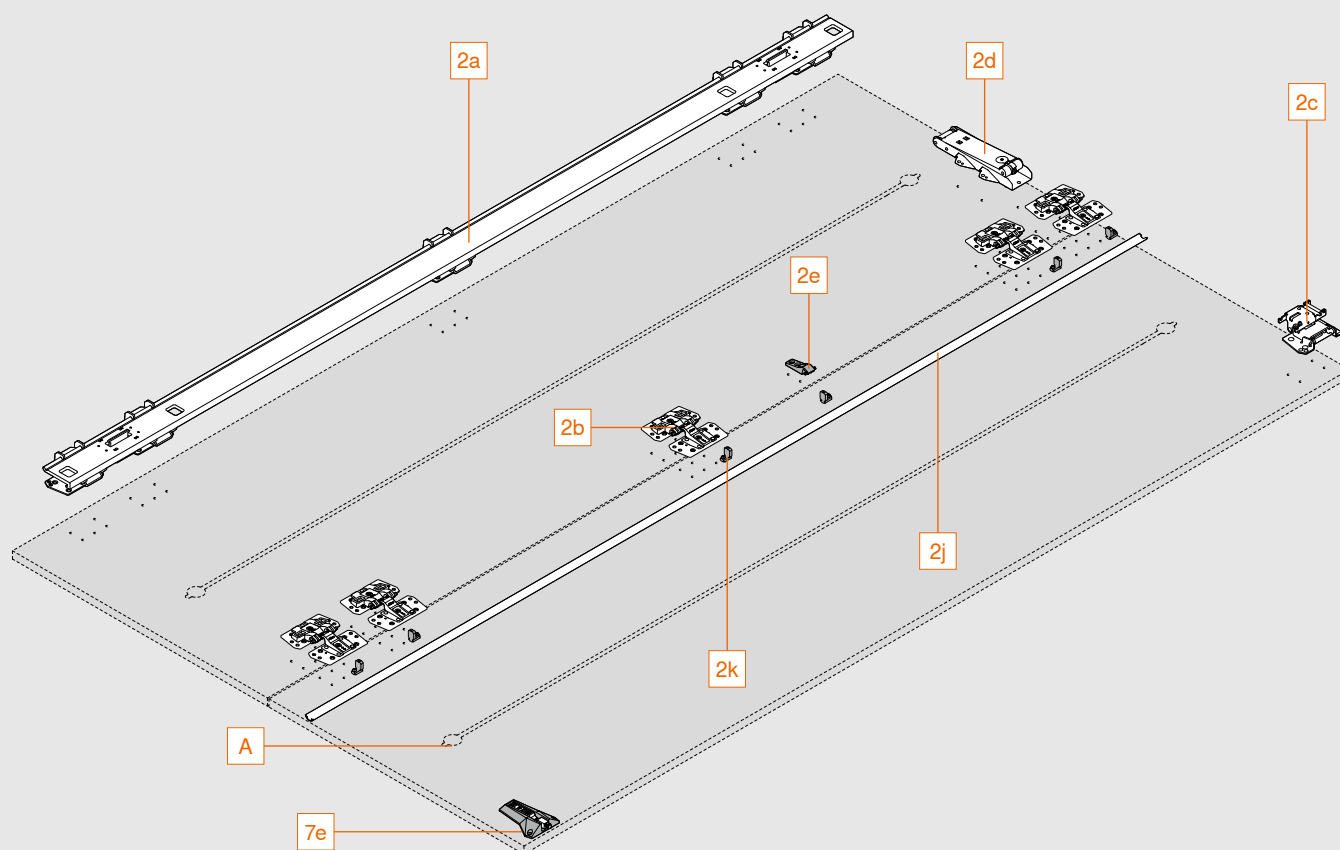


Bestaande uit:

2a	Scharnierprofiel
2b	Verbindingsscharnier
2c	Loopwagenscharnier
2d	TIP-ON-eenheid deur
2e	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
2j	Deuraafdekprofiel
2k	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
7e	Deursteun aan sluitende zijde/corpuszijde

A Wij bevelen ten minste één uitlijningsbeslag per front aan met een maximale montagehoogte van 20 mm.
De beschikbare ruimte tussen het gevouwen frontpaar bedraagt 20 mm.

Overzicht componenten

Geleidingsrail

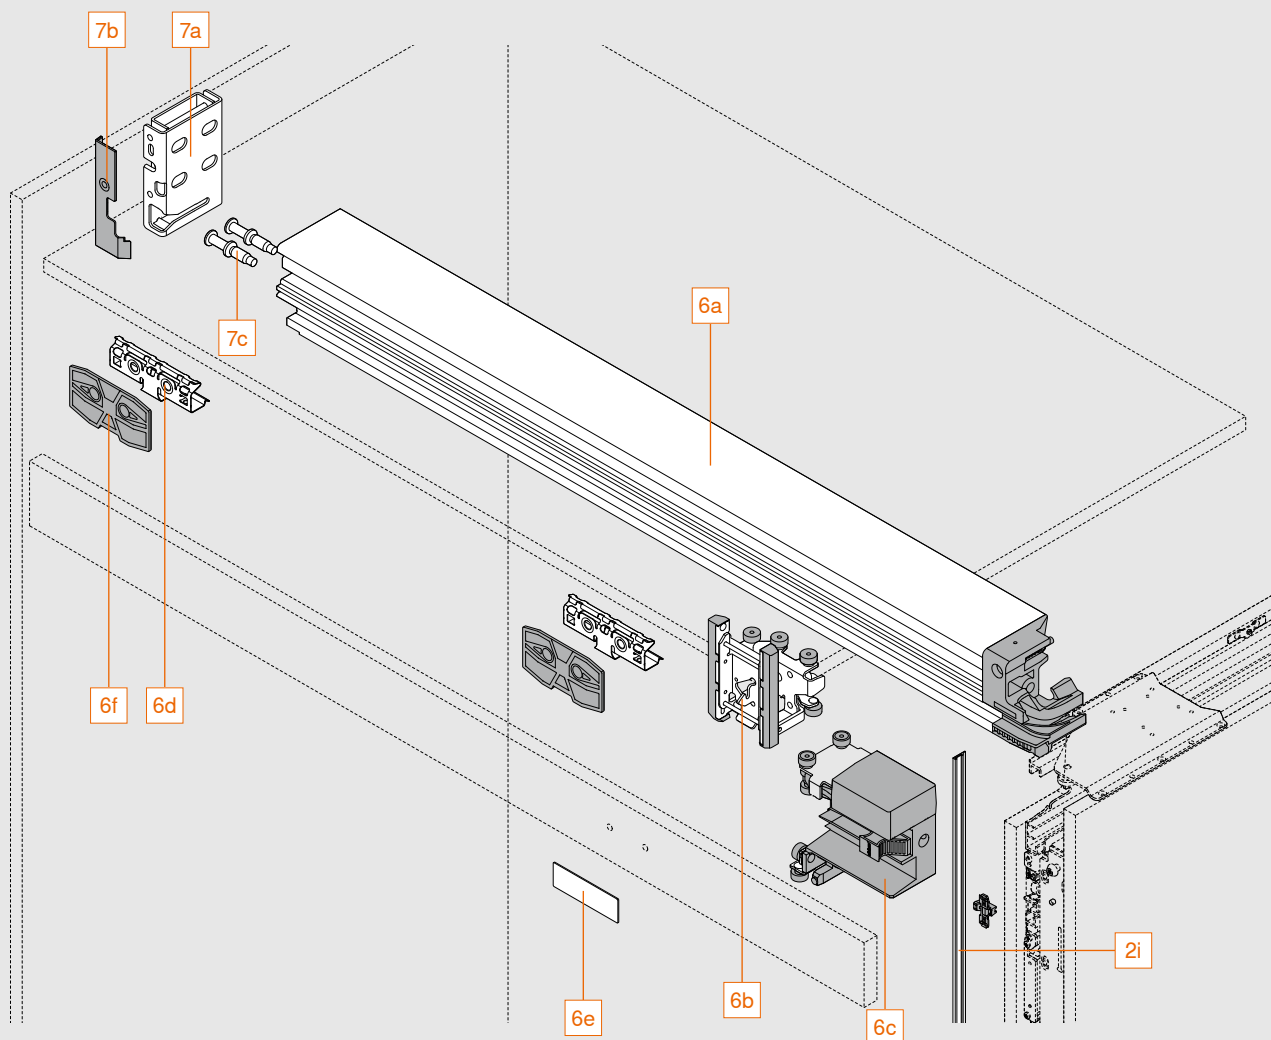

Bestaande uit:

2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
6a	Geleidingsrail
6b	Loopwagen
6c	Loopwagenbevestiging
6d	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail
6e	Tegenplaat
6f	Afstandsplaat
7a	Bevestiging geleidingsrail
7b	Afdekking voor bevestiging geleidingsrail
7c	Bout voor bevestiging geleidingsrail

Bestelinformatie

1	Pocketgeleiderset met TIP-ON			
	Nominale lengte NL (mm)	min. pocketdiepte POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Informatie zonder rugwand pocket. Een rugwand met een dikte van minimaal 3 mm is vereist.

Het pocketprofiel en de pocketgeleider evenals de TIP-ON-eenheid pocket kan tot individuele nominale lengtes worden ingekort.

Bestaande uit:

1a	1 x	Pocketgeleider boven
1b	1 x	Pocketgeleider onder
1c	1 x	Pocketprofiel
1d	1 x	TIP-ON-eenheid pocket
1e	6 x	Bevestigingshaken
1f	1 x	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	5 x	Bevestiging voor pocketafdekprofiel

2	Scharnierbeugelset met TIP-ON		
	Pockethoogte (mm)	Links	Rechts
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Afdekprofielen moeten worden ingekort tot specifieke afmetingen

Bestaande uit:

2a	1 x	Scharnierprofiel
2b	5 x	Verbindingsscharnier
2c	1 x	Loopwagenscharnier
2d	1 x	TIP-ON-eenheid deur
2e	1 x	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
2f	1 x	Scharnierbeugel
2i	1 x	Pocketafdekprofiel 5 x bevestigingsmateriaal, zwart geanodiseerd
2j	1 x	Deuraafdekprofiel, zwart geanodiseerd
2k	6 x	Bevestiging voor deuraafdekprofiel

Bestelinformatie

Pocketverbinderset				
3	Toepassing met sokkel			
	Dikte pocketzijkant (mm)	Kleur		
	15 – 17	Zwart	802V560B	
	18 – 19	Zwart	802V580B	
Pocketverbinder boven + onder POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
3a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
3b	2 x	Pocketverbinder achter		

Pocketverbinderset				
4	Toepassing zonder sokkel			
	Dikte pocketzijkant (mm)	Kleur	Links	Rechts
	15 – 17	Zwart	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19	Zwart	802V680B.L1	802V680B.R1
Pocketverbinder boven: POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
Pocketverbinder onder: POVH 3 mm voor voeg van 7 - 13 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
4a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
4b	2 x	Pocketverbinder achter		


6	Geleidingsrailset			
	LWA dubbele deur (mm)	Kleur	Links	Rechts
	1050	Zwart geanodiseerd	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200	Zwart geanodiseerd	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250	Zwart geanodiseerd	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350	Zwart geanodiseerd	802L1350DL1	802L1350DR1
Geleidingsrail kan worden ingekort tot individuele afmetingen.				
LWA Binnenbreedte in de toepassing				
Bestaande uit:				
6a	1 x	Geleidingsrail		
6b	1 x	Loopwagen		
6c	1 x	Loopwagenbevestiging		
6d	2 x	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail		
6e	1 x	Tegenplaat, zwart		
6f	2 x	Afstandsplaat		

7	Montageset voor een dubbele deur			
	Kleur	Links	Rechts	
	Zwart	802M0002.L2	802M0002.R2	
Bestaande uit:				
7a	1 x	Bevestiging geleidingsrail		
7b	1 x	Afdekking voor bevestiging geleidingsrail		
7c	2 x	Bout voor bevestiging geleidingsrail		
7d	1 x	Deursteun aan scheidingszijde (kan afhankelijk van de inbouwsituatie worden gekozen)		
7e	1 x	Deursteun aan sluitende zijde/corpuszijde incl. montage (kan afhankelijk van de inbouwsituatie worden gekozen)		

Bestelinformatie

Z	Toebehoren	
Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten		
		802ZG0CS
	Alleen geschikt voor uitschakeling van elektrische apparaten met magneetcontact, artikelnr. 3623011, van Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Vrijwaringsclausule: Blum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werking van de uitschakeling van elektrische apparaten	
Bestaande uit:		
1 x	Contactschakelaarhouder	
1 x	Ringmagneet met vasthoudplaat	
4 x	Zenk Schroeven M4x12 voor montage contactschakelaarhouder	
2 x	Schroeven met ovale kop M4x5 voor contactschakelaarhouder	
Strookbescherming		
	Voor frontdiktes vanaf 23 mm	802ZA00S
	Bij frontdiktes van minder dan 23 mm kan de strookbescherming als extra bescherming voor de fronten worden gebruikt	
Bestaande uit:		
3 x	Strookbescherming buitenzijde pocket	
2 x	Strookbescherming binnenzijde pocket	
Schroeven		
	Systeemschroef 6 x 14.5 mm, vernikkeld	661.1450.HG
	Spaanplaatschroef 4 x 35 mm, vernikkeld	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder achter, pocketverbinderhoogte (POVH) 10 mm	802V5002
	Extra pocketverbinder voor inbouwbare sokkelvoet	
EXPANDO T - voor dunne fronten		
	EXPANDO T - apart	70T4532T
	EXPANDO T geschikt voor dunne fronten - zie pagina 67	
Vanaf frontdiktes van minder dan 18 mm raden wij een proefopstelling aan		
Schroeven worden niet meegeleverd		

Planning

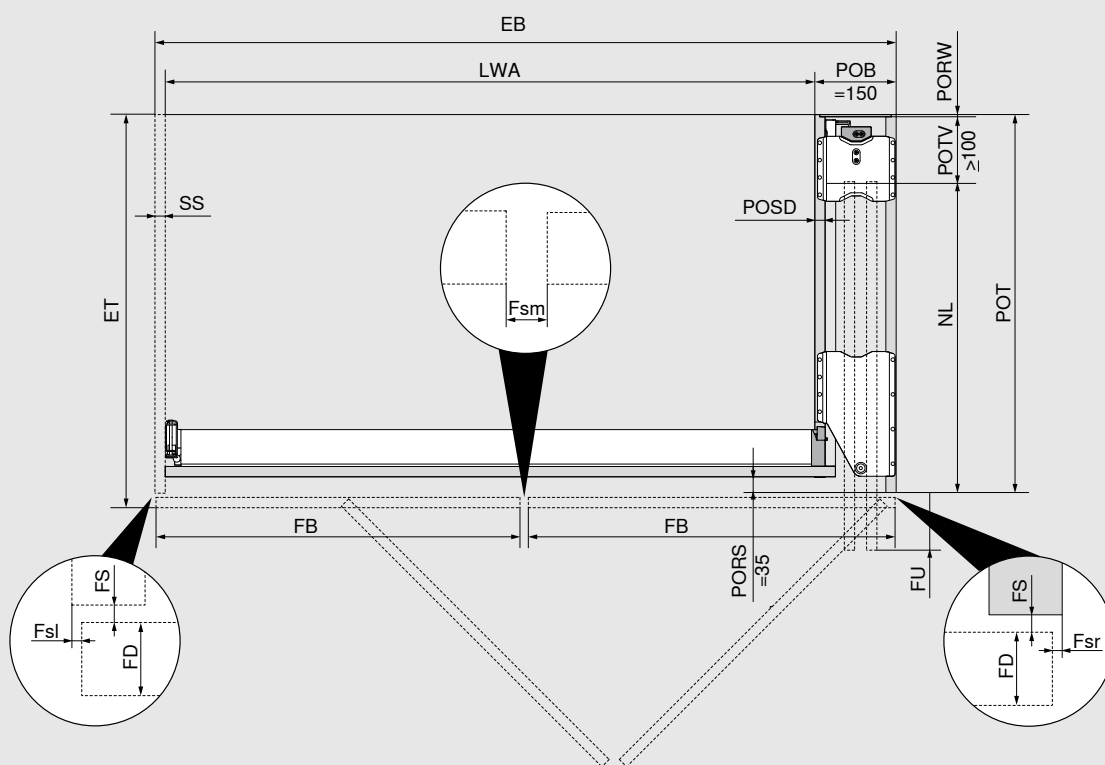

Inbouwbreedte/binnenbreedte in de toepassing

Zonder scheidingszijde: $EB = LWA + POB$ (150 mm)

Met scheidingszijde: $EB = LWA + POB \text{ (150 mm)} + SS$

Frontbreedte/frontoverstand

$$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 \text{ (fronten)}$$
$$F_{sl}/F_{sr} = 1.0 - 4.0 \text{ mm}; F_{sm} = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$$
$$\text{Max. NL} = \text{FB} + 8 \text{ mm}$$
$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(Minstens FU = 7 mm)

Inbouwdiepte / pocketdiepte
$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

FD = 18 – 26 mm

Minstens POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15 - 19 mm


- Door de profielen in te korten kan de frontoverstand (FU) individueel worden aangepast.
- Voor een optimale werking staan de fronten licht gekanteld in de pocket.
- De binnenbreedte in de toepassing bepaalt de maximale breedte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland.
- Bij frontdiktes (FD) van meer dan 23 mm moeten de voegen aan de zijkant (pocketzijde), de frontradius buiten en de binnenradius van de pocketbuitenzijde telkens minstens 3 mm bedragen.
- Vanaf frontdiktes (FD) van minder dan 18 mm, mogelijk afhankelijk van het materiaal / de stabiliteit, raden wij een proefopstelling aan.

EB	Inbouwbreedte
ET	Inbouwdiepte
Fsl	Zijdelingse voeg links
Fsr	Voeg aan de zijkant rechts
Fsm	Voeg in midden (tussen de fronten)
FB	Frontbreedte
FD	Frontdikte
FS	Frontvoeg
FU	Frontoverstand
LWA	Binnenbreedte in de toepassing
NL	Nominale lengte
POB	Pocketbreedte
POT	Pocketdiepte
PORS	Voeg tussen deur en pocket
PORW	Achterpaneel pocket
POSD	Dikte pocketzijkant
POTV	Pocketdiepteverlies
SS	Scheidingszijde (optioneel)

Planning

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing met sokkel

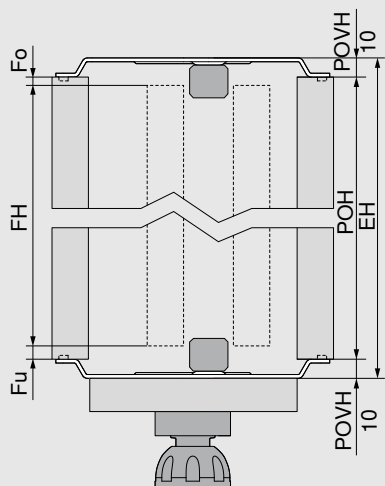

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: voeg 0 - 6 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm
- Minimale sokkelhoogte 80 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder


FH Fronthoogte

POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing zonder sokkel

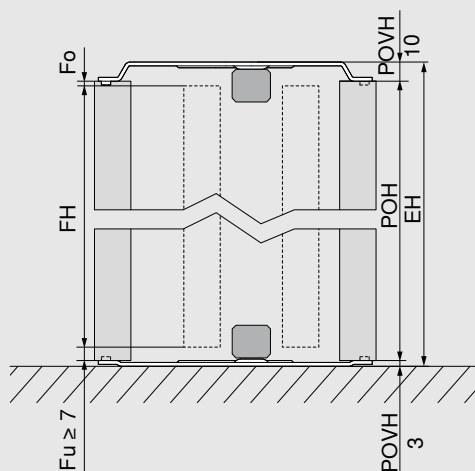

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH boven 10 mm: voeg 0 - 6 mm

POVH onder 3 mm: voeg vanaf 7 - 13 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder


FH Fronthoogte

POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte


Toepassing met inbouwbare sokkel

Extra pocketverbinder achter

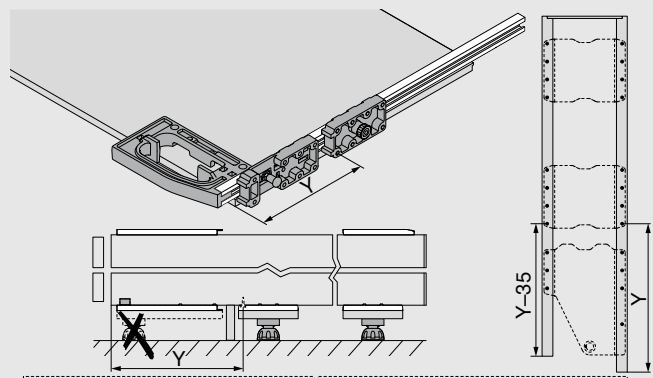

Planning


Deursteen aan scheidingszijde

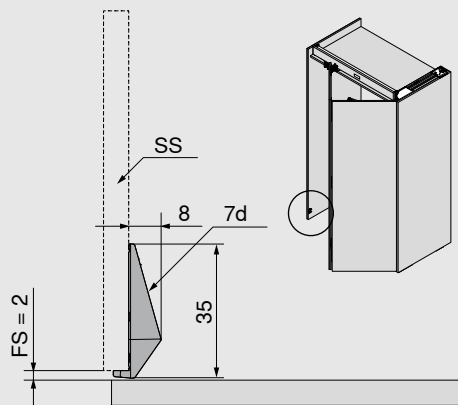

- Montagehoogte: deursteen moet zo ver mogelijk naar onderen worden gemonteerd, echter tot een maximale hoogte van 1000 mm van de frontonderkant
- Met genoeg vrije ruimte inbouwen

FS	Frontvoeg
SS	Scheidingszijde
7d	Deursteen aan scheidingszijde

Deursteen aan sluitende zijde/corpuszijde

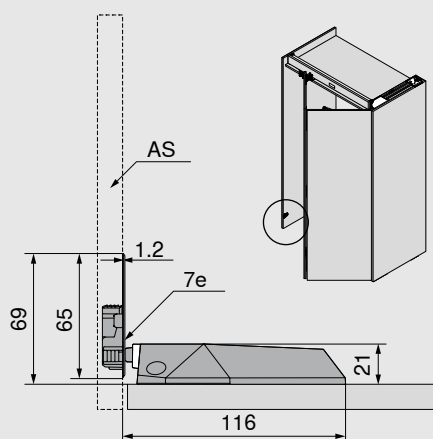


- Montagehoogte AS: 64 mm + Fu vanaf de onderkant van de sluitende zijde/corpuszijde
- Montagehoogte front: 64 mm vanaf de onderkant van het front
- Met genoeg vrije ruimte inbouwen

AS	Sluitende zijde/corpuszijde
Fu	Voeg onder
7e	Deursteen aan sluitende zijde/corpuszijde

Planning

Inbouwmaat geleidingsrail

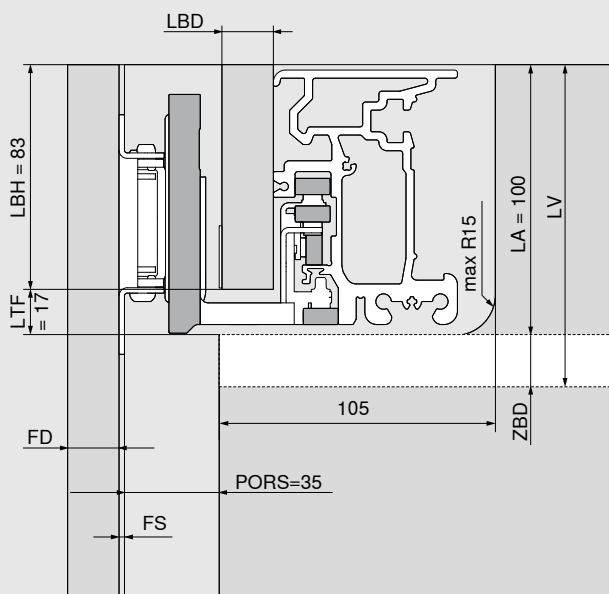

LBH = 83 mm

LBD = 15 - 19 mm

(≤ 17 mm is de afstandsplaat die moet worden gebruikt)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Om de tussenbodem te stabiliseren wordt een dwarstravers aanbevolen, minimale afstand tot de voorste rand van de pocketbinnenzijde = 170 mm
- Voor een mooi voegbeeld wordt een stabiele verbinding door middel van verbindingbeslagen tussen de tussenbodem en pocket aangeraden
- Geen directe bevestigingen van montagedelen aan geleidingsrail

FD Frontdikte

LA Uitsparing voor geleidingsrail

LV Geleidingsrail installatie hoogte

LBD Geleidingsrail frontdikte

LBH Geleidingsrail fronthoogte


LTF Geleidingsrailvoeg

PORS Voeg tussen deur en pocket

ZBD Tussenbodemdikte

Planning

Binnenhoogte en -diepte in de toepassing

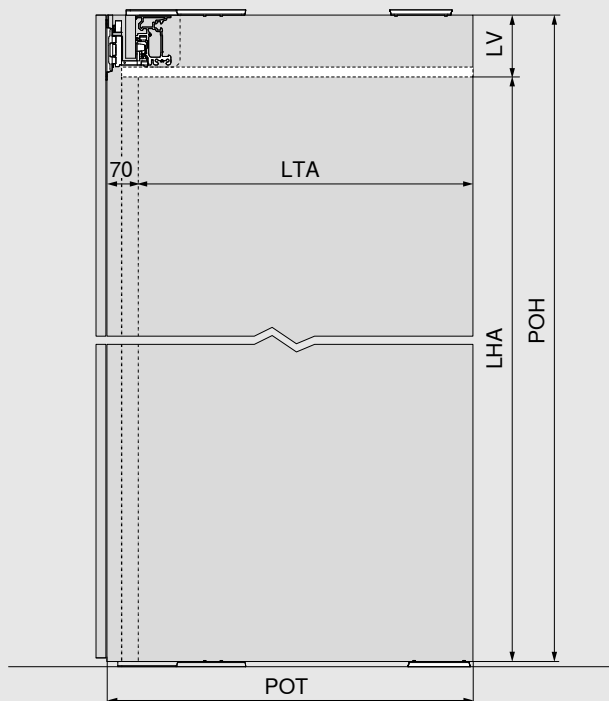

$$LHA = POH - LV$$

$$LTA = POT - 70 \text{ mm}$$

- De binnencorpushoogte/-diepte in de toepassing bepaalt de maximale hoogte/diepte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland

LHA Binnenhoogte in de toepassing

LTA Binnendiepte in de toepassing

LV Geleidingsrail installatie hoogte


POH Pockethoogte

POT Pocketdiepte



Inbouwpositie	Enkele deur rechts of links (mm)		
	Breedte	Hoogte	Diepte
Inbouwmaten	450 – 900	1820 – 3012	vanaf 574
Binnencorpusafmetingen in de toepassing	tot 800	tot 2999	vanaf 518
Pocketafmetingen	100	1807 – 2999	vanaf 553
Frontafmetingen	442 – 898	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg per front		

Overzicht

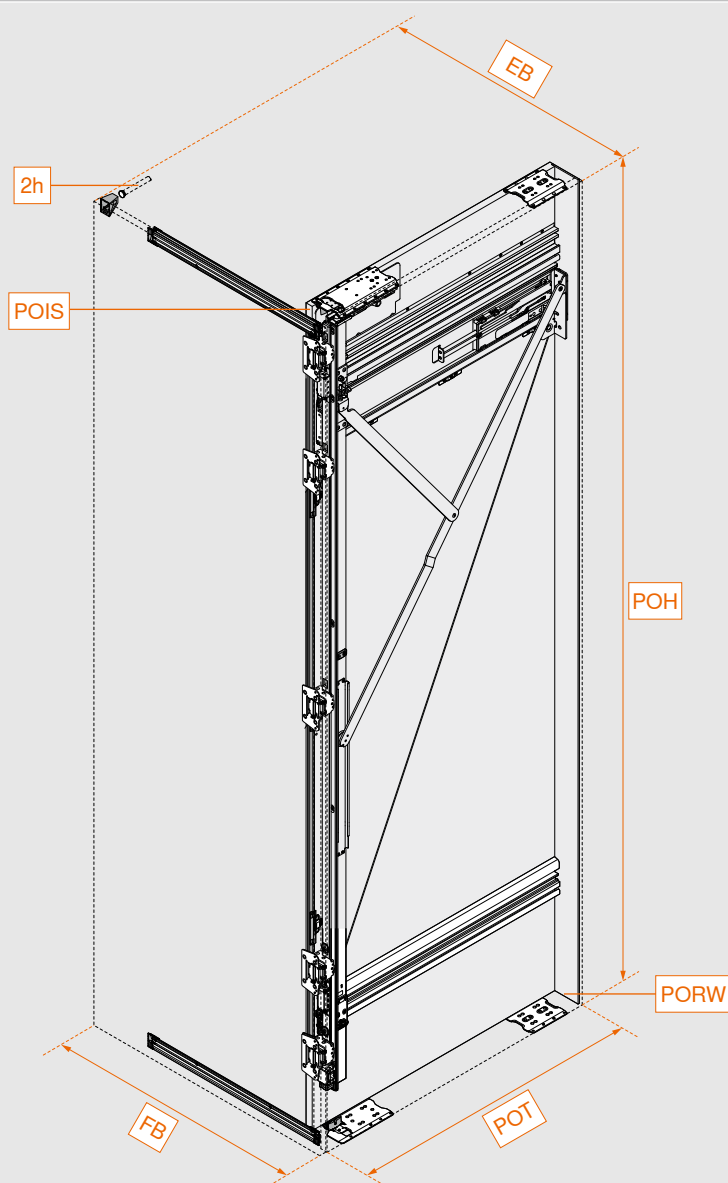

EB	Inbouwbreedte
FB	Frontbreedte
POH	Pockethoogte
POIS	Binnenzijde pocket
PORW	Achterpaneel pocket
POT	Pocketdiepte
2h	TIP-ON incl. tegenplaat



Eenvoudige beslagkeuze

De juiste beslagen en boorposities zijn gemakkelijk te bepalen met de productconfigurator. Scan de QR-code, voer de webcode in de productconfigurator in of klik op de korte URL. U hebt nog geen toegangsgegevens voor onze E-SERVICES? Registreer u hier en krijg gratis toegang.

Webcode	DQIU7Y
Link	www.blum.com/DQIU7Y




Productconfigurator



Montage en instellingen
www.blum.com/rev1md

Overzicht componenten

Pocket

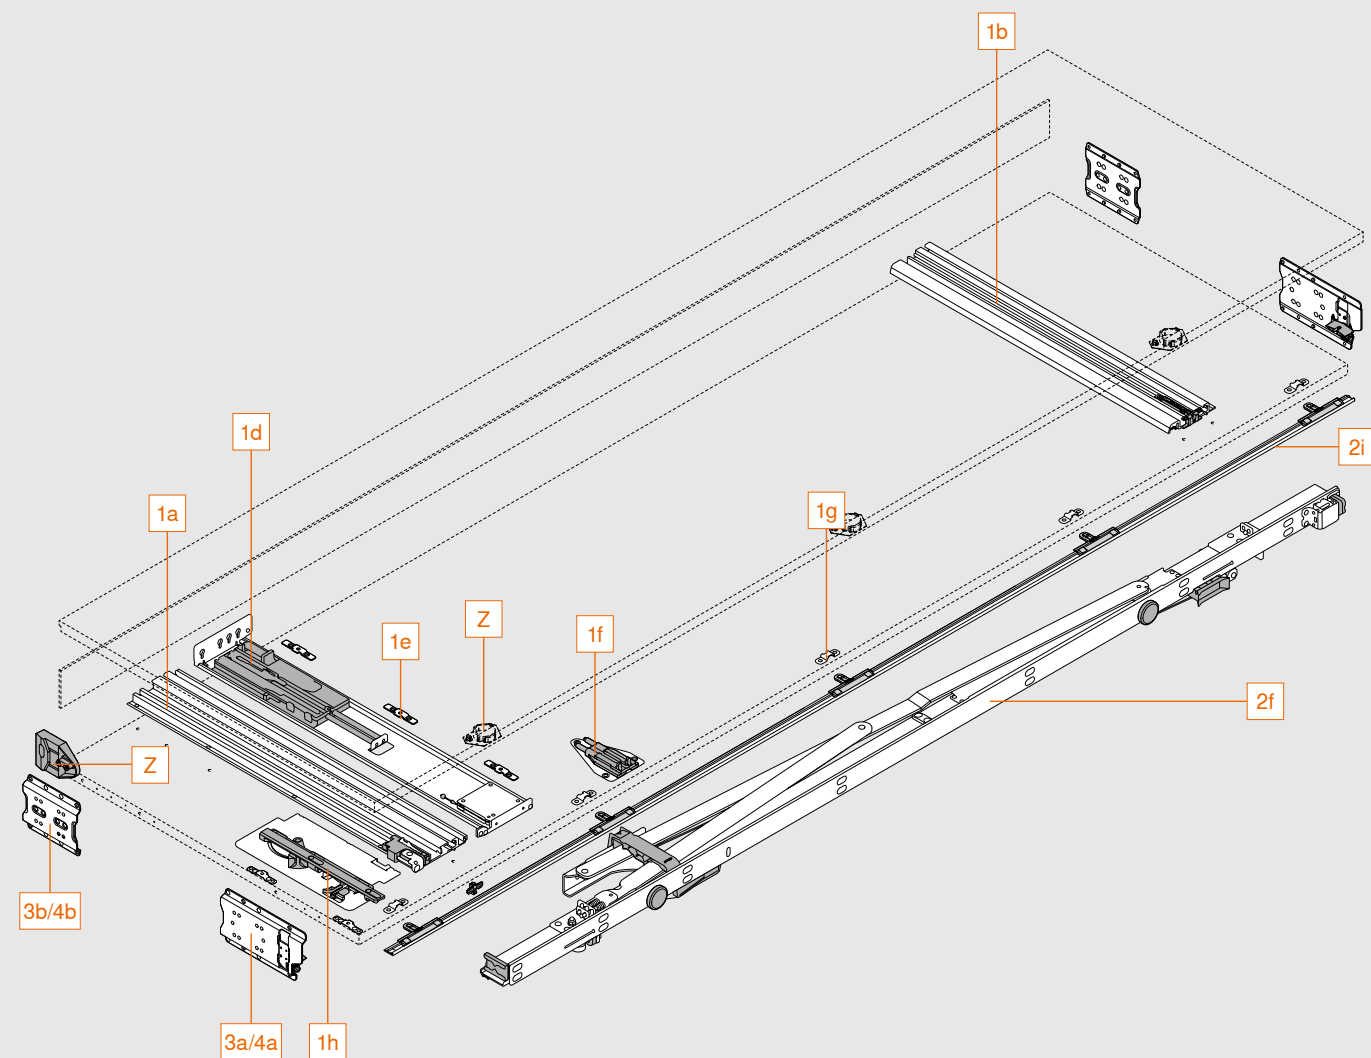


Bestaande uit:

1a	Pocketgeleider boven
1b	Pocketgeleider onder
1d	TIP-ON-eenheid pocket
1e	Bevestigingshaken
1f	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
1h	BLUMATIC-eenheid
2f	Scharnierbeugel
2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
3a/4a	Pocketverbinder vooraan
3b/4b	Pocketverbinder achter
Z	Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten
	Strookbescherming

Overzicht componenten

Front

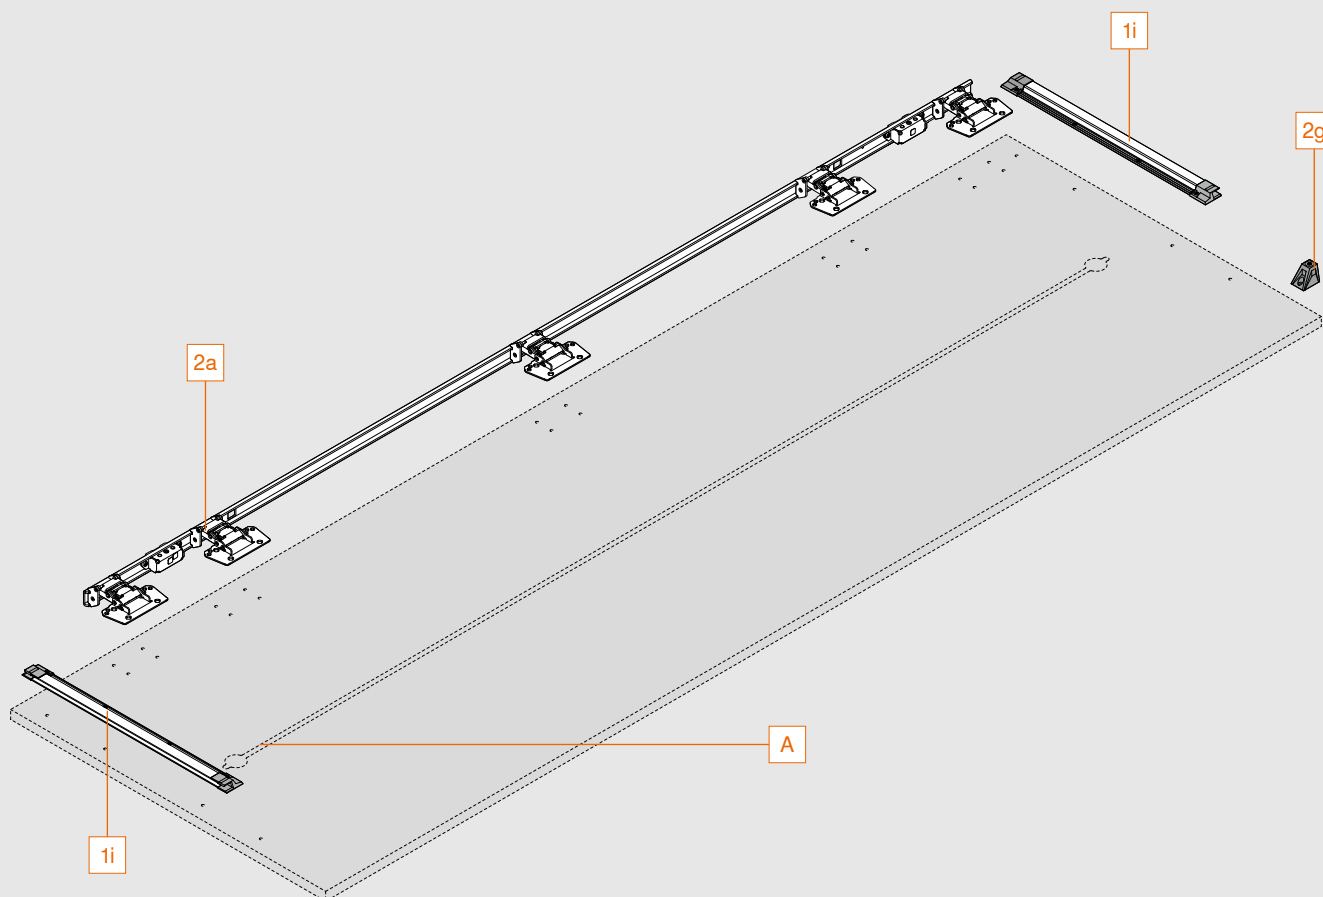

Bestaande uit:

1i	Deurstabilisatie
2a	Scharnierprofiel
2g	TIP-ON-afstand

A Wij bevelen ten minste één uitlijningsbeslag aan met een maximale montagehoogte van 3 mm.
Uitlijningsbeslagen van meer dan 3 mm hoogte mogen niet in de pocket reiken.

Bestelinformatie

1	Pocketgeleiderset met TIP-ON			
	Nominale lengte NL (mm)	min. pocketdiepte POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Informatie zonder rugwand pocket. Een rugwand met een dikte van minimaal 3 mm is vereist.

Het pocketprofiel en de pocketgeleider evenals de TIP-ON-eenheid pocket kan tot individuele nominale lengtes worden ingekort.

Bestaande uit:

1a	1 x	Pocketgeleider boven
1b	1 x	Pocketgeleider onder
1d	1 x	TIP-ON-eenheid pocket
1e	5 x	Bevestigingshaken
1f	1 x	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	5 x	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
1h	1 x	BLUMATIC-eenheid
1i	2 x	Deurstabilisatie: geleidingsprofiel incl. eindkap, zwart geanodiseerd

2	Scharnierbeugelset		
	Pockethoogte (mm)	Links	Rechts
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

Afdekprofielen moeten worden ingekort tot specifieke afmetingen

Bestaande uit:

2a	1 x	Scharnierprofiel, zwart
2f	1 x	Scharnierbeugel
2g	1 x	TIP-ON-afstand
2h	1 x	TIP-ON incl. tegenplaat, kleur zwart
2i	1 x	1 x pocketafdekprofiel incl. 5 x bevestigingsmateriaal, zwart geanodiseerd
-	29 x	Systeemschroeven voor 1i, 2a en 2g, 6 x 14.5 mm, zwart

Bestelinformatie

Pocketverbinderset				
3		Toepassing met sokkel		
	Dikte pocketzijkant (mm)		Kleur	
	15 – 19		Zwart	
801V505B				
Pocketverbinder boven + onder POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
3a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
3b	2 x	Pocketverbinder achter		

Pocketverbinderset				
4		Toepassing zonder sokkel		
	Dikte pocketzijkant (mm)		Kleur	Links
	15 – 19		Zwart	801V605B.L1
801V605B.R1				
Pocketverbinder boven: POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
Pocketverbinder onder: POVH 3 mm voor voeg van 7 - 13 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
4a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
4b	2 x	Pocketverbinder achter		

Z	Toebehoren			
---	------------	--	--	--

Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten				
				801ZG0BS
	Alleen geschikt voor uitschakeling van elektrische apparaten met magneetcontact, artikelnr. 3623011, van Halemeier GmbH (www.halemeier.de)			
Vrijwaringsclausule: Blum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werking van de uitschakeling van elektrische apparaten				
Bestaande uit:				
1 x	Contactschakelaarhouder			
1 x	Ringmagneet met vasthoudplaat			
4 x	Zenkschroeven M4x12 voor montage contactschakelaarhouder			
2 x	Schroeven met ovale kop M4x5 voor contactschakelaarhouder			

Strookbescherming				
	Voor frontdiktes vanaf 23 mm			801ZA00S
	Bij frontdiktes van minder dan 23 mm kan de strookbescherming als extra bescherming voor de fronten worden gebruikt			
Bestaande uit:				
3 x	Strookbescherming buitenzijde pocket			

Bestelinformatie

Z	Toebehoren	
Schroeven		
	Systeemschroef 6 x 14.5 mm, vernikkeld	661.1450.HG
	Spaanplaatschroef 4 x 35 mm, vernikkeld	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder achter, pocketverbinderhoogte (POVH) 10 mm	801V5002
Extra pocketverbinder voor inbouwbare sokkelvoet		
EXPANDO T - voor dunne fronten		
	EXPANDO T - apart	70T4532T
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten - zie pagina 67		
Vanaf frontdiktes van minder dan 18 mm raden wij een proefopstelling aan		
Schroeven worden niet meegeleverd		
Deursteun tegen elkaar voor REVEGO uno + uno		
		800ZA02S
Bestaande uit:		
1 x	Deursteun tegen elkaar (rechts + links)	


REVEGO uno + uno

Enkele deur rechts en links



- Aantal fronten 2
- Inbouwbreedte 900 tot 1800 mm
- Binnenbreedte in de toepassing tot 1600 mm
- Alle sets met enkele deur eenmaal voor links en eenmaal voor rechts bestellen.

Planning

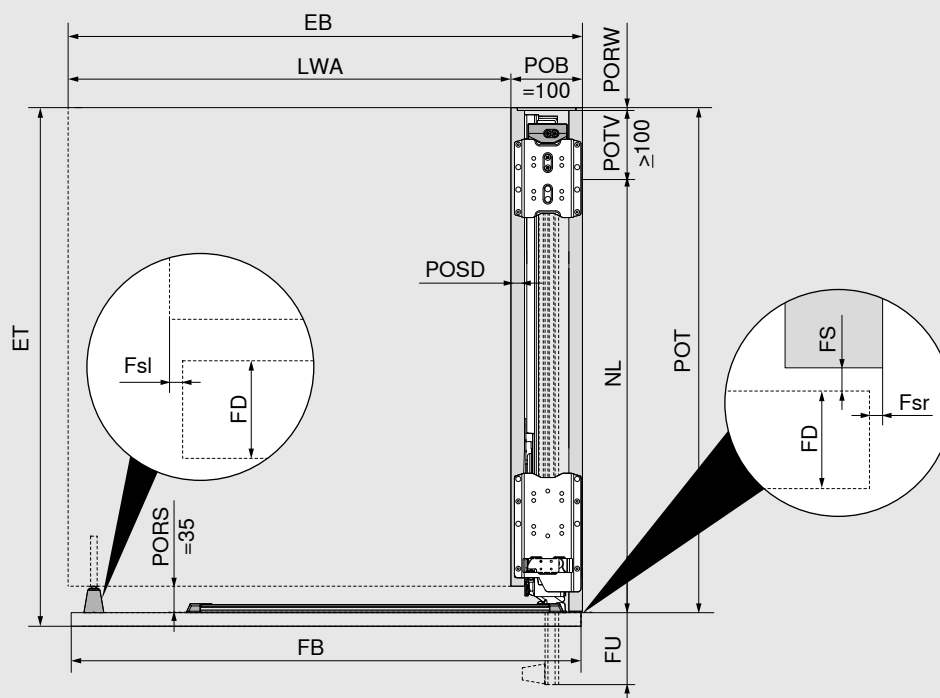

Inbouwdiepte / pocketdiepte

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Minstens } POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Inbouwbreedte/binnenbreedte in de toepassing

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. } NL = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(\text{Minstens } FU = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$


- Door de profielen in te korten kan de frontoverstand (FU) individueel worden aangepast.
- Voor een optimale werking staan de fronten licht gekanteld in de pocket.
- Voor vrijstaande toepassingen of toepassingen naast een werkvlak is een scheidingszijde vereist.
- De binnenbreedte in de toepassing bepaalt de maximale breedte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland.
- Bij frontdiktes (FD) van meer dan 23 mm moeten de voegen aan de zijkant (pocketzijde), de frontradius buiten en de binnenradius van de pocketbuitenzijde telkens minstens 3 mm bedragen.
- Vanaf frontdiktes (FD) van minder dan 18 mm, mogelijk afhankelijk van het materiaal / de stabiliteit, raden wij een proefopstelling aan.

EB	Inbouwbreedte
ET	Inbouwdiepte
Fsl	Zijdelingse voeg links
Fsr	Voeg aan de zijkant rechts
FB	Frontbreedte
FD	Frontdikte
FS	Frontvoeg
FU	Frontoverstand
LWA	Binnenbreedte in de toepassing
NL	Nominale lengte
POB	Pocketbreedte
POT	Pocketdiepte
PORS	Voeg tussen deur en pocket
PORW	Achterpaneel pocket
POSD	Dikte pocketzijkant
POTV	Pocketdiepteverlies

Planning

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing met sokkel

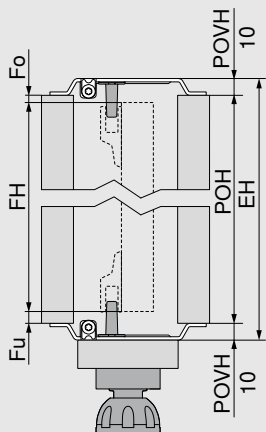

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: voeg 0 - 6 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm
- Minimale sokkelhoogte 80 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder


FH Fronthoogte

POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing zonder sokkel

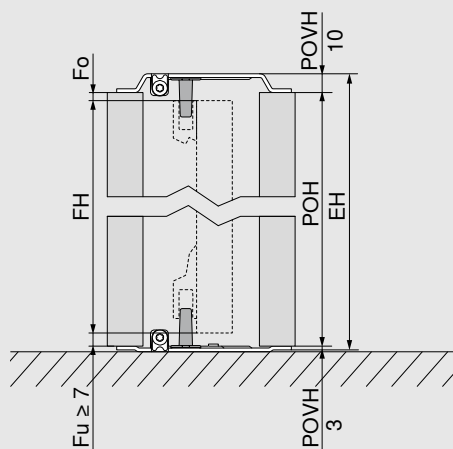

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH boven 10 mm: voeg 0 - 6 mm

POVH onder 3 mm: voeg vanaf 7 - 13 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder

FH Fronthoogte


POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte


Planning

Toepassing met inbouwbare sokkel

Extra pocketverbinder achter

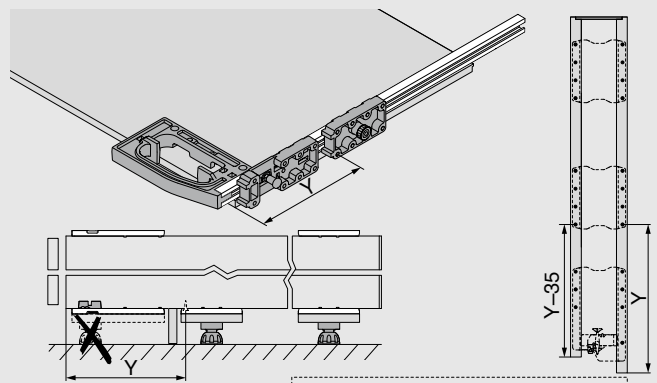

Deursteun tegen elkaar

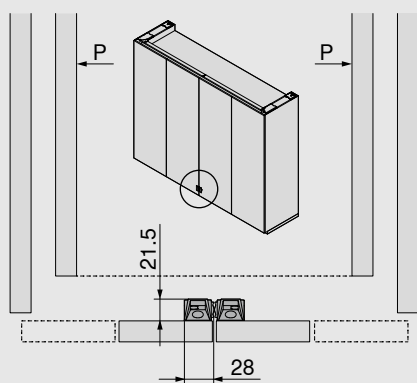


- Ondersteunt een enkele deur tegen een dubbele deur, twee enkele deuren tegen elkaar of twee dubbele deuren tegen elkaar

P Pocket

Planning

Binnenhoogte en -diepte in de toepassing

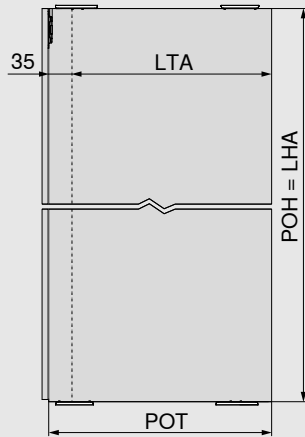

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- De binnencorpushoogte/-diepte in de toepassing bepaalt de maximale hoogte/diepte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland

LHA Binnenhoogte in de toepassing

LTA Binnendiepte in de toepassing


POH Pockethoogte

POT Pocketdiepte



Inbouwpositie	Enkele deur rechts of links + dubbele deur rechts of links (mm)		
	Breedte	Hoogte	Diepte
Inbouwmaten	1350 – 2400	1820 – 3012	vanaf 574
Binnencorpusafmetingen in de toepassing	tot 2150	tot 2884	vanaf 483
Pocketafmetingen	100 / 150	1807 – 2999	vanaf 553
Frontafmetingen	442 – 898/748	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg per front		

Overzicht

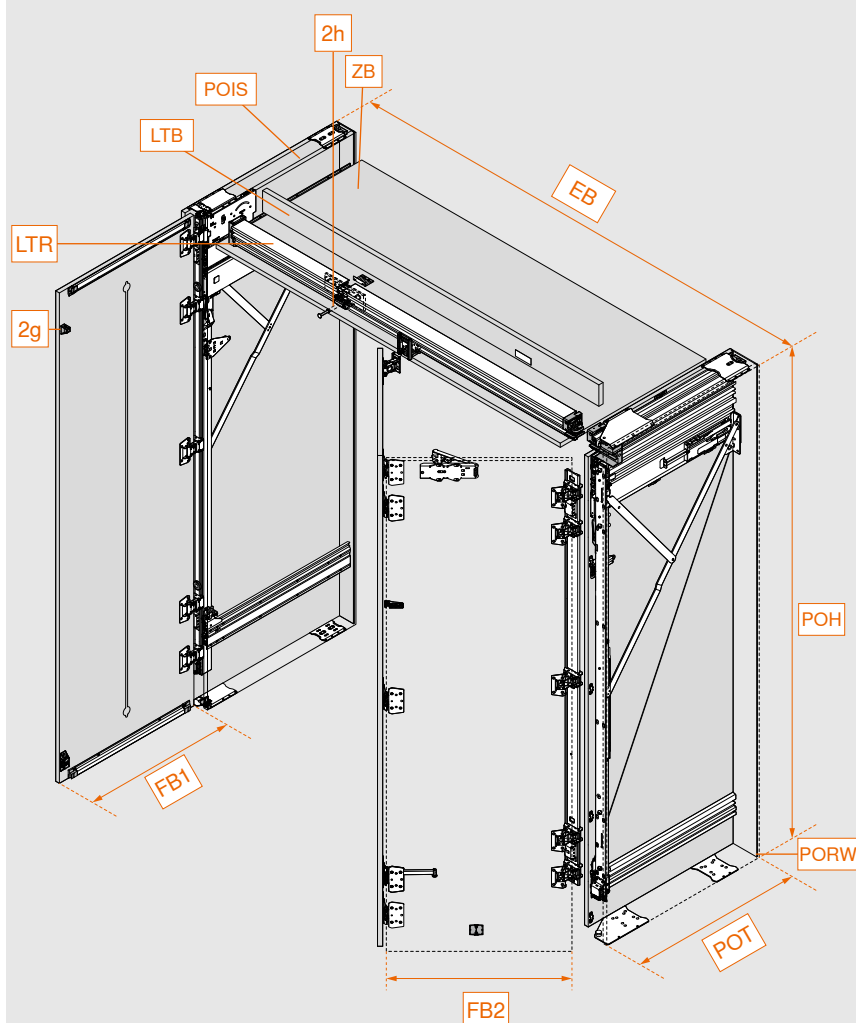

EB	Inbouwbreedte
FB1	Frontbreedte enkele deur
FB2	Frontbreedte dubbele deur
LTB	Frontpaneel voor geleidingsrail
POIS	Binnenzijde pocket
PORW	Achterpaneel pocket
LTR	Geleidingsrail
POH	Pockethoogte
POT	Pocketdiepte
ZB	Tussenbodem
2g	TIP-ON afstand
2h	TIP-ON incl. tegenplaat



Eenvoudige beslagkeuze

De juiste beslagen en boorposities zijn gemakkelijk te bepalen met de productconfigurator. Scan de QR-code, voer de webcode in de productconfigurator in of klik op de korte URL. U hebt nog geen toegangsgegevens voor onze E-SERVICES? Registreer u hier en krijg gratis toegang.

Webcode **DQIVXA**

Link www.blum.com/DQIVXA




Productconfigurator



Montage en instellingen
www.blum.com/rev3md

Overzicht componenten dubbele deur

Pocket

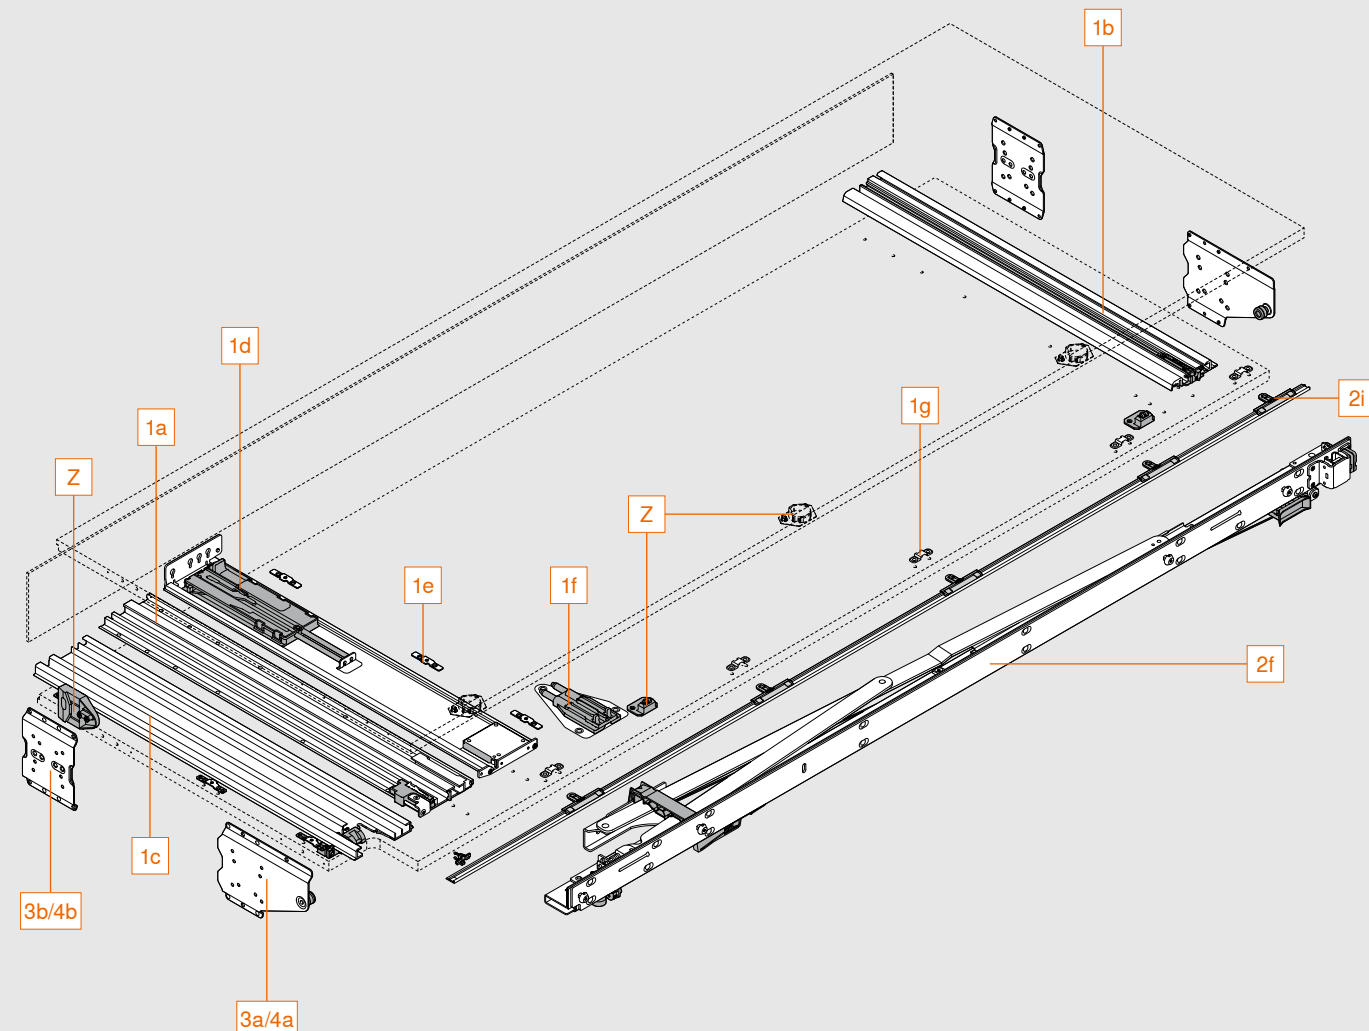


Bestaande uit:

1a	Pocketgeleider boven
1b	Pocketgeleider onder
1c	Pocketprofiel
1d	TIP-ON-eenheid pocket
1e	Bevestigingshaken
1f	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
2f	Scharnierbeugel
2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
3a/4a	Pocketverbinder vooraan
3b/4b	Pocketverbinder achter
Z	Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten
	Strookbescherming

Overzicht componenten dubbele deur

Front

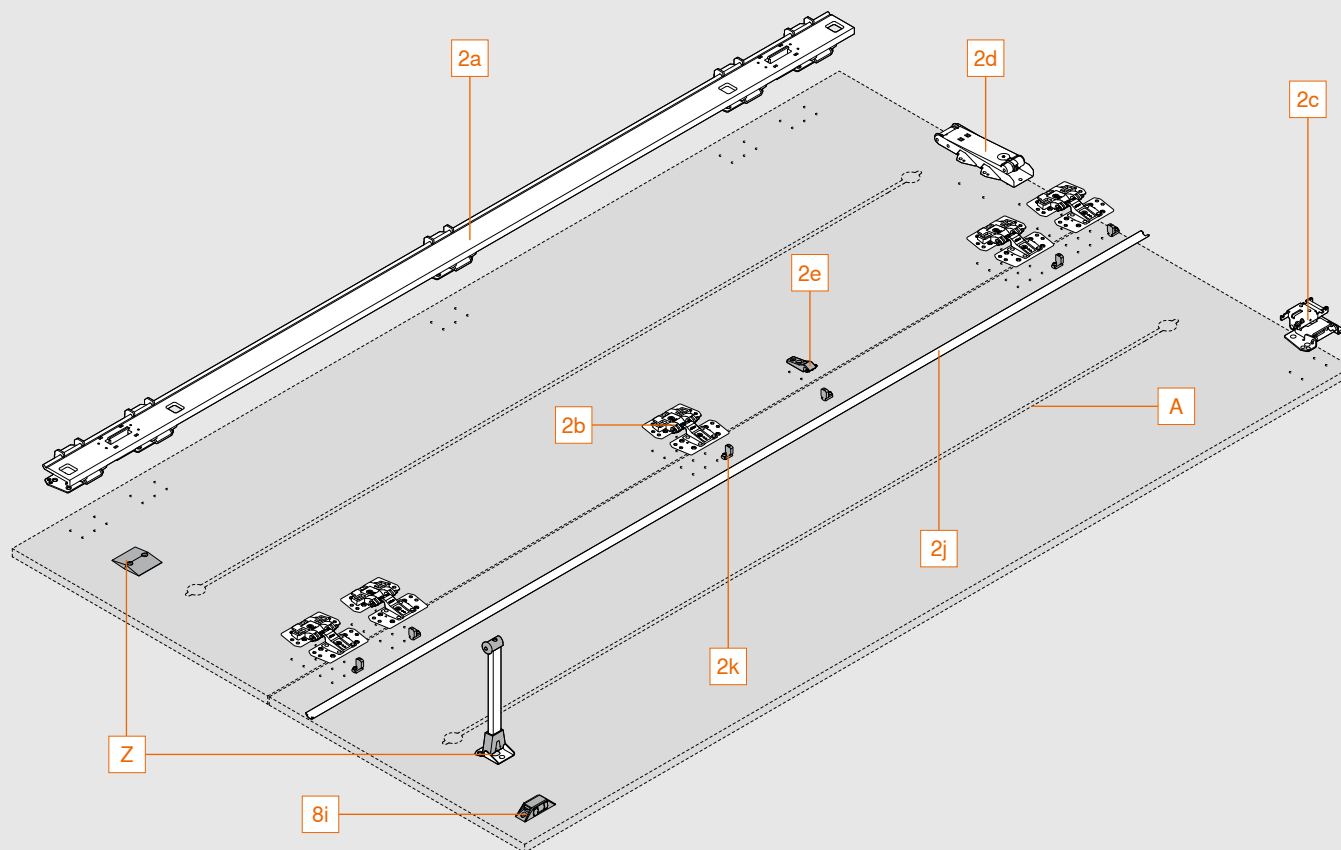


Bestaande uit:

2a	Scharnierprofiel
2b	Verbindingsscharnier
2c	Loopwagenscharnier
2d	TIP-ON-eenheid deur
2e	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
2j	Deuraafdekprofiel
2k	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
8i	Deursteun tegen elkaar
Z	Deursteun naar binnen incl. kantelhulp

A Wij bevelen ten minste één uitlijningsbeslag per front aan met een maximale montagehoogte van 20 mm.
De beschikbare ruimte tussen het gevouwen frontpaar bedraagt 20 mm.

Overzicht componenten dubbele deur

Geleidingsrail

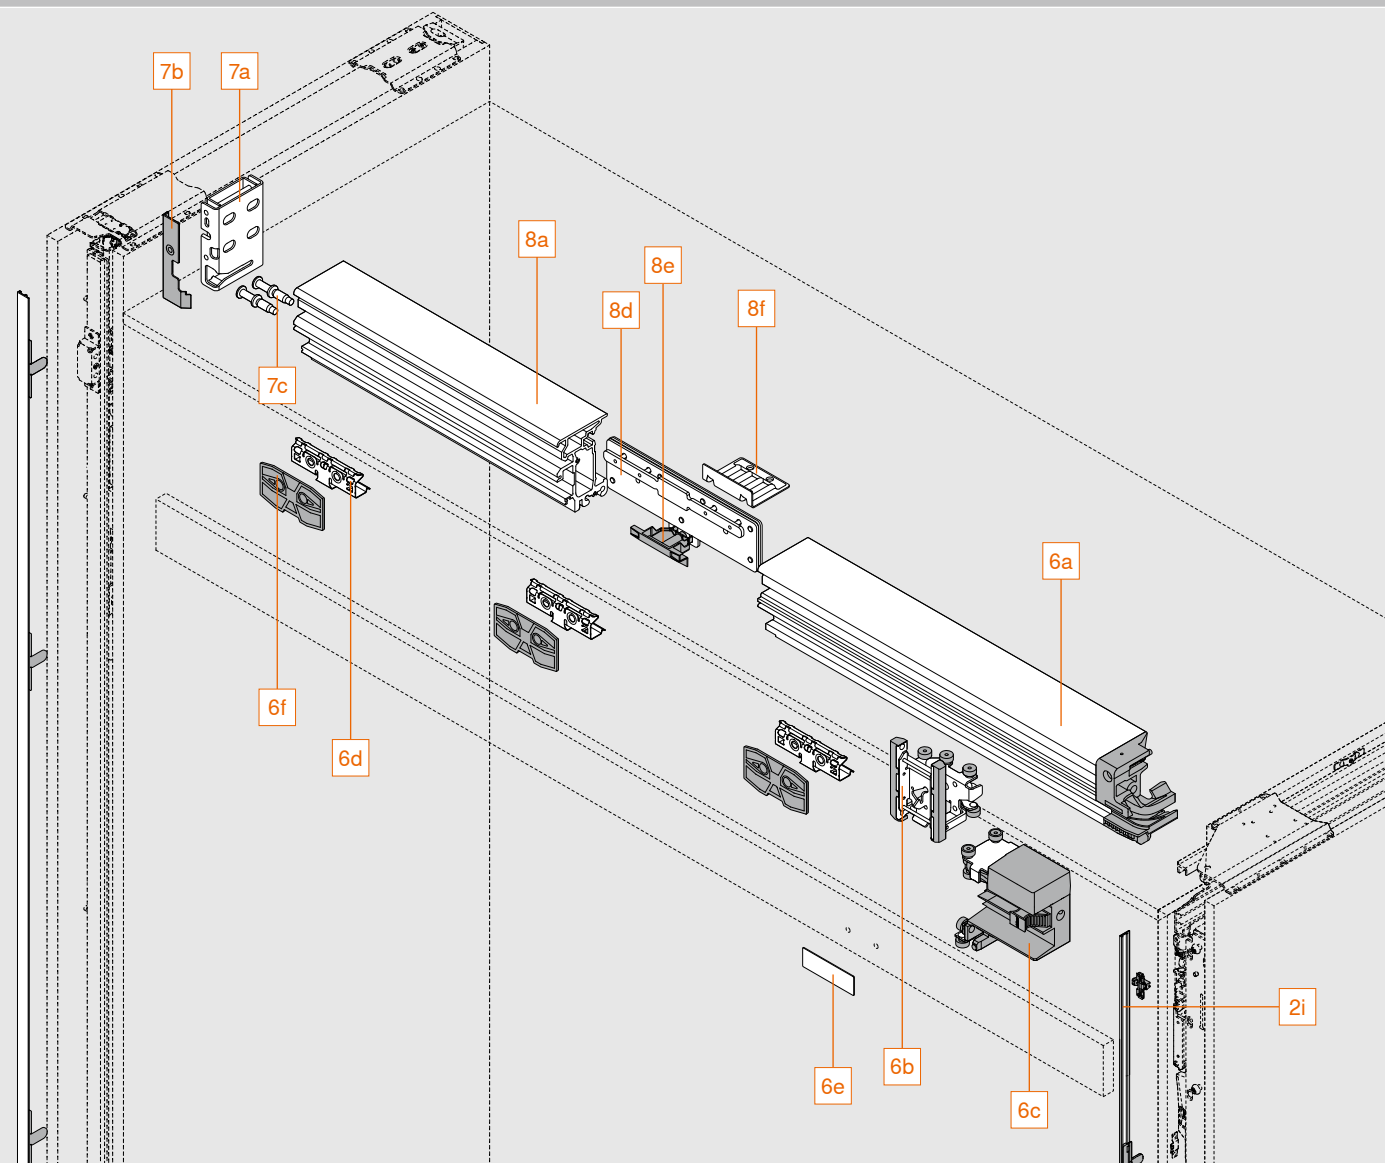


Bestaande uit:

2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
6a	Geleidingsrail
6b	Loopwagen
6c	Loopwagenbevestiging
6d	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail
6e	Tegenplaat
6f	Afstandsplaat
7a	Bevestiging geleidingsrail
7b	Afdekking voor bevestiging geleidingsrail
7c	Bout voor bevestiging geleidingsrail
8a	Geleidingsrail verlengstuk
8d	Geleidingsrail verbindingsstuk
8e	Afdekking voor geleidingsrail verbindingsstuk
8f	Steunhoek voor diepte-instelling

Overzicht componenten enkele deur

Pocket

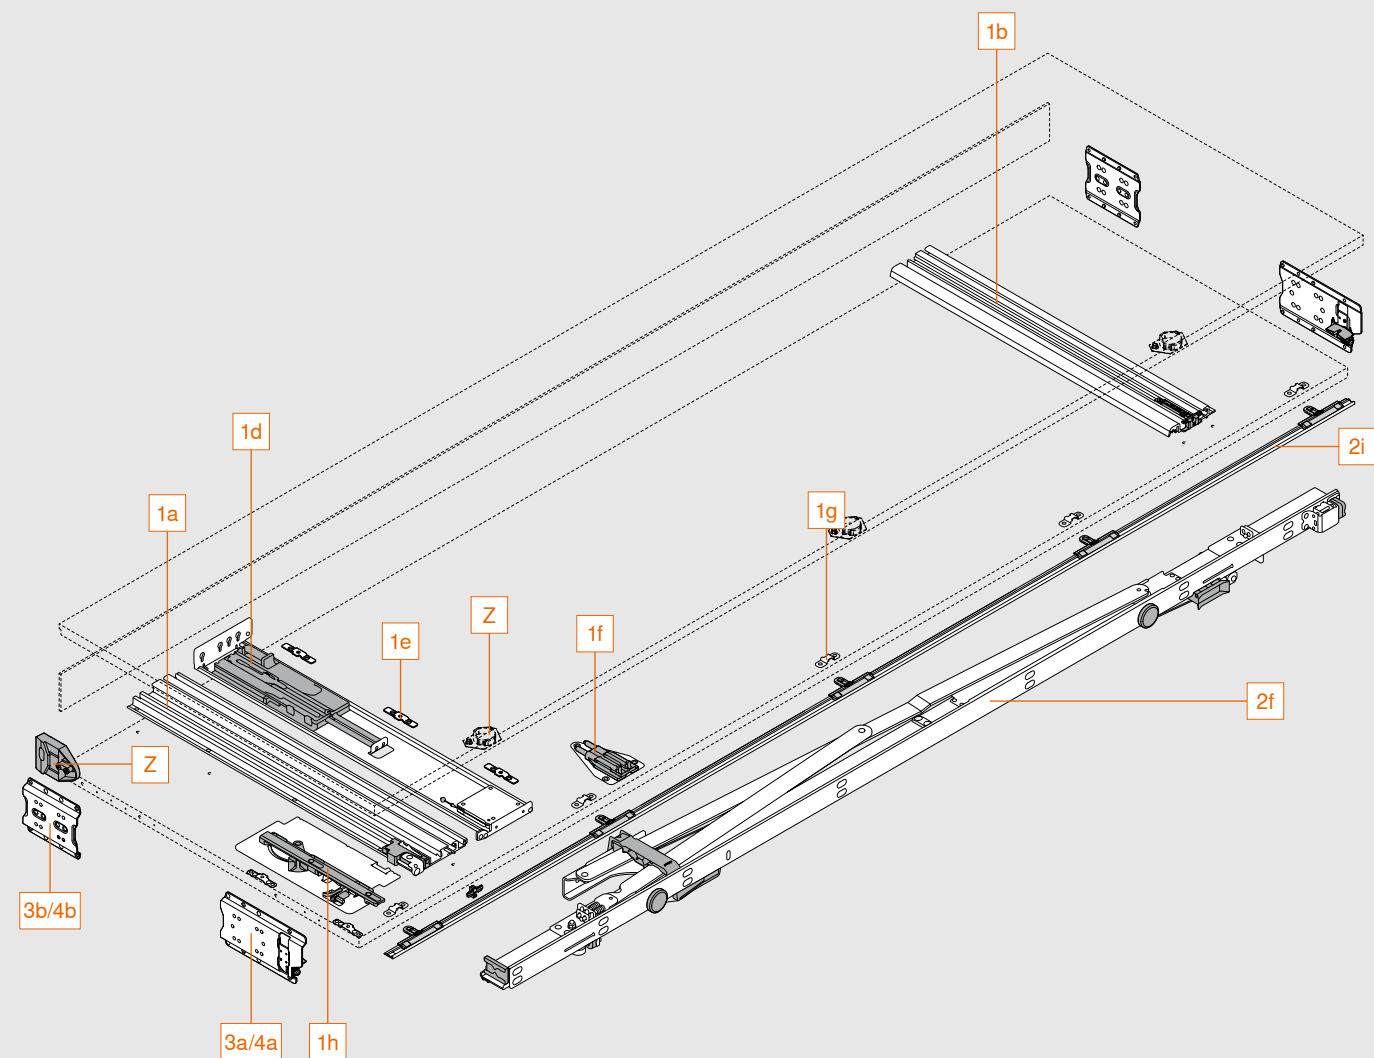


Bestaande uit:

1a	Pocketgeleider boven
1b	Pocketgeleider onder
1d	TIP-ON-eenheid pocket
1e	Bevestigingshaken
1f	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
1h	BLUMATIC-eenheid
2f	Scharnierbeugel
2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
3a/4a	Pocketverbinder vooraan
3b/4b	Pocketverbinder achter
Z	Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten
	Strookbescherming

Overzicht componenten enkele deur

Front

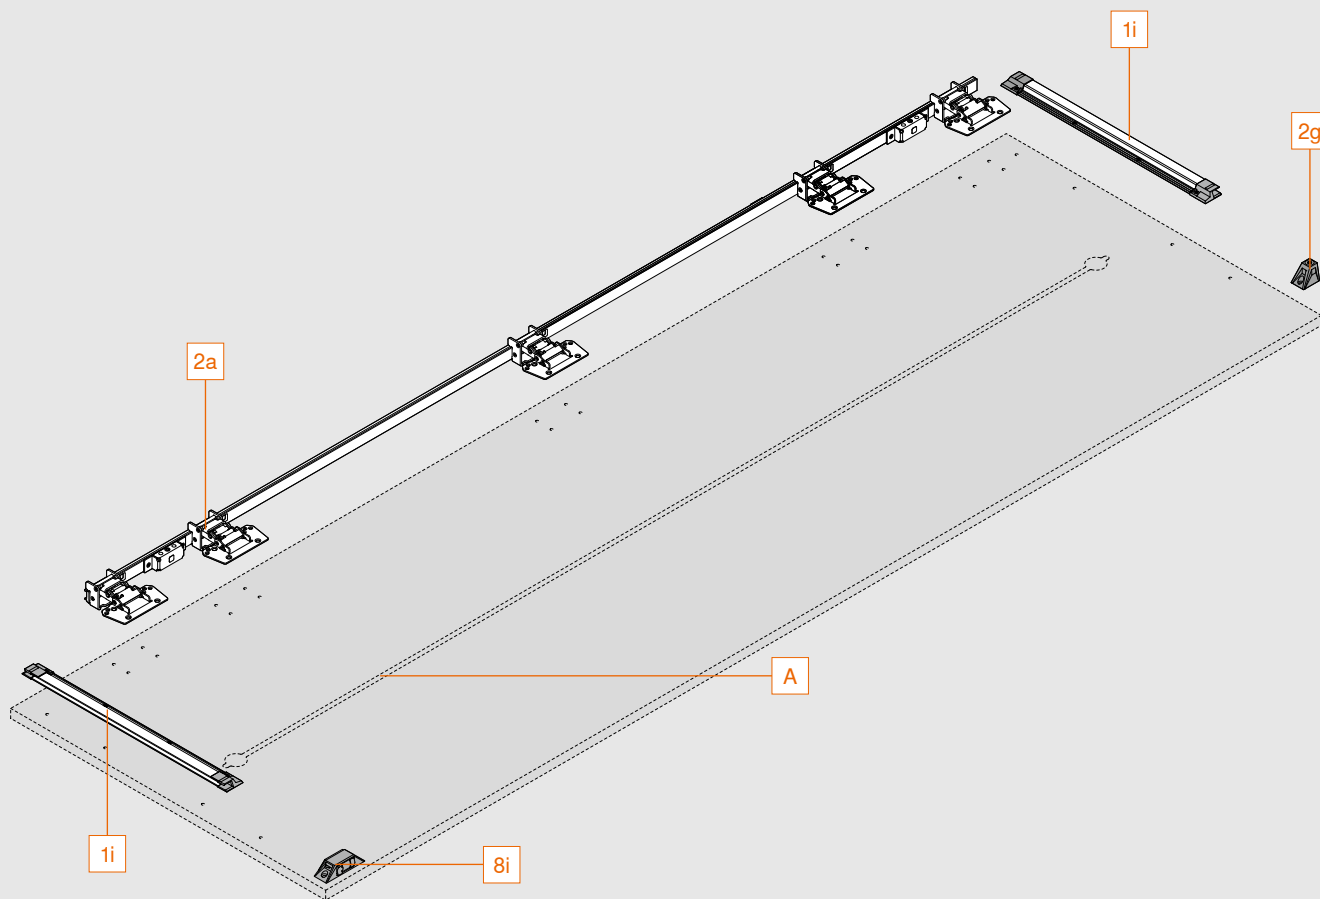

Bestaande uit:

1i	Deurstabilisatie
2a	Scharnierprofiel
2g	TIP-ON-afstand
8i	Deursteun tegen elkaar

A Wij bevelen ten minste één uitlijningsbeslag aan met een maximale montagehoogte van 3 mm.
Uitlijningsbeslagen van meer dan 3 mm hoogte mogen niet in de pocket reiken.

Bestelinformatie dubbele deur

1	Pocketgeleiderset met TIP-ON			
	Nominale lengte NL (mm)	min. pocketdiepte POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Informatie zonder rugwand pocket. Een rugwand met een dikte van minimaal 3 mm is vereist.

Het pocketprofiel en de pocketgeleider evenals de TIP-ON-eenheid pocket kan tot individuele nominale lengtes worden ingekort.

Bestaande uit:

1a	1 x	Pocketgeleider boven
1b	1 x	Pocketgeleider onder
1c	1 x	Pocketprofiel
1d	1 x	TIP-ON-eenheid pocket
1e	6 x	Bevestigingshaken
1f	1 x	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	5 x	Bevestiging voor pocketafdekprofiel

2	Scharnierbeugelset met TIP-ON		
	Pockethoogte (mm)	Links	Rechts
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Afdekprofielen moeten worden ingekort tot specifieke afmetingen

Bestaande uit:

2a	1 x	Scharnierprofiel
2b	5 x	Verbindingsscharnier
2c	1 x	Loopwagenscharnier
2d	1 x	TIP-ON-eenheid deur
2e	1 x	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
2f	1 x	Scharnierbeugel
2i	1 x	Pocketafdekprofiel 5 x bevestigingsmateriaal, zwart geanodiseerd
2j	1 x	Deuraafdekprofiel, zwart geanodiseerd
2k	6 x	Bevestiging voor deuraafdekprofiel

Bestelinformatie dubbele deur

Pocketverbinderset				
3	Toepassing met sokkel			
	Dikte pocketzijkant (mm)		Kleur	
	15 – 17		Zwart	802V560B
	18 – 19		Zwart	802V580B
Pocketverbinder boven + onder POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
3a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
3b	2 x	Pocketverbinder achter		

Pocketverbinderset					
4	Toepassing zonder sokkel				
	Dikte pocketzijkant (mm)		Kleur	Links	Rechts
	15 – 17		Zwart	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19		Zwart	802V680B.L1	802V680B.R1
Pocketverbinder boven: POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm					
Pocketverbinder onder: POVH 3 mm voor voeg van 7 - 13 mm					
POVH Pocketverbinderhoogte					
Bestaande uit:					
4a	2 x	Pocketverbinder vooraan			
4b	2 x	Pocketverbinder achter			

6	Geleidingsrailset				
	LWA2 dubbele deur (mm)		Kleur	Links	Rechts
	1050		Zwart geanodiseerd	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200		Zwart geanodiseerd	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250		Zwart geanodiseerd	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350		Zwart geanodiseerd	802L1350DL1	802L1350DR1
Geleidingsrail kan worden ingekort tot individuele afmetingen.					
LWA2 Binnenbreedte in de toepassing dubbele deur					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Geleidingsrail			
6b	1 x	Loopwagen			
6c	1 x	Loopwagenbevestiging			
6d	2 x	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail			
6e	1 x	Tegenplaat, zwart			
6f	2 x	Afstandsplaat			

Bestelinformatie dubbele deur

8	Montageset voor een enkele deur en dubbele deur gecombineerd		
	LWA1 enkele deur (mm)	Links	Rechts
	600	802M6003.L1	802M6003.R1
	700	802M7003.L1	802M7003.R1
	800	802M8003.L1	802M8003.R1

Geleidingsrail verlengstuk kan worden ingekort tot specifieke afmetingen.

LWA1 Binnenbreedte in de toepassing enkele deur

Bestaande uit:

6d	1 x	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail
6f	1 x	Afstandsplaat
7a	1 x	Bevestiging geleidingsrail
7b	1 x	Afdekking voor bevestiging geleidingsrail
7c	2 x	Bout voor bevestiging geleidingsrail
8a	1 x	Geleidingsrail verlengstuk
8d	1 x	Geleidingsrail verbindingstuk
8e	1 x	Afdekking voor geleidingsrail verbindingstuk
8i	1 x	Deursteun tegen elkaar (rechts + links)
8f	1 x	Steunhoek voor diepte-instelling

Z	Toebehoren
---	------------

Deursteun naar binnen incl. kantelhulp

	Steunlengte 218 mm	802ZA030
	Steunlengte 350 mm	802ZA031

Voor extra steun op het werkvlak, sokkelfront, corpus enz.

Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten

			802ZG0CS
	Alleen geschikt voor uitschakeling van elektrische apparaten met magneetcontact, artikelnr. 3623011, van Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Vrijwaringsclausule: Blum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werking van de uitschakeling van elektrische apparaten		

Bestaande uit:

1 x	Contactschakelaarhouder
1 x	Ringmagneet met vasthoudplaat
4 x	Zenkschroeven M4x12 voor montage contactschakelaarhouder
2 x	Schroeven met ovale kop M4x5 voor contactschakelaarhouder

Strookbescherming

	Voor frontdiktes vanaf 23 mm	802ZA00S
	Bij frontdiktes van minder dan 23 mm kan de strookbescherming als extra bescherming voor de fronten worden gebruikt	

Bestaande uit:

3 x	Strookbescherming buitenzijde pocket
2 x	Strookbescherming binnenzijde pocket

Bestelinformatie dubbele deur

Z	Toebehoren	
Schroeven		
	Systeemschroef 6 x 14.5 mm, vernikkeld	661.1450.HG
	Spaanplaatschroef 4 x 35 mm, vernikkeld	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder achter, pocketverbinderhoogte (POVH) 10 mm	802V5002
Extra pocketverbinder voor inbouwbare sokkelvoet		
EXPANDO T - voor dunne fronten		
	EXPANDO T - apart	70T4532T
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten - zie pagina 67		
Vanaf frontdiktes van minder dan 18 mm raden wij een proefopstelling aan		
Schroeven worden niet meegeleverd		

Bestelinformatie enkele deur

1	Pocketgeleiderset met TIP-ON			
	Nominale lengte NL (mm)	min. pocketdiepte POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Informatie zonder rugwand pocket. Een rugwand met een dikte van minimaal 3 mm is vereist.

Het pocketprofiel en de pocketgeleider evenals de TIP-ON-eenheid pocket kan tot individuele nominale lengtes worden ingekort.

Bestaande uit:

1a	1 x	Pocketgeleider boven
1b	1 x	Pocketgeleider onder
1d	1 x	TIP-ON-eenheid pocket
1e	5 x	Bevestigingshaken
1f	1 x	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	5 x	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
1h	1 x	BLUMATIC-eenheid
1i	2 x	Deurstabilisatie: geleidingsprofiel incl. eindkap, zwart geanodiseerd

2	Scharnierbeugelset			
	Pockethoogte (mm)		Links	Rechts
	1807 – 1956		801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106		801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256		801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406		801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556		801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706		801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856		801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999		801T8000.L2	801T8000.R2

Afdekprofielen moeten worden ingekort tot specifieke afmetingen

Bestaande uit:

2a	1 x	Scharnierprofiel, zwart
2f	1 x	Scharnierbeugel
2g	1 x	TIP-ON-afstand
2h	1 x	TIP-ON incl. tegenplaat, kleur zwart
2i	1 x	1 x pocketafdekprofiel incl. 5 x bevestigingsmateriaal, zwart geanodiseerd
-	29 x	Systeemschroeven voor 1i, 2a en 2g, 6 x 14.5 mm, zwart

Pocketverbinderset

3	Toepassing met sokkel		
	Dikte pocketzijkant (mm)	Kleur	
	15 – 19	Zwart	801V505B

Pocketverbinder boven + onder POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm

POVH Pocketverbinderhoogte

Bestaande uit:

3a	2 x	Pocketverbinder vooraan
3b	2 x	Pocketverbinder achter

Bestelinformatie enkele deur

Pocketverbinderset				
4	Toepassing zonder sokkel			
	Dikte pocketzijkant (mm)	Kleur	Links	Rechts
	15 – 19	Zwart	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocketverbinder boven: POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
Pocketverbinder onder: POVH 3 mm voor voeg van 7 - 13 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
4a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
4b	2 x	Pocketverbinder achteraan		

Z	Toebehoren			
Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten				
				801ZG0BS
	Alleen geschikt voor uitschakeling van elektrische apparaten met magneetcontact, artikelnr. 3623011, van Halemeier GmbH (www.halemeier.de)			
Vrijwaringsclausule: Blum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werking van de uitschakeling van elektrische apparaten				
Bestaande uit:				
1 x	Contactschakelaarhouder			
1 x	Ringmagneet met vasthoudplaat			
4 x	Zenkenschroeven M4x12 voor montage contactschakelaarhouder			
2 x	Schroeven met ovale kop M4x5 voor contactschakelaarhouder			


Strookbescherming				
	Voor frontdiktes vanaf 23 mm			801ZA00S
	Bij frontdiktes van minder dan 23 mm kan de strookbescherming als extra bescherming voor de fronten worden gebruikt			
Bestaande uit:				
3 x	Strookbescherming buitenzijde pocket			

Schroeven				
	Systeemschroef 6 x 14.5 mm, vernikkeld			661.1450.HG
	Spaanplaatschroef 4 x 35 mm, vernikkeld			664.3500

Pocketverbinder				
	Pocketverbinder achter, pocketverbinderhoogte (POVH) 10 mm			801V5002
Extra pocketverbinder voor inbouwbare sokkelvoet				

EXPANDO T - voor dunne fronten				
	EXPANDO T - apart			70T4532T
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten - zie pagina 67				
Vanaf frontdiktes van minder dan 18 mm raden wij een proefopstelling aan				
Schroeven worden niet meegeleverd				

Planning

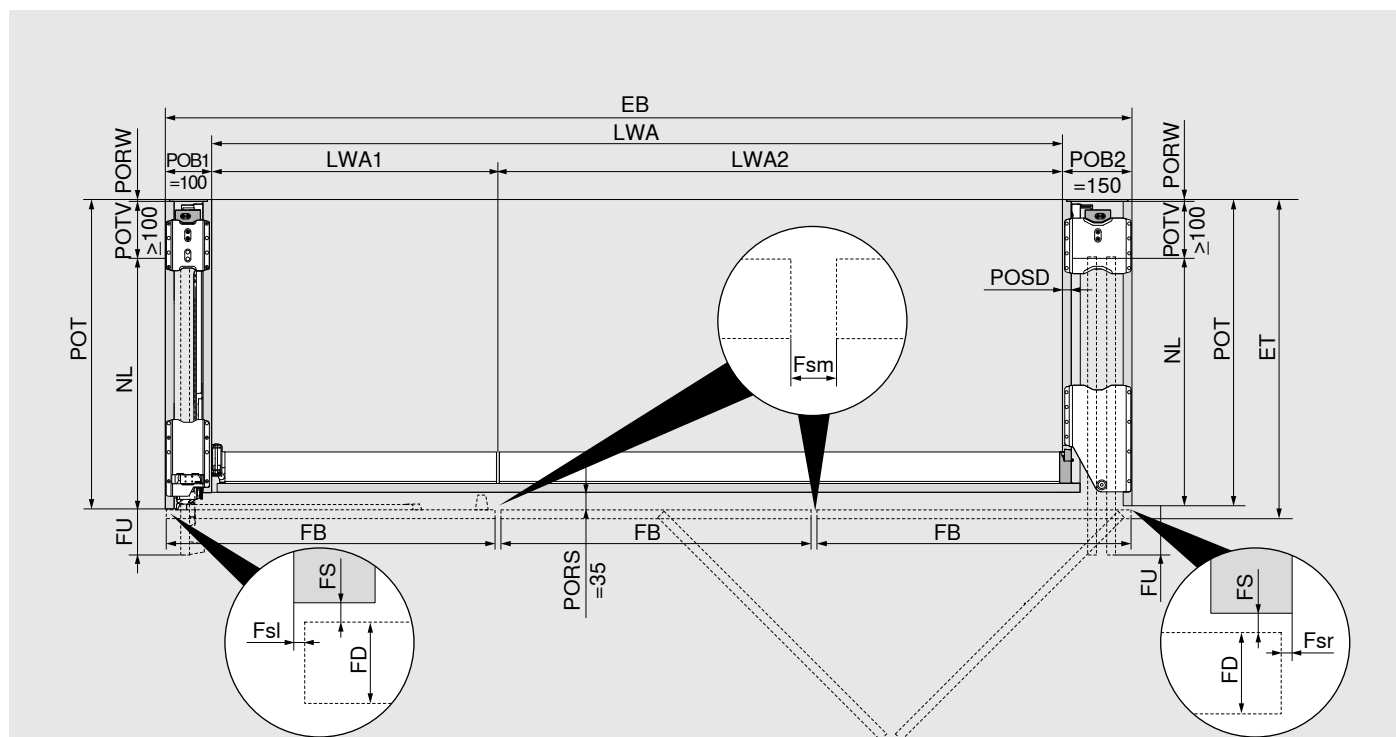

Inbouwbreedte/binnenbreedte in de toepassing

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$

Frontbreedte/frontoverstand

Dubbele deuren: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (fronten)

Enkele deuren: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$
(Minstens $FU = 7 \text{ mm}$)

Inbouwdiepte / pocketdiepte

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18 - 26 \text{ mm}$

Minstens $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$POSD = 15 - 19 \text{ mm}$


- Door de profielen in te korten kan de frontoverstand (FU) individueel worden aangepast.
- Voor een optimale werking staan de fronten licht gekanteld in de pocket.
- De binnenbreedte in de toepassing bepaalt de maximale breedte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland.
- Bij frontdiktes (FD) van meer dan 23 mm moeten de voegen aan de zijkant (pocketzijde), de frontradius buiten en de binnenradius van de pocketbuitenzijde telkens minstens 3 mm bedragen.
- Vanaf frontdiktes (FD) van minder dan 18 mm, mogelijk afhankelijk van het materiaal / de stabiliteit, raden wij een proefopstelling aan.

EB	Inbouwbreedte
ET	Inbouwdiepte
Fsm	Voeg in midden (tussen de fronten)
Fsl	Zijdelingse voeg links
Fsr	Voeg aan de zijkant rechts
FB	Frontbreedte
FD	Frontdikte
FS	Frontvoeg
FU	Frontoverstand
LWA	Binnenbreedte in de toepassing
LWA1	Binnenbreedte in de toepassing enkele deur
LWA2	Binnenbreedte in de toepassing dubbele deur
NL	Nominale lengte
POB1	Pocketbreedte enkele deur
POB2	Pocketbreedte dubbele deur
POT	Pocketdiepte
PORS	Voeg tussen deur en pocket
PORW	Achterpaneel pocket
POSD	Dikte pocketzijkant
POTV	Pocketdiepteverlies

Planning

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing met sokkel

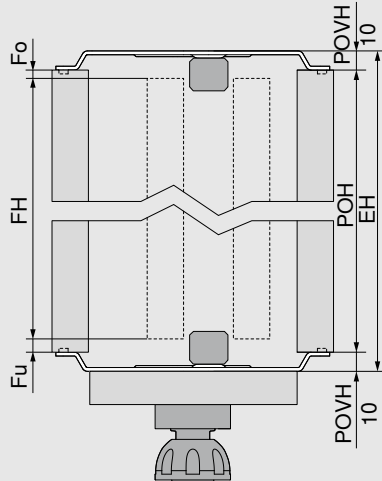

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: voeg 0 - 6 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm
- Minimale sokkelhoogte 80 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder


FH Fronthoogte

POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing zonder sokkel

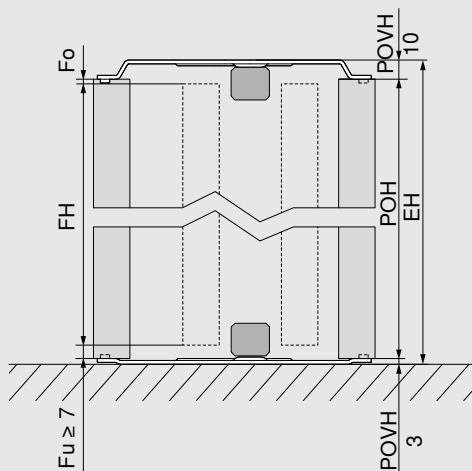

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH boven 10 mm: voeg 0 - 6 mm

POVH onder 3 mm: voeg vanaf 7 - 13 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder

FH Fronthoogte

POH Pockethoogte


POVH Pocketverbinderhoogte

Planning


Toepassing met inbouwbare sokkel

Extra pocketverbinder achter


REVEGO uno

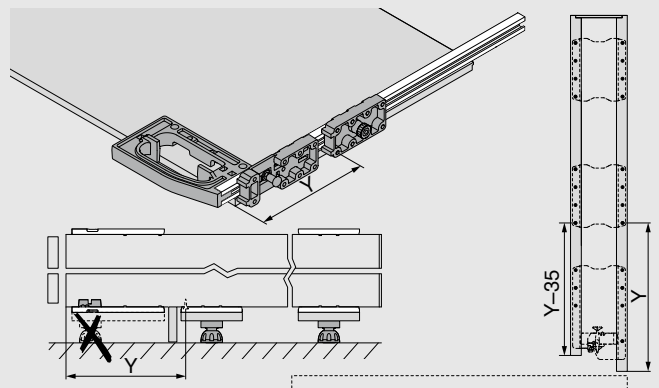

REVEGO duo

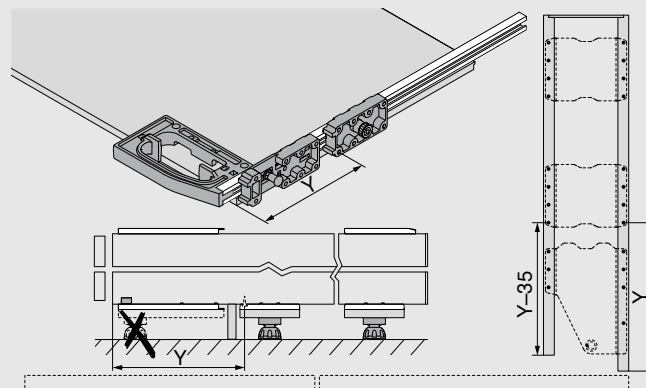


Deursteun tegen elkaar

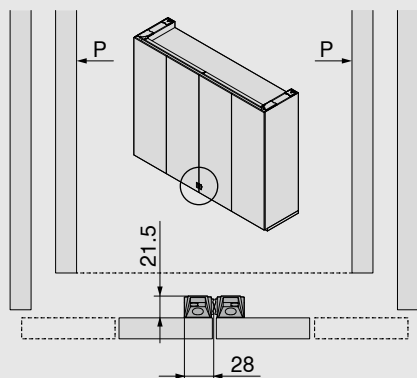

- Ondersteunt een enkele deur tegen een dubbele deur, twee enkele deuren tegen elkaar of twee dubbele deuren tegen elkaar

P Pocket

Deursteun naar binnen incl. kantelhulp

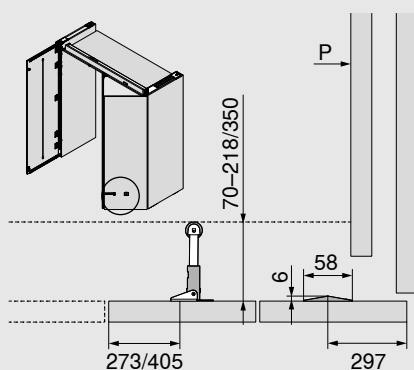


- Steun aan werkvlak, sokkelfront, corpus enz.
- Afstand tot binnenconstructie 70 - 218/350 mm
- Montagehoogte: deursteun moet zo ver mogelijk naar onderen worden gemonteerd, echter tot een maximale hoogte van 1000 mm van de frontonderkant

P Pocket

Planning

Inbouwmaat geleidingsrail

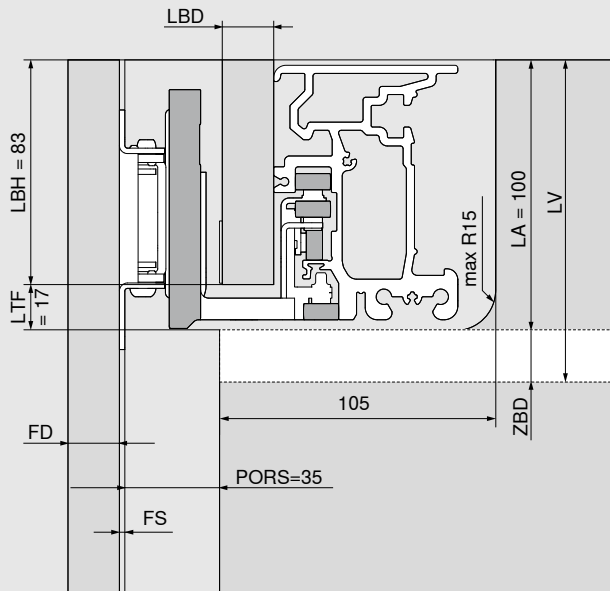

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm

(≤ 17 mm is de afstandsplaat die moet worden gebruikt)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Om de tussenbodem te stabiliseren wordt een dwarstravers aanbevolen, minimale afstand tot de voorste rand van de pocketbinnenzijde = 170 mm
- Voor een mooi voegbeeld wordt een stabiele verbinding door middel van verbodingsbeslagen tussen de tussenbodem en pocket aangeraden
- Geen directe bevestigingen van montagedelen aan geleidingsrail

FD Frontdikte

LA Uitsparing voor geleidingsrail

LV Geleidingsrail installatie hoogte

LBD Geleidingsrail frontdikte


LBH Geleidingsrail fronthoogte

LTF Geleidingsrailvoeg

PORS Voeg tussen deur en pocket

ZBD Tussenbodemdikte

Binnenhoogte en -diepte in de toepassing

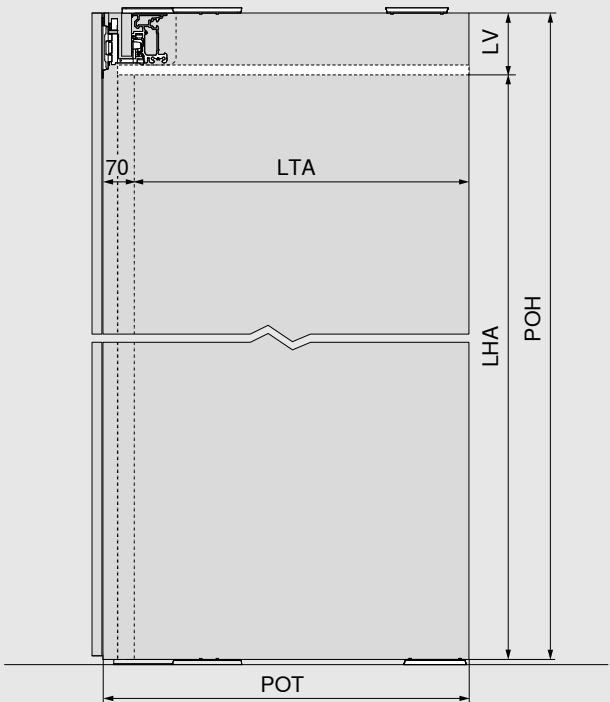

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- De binnencorpushoogte/-diepte in de toepassing bepaalt de maximale hoogte/diepte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland

LHA Binnenhoogte in de toepassing

LTA Binnendiepte in de toepassing

LV Geleidingsrail installatie hoogte


POH Pockethoogte

POT Pocketdiepte



Inbouwpositie	Dubbele deur rechts + dubbele deur links (mm)		
	Breedte	Hoogte	Diepte
Inbouwmaten	1800 – 3000	1820 – 3012	vanaf 574
Binnencorpusafmetingen in de toepassing	Breedte tot 2700	Hoogte tot 2884	Diepte vanaf 483
Pocketafmetingen	Breedte 150	Hoogte 1807 – 2999	Diepte vanaf 553
Frontafmetingen	Breedte 442 – 748	Hoogte 1800 – 2980	Dikte 18 – 26
Frontgewicht	35 kg per front		

Overzicht

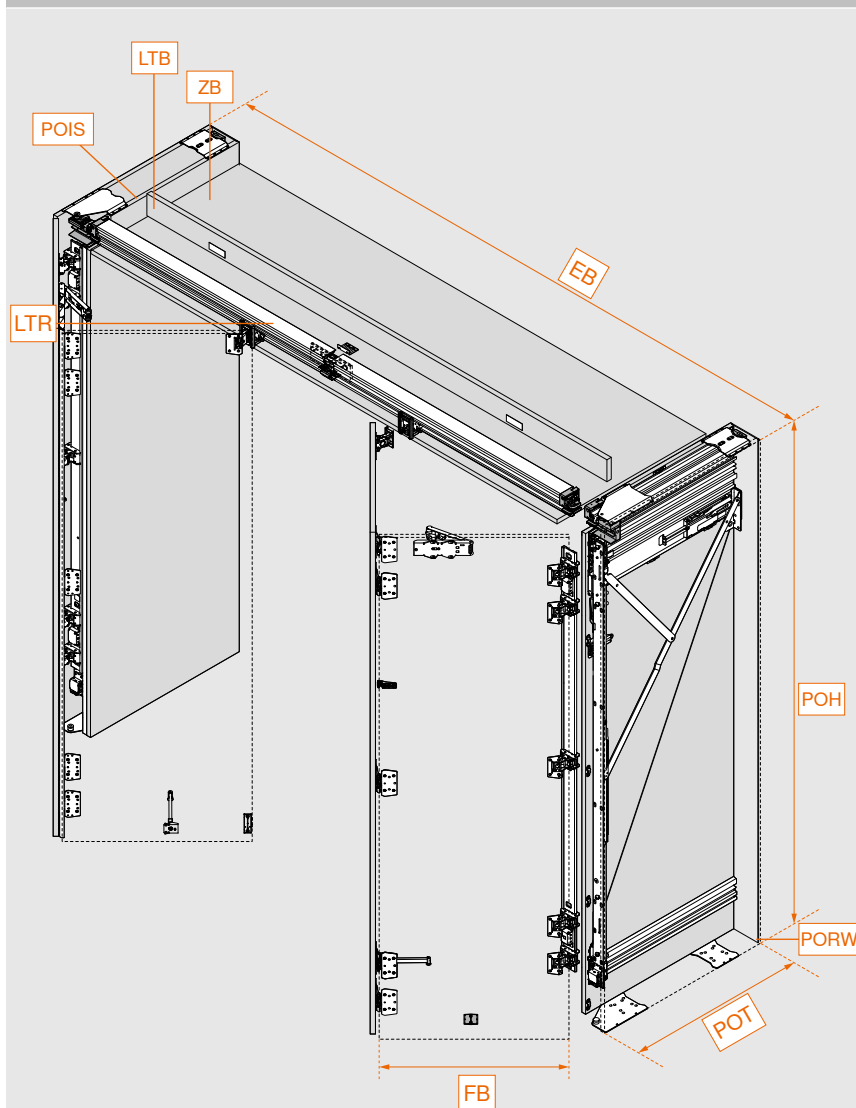

EB	Inbouwbreedte
FB	Frontbreedte
LTR	Geleidingsrail
LTB	Frontpaneel voor geleidingsrail
POH	Pockethoogte
POT	Pocketdiepte
POIS	Binnenzijde pocket
PORW	Achterpaneel pocket
ZB	Tussenbodem



Eenvoudige beslagkeuze

De juiste beslagen en boorposities zijn gemakkelijk te bepalen met de productconfigurator. Scan de QR-code, voer de webcode in de productconfigurator in of klik op de korte URL. U hebt nog geen toegangsgegevens voor onze E-SERVICES? Registreer u hier en krijg gratis toegang.

Webcode	DQIVMM
Link	www.blum.com/DQIVMM




Productconfigurator



Montage en instellingen
www.blum.com/rev4md

Overzicht componenten

Pocket

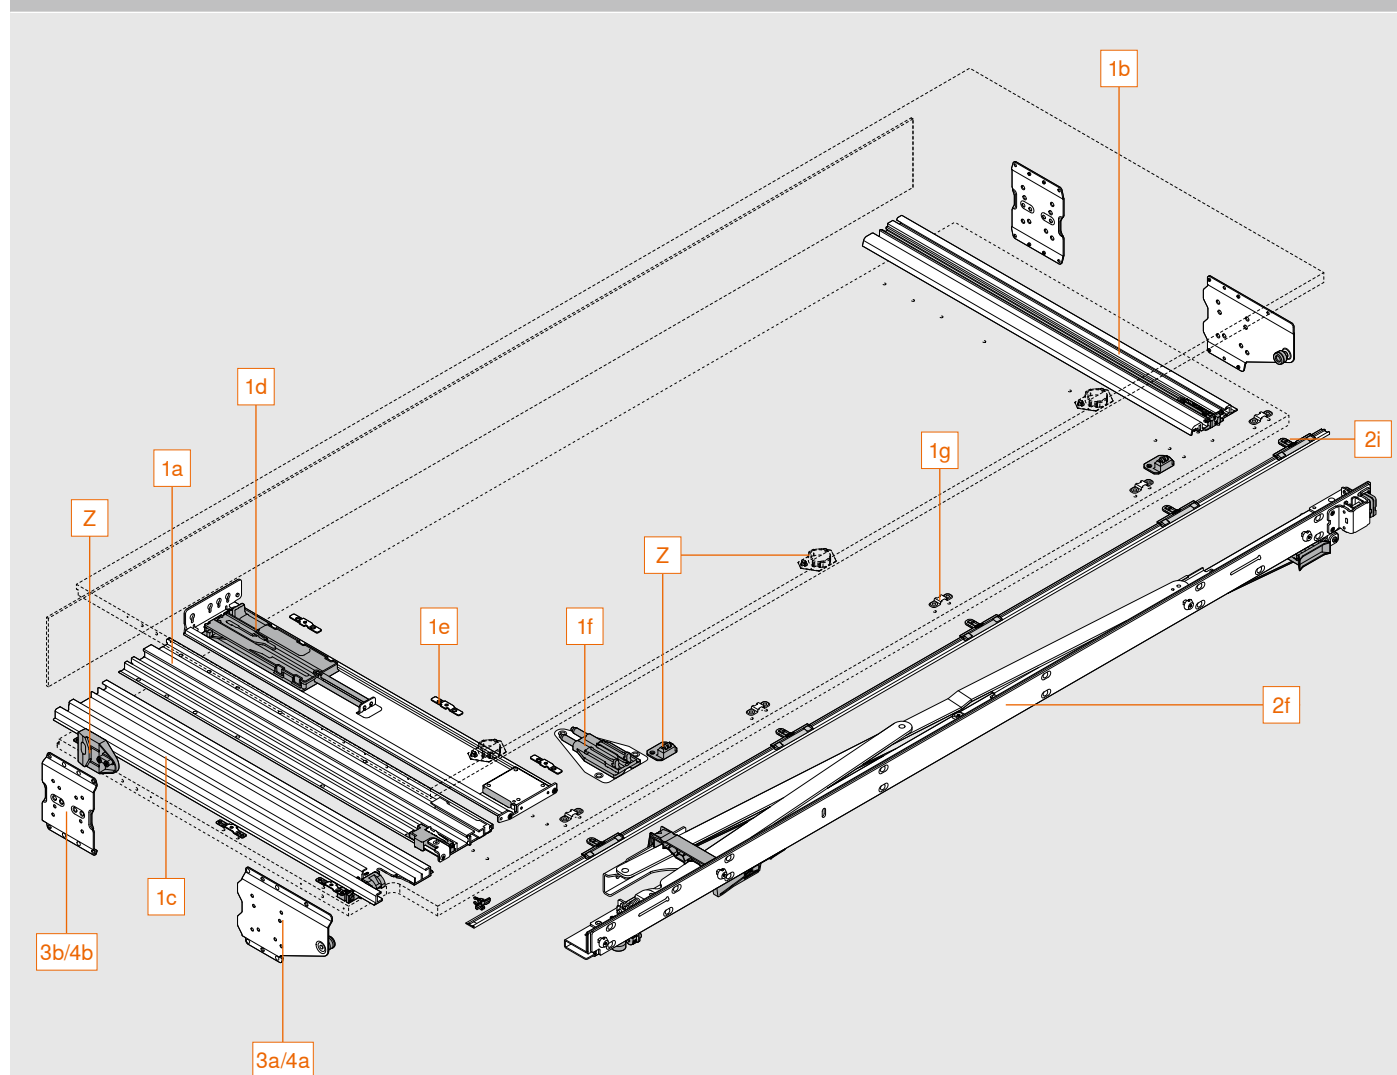


Bestaande uit:

1a	Pocketgeleider boven
1b	Pocketgeleider onder
1c	Pocketprofiel
1d	TIP-ON-eenheid pocket
1e	Bevestigingshaken
1f	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	Bevestiging voor pocketafdekprofiel
2f	Scharnierbeugel
2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
3a/4a	Pocketverbinder vooraan
3b/4b	Pocketverbinder achter
Z	Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten
	Strookbescherming

Overzicht componenten

Front

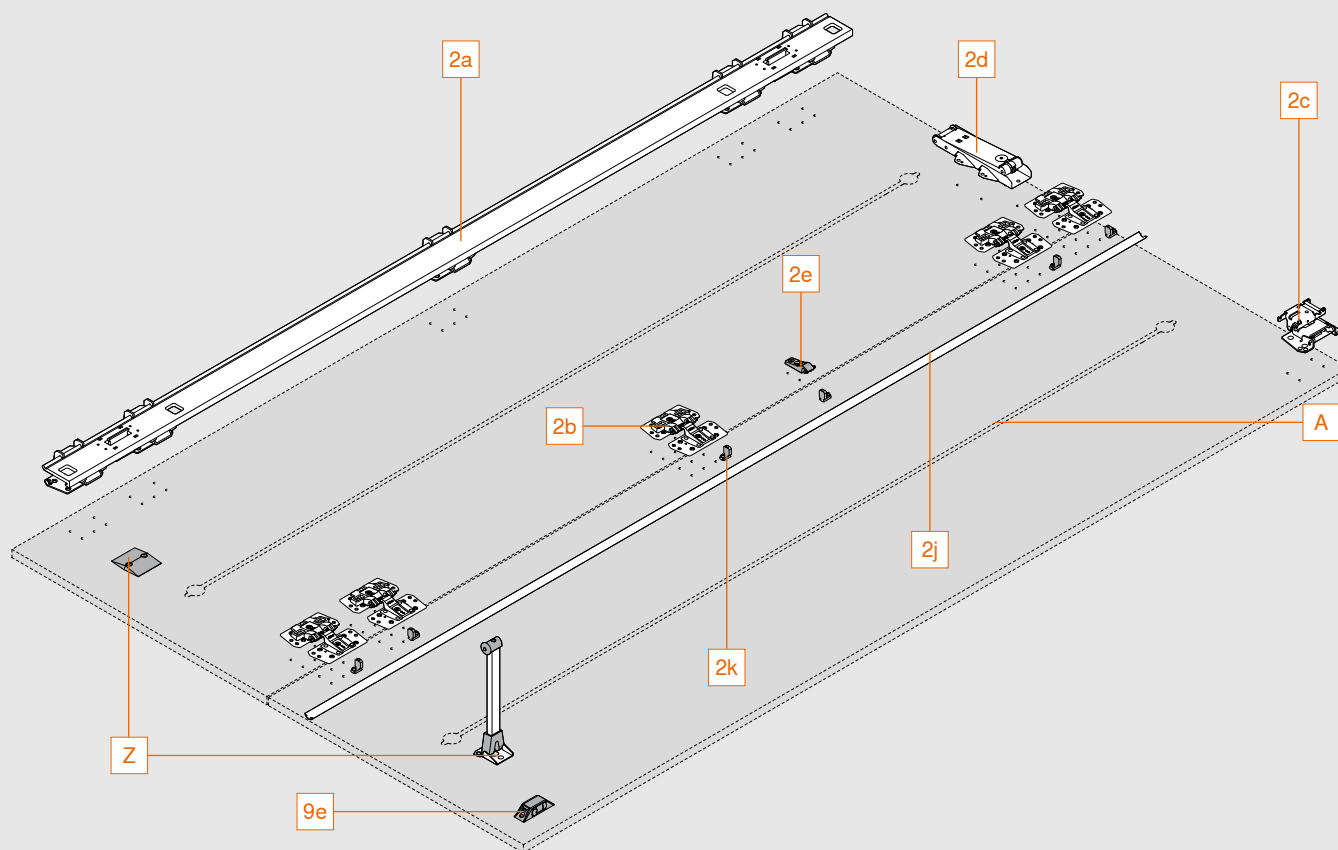


Bestaande uit:

2a	Scharnierprofiel
2b	Verbindingsscharnier
2c	Loopwagenscharnier
2d	TIP-ON-eenheid deur
2e	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
2j	Deuraafdekprofiel
2k	Bevestiging voor deuraafdekprofiel
9e	Deursteun tegen elkaar
Z	Deursteun naar binnen incl. kantelhulp

A Wij bevelen ten minste één uitlijningsbeslag per front aan met een maximale montagehoogte van 20 mm.
De beschikbare ruimte tussen het gevouwen frontpaar bedraagt 20 mm.

Overzicht componenten

Geleidingsrail

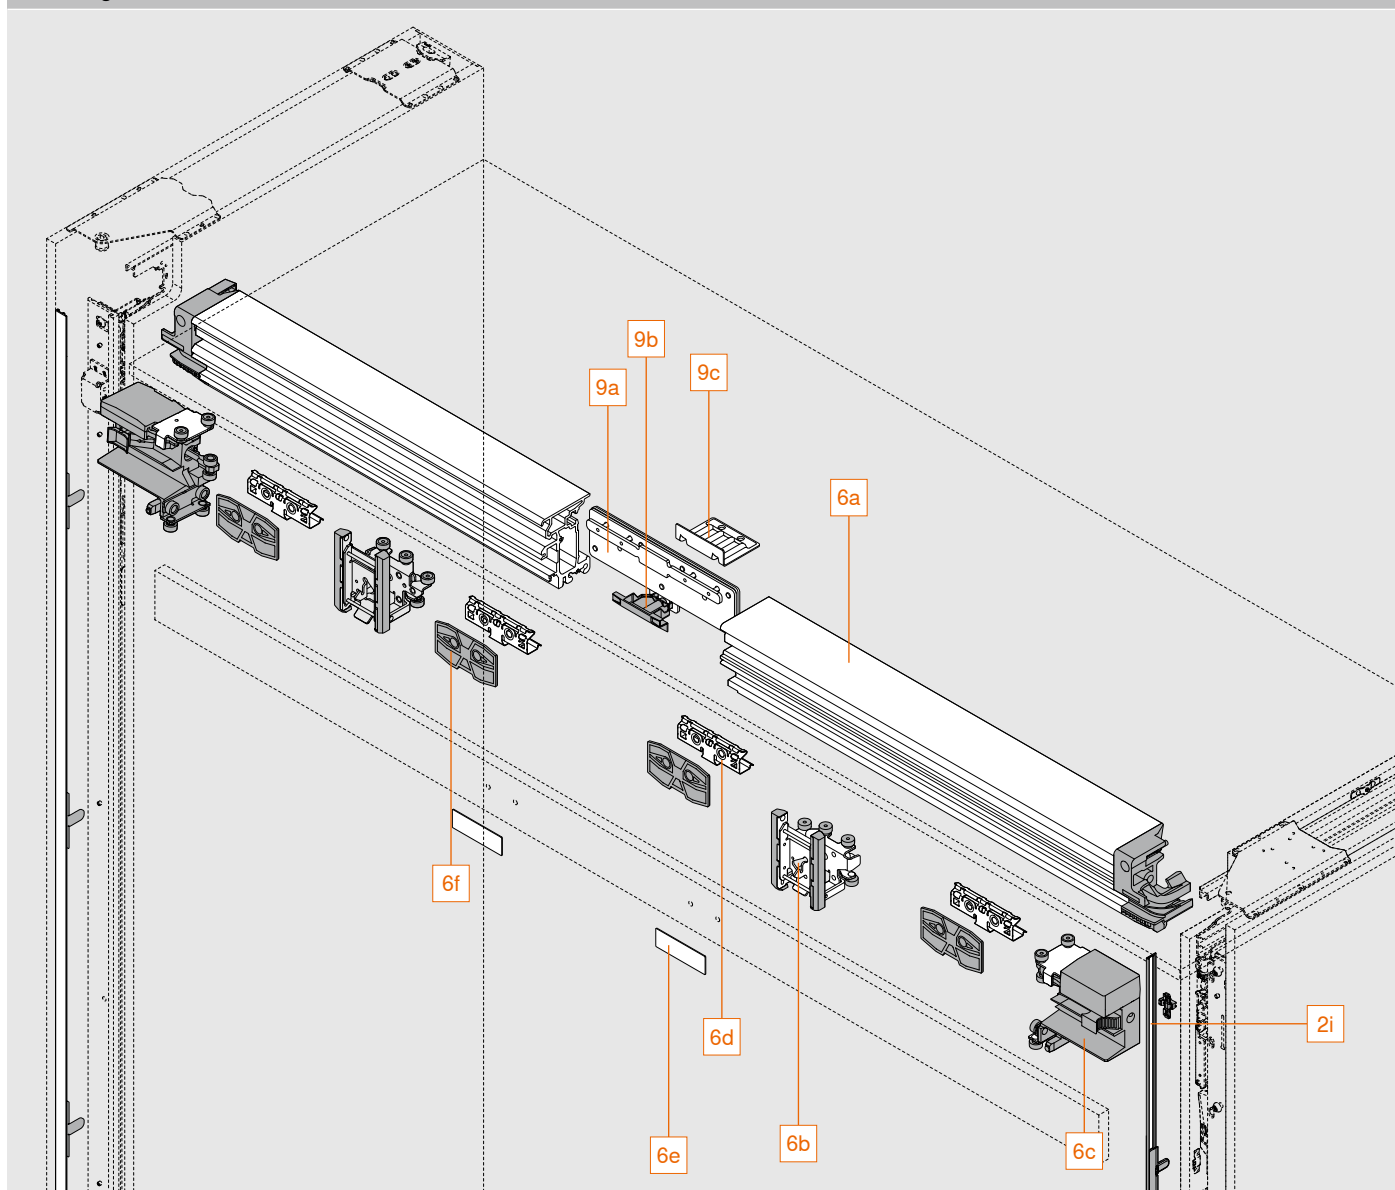

Bestaande uit:

2i	Pocketafdekprofiel incl. bevestiging
6a	Geleidingsrail
6b	Loopwagen
6c	Loopwagenbevestiging
6d	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail
6e	Tegenplaat
6f	Afstandsplaat
9a	Geleidingsrail verbindingstuk
9b	Afdekking voor geleidingsrail verbindingstuk
9c	Steunhoek voor diepte-instelling

Bestelinformatie

1	Pocketgeleiderset met TIP-ON			
	Nominale lengte NL (mm)	min. pocketdiepte POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Informatie zonder achterpaneel pocket. Een achterpaneel constructie met een dikte van minimaal 3 mm is vereist.
Per dubbele deur set eenmaal voor links en eenmaal voor rechts bestellen.
Het pocketprofiel en de pocketgeleider evenals de TIP-ON-eenheid pocket kan tot individuele nominale lengtes worden ingekort.

Bestaande uit:

1a	1 x	Pocketgeleider boven
1b	1 x	Pocketgeleider onder
1c	1 x	Pocketprofiel
1d	1 x	TIP-ON-eenheid pocket
1e	6 x	Bevestigingshaken
1f	1 x	BLUMOTION-eenheid pocket
1g	5 x	Bevestiging voor pocketafdekprofiel

2	Scharnierbeugelset met TIP-ON		
	Pockethoogte (mm)	Links	Rechts
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Per dubbele deur set eenmaal voor links en eenmaal voor rechts bestellen

Afdekprofielen moeten worden ingekort tot specifieke afmetingen

Bestaande uit:

2a	1 x	Scharnierprofiel
2b	5 x	Verbindingsscharnier
2c	1 x	Loopwagenscharnier
2d	1 x	TIP-ON-eenheid deur
2e	1 x	Bevestiging voor deurafdekprofiel
2f	1 x	Scharnierbeugel
2i	1 x	Pocketafdekprofiel 5 x bevestigingsmateriaal, zwart geanodiseerd
2j	1 x	Deurafdekprofiel, zwart geanodiseerd
2k	6 x	Bevestiging voor deurafdekprofiel

Bestelinformatie

Pocketverbinderset				
3		Toepassing met sokkel		
	Dikte pocketzijkant (mm)		Kleur	
	15 – 17		Zwart	802V560B
	18 – 19		Zwart	802V580B
Per dubbele deur eenmaal bestellen				
Pocketverbinder boven + onder POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm				
POVH Pocketverbinderhoogte				
Bestaande uit:				
3a	2 x	Pocketverbinder vooraan		
3b	2 x	Pocketverbinder achter		

Pocketverbinderset					
4		Toepassing zonder sokkel			
	Dikte pocketzijkant (mm)		Kleur	Links	Rechts
	15 – 17		Zwart	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19		Zwart	802V680B.L1	802V680B.R1
Per dubbele deur eenmaal voor links en eenmaal voor rechts bestellen					
Pocketverbinder boven: POVH 10 mm voor voeg 0 - 6 mm					
Pocketverbinder onder: POVH 3 mm voor voeg van 7 - 13 mm					
POVH Pocketverbinderhoogte					
Bestaande uit:					
4a	2 x	Pocketverbinder vooraan			
4b	2 x	Pocketverbinder achter			

6		Geleidingsrailset			
	LWA2 dubbele deur (mm)		Kleur	Links	Rechts
	1050		Zwart geanodiseerd	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200		Zwart geanodiseerd	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250		Zwart geanodiseerd	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350		Zwart geanodiseerd	802L1350DL1	802L1350DR1
Per dubbele deur set eenmaal voor links en eenmaal voor rechts bestellen					
Geleidingsrail kan worden ingekort tot individuele afmetingen.					
LWA2 Binnenbreedte in de toepassing					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Geleidingsrail			
6b	1 x	Loopwagen			
6c	1 x	Loopwagenbevestiging			
6d	2 x	Bevestiging voor frontpaneel voor geleidingsrail			
6e	1 x	Tegenplaat, zwart			
6f	2 x	Afstandsplaat			


Bestelinformatie

9		Montageset voor twee dubbele deuren gecombineerd	
		Kleur	
		Zwart	802M0004
Bestaande uit:			
9a	1 x	Geleidingsrail verbindingsstuk	
9b	1 x	Afdekking voor geleidingsrail verbindingsstuk	
9c	1 x	Steunhoek voor diepte-instelling	
9e	1 x	Deursteun tegen elkaar (rechts + links)	
Z		Toebehoren	
Deursteun naar binnen incl. kantelhulp			
		Steunlengte 218 mm	802ZA030
		Steunlengte 350 mm	802ZA031
Voor extra steun op het werkvlak, sokkelfront, corpus enz.			
Adapter voor uitschakeling elektrische apparaten			
			802ZG0CS
		Alleen geschikt voor uitschakeling van elektrische apparaten met magneetcontact, artikelnr. 3623011, van Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
		Vrijwaringsclausule: Blum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werking van de uitschakeling van elektrische apparaten	
Bestaande uit:			
1 x	Contactschakelaarhouder		
1 x	Ringmagneet met vasthoudplaat		
4 x	Zenk Schroeven M4x12 voor montage contactschakelaarhouder		
2 x	Schroeven met ovale kop M4x5 voor contactschakelaarhouder		
Strookbescherming			
		Voor frontdiktes vanaf 23 mm	802ZA00S
		Bij frontdiktes van minder dan 23 mm kan de strookbescherming als extra bescherming voor de fronten worden gebruikt	
Bestaande uit:			
3 x	Strookbescherming buitenzijde pocket		
2 x	Strookbescherming binnenzijde pocket		
Schroeven			
 		Systeemschroef 6 x 14.5 mm, vernikkeld	661.1450.HG
		Spaanplaatschroef 4 x 35 mm, vernikkeld	664.3500
Pocketverbinder			
		Pocketverbinder achter, pocketverbinderhoogte (POVH) 10 mm	802V5002
Extra pocketverbinder voor inbouwbare sokkelvoet			

Bestelinformatie

Z	Toebehoren
EXPANDO T - voor dunne fronten	
	EXPANDO T - apart 70T4532T
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten - zie pagina 67	
Vanaf frontdiktes van minder dan 18 mm raden wij een proefopstelling aan	
Schroeven worden niet meegeleverd	


Planning

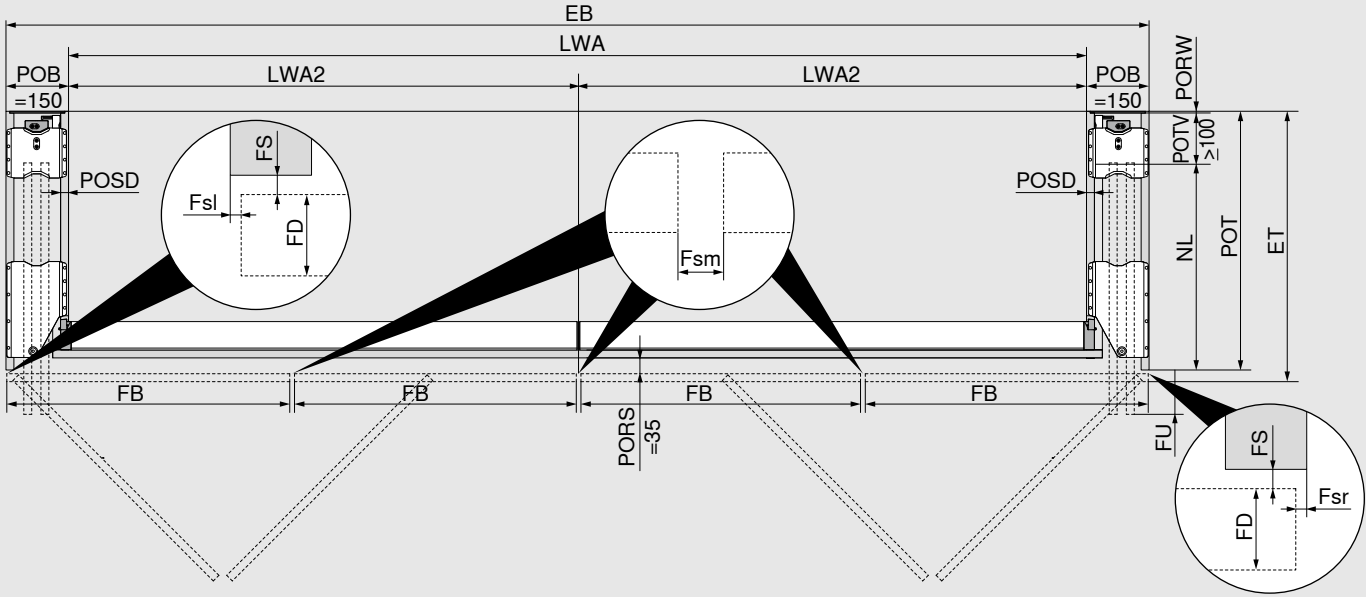	
Inbouwbreedte/binnenbreedte in de toepassing	
$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB (150 + 150 \text{ mm})$	
Frontbreedte/frontoverstand	
$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (fronten)}$	
$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$	
$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$	
$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$ (Minstens $FU = 7 \text{ mm}$)	
Inbouwdiepte / pocketdiepte	
$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$	
$FD = 18 - 26 \text{ mm}$	
Minstens $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$	
$POSD = 15 - 19 \text{ mm}$	
- Door de profielen in te korten kan de frontoverstand (FU) individueel worden aangepast. - Voor een optimale werking staan de fronten licht gekanteld in de pocket. - De binnenbreedte in de toepassing bepaalt de maximale breedte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland. - Bij frontdiktes (FD) van meer dan 23 mm moeten de voegen aan de zijkant (pocketzijde), de frontradius buiten en de binnenradius van de pocketbuitenzijde telkens minstens 3 mm bedragen. - Vanaf frontdiktes (FD) van minder dan 18 mm, mogelijk afhankelijk van het materiaal / de stabiliteit, raden wij een proefopstelling aan.	
EB	Inbouwbreedte
ET	Inbouwdiepte
Fsl	Zijdelingse voeg links
Fsr	Voeg aan de zijkant rechts
Fsm	Voeg in midden (tussen de fronten)
FB	Frontbreedte
FD	Frontdikte
FS	Frontvoeg
FU	Frontoverstand
LWA	Binnenbreedte in de toepassing
LWA2	Binnenbreedte in de toepassing dubbele deur
NL	Nominale lengte
POB	Pocketbreedte
POT	Pocketdiepte
PORS	Voeg tussen deur en pocket
PORW	Achterpaneel pocket
POSD	Dikte pocketzijkant
POTV	Pocketdiepteverlies

Planning

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing met sokkel

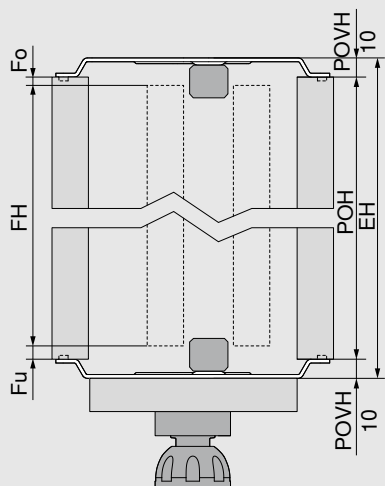

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: voeg 0 - 6 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm
- Minimale sokkelhoogte 80 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder


FH Fronthoogte

POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte

Inbouwhoogte, fronthoogte

Toepassing zonder sokkel

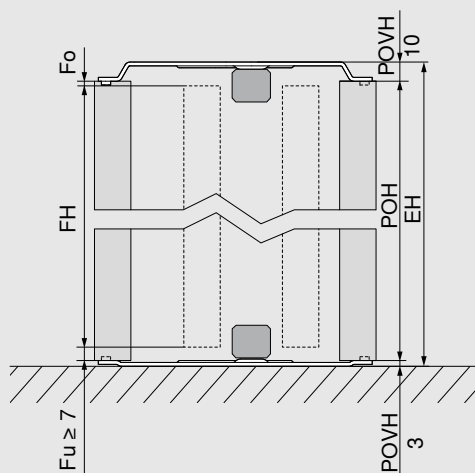

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ boven en onder}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH boven 10 mm: voeg 0 - 6 mm

POVH onder 3 mm: voeg vanaf 7 - 13 mm

- Bij het opstellen op kantelhoek letten!
- Minimale afstand frontonderrand tot vloer 10 mm, tot het volgende element daar weer boven of onder 6 mm

EH Inbouwhoogte

FO Voeg boven

FU Voeg onder


FH Fronthoogte

POH Pockethoogte

POVH Pocketverbinderhoogte


Toepassing met inbouwbare sokkel

Extra pocketverbinder achter

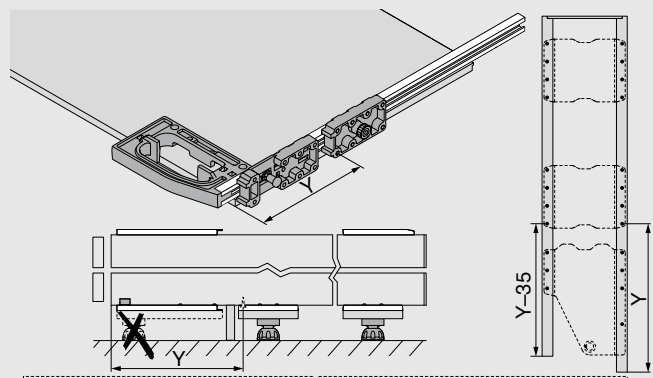

Planning


Deursteun tegen elkaar

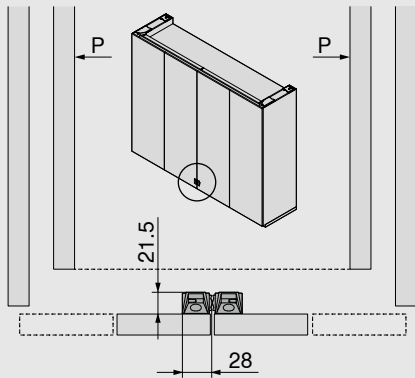

- Ondersteunt een enkele deur tegen een dubbele deur, twee enkele deuren tegen elkaar of twee dubbele deuren tegen elkaar

P Pocket

Deursteun naar binnen

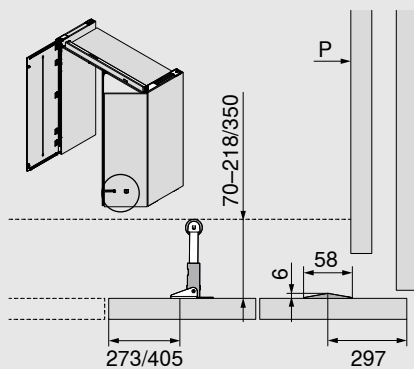


- Steun aan werkvlak, sokkelfront, corpus enz.
- Afstand tot binnenconstructie 70 - 218/350 mm
- Montagehoogte: deursteun moet zo ver mogelijk naar onderen worden gemonteerd, echter tot een maximale hoogte van 1000 mm van de frontonderkant

P Pocket

Planning

Inbouwmaat geleidingsrail

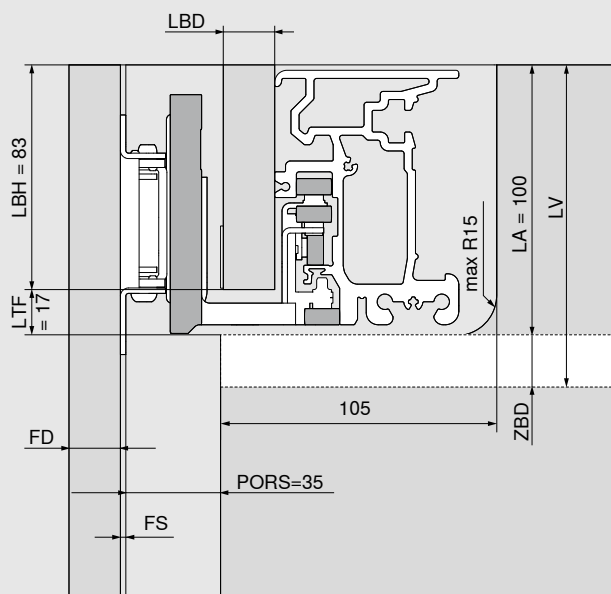

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm is de afstandsplaat die moet worden gebruikt)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Om de tussenbodem te stabiliseren wordt een dwarstravers aanbevolen, minimale afstand tot de voorste rand van de pocketbinnenzijde = 170 mm
- Voor een mooi voegbeeld wordt een stabiele verbinding door middel van verbindingbeslagen tussen de tussenbodem en pocket aangeraden
- Geen directe bevestigingen van montagedelen aan geleidingsrail

FD Frontdikte

LA Uitsparing voor geleidingsrail

LV Geleidingsrail installatie hoogte

LBD Geleidingsrail frontdikte

LBH Geleidingsrail fronthoogte


LTF Geleidingsrailvoeg

PORS Voeg tussen deur en pocket

ZBD Tussenbodemdikte

Planning

Binnenhoogte en -diepte in de toepassing

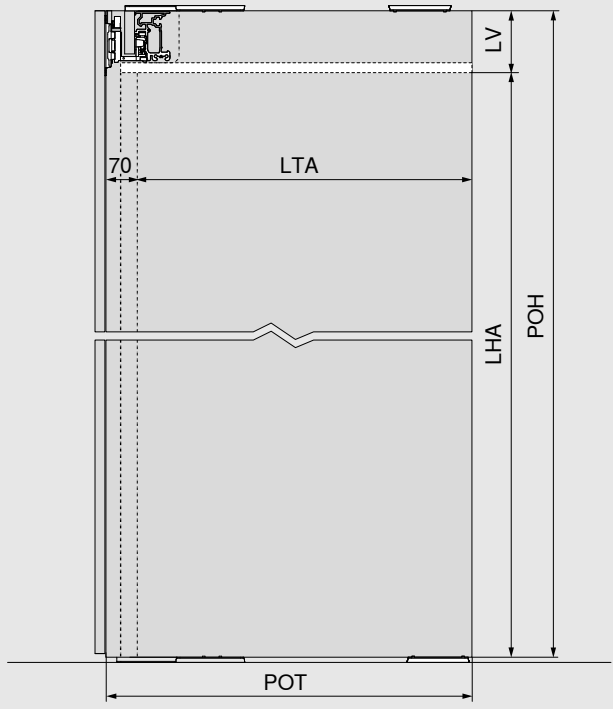


$LHA = POH - LV$

$LTA = POT - 70 \text{ mm}$

— De binnencorpushoogte/-diepte in de toepassing bepaalt de maximale hoogte/diepte die voor de binnenconstructie moet worden ingepland

LHA	Binnenhoogte in de toepassing
LTA	Binnendiepte in de toepassing
LV	Geleidingsrail installatie hoogte
POH	Pockethoogte
POT	Pocketdiepte

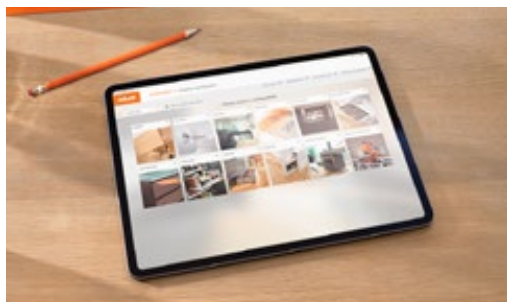

Productconfigurator

Met de productconfigurator kunt u snel en gemakkelijk de exacte berekening verkrijgen voor de verwerking van de profielen die op lengte kunnen worden gezaagd. Deze berekent alle afmetingen voor elke configuratie en voert ze ook als tekeningen uit.




www.blum.com/revpc

Berekeningen en verwerking van de profielen

REVEGO duo | dubbele deur

Pocketafdekprofiel, deurafdekprofiel

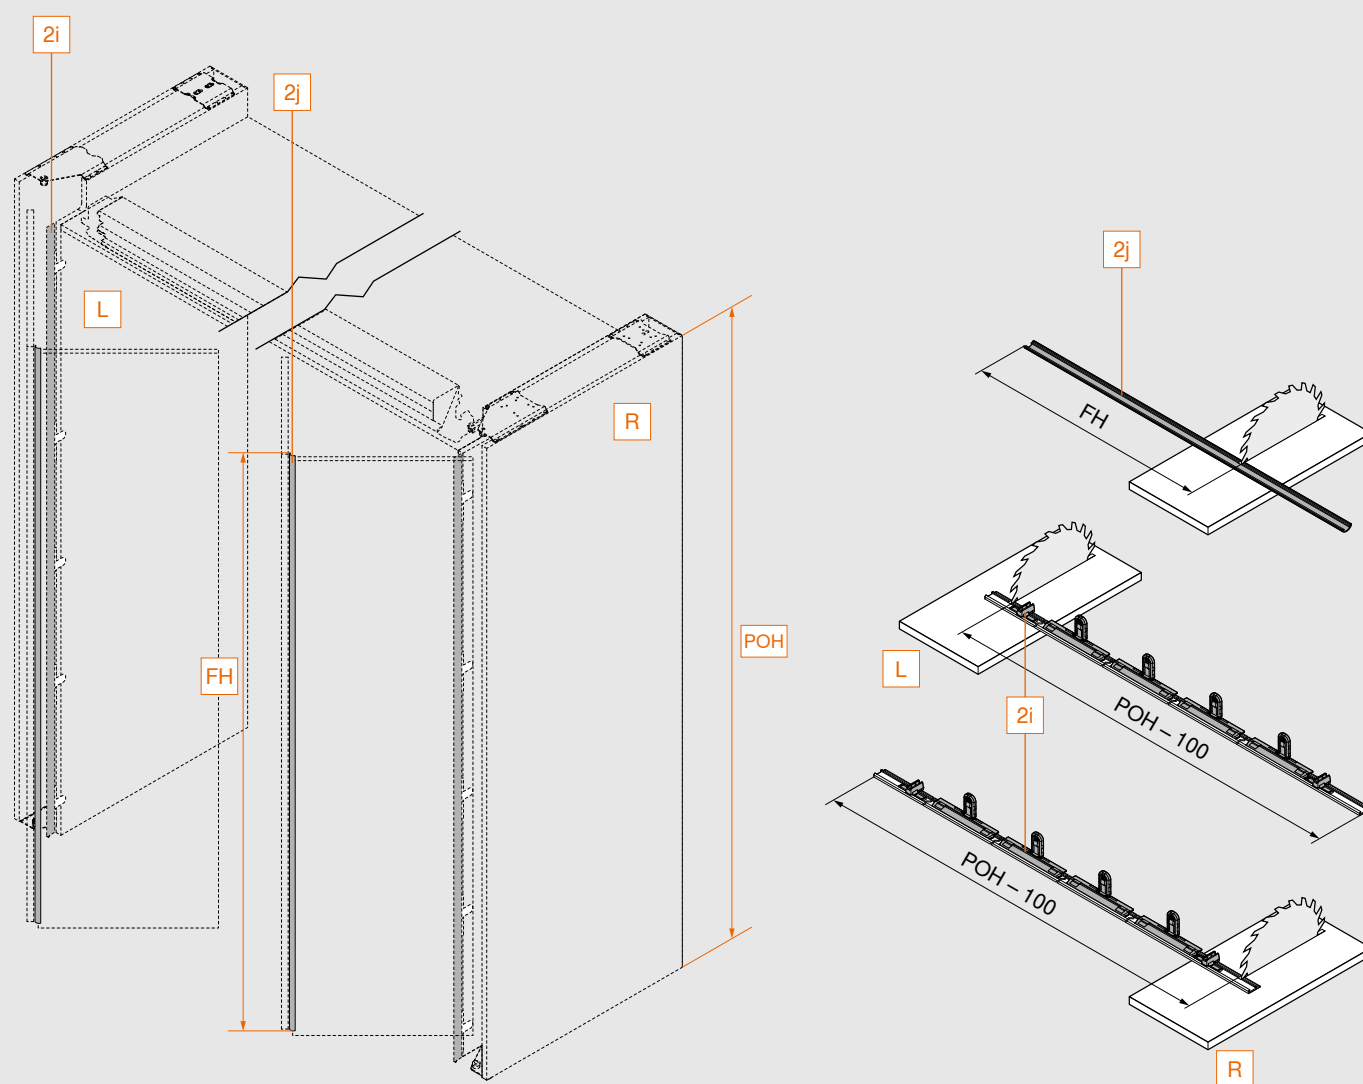


FH	Fronthoogte
L	Links
R	Rechts
POH	Pockethoogte
2i	Pocketafdekprofiel
2j	Deurafdekprofiel

Berekeningen en verwerking van de profielen

REVEGO duo | dubbele deur

Pocketprofiel, pocketgeleider, TIP-ON-eenheid pocket

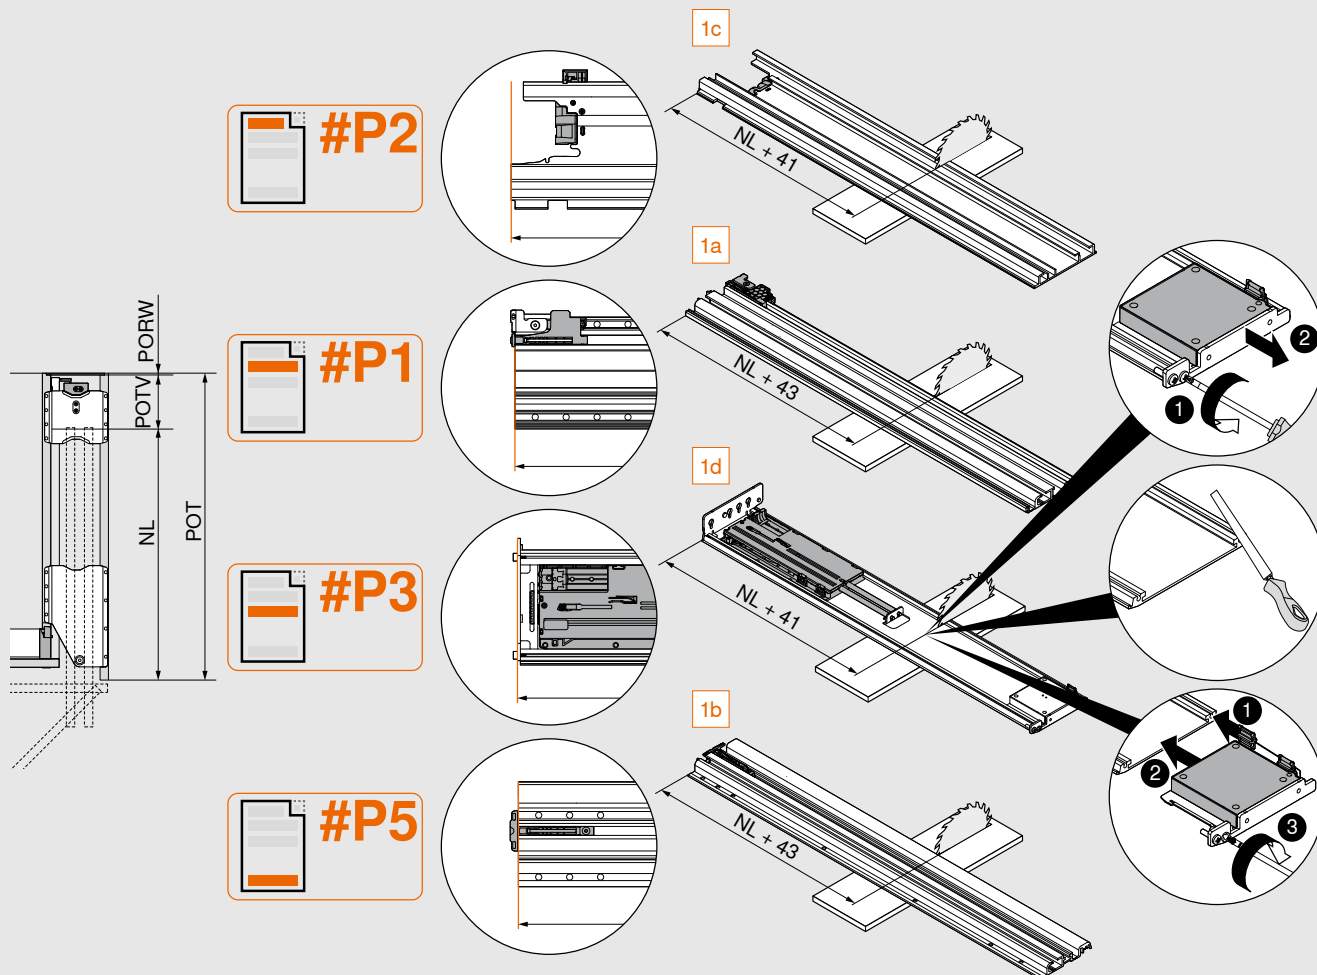

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketgeleider boven
#P2	1c	Pocketprofiel
#P3	1d	TIP-ON-eenheid pocket
#P5	1b	Pocketgeleider onder

NL	Nominale lengte
POT	Pocketdiepte
PORW	Rugwand pocket
POTV	Pocketdiepteverlies


Opmerking

- De pocketprofielen en pocketgeleiders evenals de TIP-ON-eenheden pocket kunnen door inkorten niet beschadigd raken.
- De pocketprofielen en pocketgeleiders evenals de TIP-ON-eenheden pocket moeten voorafgaand aan de inbouw van vuil worden ontdaan en ontbraamd.

Berekeningen en verwerking van de profielen

REVEGO uno | enkele deur

Pocketafdekprofiel

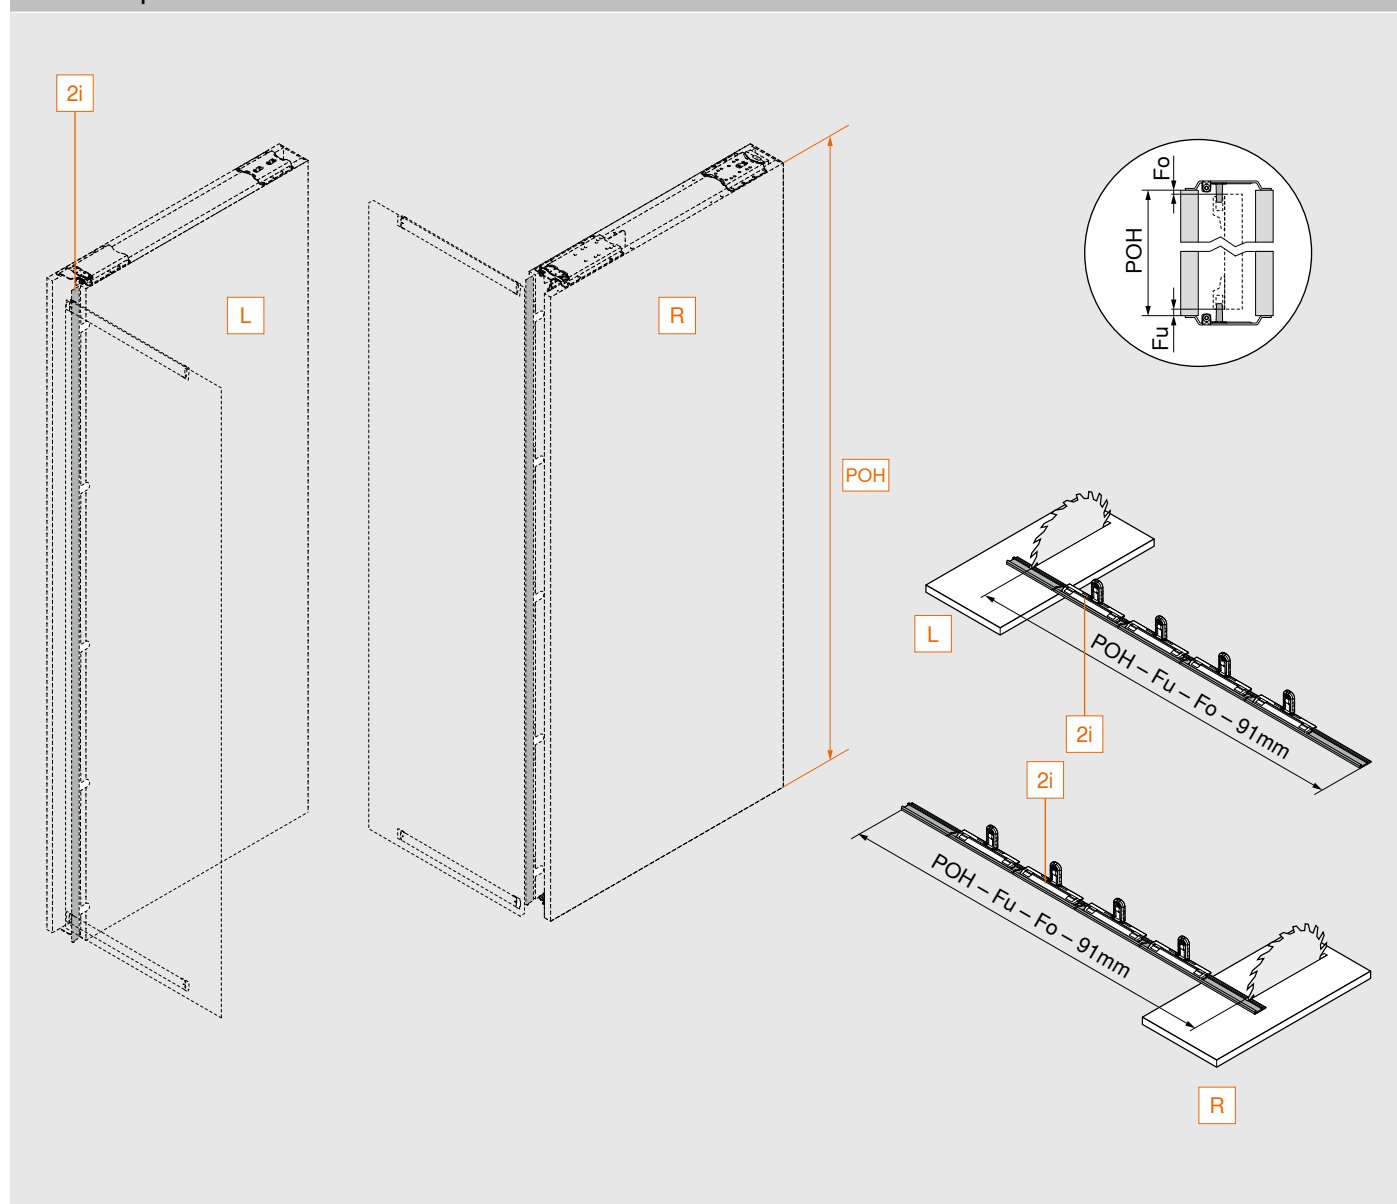


Fo	Voeg boven
Fu	Voeg onder
POH	Pockethoogte
L	Links
R	Rechts
2i	Pocketafdekprofiel

Berekeningen en verwerking van de profielen

REVEGO uno | enkele deur

Pocketgeleider, TIP-ON-eenheid pocket, deurstabilisatie

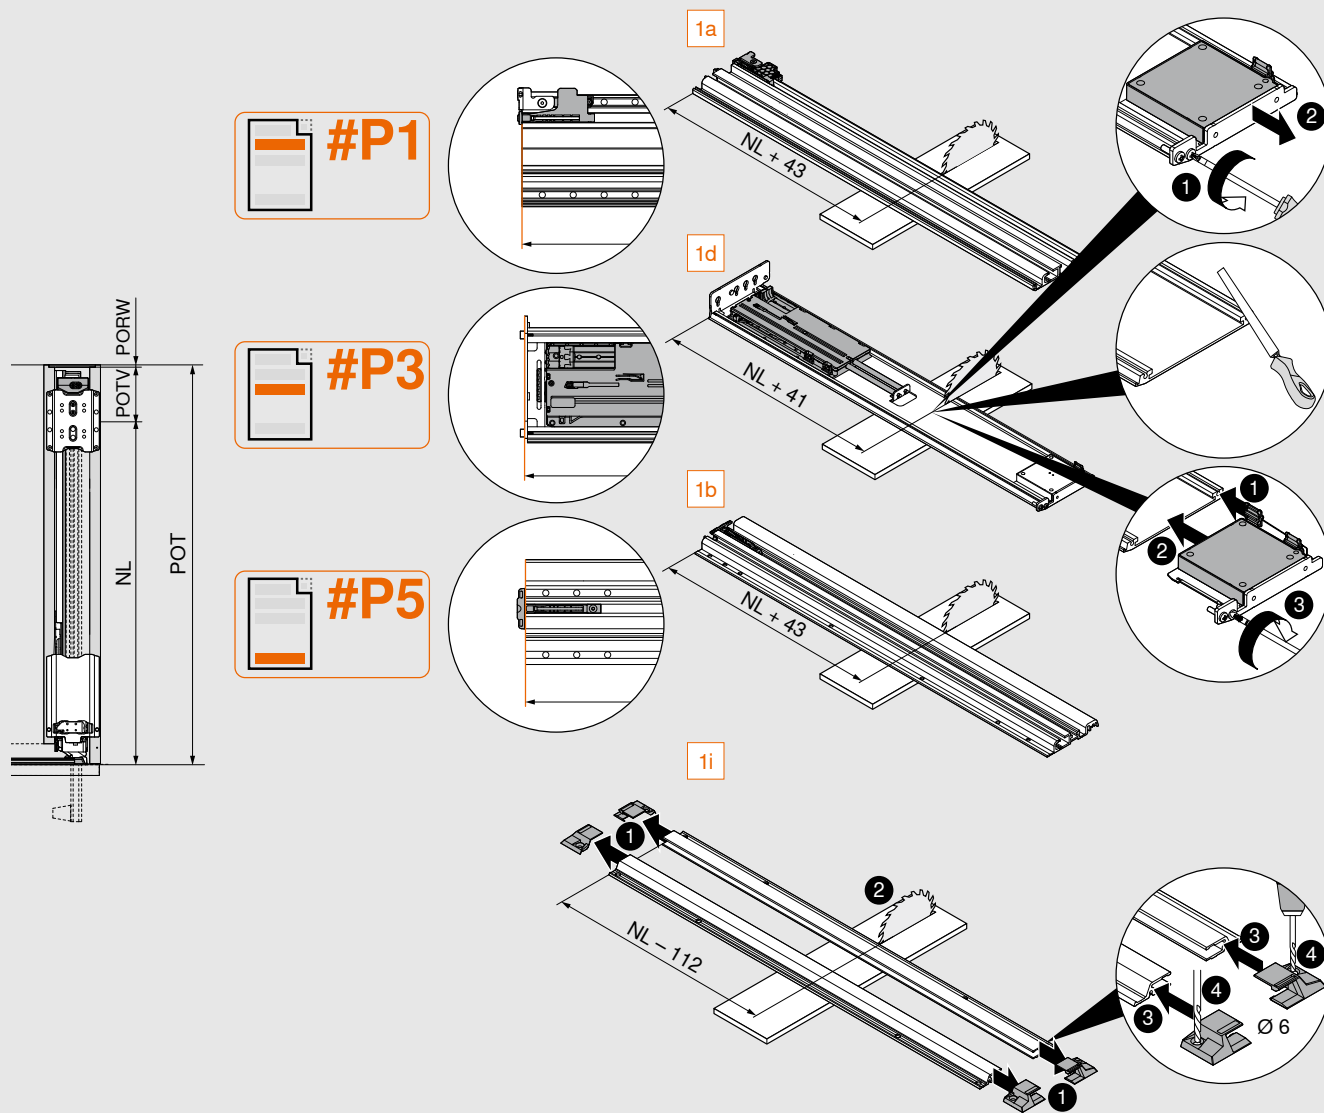

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketgeleider boven
#P3	1d	TIP-ON-eenheid pocket
#P5	1b	Pocketgeleider onder
	1i	Deurstabilisatie

NL	Nominale lengte
POT	Pocketdiepte
PORW	Rugwand pocket
POTV	Pocketdiepteverlies


Opmerking

- De pocketgeleiders, TIP-ON-eenheden pocket en deurstabilisaties kunnen door inkorten niet beschadigd raken.
- De pocketgeleiders, TIP-ON-eenheden pocket en deurstabilisaties moeten voorafgaand aan de inbouw van vuil worden ontdaan en ontbraamd.

Berekeningen en verwerking van de profielen

REVEGO duo | dubbele deur

Geleidingsrail, geleidingsrail verlengstuk

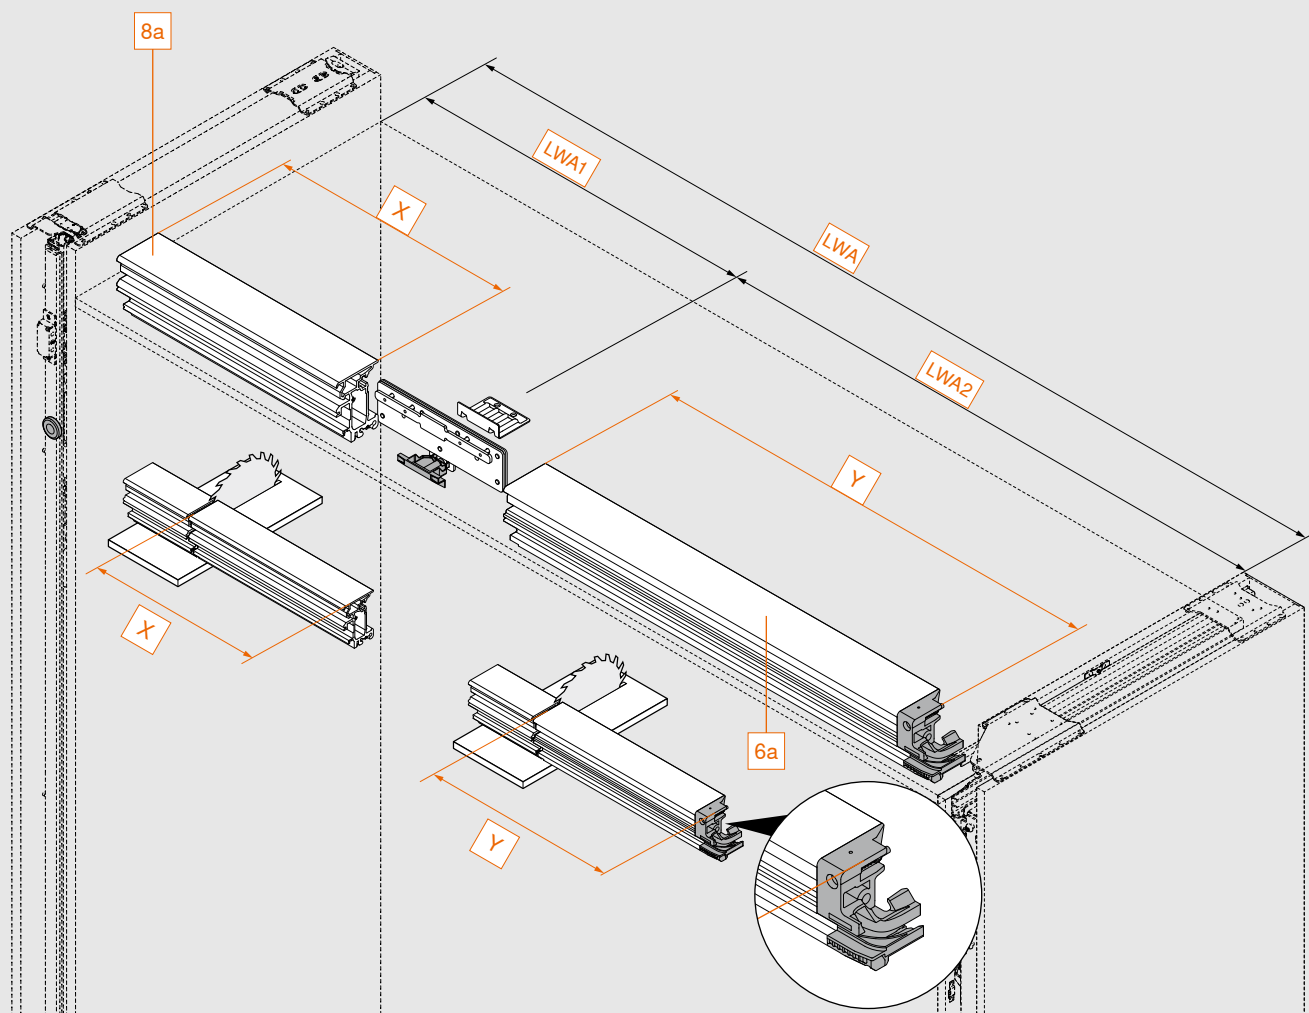

Toepassing	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Binnenbreedte in de toepassing
LWA1	Binnenbreedte in de toepassing enkele deur
LWA2	Binnenbreedte in de toepassing dubbele deur
6a	Geleidingsrail
8a	Geleidingsrail verlengstuk

EXPANDO T




- EXPANDO T – bevestigingssysteem
- Dunne fronten vanaf 8 mm
- Verschillende frontmaterialen

EXPANDO T – apart

	Kleur	Materiaal	
	Donkergrijs	Kunststof/staal	70T4532T

Boorddiepte | schroefselectie – EXPANDO T

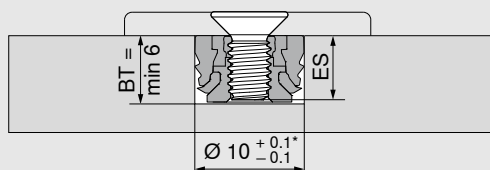

Voor EXPANDO T – apart moeten schroeven met M4-draad worden gebruikt

De boorddiepte dient bij afzonderlijke drevels afhankelijk van de schroeflengte zo gering mogelijk te zijn

BT Boorddiepte


ES Indringdiepte schroef

ES min. = 4 mm

ES max. = BT - 0.5 mm

* Bij steen en keramiek +0.2/-0.1 mm

Montage – EXPANDO T

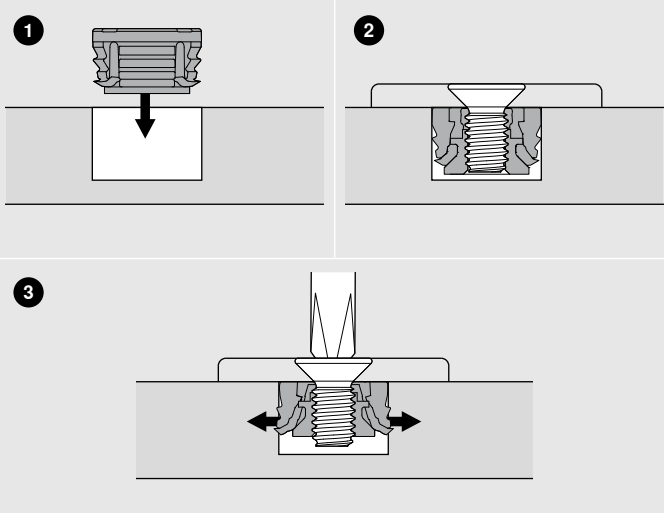

Toepassingsgebied en verwerkingsaanbeveling

EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslagen op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte van 8 mm worden gebruikt.

Nm Minimumkoppel

Door Blum geteste materialen	Nm
Spaanplaat (dwarstreksterkte > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (dwarstreksterkte > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineraalcomposiet	2
Frontgewicht	
35 kg per front	

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet-vermelde materialen of in combinatie met beslagen van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.



Informatie over de montage en instelling van EXPANDO T vindt u op www.blum.com/expando-t-9

Stangenmal voor REVEGO-pocketverbinders





- Boormal voor de horizontale boringen van de REVEGO pocketverbinders aan de pocketzijwand
- Materiaal: kunststof/staal/aluminium

Bestelinformatie

STL.8000



Interne controle- en testvoorschriften

Duurtest

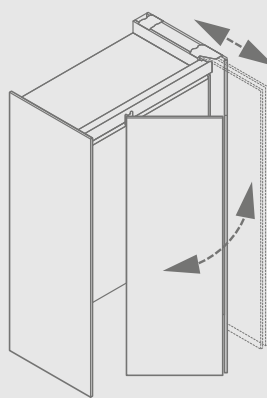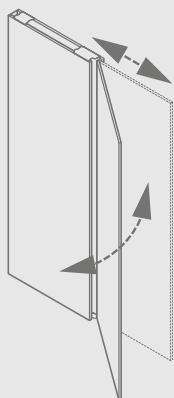



40.000 openings- en
sluitbewegingen.

Overdruktest

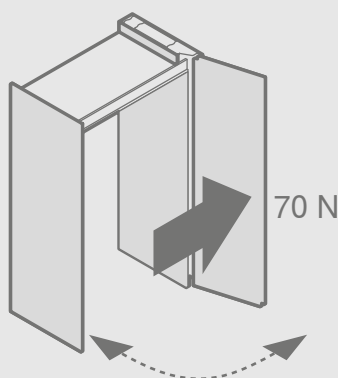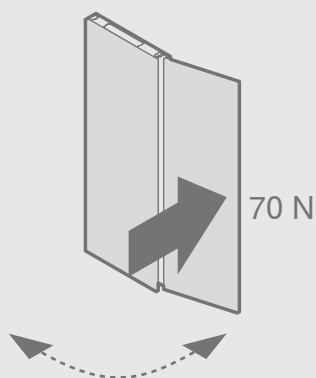


Horizontale belastingtest
voor het beveiligen bij
niet geplande overbelasting

Aanslagtest

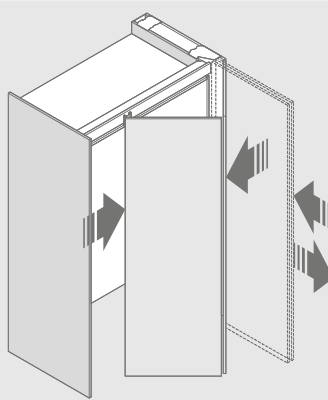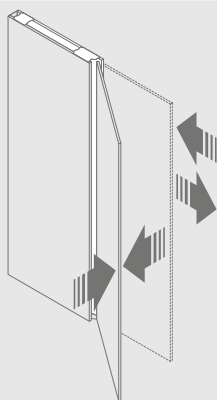

Voor het simuleren van
overbelasting bij het openen en
sluiten en voor het beveiligen
van het toevallen van de fronten.

Corrosietest

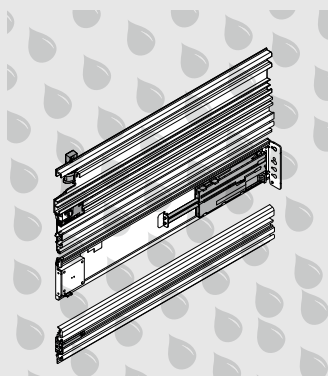

Ter navolging van de DIN EN
ISO 9227 en DIN EN ISO 6270-2
voor het simuleren van invloeden
door corrosie.

moving ideas

Welke ideeën u ook hebt, ons assortiment en onze services helpen u deze ideeën te realiseren. REVEGO biedt nieuwe impulsen voor de planning en meubelbouw en zorgt zo voor een nieuw ruimtegevoel en meer woonkwaliteit. Onze hoogwaardige pocketsystemen maken de planning en montage zo makkelijk mogelijk voor producenten en de bediening zo comfortabel mogelijk voor meubelgebruikers. Dag na dag.





Woonkwaliteit

Meer comfort en functionaliteit bij het dagelijks gebruik van meubels – daar willen wij aan bijdragen.



Assortiment

Alles van één fabrikant. Met ons veelzijdige productpalet kunt u actuele en toekomstige woontrends realiseren.



Inspiratie

We houden de wereldwijde meubeltrends in de gaten en doen onderzoek naar de oplossingen van morgen. Onze resultaten delen we graag met u.



Innovatie

We blijven in beweging. Met nieuwsgierigheid en onderzoeksmentaliteit ontwikkelen we nieuwe producten en services voor u.



Services

Met op maat gemaakte services die op uw processen zijn afgestemd, ondersteunen we u bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Kwaliteit

We blijven onze producten, onze services en onszelf constant verbeteren.



Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze samenwerking, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Het begon allemaal met de productie van hoefkalkoenen in 1952. Tegenwoordig leveren we beslagproducten aan klanten in meer dan 120 landen.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 · EP-564/4 NL-BE/01.24