

# SERVO-DRIVE uno






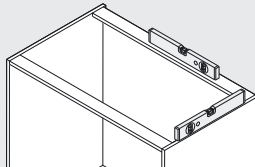
voor staande en hangende afvalsystemen

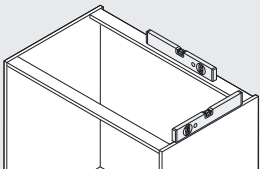
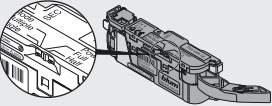
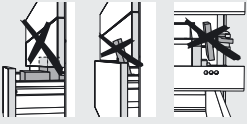


## Herstellen van storings



Wij raden aan de hier voorgestelde volgorde bij het opsporen van fouten aan te houden.

Storing	Mogelijke oorzaak	Hulp	
1 Lade open niet.	Corpusprofiel is verkeerd gepositioneerd.	➤ Inbouwpositie van het corpusprofiel corrigeren.	
	De laderugwand is gebogen.	➤ Laderugwand recht maken.	
	Lade wordt door een voorwerp geblokkeerd.	➤ Voorwerp verwijderen.	
1.1 Lade open niet. Een demper van 2 mm is niet voorhanden.	Er werd geen Blum-demper gemonteerd.	➤ Fronthoogte kleiner dan 300 mm: 1 Blum-veerdemper per kant monteren. ➤ Fronthoogte groter dan 300 mm: 2 Blum-veerdempers per kant monteren.	
	Standaarddempers zijn nog in het front aanwezig.	➤ Standaarddempers verwijderen uit het front. ➤ Bijgeleverde Blum-veerdemper in de corpus monteren.	 
1.2 De functie-aanduiding van de uitwerper licht niet op.	Contact met uitwerper is niet juist tot stand gebracht.	➤ Contact met de uitwerper opnieuw maken en uitwerphendel in werking stellen.	
	Uitwerper is defect.	➤ Contact met de uitwerper opnieuw maken en uitwerphendel in werking stellen. ➤ Uitwerper verwisselen en uitwerphendel in werking stellen.	
1.3 De functie-aanduiding op de Blum-transfo licht niet op.	Schakelbare wandcontactdoos is uitgeschakeld.	➤ Controleer of de contactdoos ingeschakeld is.	
	Blum-transfo is niet op de wandcontactdoos aangesloten.	➤ Controleer of de stekker in het stopcontact steekt.	
2 Lade loopt bij het openen terug naar binnen.	Corpus is niet waterpas opgesteld.	➤ Corpus juist opstellen.	

Storing	Mogelijke oorzaak	Hulp	
3 Lade opent niet ver genoeg.	Corpus is niet waterpas opgesteld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corpus juist opstellen.</li> </ul>	
	Uitwerper: Keuzeschakelaar „Power” is verkeerd ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keuzeschakelaar „Power” op „Full” instellen.</li> </ul>	
	Stroef glijdersysteem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corpusprofiel zuiver maken.</li> <li>➤ Corpusprofielen vervangen.</li> </ul>	
	Uitwerper is defect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contact met de uitwerper opnieuw maken en uitwerphendel in werking stellen.</li> <li>➤ Uitwerper verwisselen en uitwerphendel in werking stellen.</li> </ul>	
4 Lade opent vanzelf bij het sluiten.	Draagprofiel resp. draaghoek is verkeerd gepositioneerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Positie van het draagprofiel resp. draaghoek aanpassen.</li> </ul>	
	Uitwerper is defect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uitwerper verwisselen en uitwerphendel in werking stellen.</li> </ul>	
	Corpusprofiel is defect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Corpusprofielen vervangen.</li> </ul>	
5 Lade gaat niet volledig dicht.	Lade wordt door een voorwerp geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voorwerp verwijderen.</li> </ul>	
	Draagprofiel resp. draaghoek is verkeerd gepositioneerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Positie van het draagprofiel resp. draaghoek aanpassen.</li> </ul>	
	Uitwerper is verkeerd gepositioneerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Positie van de uitwerper aanpassen.</li> </ul>	

Julius Blum GmbH  
Beslagfabriek  
6973 Höchst, Oostenrijk  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
e-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



MA-504-505/1-S-NL 05.13